Nikon

with **WARRANTY**

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

Z 5IIC

Návod k obsluze (včetně záručního listu)

- Před použitím fotoaparátu si pečlivě přečtěte tento dokument.
- Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte si přečíst část „Pro vaši bezpečnost“ (na druhé straně).
- Po přečtení si dokument uschovejte na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

Tento dokument, ať již kompletní nebo jeho část (s výjimkou stručných citací v kritických článcích a recenzích), nesmí být v žádné formě reprodukován bez písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION.

CE

NIKON CORPORATION

© 2026 Nikon Corporation

AMA17661
Vytištěno v Evropě
SB6H01(1L)
6MO2481L-01

Cz

Z5IIC Model Name: N2527

Uživatelská podpora Nikon
Pokud potřebujete technickou podporu, nabízíme několik možností.
- **Pro uživatele v USA:** *https://www.nikonusa.com/*
- **Pro uživatele v Kanadě:** *https://www.nikon.ca/*
- **Pro uživatele v Mexiku:** *https://www.nikon.com.mx/*
- **Pro uživatele v Latinské Americe:** *https://www.nikonamericalatina.com/*
- **Pro uživatele v Evropě:** *https://www.nikoneurope.com/*
- **Pro uživatele v Asii, Oceánii, na Středním východě a v Africe:** *https://www.nikon-asia.com/*

Fotoaparát Z5IIC – *Návod k obsluze* a *Referenční příručka*

Kromě tohoto dokumentu *Návod k obsluze* je pro fotoaparát k dispozici rovněž dokument *Referenční příručka*.

***Návod k obsluze* (tento dokument)**
Návod k obsluze popisuje základní operace fotoaparátu.

Referenční příručka
Vlastnosti a operace fotoaparátu jsou podrobně popsány v dokumentu *Referenční příručka*, který je dodatkem dokumentu *Návod k obsluze*. *Referenční příručku* lze zobrazit na počítačích, chytrých telefonech a tabletech.

Zobrazení dokumentu *Referenční příručka* (webové vydání):
referenční příručka nikon Z5IIC
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z5iic/

Stažení dokumentu *Referenční příručka* (PDF vydání):
centrum stahování nikon Z5IIC

Nikon Europe Service Warranty Card
Evropský záruční list Nikon

Název modelu	Výrobní číslo
Z5IIC	Datum zakoupení

SAMPLE

■ Jméno a adresa zákazníka

■ Prodejce

■ Distributor	■ Výrobce
Nikon Europe B.V. The Garden, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, The Netherlands	NIKON CORPORATION 1-5-20, Nishioi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8601, Japan

Záruční podmínky - Evropský záruční list společnosti Nikon
Vážený zákazníku, vážená zákaznice společnosti Nikon,
děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nikon. V případě, že váš výrobek Nikon bude vyžadovat záruční opravu, kontaktujte prodejce, u kterého jste jej zakoupil(a), nebo kontaktujte některou z poboček autorizované servisní sítě Nikon v prodejním regionu společnosti Nikon Europe B.V. (např.: Evropa/ostatní). Podrobnosti viz:
https://www.nikoneurope.com/

Abyste se vyhnul(a) zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám přečíst si před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu pečlivě návody k obsluze.

Na výrobky společnosti Nikon se vztahuje záruka týkající se veškerých výrobních vad, platná jeden rok od data zakoupení výrobku. Vykáže-li zakoupený výrobek v tomto časovém intervalu závadu v důsledku použití vadného materiálu nebo chyby ve výrobním procesu, bude naší autorizovanou servisní sítí v prodejním regionu společnosti Nikon Europe B.V. při dodržení níže uvedených podmínek zdarma (bez účtování nákladů na práci a materiál) opraven tak, aby splňoval původní specifikace. Společnost Nikon si vyhrazuje právo provést dle vlastního uvážení opravu nebo výměnu výrobku.

1. Tato záruka je poskytována pouze při doložení vyplněného záručního listu a originálu prodejního dokladu obsahujícího datum zakoupení výrobku, typ výrobku a jméno prodejce spolu s výrobkem. Společnost Nikon si vyhrazuje právo odmítnout provedení záruční opravy zdarma v případě, že nelze doložit výše uvedené dokumenty, nebo v případě, že tyto dokumenty obsahují nekompletní informace resp. jsou nečitelné.
2. Tato záruka se nevztahuje na:
   - nutnou údržbu a opravy nebo výměny součástí prováděné v důsledku používání a opotřebení výrobku.
   - modifikace a aktualizace výrobku oproti jeho stavu při zakoupení, popsaného v návodu k obsluze, s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti Nikon.
   - náklady na dopravu a veškerá rizika při dopravě, související přímo anebo nepřímo se záruční opravou výrobku.
   - veškeré škody vzniklé v důsledků změn a dalších úprav výrobku prováděných bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nikon pro splnění místních nebo národních technických norem platných v jiné zemi, než pro kterou byl výrobek původně určen a/nebo zhotoven.
3. Záruční plnění nebude poskytnuto rovněž v případě:
   - poškození výrobku chybným použitím včetně, ale nikoli výhradně, použití výrobku k jinému než určenému účelu a v rozporu s údaji v návodu k obsluze týkajícími se správného použití a údržby výrobku a/nebo v případě instalace a použití výrobku v rozporu s bezpečnostními standardy platnými v zemi použití výrobku.
   - poškození výrobku v důsledku nehody včetně, ale nikoli výhradně, poškození bleskem, vodou, ohněm a chybným nebo nedbalým použitím.
   - úpravy, poškození, nečitelnosti nebo úplné absence modelového nebo výrobního čísla výrobku.
   - poškození v důsledku oprav a úprav prováděných neautorizovanými organizacemi nebo osobami.
   - poškození veškerých systémů, ve kterých je výrobek zabudován nebo se kterými je používán.
4. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva uživatele, přiznaná na základě platných národních zákonů, ani práva uživatele ve vztahu k prodejci, nabytá na základě jejich společné obchodní transakce týkající se zakoupení výrobku.

Upozornění: Přehled veškerých autorizovaných servisních poboček Nikon je k dispozici online prostřednictvím tohoto odkazu (URL = *https://www.nikoneurope.com/*).

Objektivy dodávané v sadách s tělem fotoaparátu
Dokumentace k objektivům dodávaným v sadě s tělem fotoaparátu je k dispozici v centru stahování Nikon.

Centrum stahování Nikon
Navštivte centrum stahování Nikon pro stažení aktualizací firmwaru, softwaru NX Studio a dalšího softwaru Nikon a dokumentaci k produktům Nikon včetně fotoaparátů, objektivů NIKKOR a blesků.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/


Stahování softwaru Nikon
NX Studio a další počítačový software je k dispozici v centru stahování Nikon. SnapBridge a další aplikace pro chytré telefony (tablety) jsou dostupné v obchodech Apple App Store® a Google Play™. Další informace viz *„Referenční příručka“*.

Obsah balení

Zkontrolujte, jestli se v balení fotoaparátu nacházejí všechny zde uvedené položky.
- Tělo fotoaparátu
- Krytka sáněk pro upevnění příslušenství (dodává se nasazená na fotoaparát)
  - BS-1 (černá) nebo BS-1 SL (stříbrná)
- Krytka těla BF-N1
- Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15c s krytkou kontaktů
- Popruh na krk AN-DC26
- Kabel USB s konektory typu C na obou koncích
- *Návod k obsluze*
- Záruční list (viz vlevo)

- Paměťové karty se prodávají samostatně.
- Tento fotoaparát používá paměťové karty SD, SDHC a SDXC. V tomto dokumentu jsou paměťové karty všech typů označovány jako „paměťové karty“, „paměťové karty SD“ nebo „karty SD“.

Součásti fotoaparátu

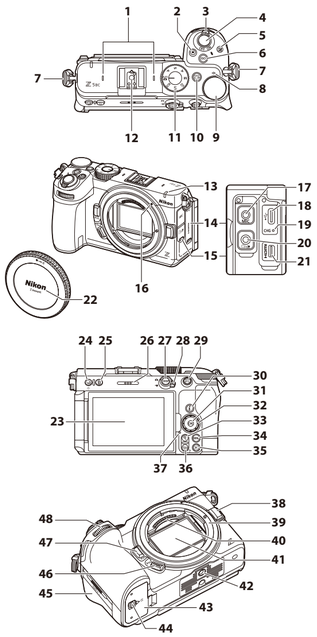


1	Stereofonní mikrofon	26	Reproduktor
2	Tlačítko záznamu videa	27	Tlačítko DISP (**DISP**)
3	Hlavní vypínač	28	Volič fotografování/video
4	Tlačítko spouště	29	Tlačítko AE-L/AF-L (**AE-L/AF-L**) Tlačítko ochrany
5	Tlačítko korekce expozice (**E**)	30	Tlačítko „i“ (**i**)
6	Tlačítko citlivosti ISO (**ISO**)	31	Tlačítko OK (**OK**)
7	Očko pro upevnění popruhu	32	Multifunkční volič
8	Značka obrazové roviny (⌾)	33	Tlačítko zvětšení výřezu snímku (**Q**)
9	Hlavní příkazový volič	34	Tlačítko MENU (**MENU**)
10	Tlačítko Picture Control (**P**)	35	Tlačítko přehrávání (**▶**)
11	Volič expozičních režimů	36	Tlačítko zmenšení výřezu snímku / tlačítko náhledů (**W**) Tlačítko nápovědy (**?**)
12	Sáňky pro upevnění příslušenství (volitelných blesků)	37	Kontrolka přístupu na paměťovou kartu
13	Kontrolka REC Kontrolka samospouště	38	Tlačítko aretace bajonetu
14	Krytka konektorů USB a HDMI	39	Upevňovací bajonet
15	Krytka konektorů pro mikrofon a sluchátka/dálkové ovládání	40	Kontakty CPU
16	Montážní značka objektivu	41	Obrazový snímač
17	Konektor pro externí mikrofon	42	Stativový závit
18	Konektor USB	43	Krytka prostoru pro baterii
19	Kontrolka nabíjení	44	Aretace krytky prostoru pro baterii
20	Konektor pro sluchátka/dálkové ovládání	45	Krytka slotů pro paměťové karty
21	Konektor HDMI	46	Tlačítko Fn2 (**Fn2**)
22	Krytka těla	47	Tlačítko Fn1 (**Fn1**)
23	Monitor	48	Pomocný příkazový volič
24	Tlačítko snímacích režimů (**M**) Tlačítko samospouště (**E**)		
25	Tlačítko mazání (**O**)		

- V tomto dokumentu je zobrazení na monitoru fotoaparátu a v hledáčku během fotografování označováno jako „obrazovka provozních informací“. Ve většině případů ilustrace zobrazují monitor.

První kroky


Nasazení popruhu na krk

Chcete-li připevnit popruh na krk, postupujte podle níže uvedených kroků.



Vložení baterie

- Před vložením nebo vyjmutím baterie vypněte fotoaparát.
- Pomocí baterie stiskněte oranžovou aretaci baterie ke straně a zasuňte baterii tak daleko do prostoru pro baterii, až ji aretace zajistí na místě.




Nabití baterie


Dodanou dobíjecí lithium-iontovou baterii EN-EL15c před použitím nabijte. Baterii lze během jejího vložení do fotoaparátu nabíjet propojením fotoaparátu s volitelným síťovým zdrojem EH-8P pomocí dodávaného kabelu USB.

Upozornění: Použití baterií
Přečtěte si a dodržujte varování a upozornění uvedená v kapitolách „Pro vaši bezpečnost“ (na druhé straně) a „Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění“ (na druhé straně).

1 Vložte baterii.



2 Poté, co se ujistíte, že je fotoaparát vypnutý, připojte jej pomocí dodávaného kabelu USB k volitelnému síťovému zdroji EH-8P (①).
Zapojte síťový zdroj do zásuvky elektrické sítě. Baterie se bude nabíjet při vypnutém fotoaparátu. Při zapojování a odpojování držte zástrčku přímo.

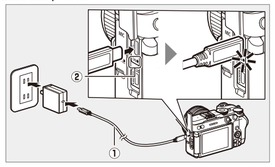

- Během nabíjení svítí žlutě kontrolka nabíjení na fotoaparátu (②). Po dokončení nabíjení se kontrolka vypne.
- Vybitá baterie se plně nabije za přibližně 2 hodiny a 30 minut.
- Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB. Při odpojování kabelu od fotoaparátu držte konektor rovně.
- Tvar zástrčky se liší v závislosti na zemi nebo regionu prodeje.

Upozornění: Nabíjení
- Ve fotoaparátu lze nabíjet pouze vložené baterie EN-EL15c a EN-EL15b. Baterie EN-EL15a lze nabíjet pomocí volitelné nabíječky baterií MH-25a.
- Chyby nabíjení způsobené například zvýšenými teplotami fotoaparátu nebo pokusy o nabití baterie EN-EL15a jsou indikovány rychlým blikáním kontrolky nabíjení po dobu přibližně 30 sekund před jejím následným zhasnutím.
- Po zhasnutí kontrolky nabíjení doporučujeme zapnout fotoaparát (nebo aktivovat časovač pohotovostního režimu) a ověřit si nabití baterie.

Tip: Nabíjení pomocí síťových zdrojů s konektory USB typu C a podporou napájení (PD)
- Pro nabíjení baterie fotoaparátu lze použít síťové zdroje třetích stran. Použijte síťový zdroj vybavený konektory USB typu C a podporující USB PD (napájení).
- Použijte síťový zdroj s minimálním výkonem 27 W (9 V/3 A).
- Pro připojení k fotoaparátu použijte kabel USB s konektory typu C na obou koncích.
- Nezaručujeme, že budou všechny síťové zdroje a kabely USB třetích výrobců schopny nabíjet baterii fotoaparátu.

Tip: Napájení z počítače pomocí USB a nabíjení baterie
Počítače připojené pomocí dodávaného kabelu USB mohou nabíjet baterii nebo napájet fotoaparát, když je baterie vložena do fotoaparátu. Další informace viz *„Referenční příručka“*.


Vložení paměťových karet

Tento fotoaparát používá k ukládání dat paměťovou kartu SD.
- Před vložením nebo vyjmutím paměťových karet vypněte fotoaparát.
- Paměťovou kartu uchopte ve vyobrazené orientaci a rovně ji zasuňte tak daleko do slotu, až zaklapne do aretované polohy.




Nasazení objektivu

- Fotoaparát lze používat s objektivy s bajonetem Nikon Z. Více informací o objektivech získáte v dokumentaci k objektivu dostupné v centru stahování Nikon.
- Pro ilustrační účely je v tomto dokumentu obecně používán objektiv NIKKOR Z 24–50 mm f/4–6,3.
- Buďte opatrní, abyste zamezili vnikání prachu do fotoaparátu.
- Před nasazením objektivu zkontrolujte, jestli je fotoaparát vypnutý.
  - Sejměte krytku těla fotoaparátu (①, ②) a zadní krytku objektivu (③, ④).

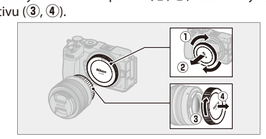

  - Vyrovnejte montážní značky na fotoaparátu (⑤) a objektivu (⑥). Nedotýkejte se obrazového snímače ani kontaktů objektivu.



  - Otočte objektivem tak daleko ve vyobrazeném směru, až zaklapne do aretované polohy (⑦).



- Před fotografováním sejměte přední krytku objektivu.

Otevření monitoru


Monitor opatrně otočte bez použití síly.



Nastavení fotoaparátu

Zapněte fotoaparát, vyberte jazyk a nastavte hodiny. Před prvním použitím fotoaparátu vyberte pomocí níže uvedených kroků jazyk a časové pásmo a nastavte hodiny, aby byly pořizované snímky ukládány spolu se správnými údaji o datu a čase.

1 Stiskněte tlačítko MENU, v menu nastavení vyberte položku [Language] (Jazyk) a stiskněte tlačítko ▶.



2 Vyberte jazyk.
Stisknutím tlačítek ▲ a ▼ vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK (dostupnost jazyků se mění v závislosti na zemi nebo regionu zakoupení fotoaparátu).

3 Vyberte položku [Časové pásmo a datum] a stiskněte tlačítko ▶.



4 Vyberte časové pásmo.
- Na obrazovce [**Časové pásmo a datum**] vyberte položku [**Časové pásmo**].
- Na obrazovce se zobrazí vybraná města ve zvoleném časovém pásmu a rozdíl mezi zvoleným časovým pásmem a časem UTC.
- Na obrazovce [**Časové pásmo**] vyberte časové pásmo a stiskněte tlačítko OK.



5 Nastavte hodiny.
- Na obrazovce [**Časové pásmo a datum**] vyberte položku [**Datum a čas**].
- Po použití multifunkčního voliče pro nastavení hodin na datum a čas ve vybraném časovém pásmu na obrazovce [**Datum a čas**] (mějte na paměti, že fotoaparát využívá 24hodinový čas) stiskněte tlačítko OK.




6 Podle potřeby nastavte formát data a letní čas.
Ke konfiguraci těchto nastavení použijte položky [**Formát data**] a [**Letní čas**].

7 Ukončete menu.
Lehkým namáčknutím tlačítka spouště do poloviny se vraťte do režimu fotografování.



Snadné fotografování (režim AUTO)


Objektivy s teleskopickým tubusem
Objektivy s teleskopickým tubusem je třeba před použitím vysunout. Otáčejte zoomovým kroužkem vyobrazeným způsobem tak daleko, dokud objektiv nezaklapne ve vysunuté poloze.



1 Otočením voliče fotografování/videa do polohy vyberte režim fotografování.



2 Otočte volič expozičních režimů do polohy AUTO (AUTO).



3 Připravte si fotoaparát.



4 Vytvořte kompozici snímku.



5 Chcete-li zaostřit, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (tj. stiskněte lehce tlačítko spouště do místa, kde je stisknuto do poloviny).


6 Aniž byste zvedli prst z tlačítka spouště, stiskněte tlačítko zbývající část jeho chodu až na doraz pro expozici snímku.

Snadný záznam videa (režim AUTO)


1 Otočením voliče fotografování/videa do polohy vyberte režim videa.




2 Otočte volič expozičních režimů do polohy AUTO (AUTO).



3 Stisknutím tlačítka záznamu videa zahajte záznam.
- Při zahájení záznamu fotoaparát vydá zvuk spuštění a rozsvítí se kontrolka REC.
- Zobrazí se indikace záznamu a okraje obrazovky provozních informací zčervenají. Na zobrazovači se rovněž ukazuje zbývající doba, tedy jinými slovy přibližné množství nové stopáže, kterou lze zaznamenat na paměťovou kartu.



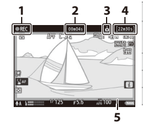


1	Indikace záznamu
2	Doba záznamu videa (délka zaznamenané stopáže)
3	Informace o orientaci fotoaparátu
4	Dostupná doba záznamu
5	Indikace záznamu (červený rámeček)

4 Opětovným stisknutím tlačítka záznamu videa ukončete záznam.
Při ukončení záznamu fotoaparát vydá zvuk zastavení a kontrolka REC zhasne.

Přehrávání

Chcete-li po fotografování zobrazit snímky a videa na monitoru, stiskněte tlačítko ▶.
- Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ nebo rychlým pohybem prstu doleva nebo doprava se zobrazí další snímky.



- Videa jsou označena symbolem v levém horním rohu zobrazovače. Klepnutím na symbol na zobrazovači nebo stisknutím tlačítka OK se spustí přehrávání.
- Chcete-li ukončit přehrávání a vrátit se do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Dlouhodobé skladování

Nebudete-li výrobek delší dobu používat, vyjměte baterii. Před vyjmutím baterie se přesvědčte, že je fotoaparát vypnutý.

Neskladujte fotoaparát na místech, která:
- jsou špatně větraná nebo vystavená vlhkosti nad 60 %,
- se nacházejí v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou televizory nebo radiopřijímače, resp.
- jsou vystavená působení teplot nad 50 °C nebo pod –10 °C.

Řešení možných problémů

Problémy s fotoaparátem můžete být schopni vyřešit pomocí níže uvedených kroků. Před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu Nikon zkontrolujte tento seznam.

1 Zkontrolujte seznam běžných problémů.
Běžné problémy a jejich řešení jsou uvedeny v části řešení možných problémů v dokumentu *Referenční příručka*.

2 Vypněte fotoaparát a vyjměte baterii, vyčkejte přibližně jednu minutu, znovu vložte baterii a zapněte fotoaparát.
Fotoaparát může po fotografování pokračovat v zápisu dat na paměťovou kartu. Před vyjmutím baterie proto alespoň minutu vyčkejte.

3 Vyhledejte webové stránky společnosti Nikon.
- Informace o podpoře a odpovědi na nejčastější dotazy najdete na webových stránkách pro vaši zemi nebo region (viz „Uživatelská podpora Nikon“ v levém horním rohu této stránky).
- Chcete-li si stáhnout nejnovější firmware pro fotoaparát, navštivte webovou stránku;
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

4 Kontaktujte autorizovaný servis Nikon.

Pro vaši bezpečnost

Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před použitím tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost".

Po přečtení si tyto bezpečnostní pokyny uschovejte na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Zanedbání upozornění označených tímto symbolem přináší vysoké riziko úmrtí nebo vážného zranění.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může případně vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést ke zranění nebo škodám na majetku.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte výrobek za chůze nebo při řízení vozidla.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodě nebo jinému zranění.

Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Nedotýkejte se vnitřních částí výrobku, k jejichž odhalení došlo v důsledku pádu výrobku nebo jiné nehody.
Zanedbání těchto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

Všimnete-li si jakékoli nestandardní situace, jako jsou například vznik kouře, vysoká teplota nebo neobvyklý zápach výrobku, ihned vyjměte baterii nebo odpojte jiný zdroj energie.
Pokračující používání výrobku může vést k požáru, popálení nebo jinému zranění.

Výrobek uchovávejte v suchu. S výrobkem nemanipulujte mokrýma rukama. Se zástrčkou nemanipulujte mokrýma rukama.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Neponechávejte svou kůži v dlouhodobějším kontaktu s výrobkem, který je zapnutý nebo zapojený do elektrické sítě.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nízkoteplotním popáleninám.

Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivého prachu nebo plynů, jako je propan, benzin nebo aerosoly.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k výbuchu nebo požáru.

Nedívejte se objektivem do slunce nebo jiného silného zdroje světla.
Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození zraku.

Nemiřte bleskem na řidiče motorových vozidel.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.

Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo k poruše výrobku. Rovněž mějte na paměti, že malé součásti představují riziko udušení. Dojde-li k polknutí libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Neomotávejte si ani jiným způsobem neobtáčejte poutka či popruhy výrobku okolo krku.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.

Nepoužívejte baterie, nabíječky, síťových zdrojů a kabelů USB určených pro tento výrobek se vyvarujte následujícího:
- **Poškozování, úpravy nebo násilné vytrhávání či ohýbání kabelů, jejich umisťování pod těžké předměty nebo vystavování kabelu vysokým teplotám či ohni.**
- **Používání cestovních transformátorů nebo adaptérů určených k převodu jednoho napětí na jiné, resp. používání převodníků ze stejnosměrného na střídavé napětí.**

Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte se zástrčkou při nabíjení výrobku nebo při použití síťového zdroje za bouřky.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Prach na kovových částech síťové zástrčky nebo v jejím okolí odstraňte suchým hadříkem.
Pokračující používání výrobku by mohlo způsobit požár.

Nemanipulujte holýma rukama s výrobkem na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popáleninám nebo omrzlinám.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Neponechávejte objektiv namířený do slunce nebo jiného silného zdroje světla.
Světlo zaostřené objektivem by mohlo způsobit požár nebo poškození vnitřních součástí výrobku. Při fotografování objektů v protisvětle udržujte slunce mimo záběr. Sluneční světlo zaostřené uvnitř fotoaparátu v případě slunce v záběru by mohlo způsobit požár.

Na místech, kde je jeho použití zakázáno, výrobek vypněte. Na místech se zakázaným použitím bezdrátových zařízení vypněte všechny bezdrátové funkce.
Rádiové frekvence vyzařované výrobkem mohou narušovat činnost přístrojů na palubě letadel, v nemocnicích a jiných lékařských zařízeních.

Nebude-li výrobek delší dobu používán, vyjměte baterii a odpojte síťový zdroj.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.

Neodpalujte záblesky v kontaktu (nebo blízko) s lidskou kůží nebo předměty.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popálení nebo požáru.

Neponechávejte delší dobu výrobek na místech vystavených extrémně vysokým teplotám, například v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunečním světle.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.

Nedívejte se z malé vzdálenosti nebo delší dobu přímo do kontrolky REC.
Nedodržení tohoto upozornění by mohlo mít nepříznivé následky na váš zrak.

Nepřepravujte fotoaparáty nebo objektivy s nasazeným stativem nebo podobným příslušenstvím.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo k poruše výrobku.

Výrobek udržujte nejméně 5 cm od kardiostimulátorů a dalších lékařských přístrojů.
Lékařské přístroje v těsné blízkosti mohou být ovlivněny magnetem nebo magnety ve výrobku.

⚠ NEBEZPEČÍ (Baterie)

S bateriemi nenakládejte nesprávným způsobem.
Zanedbání následujících upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru:
- Používejte pouze dobíjecí baterie schválené pro použití v tomto výrobku.
- Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrným teplotám.
- Baterie nerozebírejte.
- Nezkratujte kontakty baterií dotykem předmětů, jako jsou řetízky na krk, sponky do vlasů nebo jiné kovové předměty.
- Nevystavujte baterie nebo výrobky, ve kterých jsou tyto baterie vloženy, silným nárazům.
- Na baterie nestoupejte, neprorážejte je hřebíky, resp. do nich netlučte kladivem.

Nabíjejte pouze indikovaným způsobem.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru.

Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima, vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Opožděná reakce může vést k poškození zraku.

Postupujte podle pokynů personálu letecké společnosti.
Baterie ponechané bez dozoru ve vysokých nadmořských výškách v prostředí bez potřebného tlaku vzduchu mohou vytéct, přehřát se, prasknout nebo se vznítit.

⚠ VAROVÁNÍ (Baterie)

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Dojde-li k polknutí baterie dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Baterie uchovávejte mimo dosah domácích mazlíčků a jiných zvířat.
Baterie mohou v případě prokousnutí, ožvýkání nebo jiného poškození zvířaty vytéct, přehřát se, prasknout nebo se vznítit.

Neponořujte baterie do vody a nevystavujte je dešti.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku. Dojde-li k zvlhnutí výrobku, ihned jej otřete ručníkem nebo podobným předmětem.

Zaznamenáte-li na bateriích nějaké změny, například změnu zbarvení nebo deformaci, ihned je přestaňte používat. Pokud se dobíjecí baterie EN-EL15c nenabíjí za určenou dobu, přestaňte je nabíjet.
Nedodržení těchto upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru.

Když již baterie nadále nepotřebujete, izolujte kontakty samolepicí páskou.
Dojde-li ke kontaktu kovových předmětů s kontakty baterie, může dojít k přehřátí či prasknutí baterie nebo k požáru.

Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s lidskou kůží nebo oblečením, ihned opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté vody.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k podráždění kůže.

Upozornění

- Žádná část dokumentace dodávané s tímto výrobkem nesmí být reprodukována, kopírována, šířena, ukládána v zálohovacích systémech nebo v jakékoli formě překládána do jiného jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti Nikon.
- Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit vzhled a specifikaci hardwaru a softwaru popsaných v této dokumentaci.
- Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití přístroje.
- Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí k dosažení správnosti a úplnosti informací obsažených v této dokumentaci, uvítáme, sdělíte-li veškerá zjištění o nesrovnalostech nebo chybějících informacích regionálnímu zastoupení společnosti Nikon (adresa je uvedena samostatně).

● Poznámka týkající se zákazu kopírování nebo reprodukce

Vezměte na vědomí, že prosté vlastnictví materiálů, které byly digitálně kopírovány nebo reprodukovány prostřednictvím skeneru, digitálního fotoaparátu nebo jiného zařízení, může být trestné podle zákona.

- **Položky, na které se vztahuje zákonný zákaz kopírování nebo reprodukce**
  Nekopírujte ani nereprodukujte papírové peníze, mince, cenné papíry, státní dluhopisy, a to ani v případě, že jsou tyto kopie a reprodukce označeny razítkem „Vzorek".
  Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat papírové peníze, mince nebo cenné papíry vydané jinými státy.
  Bez předchozího písemného souhlasu vlády je zakázáno i kopírování a reprodukování nepoužitých poštovních známek a předmětů vydaných státem. Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat známky vydané státem nebo certifikované dokumenty uvedené v příslušném zákoně.
- **Upozornění týkající se některých druhů kopií a reprodukcí**
  Vládními výnosy a platnými zákony země je zakázáno kopírování a rozmnožování cenných papírů vydaných soukromými společnostmi (akcie, směnky, šeky, dárkové kupóny atd.), dopravních legitimací a jízdenek, s výjimkou minimálního množství pracovních kopií pro vnitřní potřebu firmy. Zakázáno je rovněž kopírování a reprodukování cestovních pasů, licencí vydaných veřejnými institucemi a soukromými skupinami, identifikačních karet a lístků, jako jsou povolenky nebo stravenky.
- **Ochrana autorských práv**
  Na základě autorského zákona nelze snímky ani videozáznamy děl chráněných autorským právem, které byly pořízeny tímto fotoaparátem, použít bez svolení vlastníka autorských práv. Výjimku představuje osobní využití, ale i toto může být omezeno v případě snímků nebo videí z výstav či živých vystoupení.

● Značkové příslušenství Nikon

Tento výrobek je určen pro použití se značkovým příslušenstvím Nikon. Společnost Nikon není odpovědná za jakékoli škody způsobené nehodami, jako jsou poruchy nebo vznícení zařízení, které lze jasně připsat použití příslušenství jiných výrobců než Nikon. V těchto případech se na opravy výrobků Nikon nevztahuje záruka Nikon. Tuto skutečnost je třeba brát předem na zřetel.

● Baterie

Dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL15c jsou určeny pouze pro použití s výrobky Nikon. Společnost Nikon nenese odpovědnost za jakékoli poruchy nebo nehody způsobené použitím nabíječek nebo jiných výrobků, které nejsou kompatibilní s baterií EN-EL15c.
- Vyvarujte se padělků baterií. Takové baterie neumožňují využití plného potenciálu fotoaparátu a může dojít k jejich přehřátí, vznícení, prasknutí nebo vytečení.
- Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15c je opatřena holografickým štítkem společnosti Nikon, který označuje, že jde o originální výrobek Nikon.



● Paměťové karty

- Paměťové karty mohou být po použití horké. Buďte proto opatrní při jejich vyjímání z fotoaparátu.
- Neprovádějte následující úkony během formátování nebo záznamu, mazání či kopírování dat do počítače nebo jiného zařízení. Nedodržení těchto upozornění může vést ke ztrátě dat nebo k poškození fotoaparátu či karty.
  - Nevyjímejte ani nevkládejte paměťové karty.
  - Nevypínejte fotoaparát.
  - Nevyjímejte baterii.
  - Neodpojujte síťové zdroje.
- Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
- Nepouživejte nadměrnou sílu při manipulaci s paměťovými kartami. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození karty.
- Paměťové karty neohýbejte a chraňte je před pádem a jinými silnými fyzickými rázy.
- Nevystavujte paměťové karty působení vody, tepla a přímého slunečního světla.
- Paměťové karty neformátujte v počítači.

☑ Než budete pořizovat snímky z důležité události

Než se pustíte do pořizování snímků z důležité události (jako je svatba) nebo než odjedete na dovolenou, pořiďte několik zkušebních snímků a ujistěte se, že fotoaparát pracuje správně. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené poruchou výrobku.

☑ Celoživotní vzdělávání

Součástí závazku společnosti Nikon zajistit trvalou podporu a informace k výrobkům jsou i průběžně aktualizované informace dostupné na následujících stránkách:
- **Pro uživatele v USA**: *https://www.nikonusa.com/*
- **Pro uživatele v Kanadě**: *https://www.nikon.ca/*
- **Pro uživatele v Mexiku**: *https://www.nikon.com.mx/*
- **Pro uživatele v Latinské Americe**: *https://www.nikonamericalatina.com/*
- **Pro uživatele v Evropě**: *https://www.nikoneurope.com/*
- **Pro uživatele v Asii, Oceánii, na Středním východě a v Africe**: *https://www.nikon-asia.com/*

Na těchto stránkách najdete nejnovější informace o výrobcích, tipy, odpovědi na časté otázky (FAQ) a obecné rady o digitální fotografii a zpracování obrazu. Další informace můžete získat u regionálního zastoupení společnosti Nikon. Kontaktní informace najdete na následující adrese:
https://imaging.nikon.com/

Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění

Upozornění: Použití fotoaparátu

● Zabraňte pádu přístroje

Zabraňte pádu fotoaparátu a objektivu a nevystavujte je působení úderů. Výrobek se může poškodit, pokud je vystaven silným nárazům nebo vibracím.

● Výrobek udržujte v suchu

Fotoaparát udržujte v suchu. Vytvoření koroze na vnitřních mechanismech v důsledku vody uvnitř fotoaparátu může vést nejen k nákladné opravě, ale případně i k neopravitelnému poškození výrobku.

● Vyvarujte se náhlých změn teploty

Přenesení fotoaparátu z teplého do chladného prostředí nebo naopak může způsobit výskyt škodlivé kondenzační vlhkosti na vnitřních i vnějších částech fotoaparátu. Před přemístěním fotoaparátu mezi prostředími s různými teplotami proto umístěte fotoaparát do utěsněné brašny nebo plastového pouzdra. Fotoaparát lze vyjmout z brašny nebo pouzdra po uplynutí doby potřebné pro jeho přizpůsobení nové teplotě.

● Výrobek udržujte mimo dosah silných magnetických polí

Statický náboj nebo magnetická pole vzniklá působením zařízení, jako jsou rádiové vysílače, mohou narušovat činnost monitoru, poškodit data uložená na paměťové kartě nebo ovlivnit vnitřní obvody výrobku.

● Platební karty a podobná magnetická úložná zařízení udržujte mimo fotoaparát a objektiv

Může dojít k poškození dat uložených na magnetických paměťových zařízeních.

● Neponechávejte objektiv namířený do slunce

Neponechávejte objektiv namířený do slunce nebo jiného silného světelného zdroje. Intenzivní světlo může poškodit obrazový snímač nebo způsobit závoj či „vypálení". Snímky pořízené fotoaparátem mohou vykazovat rovněž efekt bílého závoje.

● Lasery a jiné silné zdroje světla

Nesměrujte lasery a jiné extrémně silné zdroje světla na objektiv, mohlo by dojít k poškození obrazového snímače fotoaparátu.

● Před vyjmutím nebo odpojením zdroje energie výrobek vypněte

Vyjmutím nebo odpojením zdroje energie při zapnutém fotoaparátu může dojít k poškození výrobku. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát, aby nedošlo k vyjmutí nebo odpojení zdroje energie během záznamu či mazání snímků.

● Čištění


Při čištění těla fotoaparátu nejprve ofukovacím balónkem odstraňte prach a nečistoty a poté tělo opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po použití fotoaparátu na pláži nebo u mořského pobřeží otřete jakékoli usazeniny soli nebo písku hadříkem lehce navlhčeným v pitné vodě a poté fotoaparát pečlivě vysušte měkkým, suchým hadříkem.

● Čištění objektivu

Objektivy se snadno poškodí: prach a vlákna odstraňujte pomocí ofukovacího balónku. Pokud používáte aerosolový čistič (stlačený vzduch ve spreji), držte nádobku svisle, abyste zabránili potřísnění přístroje kapalinou, která by mohla způsobit optické členy. Otisky prstů a jiné skvrny odstraňte z objektivu nanesením malého množství čisticí kapaliny na objektivy na měkký hadřík a opatrným otřením objektivu.

● Nedotýkejte se obrazového snímače

Za žádných okolností nevyvíjejte tlak na obrazový snímač, nedotýkejte se ho čisticími nástroji, ani jej nevystavujte silnému tlaku vzduchu z ofukovacího balónku. Tyto činnosti mohou mít za následek poškrábání nebo jiné poškození obrazového snímače.



● Kontakty objektivu

Kontakty objektivu udržujte v čistotě. Nedotýkejte se jich prsty.

● Výrobek skladujte na dobře větraném místě

Abyste zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, skladujte fotoaparát na suchém, dobře větraném místě. Fotoaparát neukládejte společně s přípravky proti molům, jako je naftalín nebo kafr, v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole ani na místech, kde by mohl být vystaven příliš vysokým teplotám, například v blízkosti topného tělesa nebo v uzavřeném vozidle za horkého dne. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poruše výrobku.

● Dlouhodobé skladování

Abyste zamezili poškození výrobku například kapalinou uniklou z baterie, vyjměte baterii v případě, že výrobek nebudete delší dobu používat. Fotoaparát vložte do plastového sáčku obsahujícího hygroskopickou látku. Fotoaparát však nevkládejte do plastového sáčku v kožence pouzdru, protože by mohlo dojít k narušení materiálu pouzdra. Baterii uložte na chladném, suchém místě. Mějte na paměti, že hygroskopická látka postupně ztrácí schopnost pohlcovat vlhkost, a v pravidelných intervalech provádějte její výměnu. Abyste zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, vyjměte fotoaparát alespoň jednou za měsíc z místa uskladnění, vložte baterii a několikrát spusťte závěrku.

● Monitor
- Monitor je vyroben s extrémně vysokou přesností; nejméně 99,99 % pixelů je funkčních, přičemž ne více než 0,01 % jich chybí nebo je vadných. Ačkoli tedy zobrazovač může obsahovat pixely, které trvale svítí (bíle, červeně, modře nebo zeleně) nebo trvale nesvítí (černě), nejedná se o závadu. Snímky zaznamenané zařízením nejsou ovlivněny. Děkujeme za pochopení.
- Snímky na monitoru mohou být na jasném světle špatně viditelné.
- Na monitor nevyvíjejte příliš velký tlak. Mohlo by dojít k jeho poruše nebo poškození. Prach a nečistoty lze odstranit ofukovacím balónkem. Usazené nečistoty lze odstranit otřením monitoru měkkým hadříkem nebo jelenicovou kůží. Dojde-li k poškození monitoru, dejte pozor, abyste se neporanili střepy z krycího skla. Dávejte pozor, aby se tekuté krystaly z monitoru nedostaly do styku s pokožkou a nevnikly do očí nebo úst.
- Zobrazení může při sériovém snímání rychle blikat. Sledování blikajícího obrazu může způsobit, že se nebudete cítit dobře. V takovém případě přestaňte fotoaparát používat a vyčkejte odeznění příznaků.

● Silné zdroje světla a objekty v protisvětle

V ojedinělých případech se na snímcích obsahujících silné zdroje světla nebo objekty v protisvětle může vyskytnout šum ve formě proužků.

● Obrazovka fotografování a přehrávání

Pokud je pro režim tonality vybrána možnost [**HLG**], může zobrazení při fotografování a přehrávání na monitoru fotoaparátu vykazovat „šum" ve formě náhodně rozmístěných jasně zbarvených pixelů, závoje nebo proužků, resp. nemusí přesně reprodukovat jasná místa a syté barvy. Kromě toho mohou být v režimu zobrazení snímků na celé obrazovce viditelné na monitoru fotoaparátu strmé tonální přechody, i když snímky samotné nejsou takto ovlivněny. Pro přesnou tonální reprodukci použijte monitory, počítače, operační systémy, aplikace a další vybavení kompatibilní s HLG.

☑ Upozornění: Likvidace paměťových zařízení

Vezměte na vědomí, že vymazání snímků nebo naformátování paměťových karet či jiných paměťových zařízení nezpůsobí kompletní vymazání obrazových dat. Vymazané soubory lze v některých případech obnovit z vyřazených paměťových zařízení pomocí komerčně dostupného softwaru, což může potenciálně vést ke zneužití osobních údajů. Zajištění ochrany těchto údajů je výhradně v odpovědnosti uživatele.

Před likvidací paměťového zařízení (resp. přenosem vlastnictví tohoto zařízení na jinou osobu) vymažte všechna data pomocí komerčního softwaru pro mazání dat, případně zařízení naformátujte a poslépe zcela zaplňte neutrálními snímky neobsahujícími soukromé informace (např. snímky prázdné oblohy). Při fyzické likvidaci paměťových zařízení je třeba dávat pozor, aby nedošlo ke zranění.

Před likvidací fotoaparátu nebo před převodem jeho vlastnictví na jinou osobu je třeba použít položku [**Reset všech nastavení**] v menu nastavení fotoaparátu pro vymazání nastavení sítě a dalších osobních informací.

Upozornění: Použití baterií

● Bezpečnostní opatření pro použití
- Při nesprávné manipulaci s bateriemi může dojít k jejich vyteření nebo roztržení a následnému zkorodování výrobku. Při manipulaci s bateriemi dodržujte následující opatření:
  - Před výměnou baterie výrobek vypněte.
  - Baterie mohou být po delším používání horké. Udržujte kontakty baterie v čistotě.
  - Používejte pouze baterie schválené pro použití v tomto zařízení.
  - Baterie nezkratujte a nerozebírejte, ani je nevystavujte ohni nebo nadměrným teplotám.
  - Pokud není baterie vložena ve fotoaparátu nebo nabíječce, opatřete ji krytkou kontaktů.
- Je-li baterie horká, např. ihned po použití, nechte ji před nabitím vychladnout. Pokud se pokusíte nabít baterii se zvýšenou vnitřní teplotou, ovlivní to její výkonnost a baterie se může nabít pouze částečně nebo vůbec ne.
- Nebudete-li baterii delší dobu používat, vyjměte ji z fotoaparátu a uložte ji na chladném a suchém místě s okolní teplotou v rozmezí 15 °C až 25 °C. Vyvarujte se extrémně chladných míst.
- Dlouhodobě skladované baterie je třeba minimálně jednou za rok nabít na přibližně 50 % jejich kapacity. Baterii před uložením zpět do skladovacího místa nenabíjejte na 100 % její kapacity. Zcela vybitá baterie se nabije na přibližně 50 % své kapacity za přibližně polovinu doby potřebné pro její nabití na 100 % kapacity.
- Pokud baterii nepoužíváte, vyjměte ji z fotoaparátu nebo nabíječky. Fotoaparát a nabíječka spotřebovávají i ve vypnutém stavu malé množství energie a baterie by se mohla vybít tak dalece, že by již nebylo možné ji znovu nabít.
- Baterii nepoužívejte při okolních teplotách pod 0 °C a nad 40 °C. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození baterie nebo ke snížení její výkonnosti. Baterii nabíjejte ve vnitřních prostorách při okolní teplotě v rozmezí 5 °C – 35 °C. Baterie se nenabíjejte, pokud je její teplota pod 0 °C nebo nad 60 °C.
- Kapacita baterie klesá a doby nabíjení se mohou prodlužovat při teplotách baterie v rozmezí 0 °C až 15 °C a 45 °C až 60 °C.
- Baterie obecně vykazují pokles kapacity za nízkých okolních teplot. I nové baterie nabité při teplotách pod přibližně 5 °C mohou vykazovat dočasný nárůst v indikaci stáří baterie v položce [**Informace o baterii**] v menu nastavení „0" na „1", ale tato indikace se po opětovném nabití baterie při teplotě okolo 20 °C nebo vyšší znovu vrátí do normálu.
- Kapacita baterie klesá za nízkých teplot. Změna kapacity baterie s teplotou se odráží na indikaci stavu baterie ve fotoaparátu. Výsledkem je, že indikace baterie může vykazovat pokles kapacity s klesající teplotou, i když je baterie plně nabitá.
- Baterie mohou být po použití horké. Buďte proto opatrní při jejich vyjímání z fotoaparátu.

● Baterie před použitím nabijte

Před použitím baterii nabijte. Dodávaná baterie není při dodání plně nabitá.

● Připravte si náhradní baterie

Před fotografováním si připravte náhradní baterii a ujistěte se, že je plně nabitá. V závislosti na místě, kde se nacházíte, může být obtížné rychle zakoupit náhradní baterie.

● Za chladných dnů myšte k dispozici plně nabité náhradní baterie

Částečně nabité baterie nemusí za chladných dnů pracovat. Za chladného počasí nabijte baterii před použitím a další uchovávejte na teplém místě, přepravenou na výměnu podle potřeby. Jakmile se chladné baterie ohřejí, získají zpět část své původní kapacity.

● Stav baterie
- Opakované zapínání a vypínání fotoaparátu při zcela vybité baterii zkracuje životnost baterie. Zcela vybité baterie je nutné před použitím nabít.
- Pokud zaznamenáte výrazné zkrácení doby, po kterou si plně nabitá baterie uchovává při používání za pokojové teploty svou kapacitu, znamená to, že je třeba baterii vyměnit. Zakupte novou dobíjecí baterii.

● Nepokoušejte se nabíjet plně nabité baterie

Dlouhodobé přebíjení baterie vede k postupnému snižování její kapacity.

● Recyklace použitých baterií

Dobíjecí baterie recyklujte v souladu s místními předpisy, přičemž nejprve izolujte kontakty lepicí páskou.

Ochranné známky a licence

- NVM Express je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NVM Express Inc.
- Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
- Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
- Apple®, App Store®, loga Apple, iPhone®, iPad®, Mac a macOS jsou ochranné známky společností Apple Inc., registrované v USA a/nebo dalších zemích.
- Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit v souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. v USA a/nebo dalších zemích a používá se na základě licence.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společností HDMI Licensing, LLC.



- Logotyp Bluetooth® a logo jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Nikon probíhá v rámci licence.
- Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Powered by intoPIX technology.

- Všechny ostatní obchodní názvy zmíněné v tomto dokumentu nebo jiné dokumentaci dodané s výrobkem Nikon jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
- Software pro tento výrobek obsahuje open-source software chráněný autorskými právy třetích stran. Podmínky licence pro tento open-source software naleznete v dokumentu *Referenční příručka*.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Informace o shodě s požadavky

Poznámky k funkci bezdrátové komunikace

● Omezení použití

Použití bezdrátových zařízení může být v některých zemích nebo regionech zakázáno. Seznamte se s místními regulačními opatřeními a dodržujte je.
Vysílač Bluetooth v tomto zařízení pracuje v pásmu 2,4 GHz.

● Poznámka k zabezpečení

Přestože jednou z výhod tohoto výrobku je, že umožňuje ostatním volné připojení pro bezdrátovou výměnu dat kdekoli v jeho dosahu, může v případě nepovolení zabezpečení dojít k následujícímu:
- Krádež dat: Zákeřné třetí strany mohou zachytit bezdrátové přenosy pro krádež vašich uživatelských jmen, hesel a dalších osobních údajů.
- Neautorizovaný přístup: Neautorizovaní uživatelé mohou získat přístup do sítě a upravovat data nebo provádět škodlivé akce. Mějte na paměti, že vzhledem k provedení bezdrátových sítí mohou specializované útoky umožnit neautorizovaný přístup i při povolení zabezpečení.
- Nakonfigurování nastavení funkcí zabezpečení, které jsou normálně obsaženy ve výrobcích Wi-Fi (bezdrátové sítě LAN) sníží možnost výskytu výše popsaných problémů.
- Měli byste plně porozumět problémům, ke kterým může dojít, pokud použijete výrobek bez konfigurace nastavení pro zabezpečení. Je na vaší odpovědnosti provést podle vlastního uvážení před použitím výrobku nakonfigurování nastavení pro zabezpečení.

● Bezpečnostní opatření při exportu nebo transportu tohoto výrobku do ciziny.

Výrobek podléhá Nařízením pro správu exportu vlády Spojených států (EAR). Povolení vlády Spojených států není nutné v případě exportu do jiných než následujících zemí, které v době tvorby tohoto dokumentu podléhaly embargu nebo zvláštní kontrole: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie (seznam zemí se může změnit).

Oznámení pro zákazníky v Evropě a zemích, které splňují směrnici o rádiových zařízeních

● Prohlášení o shodě

Společnost Nikon Corporation tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Z5IIC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě výrobku s požadavky EU je k dispozici na této internetové adrese:

https://imaging.nikon.com/imaging/support/pdf/DoC_N2527.pdf

● Omezení použití v Evropě

Toto rádiové zařízení s frekvenčním pásmem 5 150–5 350 Mhz je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorách. Toto omezení na provozování zařízení nebo na potřebu autorizace k použití platí v těchto zemích: AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, MK, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, LI, HU, SI, ES, SE, UK (NI), IS, ME, NO, CH, TR, HR a RS.

Wi-Fi
- Provozní frekvence
  - Evropa, Izrael, Turecko a Indie: 2 412–2 472 MHz (kanál 13) a 5 180–5 825 MHz (5 180–5 700 MHz a 5 745–5 825 MHz)
  - Pobřeží slonoviny: 2 412–2 462 MHz (kanál 11)
  - Alžírsko, Egypt, Maroko, Kongo - Brazzaville a Zimbabwe: 2 412–2 462 MHz (kanál 11) a 5 180–5 320 MHz
  - Afrika (mimo Alžírsko, Egypt, Pobřeží slonoviny, Maroko, Kongo - Brazzaville a Zimbabwe), Asie (mimo Turecko) a Blízký východ (mimo Izrael): 2 412–2 462 MHz (kanál 11) a 5 745–5 805 MHz
  - USA, Kanada, Mexiko, Austrálie a Nový Zéland: 2 412–2 462 MHz (kanál 11) a 5 180–5 825 MHz (5 180–5 580 MHz, 5 660–5 700 MHz a 5 745–5 825 MHz)
  - Americké kontinenty (jiné země než USA, Kanada a Mexiko): 2 412–2 462 MHz (kanál 11) a 5 180–5 805 MHz (5 180–5 320 MHz a 5 745–5 805 MHz)
- Maximální výstupní výkon (EIRP):
  - Pásmo 2,4 GHz: 0,5 dBm
  - Pásmo 5 GHz: 8,4 dBm

Bluetooth
- Provozní frekvence
  - Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
  - Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
- Maximální výstupní výkon (EIRP):
  - Bluetooth: –5,0 dBm
  - Bluetooth Low Energy: –6,5 dBm

● Při použití síťového zdroje/nabíječky

Při použití síťového zdroje/nabíječky pro nabíjení fotoaparátu zkontrolujte, jestli zařízení splňuje následující standardy.

Výkon poskytovaný nabíječkou mu být mezi min. 7,5 W pro rádiové zařízení a max. 15 W pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.



Rychlé nabíjení USB PD

● Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Spotřeba energie
- Vypnutý režim: 0,11 W
- Pohotovostní režim: 0,11 W
- Pohotovostní síťový režim (připojení Bluetooth): 0,11 W

Výchozí doba přechodu
- Pohotovostní režim: 1 min
- Pohotovostní síťový režim (připojení Bluetooth): 1 min

● Informace o likvidaci výrobku

VAROVÁNÍ: PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIÍ HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

Tento symbol značí, že elektrické a elektronické vybavení nepatří do komunálního odpadu.
- Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního odpadu.
- Třídění odpadu a recyklace napomáhají ochraně přírodních zdrojů a předcházejí negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, ve které by mohla vyústit nesprávná likvidace odpadu.
- Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám poskytne dodavatel nebo místní úřad.

Tento symbol na baterii značí, že baterie nepatří do komunálního odpadu.
- Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na to, zda jsou označeny tímto symbolem či nikoli, se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s běžným komunálním odpadem.
- Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám poskytne dodavatel nebo místní úřad.

Splňované standardy

Informace související s fotoaparátem splňovanými standardy lze zobrazit pomocí položky [**Splňované standardy**] v menu nastavení.

Z5IIC Model Name: N2527

Pro společnost Nikon má zásadní důležitost ohleduplný přístup k životnímu prostředí, proto pracuje na redukci využívání papíru.