

AVAIR ELLA 6 Lux

MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ HRNEC

NÁVOD K POUŽITÍ



Dovozce pro Českou Republiku:

Able Electric spol. s r.o., Ještědská 90, Liberec 8, 460 08

Tel: 485 130 303

www.bionaire.cz

e-mail: info@bionaire.cz

NÁPISY NA HRNCI – PŘEKLAD

Víko



Release (Uvolnit) ← → Seal (Uzavřít)

Vnější nádoba

Open (Otevřít) ← → Close (Uzavřít)


Caution:

Please insert the pin to the end

Upozornění:

Připojte konec kabelu

Uvnitř hrnce – přepravní ochrana

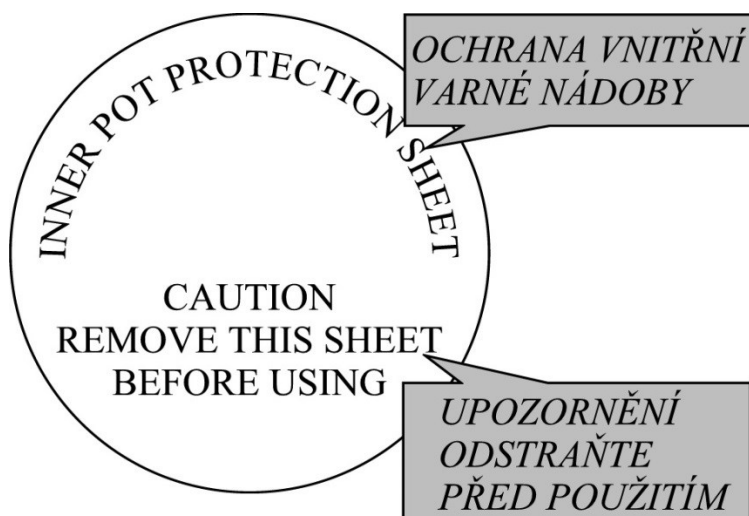

Vážený zákazníku!

Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Přečtěte si laskavě tento návod k použití před tím, než tlakový hrnec uvedete do chodu!

Upozornění: tlakový hrnec pracuje s elektrickým proudem, je zakázáno pokládat ho na jakoukoli teplou plotnu!

1/ POPIS VÝROBKU

Multifunkční elektrický tlakový hrnec je novinkou mezi tlakovými hrnci. Tento výrobek – díky nové digitální technologii – sjednocuje schopnosti tradičního tlakového hrnce, elektrického zařízení na vaření rýže a nádob určených na dušení pokrmů, ale současně odstraňuje všechna omezení, která jsou pro tyto přístroje typická.

Jeho přednostmi jsou originální vzhled, bezpečnost, spolehlivost, multifunkčnost, odolnost, snadné používání a úspornost. Je to ideální doplněk v kuchyni moderní rodiny. Nahradí tradiční tlakový hrnec a hrnec na vaření rýže.

Multifunkční elektrický tlakový hrnec dokáže uvařit rýži, polévku, dušené pokrmy, guláš atd.

Lze na něm nastavit různé programy vaření, podle toho, jaký pokrm chceme právě připravit. Když je proces vaření automaticky dokončen, nádoba vydá zvukový signál a přejde na funkci udržování teploty.

Na tlakovém hrnci je možné předem nastavit čas pro dokončení procesu vaření.

Díky tepelné izolaci elektrického a úspornému využití energie lze dosáhnout až **60% úspory elektrické energie a zkrácení doby vaření až o 40%.**

Pokrmy připravované v elektrickém tlakovém hrnci s automatickým ovládáním jsou chutnější, protože během vaření nedochází k odpařování a ke ztrátě aroma.

Speciálně tvarovaný těsnicí kroužek bezpečně odděluje od sebe vnitřní hrnec a vnější kryt nádoby a usnadňuje otevírání a uzavírání.

Vnitřní varná nádoba má keramický povrch. Keramický antiadhezní povrch je ekologický povlak, který je obohacen mikročásticemi přírodních keramických materiálů. Na rozdíl od běžných antiadhezních (nepřilnavých) povlaků má řadu lepších vlastností, je odolnější vůči vysokým teplotám a mechanickému poškození.

Bezpečný provoz přístroje je zaručen následujícími sedmi technickými řešeními:

1. Bezpečnostní systém uzavírání a otevírání víka

V elektrickém automatickém tlakovém hrnci nemůže vzniknout tlak, dokud víko není dokonale uzavřeno. Bezpečnostní systém zabraňuje otevření již uzavřeného víka, dokud je v nádobě tlak.

2. Regulátor tlaku

Tlakový hrnec registruje vnitřní tlak a v závislosti na něm automaticky reguluje intenzitu elektrického vytápění.

3. Ventil regulace tlaku

Ventil regulace tlaku automaticky vypouští páru, pokud by vnitřní tlak překročil povolený limit ještě předtím, než by bylo nutné aktivizovat funkci bezpečnostního ventilu nebo tepelné pojistky.

4. Kryt ventilu regulace tlaku

Zabraňuje tomu, aby se jídlo během vaření přilepovalo na ventil regulace tlaku a tak předchází zablokování ventilu regulace tlaku.

5. Systém snižování tlaku

Když vnitřní tlak dosáhne nastavenou hodnotu, vnitřní hrnec se začne pružně pohybovat směrem dolů. Během toho se vnitřní hrnec oddělí od závěrového kroužku a dojde ke snížení tlaku. To vše dohromady vylučuje možnost náhlého zvýšení tlaku.

6. Termostat

Přeruší zásobování elektrickou energií, pokud vnitřní teplota dosáhne hranici povolené hodnoty nebo pokud by ve vnějším zdroji dodávky elektrické energie došlo k neočekávanému zvýšení napětí.

7. Tepelná pojistka

Přeruší zásobování elektrickou energií, pokud vnitřní teplota dosáhne hranici povolené hodnoty.

2./ TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Výkon	Objem	Průměr vnitřního hrnce	Provozní tlak	Maximální tlak	Stupeň udržované teploty	Doba tlakového vaření
D6K2A	1000W	6L	22cm	40 -70 kPa	90 kPa	60 ~ 80°C	0 – 99 min.

Vysvětlení fází vaření v elektrickém tlakovém hrnci

1. Zahřátí na pracovní teplotu

Obsah vnitřní nádoby se topným tělesem nahřívá, přičemž se přirozeně v uzavřeném prostoru zvedá tlak. Doba nahřívání závisí na druhu a množství potravin a tato doba se nezobrazuje na displeji. Při menším objemu potravin bude kratší a naopak.

2. Proces udržování tlaku


Po dosažení požadovaného tlaku přejde vytápění do automatického režimu, kdy je topné těleso zapínáno jen při poklesu tlaku. Tento stav trvá po požadovanou dobu podle nastaveného programu. Doba do konce programu je zobrazována na displeji.

3. Proces uvolnění tlaku

Po uplynutí požadované doby vaření se hrnec přepne do režimu udržování teplého jídla a po snížení teploty tlak poklesne na normální hodnotu. Do té doby není možné hrnec otevřít, což trvá delší dobu. Pokud chcete tento proces urychlit, doporučujeme vypnout přívod energie a hrnec pokrýt utěrkou namočenou do studené vody. Také lze odpustit tlak nadzvednutím a pootočením ventilu na víku *). Pozor na unikající horkou páru, aby nedošlo k opaření.

***) Když v tlakovém hrnci vaříte polévku, po dokončení vaření nevypouštějte prostřednictvím ventilu regulace tlaku ihned páru ven, protože spolu s odcházející párou by mohlo dojít také k vystříknutí tekutiny. Počkejte, až se uzavírací ventil umístěný na víku spustí zpět do výchozí polohy, teprve potom můžete víko sejmut. Pokud na víko nádoby položíte textilií namočenou ve studené vodě, vychladne rychleji.**

3./ POPIS ČÁSTÍ

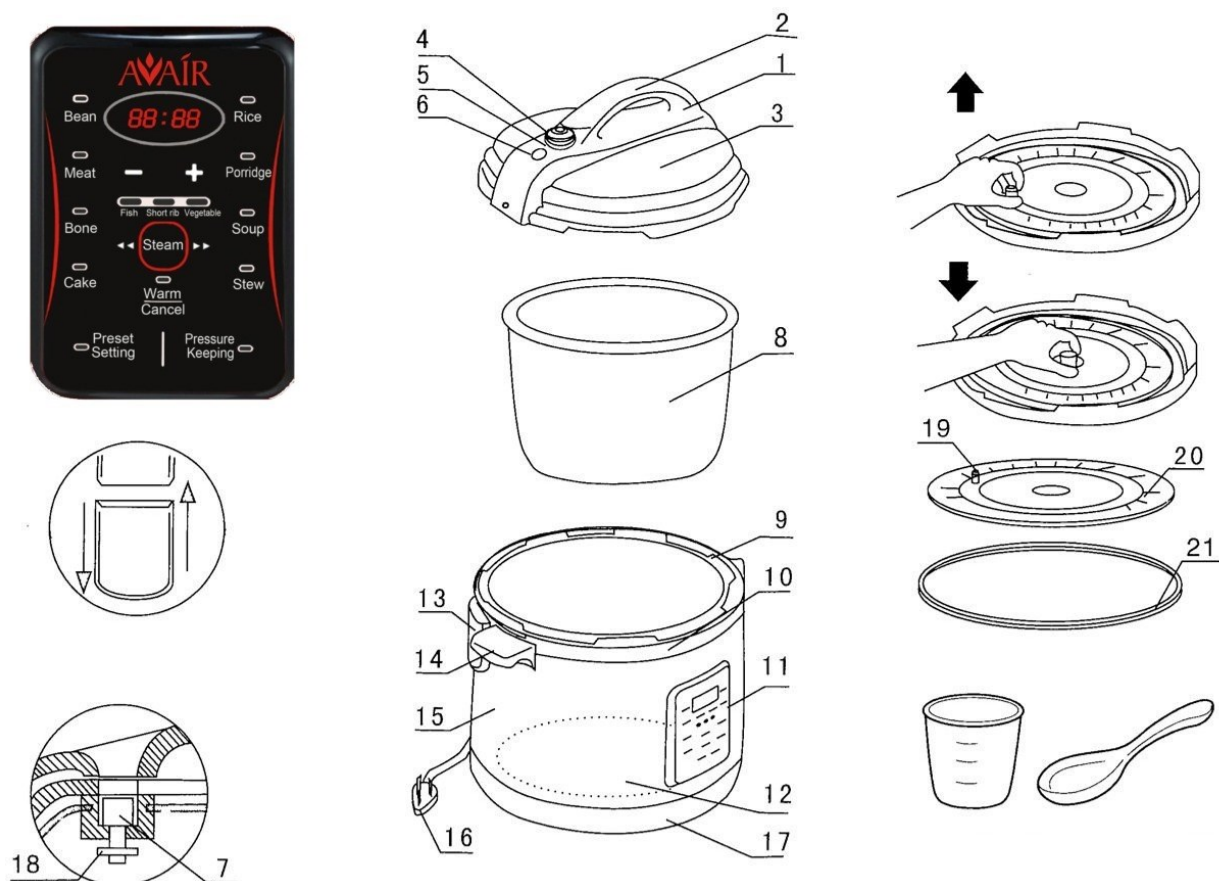

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Rukojeť | 12. Topné těleso |
| 2. Rukojeť víka | 13. Nádobka na kondenzát |
| 3. Víko | 14. Ucha hrnce |
| 4. Ventil regulace tlaku | 15. Vnější obal |
| 5. Jehla ventilu | 16. Síťová šňůra |
| 6. Plovákový ventil | 17. Základna |
| 7. Plovák | 18. Těsnění plovákového ventilu |
| 8. Vnitřní nádoba | 19. Oddělovací deska |
| 9. Vnější nádoba | 20. Úchyt desky |
| 10. Uzavírací límec | 21. Těsnění víka |
| 11. Ovládací panel | |

4./ OVLADACÍ PANEL

Tlačítko	Význam / Funkce	Poznámka
Bean	Luštěniny	Doba vaření 32 min.
Rice	Rýže	Doba vaření 12 min.
Meat	Maso	Doba vaření 24 min.
Porridge	Kaše	Doba vaření 18 min.
Bone	Vývar z kostí	Doba vaření 30 min.
Soup	Polévka	Doba vaření 20 min.
Cake	Koláč – pečení s uzavřeným víkem bez tlaku.	Doba vaření 30 min.
Stew	Guláš	Doba vaření 18 min.
Steam	Vaření v páře – krátké programy s tlakem.	Stisknutím se přepíná mezi Fish/Short rib/Vegetable
Steam - Fish	Vaření v páře - ryby	Doba vaření 8 min.
Steam – Short rib	Vaření v páře - žebírka	Doba vaření 15 min.
Steam - Vegetable	Vaření v páře - zelenina	Doba vaření 10 min.
Warm/Cancel	Zrušení nastavení (ukončení vaření)	
Preset Setting	Nastavení doby odložení vaření	Doba se nastaví tlačítka +/- v kroku po 30 min.
Pressure Keeping	Nastavení doby vaření pod tlakem	Doba se nastaví tlačítka +/- v kroku po 1 min.
+/-	Zvýší/Sníží dobu vaření o 1 min.	Po stisknutí Pressure Keeping
+/-	Zvýší/Sníží dobu odložení vaření o 30 min.	Po stisknutí Preset Setting

4./ POUŽITÍ

1. Uchopte poklici za držadlo a otočením proti směru hodinových ručiček ji sejměte (obr. 2 a 3)




Obr. 2




Obr. 3


2. Vložte suroviny do vnitřního hrnce. Suroviny ani tekutiny nesmí přesahovat $\frac{4}{5}$ objemu vnitřní nádoby (obr. 4) a nemělo by jich být méně než $\frac{1}{5}$ objemu (obr. 6). Potraviny nabývající výrazně na objemu by neměly přesahovat $\frac{3}{5}$ objemu vnitřní nádoby (obr. 5).

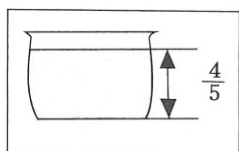

Obr. 4

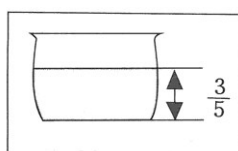


Obr. 5

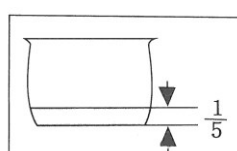

Obr. 6

3. Vnitřní nádobu zvenčí očistěte a vložte do vnější nádoby (rovněž vždy čisté) obr.7

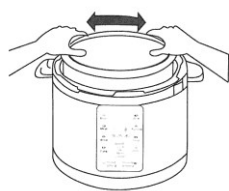

Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9

5. Do víka vložte správně ventil regulace tlaku a ujistěte se, že plovákový ventil je v dolní poloze.

6. Vyberte vhodný program vaření nebo nastavte ručně dobu vaření pod tlakem.

7. Pokud chcete použít funkci odložení začátku vaření nastavte odložený start.

Výběr programu vaření

Jednotlivými tlačítky nastavíme programy vaření: luštěniny, rýže, kaše, polévka, guláš, fazole, maso, vývar, koláč, pára (ryba / žebírka / zelenina).

Funkci **odložený start vaření** nastavujeme zmačknutím tlačítka **Preset Setting** a po té tlačítky **+** a **-** (nastavení po 30 min). Maximální hodnota odloženého startu vaření je 24 hodin. Zrušení tohoto nastavení lze provést tlačítkem **WARM/CANCEL**.

Funkce ručního **nastavení doby vaření pod tlakem** (nepoužije se tlačítko s přednastaveným programem) se provádí tlačítkem **Pressure Keeping** a poté tlačítky **+** a **-** (nastavení po 1 minutě). Maximální hodnota je 99 minut. Několik sekund po nastavení času displej přestane blikat a hrnec začne vařit. Stisknutím **WARM/CANCEL** můžete zrušit nastavený program, nebo kdykoli ukončit vaření v jeho průběhu. Všechny nastavené programy přejdou po ukončení do režimu udržování teplého jídla. Tento režim trvá maximálně 24 hodin.

Při vaření některých druhů jídla může při uvolnění tlakového ventilu po skončení vaření dojít k úniku potravin ventilem. V tom případě ventil uzavřete a nechte hrnec chladnout až do chvíle, kdy plovákový ventil samovolně klesne a dovolí otevřít víko. Pokud chcete tento proces urychlit, doporučujeme vypnout přívod energie a hrnec pokrýt utěrkou namočenou do studené vody.

Příklad

- A. Zapojte síťovou šňůru hrnce do zásuvky. Stiskněte tlačítko žádaného programu např. **RICE**, (nebo nastavte dobu vaření pod tlakem tlačítky **Pressure Keeping** a **+/-**). Po osmi bliknutích začne displej svítit trvale a proces vaření se spustí. Na displeji zůstane zobrazena doba do konce vaření.
- B. Po dosažení pracovního tlaku se ozve zvukový signál a na displeji se začne po minutě odečítat čas do konce vaření.
- C. Na konci vaření zazní 5x zvukový signál, displej začne blikat a hrnec přejde do režimu udržování teplého jídla. Tlak i teplota v hrnci je v tomto okamžiku ještě velmi vysoká, takže se hrnec ještě nedá otevřít.

- D. Vyčkejte, až hrnec dostatečně ochladne a plovákový ventil spadne do dolní polohy. Pak můžete hrnec otevřít.
- E. Odpojte hrnec od sítě a můžete servírovat.

Upozornění

1. Nepoužívejte hrnec ve vlhkém prostředí, nebo v blízkosti hořavin.
2. Při plnění hrnce dodržujte pokyny a omezení uvedená v bodu 2 Návodu k použití.
3. Těsnění poklice udržujte čisté, nepoužívejte jej pokud se poškodí. Nepoužívejte jiné než originální těsnění.
4. Těsnění plovákového ventilu omývejte po každém vaření a vždy před počátkem vaření zkontrolujte průchodnost tlakového ventilu.
5. Netvírejte víko násilím, pokud je plovákový ventil v horní poloze.
6. Tlakový ventil musí být při vaření volný a ničím zatížený. Používejte pouze originální ventil a ničím jej nenahrazujte.
7. Nezapomeňte nikde v hrnci čistící utěrky a podobné věci. Mohlo by to mít vliv na bezpečnost výrobku.
8. Udržujte v čistotě vnitřní a vnější nádobu i víko hrnce. Vnitřní nádobu nepoužívejte na vaření na sporáku ani jinde. V hrnci používejte pouze originální vnitřní nádobu.
9. Pro manipulaci s jídlem ve vnitřní nádobě používejte dřevěné nebo plastové nástroje, vyhněte se riziku poškrábání vnitřní nádoby.
10. Při odpouštění tlaku ventilem se držte mimo dosah unikající páry, aby nedošlo k opaření.
11. Maximální doba režimu udržování teplého jídla je 24 hodin, ale nedoporučujeme víc než 6 hodin, aby jídlo bylo dobré.
12. Maximální doba odloženého startu vaření je 24 hodin. Dobu nastavujte s ohledem na použité suroviny, aby se nemohly zkazit ještě před vařením.

13. Pokud během vaření uchází kdekoli z hrnce pára, je to chyba. Hrnci vypněte a ujistěte se, že jste vše učinili podle návodu k použití. Pokud situace přetrvává, předejte výrobek do autorizovaného servisu k opravě.
14. Při přenášení noste hrnci za ucha, nikoli za rukojeť víka.
15. Pokud hrnci nepracuje, nebo pracuje jinak, než je popsáno v Návodu k použití, předejte výrobek do autorizovaného servisu k opravě.
16. Hrnci nerozebírejte, ani jej sami neopravujte. Neodborný zásah může ovlivnit bezpečnost výrobku.
17. Pokud je síťová šňůra poškozena, nepoužívejte ji a pořiďte si novou.
18. Nenechte používat výrobek dětmi nebo osobami se sníženými schopnostmi.
19. Produkt lze používat pouze v domácnosti.
20. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.

5./ ČIŠTĚNÍ

1. Před čištěním vytáhněte kabel elektrického vedení ze sítě!
2. Vnější nádobu čistěte vlhkou utěrkou! Neponořujte zařízení do vody, nenalévejte na něj vodu a nedávejte ho ani pod proud vody tekoucí z vodovodu! Vnější nádobu nelze čistit v myčce na nádobí!
3. Vypláchněte víko, včetně krytu zabraňujícího zablokování ventilu regulace tlaku, ventilů, vnitřní destičky a těsnění.
4. Vnitřní hrnci čistěte houbičkou nebo měkkým kartáčkem. Nepoužívejte na čištění kovy nebo drsné čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k narušení povrchu nádoby.

6./ OBSAH BALENÍ

Multifunkční elektrický tlakový hrnec	1 ks
Připojovací kabel	1 ks
Návod k použití v českém jazyce	1 ks
Odměrka	1 ks
Lžíce	1 ks

7./ MOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

MOŽNÉ ZÁVADY	MOŽNÁ PŘÍČINA ZÁVADY	ŘEŠENÍ
Víko nejde uzavřít.	Těsnící kroužek není na svém místě.	Vraťte těsnící kroužek správně na místo.
	Plovák uzavíracího ventilu zachytil uzavírací zástrčku.	Stlačte plovák, rukou rozhýbejte uzavírací zástrčku.
Víko nelze po úplném vypuštění páry otevřít.	Plovák uzavíracího ventilu se ještě úplně nespustil.	Zmáčkněte plovák hůlkou.
Po okraji nádoby uniká pára ve velkém množství.	Chybí těsnící kroužek.	Vložte těsnící kroužek.
	Na těsnícím kroužku jsou zbytky jídla.	Očistěte těsnící kroužek.
	Těsnící kroužek je poškozený nebo opotřebovaný.	Vyměňte těsnící kroužek.
	Víko není dobře uzavřeno.	Zavřete víko znovu.
Z ventilu regulace tlaku uniká pára.	Na těsnění ventilu jsou zbytky jídla.	Očistěte těsnění.
	Těsnění ventilu regulace tlaku je opotřebované.	Vyměňte těsnění ventilu regulace tlaku.
Plovák uzavíracího ventilu se nezdvihá a přes rukojeť víka neustále uniká pára ve velkém množství.	Ventil regulace tlaku není umístěn ve správné poloze.	Otočte ventil regulace tlaku do polohy CLOSE .
	V tlakovém hrnci je málo surovin nebo vody.	Přidejte více surovin nebo dolijte vodu.
	Z ventilů a také po okraji víka uniká pára.	Vyhledejte servisní službu.

- * Na výrobek poskytujeme záruku dva roky.
- * Záruka se nevztahuje na závady, které vznikly v důsledku nesprávného zacházení s výrobkem nebo nedodržením pokynů uvedených v této příručce.

Servis zajišťuje společnost:

Řídící systémy, spol. s r.o., Ještědská 90/117a, 460 08 Liberec 8

Tel: 485 130 303

www.bionaire.cz

e-mail: info@bionaire.cz