

Wireless personal pager Geti GWP 02

0642 5810

Read the following instructions carefully. This will prevent misuse or damage to the product. Avoid improper handling.

Product description


- 58 melodies and 5 volume levels
- Vibrating mode
- Optical signalization with LED diodes
- LEARNING CODE – device can be paired with other receivers, SOS buttons or doorbells from GETI GWD range
- You can pair up to 50 receivers or transmitters
- Up to 100 m working range in open space
- Easy installation and use
- Low energy consumption

Packaging includes


Receiver, SOS button with battery 1x CR2032, strap, belt clip, manual

Structure diagram

Receiver

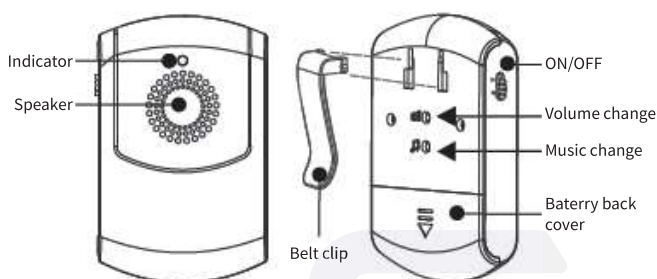

SOS button (transmitter)

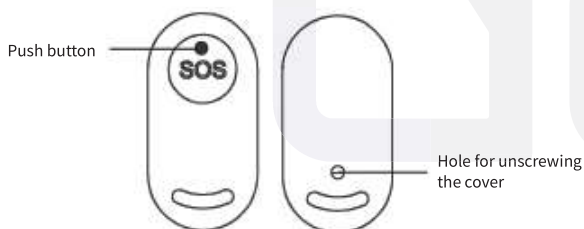

Before installation

- Always test the receiver is within detection distance from the transmitter and that they are working correctly.
- The range of the receiver may be affected by interference signals from other electronics, metal, walls, concrete ceilings or other building materials. The GWP 02 personal pager can work up to 100 m in an open space.
- Do not place the receiver in the vicinity of induction cookers, television sets and similar devices which can cause magnetic and signal interference.
- Do not place the transmitter on metal surfaces or equipment.
- If the device is not within signal range, reduce the distance between the transmitter and the receiver.
- Low batteries can result in device malfunction or a short signal range.

Operating instructions

1. Receiver

- Turn the ON/OFF switch to OFF position.
- Insert 2pcs of AAA batteries (not included)
- Turn ON/OFF switch ON.

2. SOS button

- Remove the foil strip which is preventing the battery from discharging

3. Volume adjustment

- There are 5 volume levels. The volume button  can be found on the back of the receiver.

4. Vibrations

- By repeatedly pressing the volume button  you also get into the MUTE mode, in which the button only vibrates and makes no sound.

5. Selecting melody

- There are 58 types of ringtones. Change the melody by pressing the button  on the back side of the receiver.

6. Pairing

- Select your favorite melody.
- Set the receiver to pairing mode by pressing and holding the volume button  until you hear an alert sound and LED light flashes (You have approx. 5 seconds to complete the pairing. After this time, the mode will automatically end).
- Now press the SOS button. If the pairing was successful, the doorbell will play selected melody.
- If the pairing mode ends automatically before pairing (the light on the receiver stops flashing or it does not play your selected melody) repeat steps a-c.
- To change melody repeat steps a-c.

7. Pairing additional receivers, buttons or GETI GWD doorbells

To pair additional receivers, buttons or GETI GWD doorbells repeat steps 6 a-c.

8. Reset

- To reset all settings, press  until you hear the confirmation tone, after which all transmitters that are connected to this receiver will be removed. To re-pair repeat steps in point 6.

9. Replacing batteries

1) SOS button

- Remove the rubber stopper and unscrew the screw with a provided screw-driver.
- Open the button in half, remove the original battery and replace it with the same type CR2032 3V.
- Insert a new battery so that the positive pole (+) touches the tin holder and the negative pole (-) touches the circuit.
- Put the two parts of the button together and click it back together.

2) Receiver

- Turn the ON/OFF switch to OFF position.
- Open the case and remove the batteries.
- Remove the original batteries and replace them with new 1.5V type AAA.
- Insert a new battery with the positive terminal touching the metal plate and the negative terminal of the PCB.
- Replace the battery cover and close it.

Warning

- Do not use low-quality batteries or batteries that may leak electrolyte. Do not leave the device in direct sunlight or in damp spaces. The device in no way replaces the supervision of a carer! Always ensure that polarity +/- is correct when replacing batteries (failure to do so can lead to damage to the product).

Specifications

Parameter	SOS button	Receiver
Power supply	3V DC (2x AAA batteries)	1x CR2032 battery
Consumption	< 0,3 W	< 10mW
Operating temperature	-20°C až 55°C	
Working range	100 m in open space	
Frequency	433,92MHz (±2kHz)	
Volume	0– 110dB, 5 optional levels	
Power consumption	0,1W	

Declaration of Conformity

Manufacturer Típa, spol. s r.o. declares that the Geti GWP 02 product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directives and standards which apply to the product. The product can be operated freely in the EU. The EU Declaration of Conformity can be found at <http://www.tipa.eu> on the product card 06425810 in the downloadable documents.

Disposal instructions



Do not dispose of the product at the end of its useful life together with municipal waste. Bring it to a collection point for recycling of electrical and electronic equipment. Information on the correct disposal method is given by the symbol on the product, in the operating instructions or on the packaging. Recycle materials according to their designation. Recycling materials or other forms of reuse of old appliances makes a significant contribution to protecting the environment. For information on authorized recycling centers, contact your local authority.

Zvonek osobní přenosný Geti GWP 02

0642 5810

Pozorně si přečtěte následující pokyny. Předejdete tak nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem.

Hlavní funkce


- 58 melodií a 5 úrovní hlasitosti
- Vibrace
- Optická signalizace LED diodami
- LEARNING CODE: umožňuje spárování s dalšími přijímači, SOS tlačítka nebo zvonky řady GETI GWD
- Spárovat je možné navzájem až 50 přijímačů nebo vysílačů
- Dosah až 100 m ve volném prostoru
- Snadná instalace a provoz
- Nízká spotřeba energie

Obsah balení


Přijímač, opasková spona, SOS tlačítko s baterií 1x CR2032, popruh na krk, návod

Popis přístroje

Zvonek (přijímač)

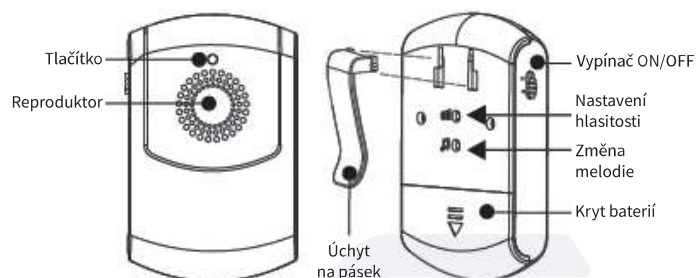

SOS tlačítko (vysílač)

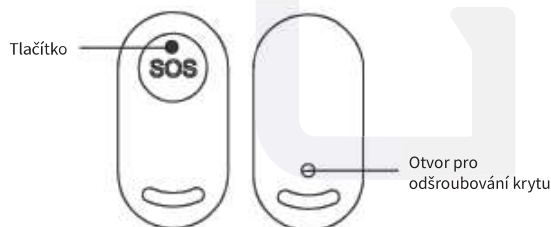

Informace před instalací

- Vždy nejprve otestujte, zda zvonek s tlačítkem na požadovanou vzdálenost v dané oblasti pracuje správně.
- Dosah signálu zvonku může být ovlivněn interferenčním signálem z jiné elektroniky, kovem, stěnami, betonovými stropy nebo jinými stavebními materiály. Osobní zvonek GWP 02 pracuje na vzdálenost 100 m v otevřeném a nerušeném prostředí.
- Neumísťujte přijímač v blízkosti indukčních vařičů, televizoru a podobných zařízení, u kterých dochází k magnetickému a signálnímu rušení.
- Neumísťujte vysílač na kovové povrchy nebo zařízení.
- Není-li zařízení v dosahu signálu, zmenšete vzdálenost mezi zvonekem a tlačítkem.
- Vybité baterie mohou mít za následek nesprávnou funkci zařízení nebo malý dosah signálu.

Pokyny pro použití

1. Zvonek

- Vypněte vypínač ON/OFF do polohy OFF.
- Vložte 2x baterie typu AAA (baterie nejsou součástí balení).
- Zapněte vypínač ON/OFF do polohy ON.

2. SOS tlačítko

- Odstraňte fólii zamezující vybíjení baterie.

3. Nastavení hlasitosti

- Tlačítkem hlasitosti  na zadní straně zvonku zvolte jednu z 5 úrovní hlasitosti.

4. Vibrace

- Opakovaným stlačením tlačítka hlasitosti  se rovněž dostanete do režimu MUTE, ve kterém zvonek pouze vibruje a nevydává žádný zvuk.

5. Výběr melodie/tónu

- Tlačítkem pro změnu melodie  na zadní straně zvonku zvolte požadovanou melodii. K dispozici je 58 druhů vyzvánění.

6. Párování přijímače s vysílačem

- Vyberte požadovanou melodii (bod 5 viz. výše).
- Nastavte zvonek do režimu párování stlačením a přidržením tlačítka hlasitosti , dokud se z reproduktoru neozve upozorňovací tón a nezačne blikat LED kontrolka. (Nyní máte cca 5 sek. na spárování s vysílačem, po uplynutí této doby bude režim automaticky ukončen)
- Nyní stiskněte SOS tlačítko. Pokud bylo párování úspěšné, zvonek vybraný tón přehraje.
- V případě, že se režim automaticky ukončí před spárováním se SOS tlačítkem (kontrolka na zvonku přestane blikat, nebo zvonek vybraný tón nepřehraje), opakujte kroky a-c.
- Pro změnu vyzváněcí melodie postupujte kroky a-c.

7. Párování s dalšími zvonky, tlačítky nebo zvonky řady GETI GWD

- Pro spárování s dalšími zařízeními postupujte kroky v bodu 6 a-c.

8. Reset zařízení

- Pro reset a vymazání zvonku stlaďte tlačítko změny melodie  a přidržte, dokud se z reproduktoru neozve potvrzovací tón. Pozor – provedením tohoto kroku, vymažete z paměti všechny napárované vysílače! Pro opětovné spárování si přečtěte bod 6.

9. Výměna baterií

1) SOS tlačítko

- Odstraňte gumovou zátku a vyšroubujte pojistný šroubek přibaleným šroubovákem.
- Tlačítko rozpulte, vyjměte původní baterii a nahraďte ji novou stejného typu CR2032 3V.
- Vložte novou baterii tak aby se kladný pól (+) dotýkal plechového držáku a záporný pól (-) plošného spoje.
- Přiložte oba díly tlačítka k sobě a přitlačením zacvakněte.

2) Přijímač

- Přepněte vypínač ON/OFF do polohy OFF.
- Odstraňte zadní kryt baterií.
- Vyjměte původní baterie a nahraďte je novými 1,5V typu AAA.
- Baterie musí být vždy vloženy tak, aby se záporné póly (-) dotýkaly pružinek.
- Vraťte kryt baterií na původní místo.

Varování

- Nepoužívejte nekvalitní baterie nebo baterie, u kterých může dojít k úniku elektrolytu.
- Zařízení neponechávejte na přímém slunci ani ve vlhkých prostorech.
- Zařízení v žádném případě nenahrazuje dohled pečovatele.
- Při výměně baterií dbejte vždy na správnou polaritu +/- (nedodržení může vést k poškození výrobku).

Specifikace

Parametr	Zvonek	Přijímač
Napájecí napětí	3V DC (2x AAA baterie)	1x CR2032 baterie
Spotřeba	< 0,3 W	< 10mW
Pracovní teplota	-20°C až 55°C	
Vysílací dosah	100 m v otevřeném prostoru	
Pracovní frekvence	433,92MHz (±2kHz)	
Hlasitost	0–110dB, 5 volitelných úrovní	
Spotřeba energie	0,1W	

Prohlášení o shodě

Výrobce Típa, spol. s r.o. prohlašuje, že výrobek GETI GWP 02 je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními příslušných směrnic a norem vztahujících se k tomuto výrobku. Zařízení lze volně provozovat v EU. EU prohlášení o shodě lze najít na webové stránce <http://www.tipa.eu> na kartě zboží 06425810 v dokumentech ke stažení.

Likvidace



Výrobek na konci životnosti nelikvidujte společně s komunálním odpadem, ale zanechte jej do sběrného místa, které zajišťuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o správném způsobu likvidace jsou uvedeny prostřednictvím symbolu na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Materiály recyklujte v souladu s jejich označením. Recyklací materiálů nebo jinou formou opětovného použití starých zařízení výraznou měrou přispíváte k ochraně životního prostředí. Informace o oprávněných recyklačních střediscích vám poskytnou místní úřad.

Zvonček osobný prenosný Geti GWP 02

0642 5810

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Predídete tak nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto výrobkom.

Hlavné funkcie


- 58 melódii a 5 úrovní hlasitosti
- Vibrácie
- Optická signalizácia LED diódami
- LEARNING CODE: umožňuje spárovanie s ďalšími prijímačmi, SOS tlačidlami alebo zvončkami radu GETI GWD
- Spárovať je možné navzájom až 50 prijímačov alebo vysielateľov
- Dosah až 100 m vo voľnom priestore
- Jednoduchá inštalácia a prevádzka
- Nízka spotreba energie

Obsah balenia


Prijímač, opasková spona, SOS tlačidlo s batériou 1x CR2032, popruh na krk, návod

Popis prístroja

Zvonček (prijímač)

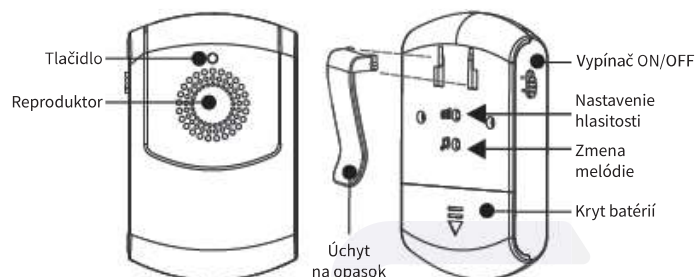

SOS tlačidlo (vysielač)

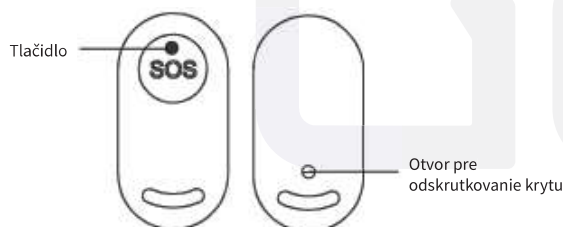

Informácie pred inštaláciou

- Vždy najprv otestujte, či zvonček s tlačidlom na požadovanú vzdialenosť v danej oblasti pracuje správne.
- Dosah signálu zvončeka môže byť ovplyvnený interferenčným signálom z inej elektroniky, kovom, stenami, betónovými stropmi alebo inými stavebnými materiálmi. Osobný zvonček GWP 02 pracuje na vzdialenosť 100 m v otvorenom a nerušenom prostredí.
- Neumiestňujte prijímač v blízkosti indukčných varičov, televízora a podobných zariadení, pri ktorých dochádza k magnetickému a signálnemu rušeniu.
- Neumiestňujte vysielateľ na kovové povrchy alebo zariadenia.
- Ak nie je zariadenie v dosahu signálu, zmenšite vzdialenosť medzi zvončekom a tlačidlom.
- Vybité batérie môžu mať za následok nesprávnu funkciu zariadenia alebo malý dosah signálu.

Pokyny pre použitie

- 1. Zvonček**
 - Vypnite vypínač ON/OFF do polohy OFF.
 - Vložte 2x batérie typu AAA (batérie nie sú súčasťou balenia).
 - Zapnite vypínač ON/OFF do polohy ON.
- 2. SOS tlačidlo**
 - Odstráňte fóliu zamedzujúcu vybijanie batérie.
- 3. Nastavenie hlasitosti**
 - Tlačidlom hlasitosti na zadnej strane zvončeka zvolte jednu z 5 úrovní hlasitosti.
- 4. Vibrácie**
 - Opakovaným stlačením tlačidla hlasitosti sa takisto dostanete do režimu MUTE, v ktorom zvonček iba vibruje a nevýdáva žiadny zvuk.

5. Výber melódie / tónu

- Tlačidlom pre zmenu melódie na zadnej strane zvončeka zvolte požadovanú melódiu. K dispozícii je 58 druhov zvonenia.

6. Párovanie prijímača s vysielateľom

- Vyberte požadovanú melódiu (bod 5 vid. vyššie).
- Nastavte zvonček režim párovania stlačením a podržaním tlačidla hlasitosti, až kým sa z reproduktora nezvzduje upozorňujúci tón a nezačne blikať LED kontrolka. (Teraz máte cca 5 sek. na spárovanie s vysielateľom, po uplynutí tejto doby bude režim automaticky ukončený)
- Teraz stlačte SOS tlačidlo. Ak bolo párovanie úspešné, zvonček vybraný tón prehrá.
- V prípade, že sa režim automaticky ukončí pred spárovaním sa SOS tlačidlom (kontrolka na zvončeku prestane blikať, alebo zvonček vybraný tón neprehrá), opakujte kroky a-c.
- Na zmenu vyzváňacie melódie postupujte kroky a-c.

7. Párovanie s ďalšími zvončkami, tlačidlami alebo zvončkami radu GETI GWD

- Pre spárovanie s ďalšími zariadeniami postupujte krokmi v bode 6 a-c.

8. Reset zariadenie

- Pre reset a vymazanie zvončeka stlačte tlačidlo zmeny melódie a pridržte, kým sa z reproduktora nezvzduje potvrdzovací tón. Pozor - vykonaním tohto kroku, vymažete z pamäte všetky naparovanie vysielateľ! Pre opätovné spárovanie si prečítajte časť 6.

9. Výmena batérií

1) SOS tlačidlo

- Odstráňte gumovú zátku a vyskrutkujte poistný skrutku pribaleným skrutkovačom.
- Tlačidlo rozpoľte, vyberte pôvodnú batériu a nahraďte ju novou rovnakého typu CR2032 3V.
- Vložte novú batériu tak, aby sa kladný pól (+) dotýkal plechového držáka a záporný pól (-) plošného spoja.
- Priložte oba diely tlačidla k sebe a pritlačením zacvaknite.

2) Prijímač

- Prepnete vypínač ON/OFF do polohy OFF.
- Odstráňte zadný kryt batérií.
- Vyberte pôvodnej batérie a nahraďte ich novými 1,5V typu AAA.
- Batérie musí byť vždy vložené tak, aby sa záporné póly (-) dotýkali pružiniek.
- Vráťte kryt batérií na pôvodné miesto.

Varovanie

- Nepoužívajte nekvalitné batérie alebo batérie, pri ktorých môže dôjsť k úniku elektrolytu.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnku ani vo vlhkých priestoroch.
- Zariadenie v žiadnom prípade nenahrádza dohľad opatrovateľa.
- Pri výmene batérií dbajte vždy na správnu polaritu +/- (nedodržanie môže viesť k poškodeniu výrobku).

Špecifikácie

Parameter	Zvonček	Prijímač
Napájacie napätie	3V DC (2x AAA batérie)	1x CR2032 batérie
Spotreba	< 0,3 W	< 10mW
Pracovná teplota	-20°C až 55°C	
Vysielač dosah	100 m v otvorenom priestore	
Pracovná frekvencia	433,92MHz (±2kHz)	
Hlasitosť	0–110dB, 5 voliteľných úrovní	
Spotreba energie	0,1W	

Vyhlasenie o zhode

Výrobca Típa, spol. s r.o. prehlasuje, že výrobok Geti GWP 02 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími ustanoveniami príslušných smerníc a noriem vzťahujúcich sa k tomuto výrobku. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. EÚ vyhlásenie o zhode je možné nájsť na webovej stránke <http://www.tipa.eu> na karte tovaru 06425810 v dokumentoch na stiahnutie.

Likvidácia prístroja



Nevyhadzujte výrobok po skončení životnosti ako zmesový komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Použité batérie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu v súlade s legislatívou krajiny. Správnu likvidáciu produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecny úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.