

M-16 KIDS



Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur, car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

NASTAVENÍ ČASU

- Když zařízení zapnuté nebo v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko . Displej hodin bude blikat.
- Nastavte čas pomocí tlačítek a . Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítko pro potvrzení.
- Nastavte minuty pomocí tlačítek a . Potvrďte stisknutím tlačítka (Potvrdit).
- Poté stiskněte tlačítko (12 hodin) nebo (24 hodin) a vyberte formát 12 hodin nebo 24 hodin. Potvrďte stisknutím tlačítka (Nastavit čas).

POZNÁMKA: Pokud během nastavování není do 5 sekund stisknuto žádné tlačítko, aktuální zobrazení na displeji se automaticky uloží do paměti.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro zapnutí jednotky. Stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí přístroje.

VÝBĚR ZVUKŮ

- Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko nebo a vyberte požadované zvuky: S1-S6 (dětské písničky), S7-S11 (zvuky přírody) nebo S12 (bílý šum).
- Stisknutím tlačítka (Zastavit přehrávání) zastavíte přehrávání zvuku.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Nastavte hlasitost pomocí tlačítek nebo na požadovanou úroveň.

NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU PROBUZENÍ

- V pohotovostním režimu podržte tlačítko stisknuté několik sekund. Bliká kontrolka budíku.
- Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení času, stiskněte znovu tlačítko pro potvrzení.
- Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení minut, stiskněte znovu tlačítko pro potvrzení.
- Stiskněte tlačítko nebo pro výběr zdroje budíku: **BU** (bzouček), S1-S6 (dětské písničky), S7-S11 (zvuky přírody) nebo S12 (šum). Potvrďte stisknutím tlačítka .
- Stiskněte tlačítko nebo (zvuková hlasitost) pro nastavení hlasitosti budíku a poté stiskněte tlačítko (Nastavit hlasitost) pro potvrzení.
- Stiskněte tlačítko nebo pro výběr režimu postupného rozsvícení: „ON“ (Zapnuto) nebo „OFF“ (Vypnuto). Stiskněte tlačítko pro potvrzení. Rozsvítí se indikátor .
- Pokud zvolíte režim osvětlení, stiskněte tlačítko nebo (Nastavení osvětlení) nebo (Nastavení jasu) a vyberte úroveň osvětlení. Potvrďte stisknutím tlačítka (Nastavení jasu). Rozsvítí se kontrolka (Nastavení jasu).

Poznámky:

- Pokud je vybrána možnost „ON“ (zapnuto), aktivuje se postupné osvětlení a dosáhne úrovně jasu, kterou jste nastavili, když se spustí budík. Pokud je vybrána možnost „OFF“ (vypnuto), bílé osvětlení se při dosažení času budíku nerozsvítí.
- Příslušný indikátor alarmu bliká, když je funkce alarmu aktivována.
- Lorsque l'heure de l'alarme paramétrée est atteinte, le volume de l'alarme postérieure s'élève.
- V 12hodinovém formátu hodin se ujistěte, že sledujete ikonu PM, abyste správně nastavili správné nastavení času budíku.

VYPNUTÍ BUDÍKU

1- Opakování budíku

Stiskněte tlačítko **SNOOZE**. Budík se vypne a znovu se spustí o 9 minut.

2- Vypnutí budíku

Stiskněte tlačítko nebo . Budík se spustí znovu následující den ve stejný čas. Kontrolka budíku se rozsvítí.

3- Zrušení budíku

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko (Zrušit alarm), aby se alarm trvale zrušil. Indikátor alarmu (Zrušit alarm) zhasne. Poznámka: Stisknutím tlačítka znovu aktivujete alarm, kontrolka alarmu se rozsvítí a nastavení posledního alarmu zůstane zachováno.

FUNKCE SPÁNKOVÝ REŽIM

Tato funkce umožňuje nastavit určitou dobu, po které se zařízení automaticky vypne.

- Když je zařízení zapnuté nebo v pohotovostním režimu, podržte stisknuté tlačítko (spánek), abyste přešli do pohotovostního režimu, a stiskněte tlačítko (120-90-60-45-30-20-10) nebo (5 minut), abyste vybrali dobu poslouchání, a poté stiskněte tlačítko (spánek), abyste potvrdili.
- Stiskněte tlačítko nebo (postupné rozsvícení) nebo (postupné zhasínání) pro výběr režimu postupného rozsvícení. „ON“ (Zapnuto) nebo „OFF“ (Vypnuto). Potvrďte stisknutím tlačítka . Pokud zvolíte režim osvětlení, stiskněte tlačítko nebo pro výběr úrovně osvětlení. Potvrďte stisknutím tlačítka . Rozsvítí se indikátor režimu spánku. Zařízení se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne. Poznámka: Pokud je vybrána možnost „ON“ (zapnuto), aktivuje se postupné osvětlení a po uplynutí doby spánku dosáhne úrovně jasu, kterou jste nastavili. Pokud je vybrána možnost „OFF“ (vypnuto), bílé osvětlení se nezapne.
- Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení hlasitosti budíku a poté stiskněte tlačítko pro potvrzení. Poznámka: Pokud je úroveň hlasitosti nastavena na 0, zvuk budíku bude vypnutý.
- Stiskněte tlačítko nebo pro výběr režimu postupného rozsvícení „ON“

» (Zapnuto) nebo « (OFF) » (Vypnuto). Stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pokud vyberte režim osvětlení, stiskněte tlačítko nebo abyste vybrali úroveň osvětlení, a poté stiskněte tlačítko pro potvrzení. Kontrolka se rozsvítí. Poznámka: Pokud je vybrána možnost „ON“ (zapnuto), postupné osvětlení se aktivuje a dosáhne úrovně jasu, kterou jste nastavili, jakmile nastane čas buzení. Pokud je vybrána možnost „OFF“ (vypnuto), bílé osvětlení se při nastání času buzení nerozsvítí.

5. Chcete-li budík vypnout, stiskněte tlačítko (vypnuto) nebo (vypnuto). Kontrolka funkce spánku se vypne.

POZNÁMKA:

- Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte tlačítko . Kontrolka funkce spánku se vypne.
- Pokud během nastavování není během 5 sekund stisknuto žádné tlačítko, sekund se zobrazení na displeji automaticky uloží do paměti.
- Stiskněte znovu tlačítko , aby se obnovilo nastavení NAP, rozsvítí se kontrolka NAP a poslední nastavení času NAP zůstane zachováno.

NASTAVENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ DISPLEJE

Stisknutím tlačítka vyberte jas displeje: vysoký, nízký nebo vypnutý displej.

VYUŽITÍ SVĚTLA

- Někdy stiskněte tlačítko (světlo) pro nastavení úrovně jasu bílého světla. Rozsvítí se kontrolka.
- Stisknutím a podržením tlačítka světlo vypnete.

OVLÁDÁNÍ OČÍ

Někdy stiskněte tlačítko abyste ovládali otevírání a zavírání očí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:

Síťový adaptér:

Vstup: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,2 A

Výstupní výkon: DC 5,0 V~ 1,0 A 5,0 W

Baterie: 3 V~ 2 x 1,5 V, typ AAA/R03/UM4 (nejsou součástí balení) pro zálohování paměti

LA LUMIÈRE

LED: 2,0 W

Výstražná štítky se nacházejí na zadní straně přístroje.

Společnost NEW ONE S.A.S. tímto prohlašuje, že zařízení „MUSE M-16 KIDS“ splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách www.muse-europe.com.

VÍCE INFORMACÍ

CAUTION **UPOZORNĚNÍ:** Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte zařízení, uvnitř nejsou žádné části určené pro uživatele. Veškeré opravy světle kvalifikovanému personálu.

Symbol blesku se šipkou v trojúhelníku je výstražným znamením upozorňující uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř jednotky.

Vývěšník v trojúhelníku je výstražný symbol, který upozorňuje uživatele na důležité pokyny dodávané s výrobkem.

UPOZORNĚNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM Proudem, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

DŮLEŽITÉ

- Značka se nachází na spodní straně zařízení.
- Zajistěte, aby kolem zařízení byla minimální vzdálenost 5 cm pro dostatečné větrání a aby ventilace nebyla bráněna zakrytím ventiláčích otvorů zařízení předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony.
- Na zařízení neumísťujte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Nevystavujte zařízení kapající vodě nebo postřikání.
- Na zařízení nekládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou sklenice, víazy nebo podobné předměty.
- Používejte tento přístroj pouze v mírném podnebí.
- Nevyhazujte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií chráňte životní prostředí.
- Likvidaci použitých baterií.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplotě, jako je slunce, ohně nebo jiné podobné zdroje tepla.
- Síťový adaptér umožňuje odpojení zařízení. Během používání musí být snadno přístupný. Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, odpojte adaptér ze síťové zásuvky. Pod vlivem rychlého přechodného jevu anebo elektrostatického jevu může produkt vykazovat poruchy a uživatel bude muset zařízení resetovat. Normální fungování produktu může být narušeno silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě stačí produkt resetovat, aby se vrátil do normálního provozu, podle pokynů v návodu k použití.
- Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo kvalifikovaná osoba s podobnou odborností.
- Maximální provozní teplota okolí zařízení je 40 °C.

Pokud se v budoucnu budete chtít tohoto produktu zbavit, mějte na paměti, že použité elektronické výrobky nesmí být vyhazovány do běžného odpadu. Existují zařízení určené k recyklaci. Informujte se u svého obecního úřadu nebo požádejte o radu svého prodejce. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Naše obaly mohou být předmětem třídění, více informací naleznete na www.quefaireendemesche.fr

Vlastnosti a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefaireendemesche.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

NAPÁJENÍ

Použití síťového adaptéru

Dodávaný síťový adaptér lze používat pouze s napájením 100-240 V~ 50/60 Hz. Dodávaný síťový adaptér netře v žádném případě používat s jiným typem napájení.

Upozornění:

- Dodaný síťový adaptér je určen výhradně pro použití s tímto zařízením. Nepoužívejte jej proto s jinými zařízeními.
- Před odpojením síťového adaptéru vypněte zařízení, aby nedošlo k poškození přehrávače.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte síťový adaptér ze zásuvky.
- Umístěte zařízení do blízkosti zásuvky a ujistěte se, že je zásuvka

snadno přístupný. V případě poruchy odpojte okamžitě odboje zařízení ze zásuvky.

- Síťový adaptér umožňuje odpojit zařízení. Během používání musí být snadno přístupný. Chcete-li zcela vypnout napájení.
- Chcete-li zcela odpojit adaptér ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér. Zapojte napájecí kabel bezpečně a tak, aby nedošlo k jeho zaseknutí nebo přímáknutí. Pokud je kabel poškozený, kontaktujte servisní středisko.

Systém zálohování:

Baterie: 2x1,5 V, typ AAA/R03/UM4 (nejsou součástí balení) pro zálohování paměti.

Pro optimální výkon se doporučuje používat alkalické baterie doporučené se alkalické baterie. Tyto baterie je třeba vyměnit každých 6 měsíců.

Vložte baterie do příhrádky. Používejte pouze baterie specifikované velikosti a typu. Dodržujte polaritu uvedenou v příhrádce. Nesprávná polarita může způsobit poškození zařízení. Abyste předešli riziku úniku baterie, vyměňte je, pokud zařízení delší dobu nepoužíváte. Nemíchejte různé typy baterií ani použité baterie s novými.

POZOR: Nesprávné vložení baterie může způsobit výbuch. Používejte pouze stejné nebo ekvivalentní baterie.

Záložní systém: Všechna nastavení jsou uložena v paměti, nicméně čas na hodinách může být občas nutně znovu nastaven. V případě výpadku napájení, pokud nejsou nainstalovány záložní baterie, bude blikat obrazovka (výpadek napájení), aby vás upozornila na výpadek napájení a nutnost znovu provést nastavení.


NEW ONE S.A.S.
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com



Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrova 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk



M-16 KIDS

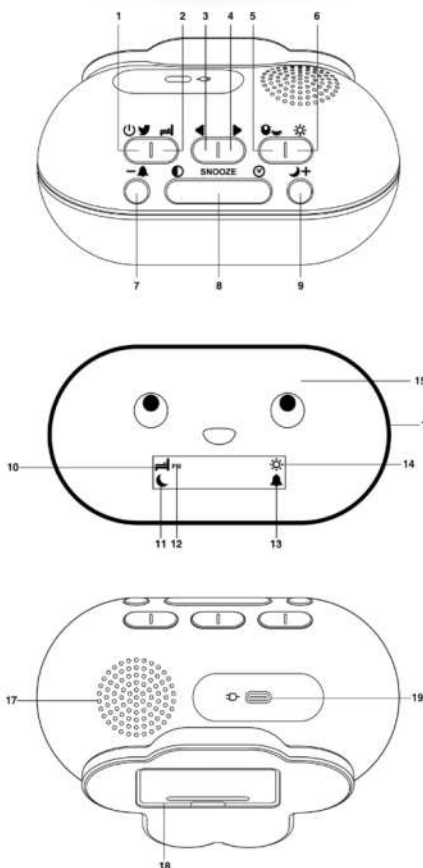

ALIMENTATION

Použitie sieťového adaptéra

Dodávané sieťové adaptéry môžu byť použité iba na napájanie 100-240 V~ 50/60 Hz. Dodávaný sieťový adaptér nesmie byť v žiadnom prípade použitý na iný typ napájania.

Upozornenia:

- Dodávaný sieťový adaptér je určený výhradne na použitie s týmto zariadením. Nepoužívajte ho s inými zariadeniami.
- Pred odpojením sieťového adaptéra vypnite zariadenie, aby nedošlo k poškodeniu pretrávaca.
- V prípade dlhšieho nepoužívania odpojte sieťový adaptér zo zásuvky.
- Zariadenie umiestnite do blízkosti zásuvky a uistite sa, že je ľahko prístupné. V prípade poruchy odpojte okamžite odpojte zariadenie zo zásuvky.
- Sieťový adaptér umožňuje odpojiť zariadenie. Počas používania musí byť ľahko prístupný. Ak chcete úplne vypnúť napájanie zariadenia, úplne odpojte adaptér zo zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér. Zapojte napájací kábel bezpečným spôsobom, aby sa nezachytil alebo nezlomil. Ak je kábel poškodený, kontaktujte servis.

Pre optimálny výkon sa odporúča používať alkalické batérie

Tieto batérie je potrebné vymeniť každých 6 mesiacov.

Vložte batérie do ich priestoru. Používajte iba batérie špecifikovaného typu a veľkosti. Dodržujte polaritu uvedenú v priestore pre batérie. Nesprávna polarita môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Aby ste predišli riziku vytečenia batérií, vyberte ich, ak zariadenie nebudete dlhší čas používať. Nemiešajte rôzne typy batérií ani použite batérie s novými.

POZOR: Ak nie sú batérie vložené správne, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Používajte iba identické batérie alebo batérie rovnakého typu.

Zálohovací systém: Všetky nastavenia sa uchovávajú v pamäti, avšak čas na hodinách môže byť občas potrebné znovu nastaviť. V prípade výpadku napájania, ak nie sú nainštalované záložné batérie, na displej bude blízko nápis **0:00**, ktorý vás upozorní na výpadok napájania a potrebu oprávneho nastavenia.



Pred vyhodnením batérií sa poraďte so svojim predajcom, ktorý ich môže prevziať na recykliáciu.

NASTAVENIE ČASU

1. Keďže zariadenie zapnuté alebo v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo **⏻**. Displej hodín bude blikať.
2. Nastavte čas pomocou tlačidiel **⏮** alebo **⏭**. Potvrďte stlačením tlačidla **⏻** na potvrdenie.
3. Nastavte minúty pomocou tlačidiel **⏮** alebo **⏭**. Potvrďte opätovným stlačením tlačidla **⏻**.
4. Potom stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭**, aby ste si vybrali formát 12H alebo 24H. Potvrďte opätovným stlačením tlačidla **⏻**.

POZNÁMKA: Ak počas nastavovania nie je stlačené žiadne tlačidlo do 5 sekúnd, zobrazenie na displeji sa automaticky uloží do pamäte.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE ZARIADENIA

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **⏻**, aby ste zariadenie zapli. Stlačte a podržte tlačidlo **⏻**, aby ste zariadenie vypli.

VÝBER ZVUKOV

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭**, aby ste vybrali požadovaný zvuk: S1-S6 (detské pesničky), S7-S11 (zvuky prírody) alebo S12 (biely шум).
2. Stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭**, aby ste zistili prehrávanie zvuku.

NASTAVENIE HLASISTOTI

Nastavte hlasnosť pomocou tlačidiel **⏮** alebo **⏭** na požadovaný úroveň.

NASTAVENIE BUDÍKA A REŽIMU PREBUDENIA

1. V pohotovostnom režime podržte tlačidlo **⏻** stlačením niekoľko sekúnd. Bliká kontrolka budíka.
2. Stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭**, aby ste nastavili hodiny, a stlačte znovu tlačidlo **⏻** na potvrdenie.
3. Stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭** na nastavenie minút, stlačte znovu tlačidlo **⏻** na potvrdenie.
4. Stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭** na výber zdroja budenia: zvonenie **bu** (bzučák), S1-S6 (detské pesničky), S7-S11 (zvuky prírody) alebo S12 (biely шум). Stlačte znovu tlačidlo **⏻** na potvrdenie.
5. Stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭**, aby ste nastavili hlasnosť budíka, a potom stlačte tlačidlo **⏻**, aby ste potvrdili.

Poznámka: Ak je úroveň hlasnosti nastavená na 0, budík bude vypnutý. 6. Stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭**, aby ste vybrali režim postupného osvetlenia: „ON“ (Zapnuté) alebo „OFF“ (Vypnuté). Stlačte tlačidlo **⏻** (Zapnuté) alebo **⏻** (Vypnuté) na potvrdenie.

7. Ak zvolíte režim osvetlenia, stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭** (osvetlenie / tmavé osvetlenie) a vyberte úroveň osvetlenia, potom stlačte tlačidlo **⏻** (osvetlenie / tmavé osvetlenie) na potvrdenie. Rozsvieti sa indikátor **⏻** (osvetlenie / tmavé osvetlenie).

Poznámky:

- Ak je zvolená možnosť „ON“ (zapnuté), postupné osvetlenie sa aktivuje a dosiahne úroveň jasu, ktorú ste nastavili, keď sa spustí budík. Ak je zvolená možnosť „OFF“ (vypnuté), biele osvetlenie sa nezapne, keď nastane čas budíka.
- Príslušný indikátor budíka bliká, keď je funkcia budíka aktivovaná.
- Keď nastavený čas budíka nastane, hlasnosť budíka postupne zvyšuje.
- Pri 12-hodinovom formáte hodín sa uistite, že sledujete ikonu PM, aby ste správne nastavili správne nastavili čas budíka.

VYPNUTIE BUDÍKA

- 1- Opakovanie budíka: Stlačte tlačidlo **⏻**. Budík sa vypne a opäť sa spustí o 9 minút.

- 2- Vypnutie budíka: Stlačte tlačidlo **⏻** alebo **⏻**. Budík sa opäť spustí nasledujúci deň v rovnakom čase. Kontrolka budíka sa rozsvieti.

- 3- Zrušenie budíka: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **⏻** (stlačte a podržte tlačidlo „Alarm“), aby ste alarm trvalo zrušili. Indikátor alarmu **⏻** (stlačte tlačidlo „Alarm“) zhasne. **Poznámka:** Opätovným stlačením tlačidla **⏻** (vypnutý budík) budík obnovíte, kontrolka budíka a nastavenia posledného budíka zostanú zachované.

FUNKCIA SPÁNKOVÝ REŽIM

Táto funkcia vám umožňuje nastaviť určitú dobu pred automatickým vypnutím zariadenia.

1. Keď je zariadenie zapnuté alebo v režime pohotovosti, podržte tlačidlo **⏻** (spánok), aby ste prešli do režimu pohotovosti, a stlačte tlačidlo **⏮** (spánok) alebo **⏭** (spánok), aby ste vybrali 120-90-60-45-30-20-10 alebo 05 minút počutia, a potom stlačte tlačidlo **⏻** (spánok), aby ste potvrdili.
2. Stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭** (Nastavenie režimu) a vyberte režim postupného osvetlenia: « ON » (Zapnuté) alebo « OFF » (Vypnuté). Potvrďte stlačením tlačidla **⏻**. Ak zvolíte režim osvetlenia, stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭**, aby ste vybrali úroveň osvetlenia. Potvrďte stlačením tlačidla **⏻**. Rozsvieti sa indikátor režimu spánku. Zariadenie sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času. **Poznámka:** Ak je zvolená možnosť „ON“ (zapnuté), postupné osvetlenie sa aktivuje a dosiahne úroveň jasu, ktorú ste nastavili, keď uplynie čas čakania. Ak je zvolená možnosť „OFF“ (vypnuté), biele osvetlenie sa nezapne, keď nastane čas budíka.

3. Stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭**, aby ste nastavili hlasnosť budíka, a potom stlačte tlačidlo **⏻** na potvrdenie.

Poznámka: Ak je úroveň hlasnosti nastavená na 0, zvuk budíka bude vypnutý.

4. Stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭**, aby ste vybrali režim postupného osvetlenia: „ON“

« (Zapnuté) alebo « OFF » (Vypnuté). Stlačte tlačidlo **⏻**, aby ste potvrdili. Ak

vyberete režim osvetlenia, stlačte tlačidlo **⏮** alebo **⏭**, aby ste vybrali úroveň osvetlenia, a potom stlačte tlačidlo **⏻** na potvrdenie. Kontrolka sa rozsvieti.

Poznámka: Ak je zvolená možnosť „ON“ (zapnuté), postupné osvetlenie sa aktivuje a dosiahne úroveň jasu, ktorú ste nastavili, keď nastane čas budíka. Ak je zvolená možnosť „OFF“ (vypnuté), biele osvetlenie sa nezapne, keď nastane čas budíka.

5. Na vypnutie budíka stlačte tlačidlo **⏻** (Vypnutý) alebo **⏻** (Vypnutý). Kontrolka funkcie zrušená.

POZNÁMKA:

- Ak chcete túto funkciu zrušiť, stlačte tlačidlo **⏻**. Kontrolka funkcie sietla sa vypne.

- Ak počas nastavovania nie je stlačená žiadna klávesa do 5 sekúnd, zobrazenie na obrazovke automaticky uloží do pamäte.

- Stlačte znovu tlačidlo **⏻**, aby ste obnovili nastavenie NAP, kontrolka NAP sa rozsvieti a posledné nastavenie času NAP zostane zachované.

NASTAVENIE INTENZITY OSVETLENIA DISPLEJA

Stlačte tlačidlo **⏻**, aby ste vybrali jas obrazovky: Vysoký, Nízky alebo Vypnutú obrazovku.

VYUŽITIE SVETLA

1. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo **⏻**, aby ste nastavili úroveň jasu bieleho svetla. Rozsvieti sa kontrolka.

2. Stlačte a podržte tlačidlo **⏻**, aby ste svetlo vypli.

OVLÁDANIE OČI

Stlačte niekoľkokrát tlačidlo **⏻**, aby ste ovládali otváranie a zatváranie očí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie:

Sieťový adaptér:
Vstup: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,2 A
Výstupný výkon: CC 5,0 V~ 1,0 A 5,0 W

Batérie: 3 V~ 2 x 1,5 V, typ AAA/R03/UM4 (nie sú súčasťou balenia) na zálohovanie pamäte

LA LUMIERE

LED: 2,0 W

Upozorňujúca tabuľka sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že zariadenie „MUSE M-16 KIDS“ spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhlasujeme o zhode je k dispozícii na webovej stránke www.muse-europe.com.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

CAUTION

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN

DO NOT OPEN