

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Žehlička na vlasy Huslog

Verze.: 613103

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Ččivice 53006

Navrženo v Polsku
Výrobno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzká 31
Varšava 00-511
Polsko
Telefon: +420 734 127 742
Email: cpa@cpa.cz
Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost používání.....	1
2. Specifikace	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení	3
3. Popis zařízení.....	4
4. Použití zařízení.....	4
5. Řešení problémů.....	6
6. Čištění a údržba zařízení	7
7. Vysvětlení symbolů.....	7
8. Použití příručky	8
9. Záruka	8
10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU.....	8

1. Bezpečnost používání



VAROVÁNÍ

Povrchy zařízení se mohou velmi zahřát!
Při používání dbejte zvýšené opatrnosti!

–POUŽITÍ–

Zařízení je určeno k narovnávání lidských vlasů nebo k vytváření kudrlinky. Výrobek není určen k použití na zvířecí srst nebo předměty. Přístroj je určen pouze pro použití v interiéru a nesmí se používat pro komerční účely -

– DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY –

Přístroj mohou obsluhovat a čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými dispozicemi pouze pod dohledem pečovatelů nebo po předání návodu k použití přístroje bezpečným způsobem a s vědomím nebezpečí, které používání přístroje představuje. Zařízení není hračkou pro děti. Před čištěním nebo údržbou přístroje jej odpojte od elektrické sítě. Údržbu a čištění výrobku smí provádět pouze dospělé osoby nebo pod jejich dohledem. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo kvalifikovanými osobami.

– NERISKUJTE –

Zařízení je určeno pro použití v interiéru. Zařízení nepoužívejte v místech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení a kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepokládejte na přístroj žádné hořlavé předměty - mohlo by dojít k poškození přístroje nebo dokonce k požáru. Zapnutý přístroj nepřemísťujte. Z bezpečnostních důvodů připojte přístroj k síti pomocí proudového chrániče s citlivostí max. 30mA Elektrické připojení smí provádět pouze autorizovaný elektrikář. Elektrické připojení by mělo splňovat požadavky platných právních předpisů.

– OKOLÍ –

Dbejte na to, aby se v blízkosti přístroje nenacházely bez dozoru děti mladší 8 let a domácí zvířata, protože během provozu se vnitřní i vnější povrch přístroje silně zahřívá - hrozí nebezpečí popálení a napájecí kabel může způsobit zakopnutí, převrácení nebo jiné zranění.

– VODA A JINÉ KAPALINY –

Spotřebič nevystavujte působení vody nebo jiných kapalin. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit provoz a životnost elektronických a elektrických součástí. Nepracujte v prostředí s vysokou vlhkostí - zapařené kuchyně, koupelny, stejně jako kapky vody z jiných zdrojů mohou způsobit, že se v krytu přístroje objeví vlhkost, a to může vést k poškození přístroje a v krajním případě i k úrazu elektrickým proudem.

Při používání spotřebiče v koupelně odpojte po použití napájecí kabel ze zásuvky. Blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnutý.

– ODBORNÝ SERVIS –

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo

CZ © 2023 huslog Všechna práva vyhrazena **Žehlička na vlasy Huslog**
autorizované servisní středisko. Oprava přístroje nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným servisním místem může mít za následek poškození přístroje a ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za problémy způsobené vlastními úpravami provedenými uživatelem.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Žehlička na vlasy	
Model	BE-500334
Sériové číslo	613103
Výkon	60W
Napájení	220-240V ~ 50-60 Hz
Další	LED displej

2.2 Obsah balení

- Žehlička na vlasy s displejem
- Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Pro případ reklamace doporučujeme obal uschovat.


Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis zařízení

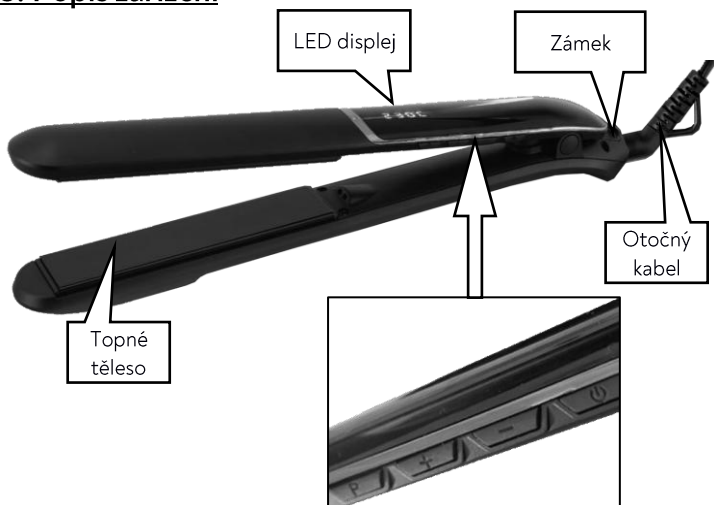

4. Použití zařízení



Před použitím přístroje se ujistěte, že nemáte mokré ruce. Zařízení by mělo zůstat odpojené od zdroje napájení.



Zajistěte, aby byl kabel veden tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, přerážnutí, nárazu nebo vytažení, což by mohlo způsobit poškození zařízení nebo zranění uživatele či okolních osob.



Pokud zjistíte, že je kryt, kabel nebo zástrčka poškozená, zařízení nezapínejte.



Dávejte pozor, aby se do krytu přístroje nedostala voda! Jedná se o elektrický přístroj a voda může způsobit zkrat, který může poškodit přístroj nebo způsobit úraz elektrickým proudem.

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ POUŽITÍ

Vyjměte spotřebič z obalu, odstraňte ochranný fóliový sáček a odviňte napájecí kabel. Ujistěte se, že se v blízkosti místa určeného k použití výrobku nenacházejí

žádné předměty a jiné materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.

Pokud není kryt spotřebiče a napájecí kabel viditelně poškozen, zapojte zástrčku do síťové zásuvky.

Přístroj je vybaven otočným napájecím kabelem s háčkem, díky kterému jej lze v době nepoužívání zavěsit například na háček (není součástí dodávky). Při zavěšování zařízení dávejte pozor, zda nehrozí jeho náhodné sražení nebo zatažení za napájecí kabel. Přístroj by měl být mimo dosah dětí, když se nepoužívá.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 3 sekund. Ihned po zapnutí nastavte požadovanou provozní teplotu krátkým stisknutím tlačítek pro nastavení teploty. Nastavení lze provést v rozmezí 120-230 °C. Krátkým stisknutím tlačítka P přepínáte mezi třemi předdefinovanými nastaveními teploty - 120-180-230 °C. Zvolená teplota se zobrazí na displeji.

Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 3 sekund. Žehlička se automaticky vypne 60 minut po zapnutí.

Po použití odpojte přístroj od zdroje napájení a nechte jej vychladnout, a poté jej uložte na bezpečné místo.

POUŽITÍ VÝROBKU



Přístroj by se měl používat na čisté a zcela vysušené přírodní vlasy.



Při používání přístroje dbejte zvýšené opatrnosti - jeho povrch se může velmi zahřát. Vyvarujte se kontaktu desek žehličky s odhalenou pokožkou. Zejména v oblasti uší, obličeje a krku..

Široká škála regulace provozní teploty výrobku a technologie okamžitého nahřátí zajišťují všestrannost stylingu pro všechny typy vlasů. Pokud máte řídké vlasy, nejlepší výsledky zajistí nízká teplota. Pokud máte husté, vlnité nebo obtížně narovnatelné vlasy, nastavte vysokou teplotu. Nastavte teplotu žehličky na vlasy podle svých potřeb.

Teplota	Typ vlasů
120-140°C	Tenké, jemné, snadno upravitelné vlasy

150-180°C	Středně silné vlasy nebo vlasy po kadeřnických úpravách
190-200°C	Husté nebo vlnité vlasy
210-220°C	Obtížně upravitelné vlasy
230°C	Hrubý nebo obtížně upravitelné

Nejllepších výsledků dosáhnete, když před vysoušením vlasů použijete lehký stylingový přípravek. Rozdělte vlasy do snadno upravitelných pramenů, horní vrstvy sepněte na temeni hlavy tak, aby nepřekážely. Nejprve se postarejte o spodní vrstvu. Otevřete žehličku na vlasy a umístěte pramen vlasů mezi dvě horké desky, blízko pokožky hlavy. Pevným stisknutím rukojetí uchopíte vlasy za desky žehličky. Pro větší pohodlí můžete po sevření rukojetí použít zámek stisknutím jeho tlačítka. Při zachování tlaku pomalu táhněte zařízení podél pramene vlasů směrem k jeho konci. Na konci uvolněte tlak na rukojeti a nechte vlasy vyklouznout. Tento postup opakujte na postupných částech vlasů, dokud nezískáte požadovaný účes. V závislosti na struktuře vlasů může být nutné tento postup v některých oblastech opakovat.

Kromě toho při držení pramene vlasů mezi deskami žehličky a otáčení kolem její osy (2-3krát v závislosti na délce vlasů) pohybuje žehličkou pomalu směrem dolů. Tímto způsobem získáte možnost vytvořit efekt vlnitých vlasů.

Naučit se používat výrobek vyžaduje určitou praxi. Po několikerém použití přístroje se naučíte dokonalý způsob narovnávání a úpravy vlasů.

5. Řešení problémů

V případě problémů se zařízením se řiďte následujícími radami.



Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by mohli uživatelé opravovat.

Zařízení se nezapne, ani když je připojeno k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda není poškozena zástrčka nebo napájecí kabel. Zkontrolujte správné připojení zástrčky k síťové zásuvce. Zkontrolujte, zda není poškozena elektrická zásuvka - vyberte jinou.
Pokud se problém nepodařilo vyřešit, obraťte se na servis výrobce.	

6. Čištění a údržba zařízení



POZOR! Spotřebič nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!



Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce a že spotřebič vychladl a je odpojen od elektrické sítě.



Zařízení je bezúdržbové.

Spotřebič čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným vodou, poté osušte suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

K čištění nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

7. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat podle následujících pravidel místních požadavků.



Symbol označující vlnitou lepenku (obal).



Symbol označuje, že balíček obsahuje uživatelskou příručku, kterou je třeba si před použitím přečíst.



POZOR! Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádrží naplněných vodou.



Pouze pro vnitřní použití



Symbol označující zařízení třídy ochrany II s dvojitou izolací (pro napájení).



Značka umístěná na výrobku znamená, že tento výrobek splňuje základní požadavky Evropské unie.



Zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Výrobky označené tímto symbolem by se po uplynutí doby jejich používání neměly vyhazovat nebo likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení jejich odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Hromadění tohoto druhu odpadu na indikovaných místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak likvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení způsobem bezpečným pro životní prostředí, by

měl uživatel získat na příslušném místním úřadě, sběrném místě odpadů nebo v místě prodeje, kde zařízení zakoupil.

8. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací. Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku. Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

9. Záruka

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe v původním obalu.

10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie