

TCL




Google TV

TCL PLAYCUBE

P30D8F

QUICK START GUIDE

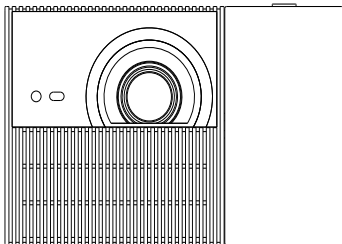


Dolby Audio

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC Advance™

Obsah balení




1 projektor



1 dálkový ovladač




1 napájecí kabel




EU (2 kolíky) nebo VB (3 kolíky)

1 napájecí adaptér



1 stručná příručka




2 baterie AAA

Poznámka: Obsah balení se může v závislosti na zemi nebo oblasti lišit. Řiďte se podle dodaného produktu. Vzhledem k místním předpisům nemusí být baterie součástí balení a může být nutné je zakoupit samostatně.

Začínáme

Projekční plátno

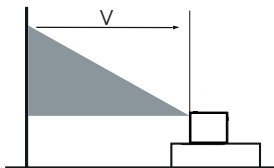

Určete vhodnou vzdálenost mezi projektorem a plátnem na základě požadované velikosti obrazu.


Rozměry plátna (RP)	Projekční vzdálenost (V)
30"	0,8m
40"	1,07m
50"	1,38m
60"	1,65m
70"	1,92m
80"	2,19m
90"	2,47m
100"	2,74m
120"	3,21m
135"	3,61m
150"	4,13m

Rozměry plátna (RP): Diagonální rozměr promítaného obrazu v palcích.

Projekční vzdálenost (V): Vzdálenost (v metrech) mezi objektivem projektoru a plátnem nebo stěnou, na kterou se obraz promítá.

Poznámka: Rozměry a vzdálenosti uvedené v tabulce výše jsou jen orientační, jsou přibližné a mohou se od skutečných hodnot mírně lišit.

Přehled produktu


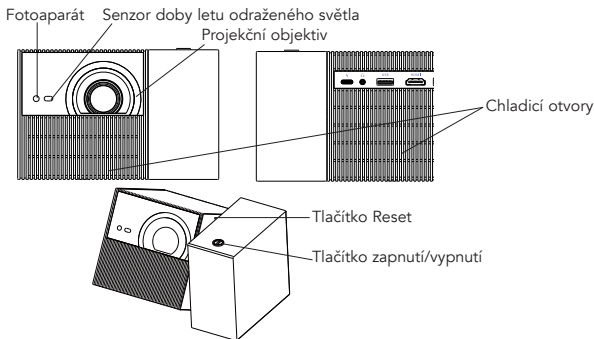


Poznámka:

- Nezakrývejte chladicí otvory ani neumisťujte předměty do vzdálenosti 20 cm od nich, aby nedošlo k přehřátí a možnému poškození projektoru.
- Nedívejte se přímo do objektivu, jinak by mohlo dojít k poškození zraku, protože projektor během používání vyzařuje silné světlo.

Zapnutí

Připojte napájecí kabel k projektoru a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

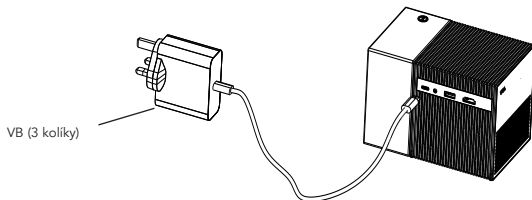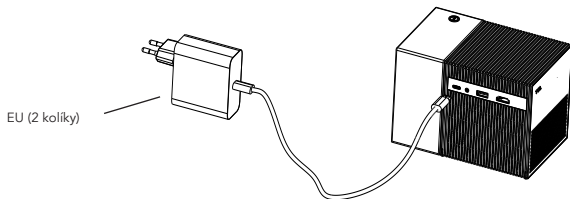

Režim jasu

PLAYCUBE nabízí několik režimů jasu, které vyhovují různým situacím:

1. **Standardní režim:** Nabízí rovnováhu mezi výkonem a rychlostí ventilátoru, což je


ideální pro každodenní použití.

2. **Režim filmu:** Upřednostňuje nízké otáčky ventilátoru pro tišší provoz, což je ideální pro pohlcující zážitek při sledování filmů.
3. **Režim ECO:** Zaměřuje se na energetickou účinnost, takže je vhodný pro venkovní použití.
4. **Kancelářský režim:** Poskytuje maximální výkon, což je ideální pro prezentaci dokumentů, snímků a tabulek v kanceláři.

Poznámka: Ve Vlastním režimu můžete jas přizpůsobit podle svých preferencí.

Dálkový ovladač

K napájení dálkového ovladače projektoru použijte přiložené baterie.



Poznámka:

- Při vkládání baterií do dálkového ovladače dbejte na správnou polaritu (kladný a záporný pól).
- Pokud dojde k úniku kapaliny z baterie, veškerou uniklou kapalinu okamžitě seřete suchým hadříkem a baterie vyměňte za nové.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy určenými pro likvidaci odpadu v dané oblasti.

Spárování dálkového ovladače

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka Domů (🏠) a Zpět (⬅️) po dobu 3 sekund.
2. Kontrolka na dálkovém ovladači bude 3 sekundy blikat červeně, poté tlačítka uvolněte a počkejte na dokončení spárování.

Poznámka: Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti do 30 cm od projektoru.




	Napájení: Zapnutí/vypnutí zařízení
	Vstup: Slouží k volbě vstupního zdroje.
	Zaostřit: Zaostří obraz.
	Asistent Google: Po stisknutí tlačítka lze komunikovat s Asistentem Google.
	Ovládací panel: Otevře ovládací panel.
	Navigační tlačítka: Posun nahoru, dolů, doleva nebo doprava a potvrzení stisknutím prostředního tlačítka.
	Zpět: Zobrazí předchozí obrazovku.
	Domů: Zobrazí úvodní obrazovku.
	Nabídka: Otevře nabídku nastavení projektoru.
	Hlasitost +/-: Slouží k upravení hlasitosti.
	YouTube: Spustí aplikaci YouTube.
	Netflix: Spustí aplikaci Netflix.
	Prime Video: Spustí aplikaci Prime Video.

Poznámka: Při použití infračerveného ovládání nasměrujte dálkový ovladač na

infračervený přijímač . Spárování dálkového ovladače doporučujeme provést přes rozhraní Bluetooth.

Možnosti připojení

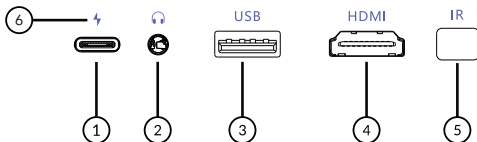

- 1 Napájecí port: Projektor připojte k napájecímu zdroji pomocí přiloženého napájecího kabelu.
- 2 Zvukový výstup: Připojte projektor k externím reproduktorům s vlastním napájením prostřednictvím portu pro zvukový výstup.
- 3 USB 2.0 (Type A): Můžete připojit různá zařízení USB a prohlížet si fotografie, přehrávat hudbu nebo sledovat videa uložené na daném zařízení.
- 4 Vstup HDMI: Připojte zařízení, jako je kabelová televize, herní konzole, počítač atd.
- 5 Snímač infračerveného signálu: Přijím signálu dálkového ovladače.
- 6 Kontrolka napájení:


Stav zařízení	Chování kontroly LED
Zapínání	Bliká třikrát bíle (plně nabito), bliká třikrát zeleně (nabíjení)
Nabíjení/napájeno	Svíí zeleně
Plně nabito	Svíí bíle
Probíhá resetování	Bliká pětkrát bíle

Usnadnění

Přejděte do nabídky **Nastavení > Usnadnění** a vyberte odpovídající funkce pro usnadnění přístupu, jako je Talkback, styl titulků, barva plátna, úprava velikosti písma, popis mediálního obsahu atd.

Zapnutí zařízení

1. Po zapojení projektoru se rozsvítí kontrolka napájení.
2. Projektor zapněte stisknutím tlačítka napájení na projektoru nebo na dálkovém ovladači.
3. Objeví se následující obrazovka.

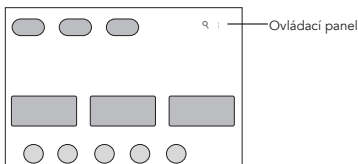

4. Připojte se k bezdrátové síti zvolením položek **Ovládací panel > Nastavení > Wi-Fi**.

Nyní můžete s projektozem využívat předinstalované aplikace.


Připojení HDMI

1. Zařízení zapněte.
2. Připojte jeden konec kabelu HDMI (není součástí dodávky) k portu HDMI projektoru a druhý konec k portu HDMI na videozařízení nebo počítači.

3. Najděte část **Vstupy** na úrovni obrazovce, ovládacím panelu nebo v nabídce **Nastavení** a vyberte možnost **HDMI**.

Otočný projektor

PLAYCUBE má elegantní a kompaktní design ve tvaru kostky, který umožňuje snadné nastavení úhlu projekce. Mírným otočením můžete promítat obraz na plátno nebo zeď.

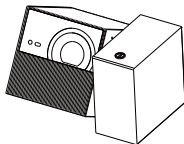

Poznámka: Pokud je projektor nasměrován na strop, budou zadní větrací otvory blokovány.

Při promítání na strop zajistěte, aby větrací otvory nebyly ničím zakryty.

Při použití držáku od jiného výrobce se ujistěte, že je stabilní a správně vyrovnaný.

Režim reproduktoru Bluetooth

Projektor můžete používat také jako reproduktor Bluetooth.

1. Stisknutím tlačítka Nabídka  na dálkovém ovladači přejděte do nabídky nastavení projektoru.
2. Vyberte možnost **Režim reproduktoru Bluetooth** a zapněte ji.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a spárujte preferované zařízení.

Poznámka: Pokud se připojení přes Bluetooth ve stanoveném čase nenaváže, obrazový výstup projektoru se vypne. Chcete-li obrazový výstup probudit a zkusit to znovu, stiskněte a podržte tlačítko Zpět  déle než 2 sekundy.

Okamžitá korekce obrazu

PLAYCUBE podporuje nastavení zaostření v reálném čase a korekci lichoběžníkového zkreslení, což zajišťuje okamžitou a zřetelnou promítání obrazu.


Automatické zaostření lze na chytrém projektoru TCL aktivovat třemi způsoby:

1. Zapněte funkci Okamžitá korekce obrazu v nabídce **Nastavení > Projektor > Nastavení okamžité korekce obrazu**.
2. Jemným pohybem projektoru aktivujte senzor.

PLAYCUBE podporuje funkce Vyhýbání se překážkám a Automatické přizpůsobení plátnu, které můžete zapnout v nabídce **Nastavení > Projektor > Korekce obrazu > Pokročilé** a poté stisknutím **Nastavení > Projektor > Korekce obrazu > Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení**.

Pokyny k instalaci na strop

Poznámka: Projektor je v případě stropní montáže kompatibilní se standardními šrouby se závitem 1/4". Na projektor ani na jeho držák nezavěšujte žádné další předměty, jinak by mohlo dojít k poškození nebo ohrožení bezpečnosti.

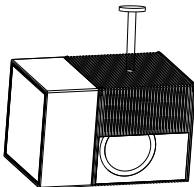

Technické údaje

Základní informace	Název	TCL PLAYCOBE
	Model	P30D8F
	Rozměry (D × Š × V)	149,8 × 96,6 × 96,6 mm 5,90 × 3,81 × 3,81 palce
	Hmotnost	1,3 kg / 2,9 lb
Elektrotechnické údaje	Příkon	100W
	Vstup	20V  5A
	Výstup USB	5 V, 2 A
Baterie *	Doba nabíjení	Až 2 hodiny, když je zařízení vypnuto
		Až 5 hodin, když je zařízení zapnuto
	Výdrž baterie	Až 3 hodiny (režim Eco)
Optické parametry	Rozlišení	1 920 x 1 080
	Projekční poměr	1,21 : 1
	Zaostření a lichoběžníkové zkreslení	Okamžitá korekce obrazu
	Podporovaná velikost promítaného obrazu	30–150"

Systém	Operační systém	Android™ 11 pro TV
	Možnosti připojení	Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB 2.0, HDMI, 3,5mm výstup
Zvuk	Dekodér signálu Dolby	Dolby Digital+
	Reproduktorový výstup	5W
Ostatní	Hlučnost ventilátoru	≤ 28 dB (režim filmu)
	Provozní teplota	0 °C až 40 °C

* Údaje představují typické hodnoty za normální teploty a standardních podmínek. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na scénářích použití a teplotních výkyvech.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Porucha systému	- Otočte zařízení PLAYCUBE a najděte na něm otvor pro resetování. Pomocí špendlíku stiskněte tlačítko uvnitř. - Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na deset sekund. Poznámka: Pokud zařízení po resetování systému nereaguje na krátké stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí, podržte tlačítko stisknuté po dobu tří sekund, aby se zařízení zapnulo.
Žádný obraz	- Vypněte projektor a odpojte napájecí kabel. - Počkejte několik sekund a poté projektor znovu připojte a zapněte.
Obraz je rozmazaný	- Očistěte objektiv projektoru měkkým suchým hadříkem. - Použijte funkci automatického ostření nebo zaostřete ručně.

Žádný zvuk nebo příliš nízká hlasitost	• Stiskněte tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači. • Zkontrolujte a upravte úroveň hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení.
Projektor nereaguje na dálkový ovladač	• Zkontrolujte, zda jsou baterie v dálkovém ovladači vloženy správně. V případě potřeby je vyměňte. • Dálkový ovladač používejte v účinné vzdálenosti a úhlu snímače infračerveného signálu. • Poznámka: Projektor nemusí na příkazy dálkového ovladače reagovat během zahřívání nebo vypínání.
Projektor se přehřál a vypnul se	Nechte jej asi pět minut vychladnout a poté proveďte následující: • Zajistěte, aby ventilační otvory a vzduchový filtr nebyly ucpané prachem nebo objekty v blízkosti projektoru. • Pokud problém přetrvává, odpojte projektor od napájení a po pěti minutách jej znovu zapněte.
Problém s připojením HDMI	• Ujistěte se, že je pro vstupní zdroj projektoru vybráno rozhraní HDMI. • Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojený k projektoru i danému zařízení. • Zkuste napájecí adaptér projektoru odpojit a znovu připojit.

Bezpečnost a používání



Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny. Neprovádějte žádné změny ani neprovádějte nastavení, která nejsou v této příručce popsána. Pokud dojde k fyzickému poranění, ztrátě dat nebo škodám v důsledku nedodržení pokynů, záruka neplatí.

Nastavení

- Aby nedošlo k úrazu nebo poškození majetku, produkt nepoužívejte jiným než

zde popsaným způsobem.

- Aby se snížilo riziko požáru a/nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte produkt vlivům deště či vlhkosti. Na produkt nepokládejte žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Produkt neumísťujte na měkké povrchy, jako jsou ubrusy nebo koberce, jinak by mohlo dojít k požáru.
- Produkt nepoužívejte na místech, kde by mohl být vystaven nadměrnému množství prachu a nečistot, ani jej nedávejte do blízkosti zařízení, která generují silné magnetické pole.
- Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte ani neucpávejte ventilační otvory.
- Produkt nikdy neumísťujte do uzavřeného prostoru. Okolo produktu musí být vždy dostatek místa pro větrání.
- Produkt nepoužívejte v prostředí, kde je příliš vysoká nebo příliš nízká teplota. Produkt nikdy nevystavujte vlivu silného slunečního záření nebo vlhkého prostředí.
- Při dlouhodobém provozu tohoto produktu může dojít k zahřátí povrchu. Pokud k tomu dojde, okamžitě ho vypněte a odpojte od elektrické sítě. V použití produktu pokračujte až po jeho ochlazení.
- S produktem vždy zacházejte opatrně. Nedotýkejte se objektivu.
- Nedovoľte, aby s produktem mohly manipulovat děti bez dozoru.
- Na produkt nepokládejte těžké ani ostré předměty.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, produkt nerozebírejte.
- Produkt nevystavujte extrémním vibracím, protože vnitřní součásti by se mohly poškodit.
- Používejte pouze adaptér dodaný výrobcem. Používání neautorizovaného adaptéru může být nebezpečné a může porušovat podmínky použití a záruku na produkt.
- Uživatel musí dodržovat zákony a předpisy příslušných zemí a oblastí, kde se zařízení nachází (používá), dodržovat profesní etiku a dbát na bezpečnostní povinnosti. Používání našich produktů nebo zařízení k jakýmkoli nezákonným účelům je přísně zakázané. Naše společnost za žádných okolností neodpovídá za právní odpovědnost porušovatelů.

Zdroj napájení

- Doporučujeme produkt napájet v prostředí s teplotou v rozmezí 5–25 °C.

- Zařízení při napájení umístěte do prostředí s běžnou pokojovou teplotou a dostatečným větráním.

Upozornění

- Výměna baterie za nesprávný typ může znamenat porušení bezpečnostních opatření a vést k nebezpečným situacím.
- Likvidace baterie/zařízení v ohni, troubě nebo v jiném zdroji vysoké teploty, mechanické rozdrčení nebo rozřezání baterie/zařízení mohou vést k výbuchu.
- Ponechání baterie/zařízení v extrémně teplém prostředí může vést k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
- Vystavení baterie/zařízení extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.

Čištění

- Použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky kapalné, plynné nebo takové, které se mohou snadno vznítit.
- K čištění objektivu nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu objektivu.
- Povrch otírejte opatrně. Dávejte pozor, abyste povrch nepoškrábali.
- K čištění objektivu používejte papír na čištění objektivů.

Opravy

- Tento produkt neopravujte svépomocí.
- Nesprávná údržba může vést k poranění nebo poškození produktu.
- Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.

Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte zařízení u ucha a používáte reproduktor.

RG2

Stejně jako u každého jiného zdroje jasného světla se nedívejte přímo do paprsku, RG2 IEC 62471-5:2015



Licence



Licence a certifikace produktu TCL P30D8F od organizace Bluetooth SIG, Inc. – prohlášení o technologii Bluetooth ID Q304640



Certifikace Wi-Fi Alliance

Likvidace a recyklace

Zařízení, příslušenství a baterie musí být zlikvidovány v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí.

Tento symbol na zařízení a příslušenství znamená, že produkty je nutno zlikvidovat na těchto místech:



- městská centra pro svoz a likvidaci odpadu vybavená specifickými kontejnery;
- sběrné kontejnery v místě prodeje.

Jejich následná recyklace zabrání úniku látek do prostředí.

V zemích Evropské unie: Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně. Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii: Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

Baterie

Vyřazenou baterii nebo zařízení nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C – mohlo by to způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu. Když se baterie dostane do prostředí s extrémně nízkým vzdušným tlakem, může rovněž vybuchnout, případně z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Na celkový stav baterie pro účely bezpečného, správného a dlouhodobého skladování zařízení PlayCube mají vliv dva klíčové faktory: teplota okolí a procento nabití baterie v okamžiku, kdy je zařízení vypnuto a uloženo ke skladování. Proto doporučujeme následující:

- Nenabíjejte baterii zařízení PlayCube na maximum a nevybíjejte ji úplně. Nabíjejte ji přibližně na 50 %. Pokud zařízení skladujete s úplně vybitou baterií, může baterie upadnout do stavu hlubokého vybití, což znemožní její nabíjení. Naopak, pokud ji skladujete plně nabitou po delší dobu, může baterie ztratit část své kapacity, což povede ke zkrácení její životnosti.
- Vypněte zařízení PlayCube, abyste zabránili dalšímu vybíjení baterie.
- Pokud plánujete zařízení PlayCube dlouhodobě nepoužívat a skladovat, nabíjejte jej každé tři měsíce na 50 %.

Chcete-li zkontrolovat stav baterie, na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko NABÍDKA a přejděte do nabídky Projektor. Ikona baterie , zobrazí aktuální stav baterie.



Adaptér *

Adaptéry napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 40 °C.

Adaptéry navržené pro toto zařízení splňují normy pro bezpečné používání zařízení pro informační technologie a kancelářských zařízení. Také jsou v souladu se směrnicí 2009/125/ES pro ekologickou konstrukci výrobků. Z důvodu odlišných platných elektrotechnických specifikací nemusí být adaptér zakoupený v jedné jurisdikční oblasti v jiné oblasti funkční. Je nutno ji používat pouze k nabíjení.

* Pokud je prodáváno se zařízením, v závislosti na zakoupeném zařízení.

Regulační informace

CE Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TCL P30D8F je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celý text prohlášení o souladu s předpisy EU je dostupný na této webové adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Frekvenční pásma a maximální výkon radiofrekvenčního zdroje

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

Bluetooth, pásmo 2,4 GHz: 7,31 dBm

Bluetooth LE, pásmo 2,4 GHz: 3,51 dBm

802.11 b/g/n, pásmo 2,4 GHz: 19,61 dBm

802.11 a/n/ac 5150–5350 MHz: 18,47 dBm

802.11 a/n/ac 5470–5725 MHz: 9,71 dBm

802.11 a/n/ac 5725–5875 MHz: 4,28 dBm

Omezení:

Toto zařízení lze provozovat ve všech evropských zemích. Pásmo 5 150–5 250 MHz sítě Wi-Fi 5GHz lze používat v interiérech i venku pouze v případě, že zařízení nejsou připevněna k nehybným objektům, ke karosérii silničních vozidel, k fixní infrastruktuře nebo k pevné venkovní anténě. Pásmo 5 250–5 350 MHz sítě Wi-Fi 5 GHz lze používat pouze v interiérech. Pásmo 5470–5725 MHz sítě Wi-Fi 5 GHz nesmí být v následujících zemích používáno v silničních vozidlech, vlacích, letadlech a dronech:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR
	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT
	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	UK (NI)

	Ostatní země					
	UK					

Toto vysokofrekvenční zařízení také podléhá určitým omezením, pokud je nabízeno na trhu ve Velké Británii:

Frekvenční rozsah 5 150–5 350 MHz je v souladu s příslušnými požadavky ve Velké Británii omezený na vnitřní použití.

Stejně jako u každého jiného zdroje jasného světla se nedívejte přímo do paprsku, RG2 IEC 62471-5:2015

Obecné informace

- **Webová adresa:** tcl.com
- **Servisní horká linka a servisní středisko:** Na webové adrese <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile> najdete číslo místní linky podpory a autorizovaný servis pro vaši zemi.
- **Výrobce:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong

OMEZENÁ ZÁRUKA

Jako spotřebitel můžete mít zákonná (statutární) práva („spotřebitelská práva“), jež platí současně s právy stanovenými v této omezené záruce, která vám výrobce nabízí dobrovolně (například se může jednat o zákony na ochranu spotřebitelů platné v zemi, ve které máte trvalé bydliště). Tato omezená záruka definuje určité situace, ve kterých výrobce poskytuje či neposkytuje v souvislosti se zařízením TCL nějakou nápravu. Tato omezená záruka neomezuje žádné zákony na ochranu spotřebitelů, které se vztahují k zařízení TCL, ani neruší jejich platnost.

Další informace o omezené záruce naleznete na stránce <https://www.tcl.com/global/en/warranty>. V případě vady, která brání v běžném používání zařízení, informujte okamžitě prodejce a zařízení předejte společně

s dokladem o koupi.

Vyloučení odpovědnosti

Všechny zde uvedené značky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Tento dokument je určený jen pro informační účely. Skutečný produkt (což se mimo jiné týká barvy, velikosti, rozložení obsahu obrazovek atd.) se může od popisu lišit, a to v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru. Tento dokument může být změněn bez předchozího upozornění. Postupujte v závislosti na dodaném produktu. Veškerá prohlášení, informace a doporučení v tomto dokumentu nepředstavují žádnou formu záruky, ať již výslovné, či předpokládané.

Google TV je název softwaru tohoto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC. Google, YouTube a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Netflix je ochranná známka společnosti Netflix, Inc. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Označení HDMI, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), obchodní vzhled HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dodatek pro Velkou Británii


Společnost TCL tímto prohlašuje, že rádiové zařízení s číslem modelu P30D8F je v souladu s předpisy o bezpečnosti výrobků a telekomunikační infrastruktury (bezpečnostní požadavky na příslušné připojitelné výrobky) z roku 2023.

Úplné znění prohlášení o shodě PSTI je k dispozici na adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC.

Dobu trvání podpory zařízení najdete na stránce <https://www.tcl.com/uk/en/support-mobile/software-security>

Informace o tom, jak nahlásit bezpečnostní problémy se zařízením, naleznete na stránce <https://src.tcl.com/en/index>.

Obsah balenia




Projektor 1×



Diaľkové ovládanie




Napájací kábel 1×




EÚ (2 kolíky) alebo Spojené kráľovstvo (3 kolíky)

Napájací adaptér 1×



Rýchly sprievodca 1×





Batérie AAA 2×

Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Podrobnosti nájdete v popise konkrétneho produktu. Z dôvodu miestnych predpisov nemusia byť batérie súčasťou balenia a môže byť potrebné ich zakúpiť samostatne.

Začíname

Projekčné plátno

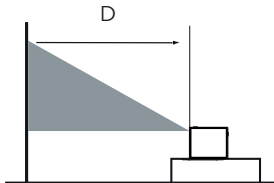

Určite vhodnú vzdialenosť medzi projektorom a plátnom na základe požadovanej

veľkosti obrazu.


Rozmery plátna (SD)	Projekčná vzdialenosť (D)
30"	0,8 m
40"	1,07 m
50"	1,38 m
60"	1,65 m
70"	1,92 m
80"	2,19 m
90"	2,47 m
100"	2,74 m
120"	3,21 m
135"	3,61 m
150"	4,13 m

Rozmery plátna (SD): Diagonálny rozmer premietaného obrazu v palcoch.

Projekčná vzdialenosť (D): Vzdialenosť (v metroch) medzi objektívom projektoru a plátnom alebo stenou, na ktorú sa premieta obraz.

Poznámka: Rozmery a vzdialenosti uvedené v tabuľke vyššie slúžia len ako orientačné, sú približné a môžu sa mierne líšiť od skutočných hodnôt.

Prehľad výrobku


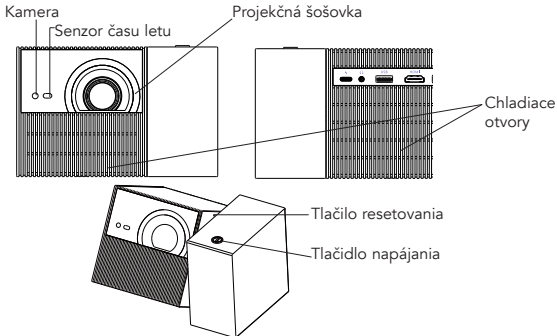


Poznámka:

- Aby nedošlo k prehriatiu a možnému poškodeniu projektora, neblokujte a neumiestňujte predmety do vzdialenosti 20 cm od chladiacich otvorov.
- Aby ste predišli možnému poškodeniu zraku, nepozerajte sa priamo do šošovky, pretože tento projektor počas používania vyžaruje silné svetlo.

Zapnutie

Pripojte napájací kábel k projektoru a potom ho zapojte do zásuvky.

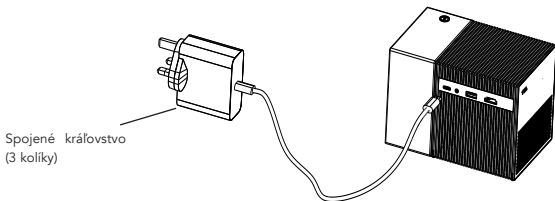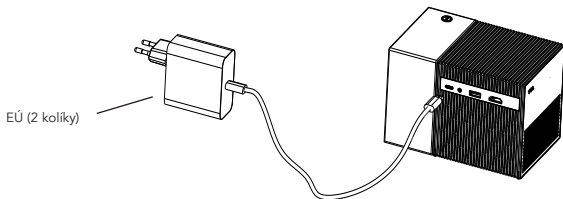

Režim jasu

PLAYCUBE ponúka viacero režimov jasu, ktoré vyhovujú rôznym scenárom:

1. **Štandardný režim:** Dosahuje rovnováhu medzi výkonom a rýchlosťou ventilátora,


vďaka čomu je ideálny na každodenné použitie.

2. **Filmový režim:** Uprednostňuje nízke otáčky ventilátora pre tichší chod, čo je ideálne pre pohlcujúce sledovanie filmov.
3. **Režim ECO:** Zameriava sa na energetickú účinnosť, vďaka čomu je vhodný na vonkajšie použitie.
4. **Firemný režim:** Poskytuje maximálny výkon, ideálny na prezentáciu dokumentov, snímok a tabuliek v kancelárii.

Poznámka: Vo Vlastnom režime môžete jas prispôbiť podľa svojich preferencií.

Dialkové ovládanie

Vložte do diaľkového ovládača projektora priložené batérie, aby sa zaplo jeho napájanie.



Poznámka:

- Pri vkladaní batérií do diaľkového ovládača dbajte na správnu polaritu (kladný a záporný pól).
- Ak batéria vyteká, okamžite utrite rozliatu tekutinu suchou handričkou a batérie vymeňte za nové.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu vo vašej oblasti.

Spárovanie diaľkového ovládania

1. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá Domov (🏠) a Späť (⬅️) 3 sekundy.
2. Kontrolka na diaľkovom ovládači bude 3 sekundy blikať červenou farbou, potom uvoľníte tlačidlá a počkajte na spárovanie.

Poznámka: Diaľkové ovládanie držte vo vzdialenosti do 30 cm od projektora.




	Napájanie: Zapnutie/vypnutie
	Vstup: Vyberte zdroj vstupu
	Zaostrenie: Zaostrenie obrazu a nastavenie jeho ostrosti.
	Asistent Google: Stlačte tlačidlo, aby ste mohli hovoriť s Asistentom Google.
	Ovládací panel: Prejdite na ovládací panel
	Navigačná plocha: Pohybujte sa nahor, nadol, doľava alebo doprava a potom stlačte stredné tlačidlo na potvrdenie
	Späť: návrat na predchádzajúcu obrazovku
	Domov: návrat na domovskú obrazovku
	Ponuka: Zobrazenie ponuky nastavení projektora
	Hlasitosť +/-: Upravenie hlasitosti
	YouTube: Spustiť YouTube
	Netflix: Spustiť Netflix
	Prime Video: Spustiť Prime Video

Poznámka: Pri používaní infračerveného prenosu nasmerujte diaľkové ovládanie na

IR  . Odporúča sa spárovanie diaľkového ovládača cez Bluetooth.

Konektivita

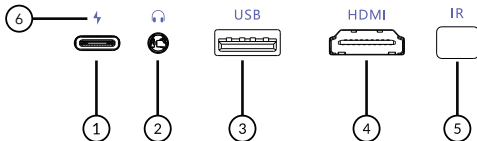

- ① Port napájania: Pripojte projektor k zdroju napájania pomocou priloženého napájacieho kábla.
- ② Audio výstup: Pripojte projektor k externým reproduktorm s vlastným napájaním prostredníctvom portu Audio Output (audio výstup).
- ③ USB 2.0 (typ A): Pripojte zariadenie USB, aby ste si mohli prezerat fotografie, prehrávať hudbu alebo sledovať videá uložené v tomto zariadení.
- ④ Vstup HDMI: Pripojte zariadenie, ako je káblová televízia, herná konzola, počítač atď.
- ⑤ Infračervený snímač: Prijímanie signálu diaľkového ovládania.
- ⑥ Kontrolka napájania:


Stav zariadenia	Správanie kontrolky LED
Zapínanie	Zabliká 3-krát nabieleo (plne nabité) Zabliká 3-krát nazeleno (nabíja sa)
Nabíjanie/zapnuté	Svieti nazeleno
Plne nabité	Svieti nabieleo
Prebieha reset	Päťkrát zabliká nabieleo

Prístupnosť

Prejdite do ponuky **Settings > Accessibility** (Nastavenia > Prístupnosť) a vyberte príslušné funkcie prístupnosti, ako napríklad odpovede, štýl titulkov, farbu zobrazenia obrazu, nastavenie veľkosti písma, popis mediálneho obsahu atď.

Zapnutie zariadenia

1. Pripojte projektor, kontrolka napájania sa rozsvieti.
2. Zapnite projektor stlačením tlačidla napájania na projektore alebo diaľkovom ovládači.
3. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

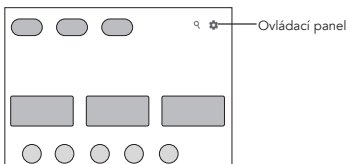

4. Pripojte sa k bezdrôtovej sieti výberom položky **Dashboard > Settings > WiFi** (Ovládací panel > Nastavenia > WiFi).

Teraz si môžete vychutnať predinštalované aplikácie na svojom projektore.


Pripojenie HDMI

1. Zapnite zariadenie.
2. Pripojte jeden koniec kábla HDMI (nie je súčasťou balenia) k portu HDMI projektora a druhý koniec k portu HDMI na svojom video zariadení alebo počítači.

3. Na domovskej obrazovke, paneli alebo v **nastaveniach** vyhľadajte položku **Inputs** (Vstupy) a vyberte položku **HDMI**.

Projektor s natáčaním

PLAYCUBE má elegantný a kompaktný dizajn v tvare kocky, ktorý vám umožňuje ľahko nastaviť uhol projekcie. Jemne ho natočte, aby sa obraz premietol na plátno projektoru alebo stenu.

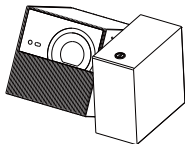

Poznámka: Ak je projektor nasmerovaný na strop, zadné otvory na odvod tepla budú blokované.

Pri premietaní na strop nezakrývajte chladiace otvory.

Pri použití držiaka iného výrobcu sa uistite, že je stabilný a správne zarovnaný.

Režim Bluetooth reproduktora

Projektor môžete použiť aj ako Bluetooth reproduktor.

1. Stlačte tlačidlo ponuky  na diaľkovom ovládači, aby ste vstúpili do ponuky nastavení projektoru.
2. Vyberte položku **Bluetooth Speaker Mode** (Režim Bluetooth reproduktora) a zapnite ho.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a spárujte preferované zariadenie.

Poznámka: Ak sa pripojenie Bluetooth nevytvorí v stanovenom čase, obrazovka projektoru sa vypne. Ak chcete prebudiť obrazovku a skúsiť to znovu, stlačte a podržte tlačidlo Späť  dlhšie ako 2 sekundy.

Okamžitá korekcia zobrazenia

PLAYCUBE podporuje nastavenie zaostrenia v reálnom čase a korekciu lichobežníka, čím zabezpečuje okamžité a bezproblémové zobrazenie obrazu na plátne.


Existujú tri spôsoby, ako aktivovať automatické zaostrovanie na inteligentnom projektore TCL:

1. Zapnite funkciu okamžitej korekcie zobrazenia v ponuke **Settings > Projector > Instant Display Correct Settings** (Nastavenia > Projektor > Nastavenia okamžitého korigovania zobrazenia).
2. Jemne pohybujte projektorom, aby sa spustil snímač.

Projektor PLAYCUBE podporuje funkcie vyhnutia sa prekážkam a automatického prispôsobenia obrazovke. Môžete ich zapnúť v ponuke **Settings > Projector > Image Correction > Advanced** (Nastavenia > Projektor > Korekcia obrazu > Rozšírené), kde stlačte položky **Settings > Projector > Image Correction > Auto Keystone Correction** (Nastavenia > Projektor > Korekcia obrazu > Automatická oprava lichobežníka).

Pokyny na inštaláciu na strop

Poznámka: Projektor je kompatibilný so štandardnými skrutkami so 1/4" závitom pre montáž na strop. Na projektor ani na jeho držiak nevešajte žiadne ďalšie predmety, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie alebo ohroziť bezpečnosť.

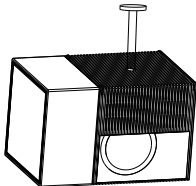

Špecifikácie

Základné informácie	Názov	TCL PLAYCOBE
	Model	P30D8F
	Rozmery (D × Š × V)	149,8 × 96,6 × 96,6 mm 5,90 × 3,81 × 3,81 palca
	Hmotnosť	1,3 kg/2,9 lb
Elektrické špecifikácie	Spotreba energie	100 W
	Vstup	20 V  5 A
	Výstup USB	5 V, 2 A
Batéria*	Čas nabíjania	Až 2 hodiny pri vypnutom napájaní
		Až 5 hodín pri zapnutom napájaní
	Výdrž batérie	Až 3 hodiny (režim Eco)
Optické parametre	Rozlíšenie	1 920 × 1 080
	Premietací pomer	1,21 : 1
	Zaostrenie a lichobežník	Okamžitá korekcia zobrazenia
	Podporovaná veľkosť projekcie	30 až 150 palcov

Systém	Operačný systém	Android™ 11 pre TV
	Konektivita	WiFi, Bluetooth 5.1, USB 2.0, HDMI, 3,5 mm výstup
Zvuk	Dolby Decoder	Dolby Digital+
	Výstup reproduktoru	5 W
Iné	Hluk ventilátora	≤ 28 dB (Filmový režim)
	Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C

* Údaje predstavujú typické hodnoty pri normálnej teplote a štandardných podmienkach. Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od scenárov použitia a kolísania teploty.

Riešenie problémov

Porucha	Riešenie
Chyba systému	- Otočte PLAYCUBE a nájdite tlačidlo Reset na zariadení. Stlačte ho pomocou špendlíka. - Stlačte a podržte tlačidlo NAPÁJANIA po dobu desiatich sekúnd. Poznámka: Ak po resetovaní systému krátke stlačenie tlačidla NAPÁJANIA nereaguje, stlačte a podržte ho tri sekundy, aby sa zariadenie zaplo.
Žiaden obraz	- Vypnite projektor a odpojte napájací kábel. - Počkajte niekoľko sekúnd, potom ho znovu zapojte a zapnite projektor.

Obraz je rozmazaný alebo neostří	- Objektív projektora vyčistite mäkkou suchou handričkou. - Použite funkciu automatického zaostrenia alebo zaostrite manuálne.
Žiadny zvuk alebo príliš nízka hlasitosť	- Stlačte tlačidlá hlasitosti na diaľkovom ovládači. - Skontrolujte a nastavte úroveň hlasitosti na pripojenom zdrojovom zariadení.
Projektor nereaguje na diaľkové ovládanie	- Uistite sa, že batérie diaľkového ovládača sú správne vložené. V prípade potreby ich vymeňte. - Ovládač používajte v dosahu a uhlé infračerveného snímača. Poznámka: Projektor nemusí reagovať na príkazy diaľkového ovládača počas zahrievania alebo vypínania.
Projektor sa prehrial a vypol	Nechajte ho vychladnúť asi päť minút, potom postupujte takto: - Uistite sa, že ventilačné otvory a vzduchový filter nie sú upchané prachom alebo blokováné blízkymi predmetmi. - Ak problém pretrváva, odpojte projektor a po piatich minútach ho znovu zapnite.
Problém s pripojením HDMI	- Uistite sa, že je na projektore ako vstupný zdroj zvolené rozhranie HDMI. - Skontrolujte, či je kábel HDMI správne pripojený k projektoru aj k zariadeniu. - Skúste odpojiť a znovu pripojiť napájací adaptér projektora.

Bezpečnosť a používanie



Pred použitím tohto výrobku si prečítajte všetky pokyny. Nevykonávajte žiadne zmeny ani nevytvárajte nastavenia, ktoré nie sú popísané v tejto príručke. Ak dôjde k fyzickému zraneniu, strate údajov alebo poškodeniu v dôsledku nedodržania pokynov, záruka sa nevzťahuje.

Nastavenie

- Nepoužívajte výrobok iným spôsobom, ako je uvedené v tomto návode, aby ste predišli zraneniam alebo poškodeniu majetku.
- Nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti, aby ste znížili riziko požiaru a/alebo úrazu elektrickým prúdom. Na tento výrobok by sa nemali klásť predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.
- Tento výrobok neumiestňujte na mäkké povrchy, ako sú obrusy alebo koberce, inak by mohol predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- Tento výrobok neumiestňujte do priestorov, kde je vystavený nadmernému zaprášeniu a znečisteniu, ani do blízkosti zariadení, ktoré generujú silné magnetické pole.
- Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte ani neupchávajúte ventilačné otvory.
- Nikdy neumiestňujte tento výrobok do uzavretého priestoru. Vždy ponechajte okolo tohto výrobku dostatočný priestor na vetranie.
- Nepoužívajte výrobok v prostredí, kde je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka. Nikdy nevystavujte výrobok silnému slnečnému žiareniu alebo vlhkému prostrediu.
- Keď je tento produkt v prevádzke dlhší čas, povrch sa môže zahrievať. Ak k tomu dôjde, okamžite ho vypnite a odpojte nabíjačku. Po vychladnutí výrobku pokračujte v prevádzke.
- S týmto výrobkom vždy zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa objektívu.
- Nedovoľte deťom manipulovať s výrobkom bez dozoru.
- Na tento výrobok nekladte ťažké ani ostré predmety.
- Aby ste sa vyhlí úrazu elektrickým prúdom, výrobok nerozoberajte.
- Vyhnite sa extrémnym vibráciám, pretože môžu poškodiť vnútorné komponenty.
- Uistite sa, že používate iba adaptér ponúkaný výrobcom. Používanie neautorizovaného adaptéra môže byť nebezpečné a porušovať podmienky používania a záruku na výrobok.
- Používateľ musí dodržiavať právne predpisy a nariadenia príslušných krajín a regiónov, kde sa zariadenie nachádza (používa), dodržiavať profesijnú etiku, venovať pozornosť bezpečnostným povinnostiam a prísne zakázať používanie našich výrobkov alebo zariadení na akékoľvek nezákonné účely. Naša spoločnosť nebude za žiadnych okolností zodpovedná za právnu zodpovednosť porušovateľov.

Napájanie

- Odporúča sa napájať výrobok v prostredí s teplotou v rozmedzí 5 °C až 25 °C/41 °F až 77 °F.
- Pri napájaní umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrým vetraním.

Varovanie

- Nahradenie batérie nesprávnym typom môže spôsobiť porušenie bezpečnostných opatrení a vytvoriť nebezpečenstvo.
- Likvidácia batérie/zariadenia v ohni alebo horúcej rúre alebo inom zdroji významného tepla alebo mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie/zariadenia môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie/zariadenia v extrémne horúcom prostredí môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Batéria/zariadenie vystavené extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.

Čistenie

- Použite mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie nikdy nepoužívajte tekuté, plynné alebo ľahko horľavé čistiace prostriedky.
- Na čistenie šošovky nepoužívajte žiadne tekuté čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy šošovky.
- Jemne utrite povrchy. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povrch.
- Na čistenie šošovky použite papier na čistenie šošoviek.

Opravy

- Tento výrobok sa nesnažte opravovať sami.
- Nesprávna údržba môže viesť k zraneniam alebo poškodeniu výrobku.
- Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

Pri držaní zariadenia pri uchu počas používania reproduktora postupujte opatrne.

RG2

Rovnako ako pri akomkoľvek jasnom zdroji svetla sa nepozerajte priamo do lúča, RG2 IEC 62471-5:2015



Licencie



Bluetooth SIG, Inc. licencované a certifikované TCL P30D8F Bluetooth Declaration ID Q304640



Certifikácia Wi-Fi Alliance

Likvidácia odpadu a recyklácia

Zariadenie, príslušenstvo a batéria sa musia likvidovať v súlade s miestnymi platnými predpismi na ochranu životného prostredia.

Tento symbol na vašom zariadení a príslušenstve znamená, že tieto výrobky je potrebné odnieť do:



- komunálnych zberných dvorov s osobitnými kontajnermi,
- zberných nádob v predajniach.

■ Potom budú recyklované, čím sa zabráni uvoľňovaniu látok do životného prostredia.

V krajinách Európskej únie: Tieto zberné miesta sú prístupné bezplatne. Všetky výrobky s týmto označením musia byť odovzdané v týchto zberných miestach.

V jurisdikciách mimo Európskej únie: Zariadenia s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných kontajnerov, ak vaša jurisdikcia alebo región disponuje vhodnými zariadeniami na recykláciu a zber – namiesto toho sa musia odnieť do zberných miest, kde sa recyklujú.


Batéria

Nepoužívané batérie ani zariadenia nespálujte, nevyhadzujte do domového odpadu ani ich neskladujte pri teplotách nad 60 °C (140 °F), pretože by mohlo dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu. Podobne môže vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Pre bezpečné, správne a dlhodobé skladovanie vášho PlayCube majú vplyv na celkový stav batérie dva kľúčové faktory: teplota okolia a percento nabitia batérie v čase, keď je zariadenie vypnuté a odložené na skladovanie. Preto odporúčame nasledovné:

- Nenabíjajte ani nevybíjajte batériu zariadenia PlayCube úplne – nabíjajte ju približne na 50 %. Ak zariadenie skladujete s úplne vybitou batériou, batéria sa môže dostať do stavu hlbokého vybitia, v dôsledku čoho nebude schopná udržať nabitie. Naopak, ak ju budete dlhodobo skladovať v plne nabitom stave, batéria môže stratiť časť svojej kapacity, čo povedie k skráteniu jej životnosti.
- Vypnite PlayCube, aby ste zabránili ďalšiemu spotrebúvaniu batérie.
- Ak plánujete PlayCube dlhodobo nepoužívať a skladovať, nabíjajte ho aj tak každé tri mesiace na 50 %.

Ak chcete skontrolovať stav batérie, stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači, aby ste vstúpili do menu projektora, a ikona batérie  zobrazí aktuálny stav batérie.



Adaptér *

Adaptéry napájané zo siete budú fungovať v teplotnom rozsahu: 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F).

Adaptéry určené pre vaše zariadenie spĺňajú normy pre bezpečnosť používania informačných technológií a kancelárskych zariadení. Sú tiež v súlade so smernicou o ekodizajne 2009/125/ES. Vzhľadom na odlišné platné elektrické špecifikácie môže byť adaptér zakúpený v jednej jurisdikcii nefunkčný v inej jurisdikcii. Mali by sa používať výlučne na účely nabíjania.

* Ak sa predáva spolu so zariadením, v závislosti od zakúpeného zariadenia.

Regulačné informácie

C Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TCL P30D8F TCL je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Frekvenčné pásma a maximálny rádiový výkon

Toto rádiové zariadenie pracuje v nasledujúcich frekvenčných pásmach a s maximálnym rádiovým výkonom:

Pásmo Bluetooth 2,4 GHz: 7,31 dBm

Pásmo Bluetooth LE 2,4 GHz: 3,51 dBm

Pásmo 802.11 b/g/n 2,4 GHz: 19,61 dBm

802.11 a/n/ac 5 150 – 5 350 MHz: 18,47 dBm

802.11 a/n/ac 5 470 – 5 725 MHz: 9,71 dBm

802.11 a/n/ac 5 725 – 5 875 MHz: 4,28 dBm

Obmedzenia:

Toto zariadenie môže byť prevádzkované vo všetkých európskych krajinách. Wi-Fi 5 GHz s frekvenciou 5 150 až 5 250 Mhz je možné používať vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, len ak zariadenie nie je pripojené k pevnej inštalácii alebo k vonkajšiemu telu cestných vozidiel, pevnej infraštruktúre alebo pevnej vonkajšej anténe. Wi-Fi 5 GHz s frekvenciou 5 250 až 5 350 MHz je možné používať iba vo vnútri budov. Pásmo Wi-Fi 5 GHz s frekvenciou 5 470 až 5 725 Mhz nie je možné používať v cestných vozidlách, vlakoch, lietadlách ani bezpilotných lietadlách (UAS) v nasledujúcich krajinách:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR
	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT
	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	UK (NI)

	Tretie krajiny										
	UK										

Toto rádiové zariadenie podlieha určitým obmedzeniam, ak je uvedené na trh v Spojenom kráľovstve (UK):

V súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami vo Veľkej Británii je frekvenčný rozsah 5 150 až 5 350 MHz obmedzený na použitie vo vnútorných priestoroch vo Veľkej Británii.

Rovnako ako pri akomkoľvek jasnom zdroji svetla sa nepozerajte priamo do lúča, RG2 IEC 62471-5:2015

Všeobecné informácie

- **Internetová adresa:** tcl.com
- **Servisná linka a centrum opráv:** Na našej webovej stránke <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile> nájdete číslo miestnej horúcej linky a autorizované servisné stredisko vo vašej krajine.
- **Výrobca:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Ako spotrebiteľ môžete mať zákonné (štatutárne) práva, ktoré dopĺňajú práva uvedené v tejto obmedzenej záruke, ktorú výrobca ponúka dobrovoľne, napríklad spotrebiteľské zákony krajiny, v ktorej žijete („práva spotrebiteľa“). Táto obmedzená záruka stanovuje určité situácie, kedy výrobca poskytne alebo neposkytne opravu zariadenia TCL. Táto obmedzená záruka neobmedzuje ani nevylučuje žiadne z vašich spotrebiteľských práv týkajúcich sa zariadenia TCL.

Ďalšie informácie o obmedzenej záruke nájdete na stránke <https://www.tcl.com/global/en/warranty>. V prípade akejkoľvek poruchy vášho zariadenia, ktorá vám bráni v jeho bežnom používaní, musíte okamžite informovať svojho predajcu a predložiť mu svoje zariadenie spolu s dokladom o kúpe.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Všetky značky uvedené v tomto dokumente sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Tento dokument slúži iba na informačné účely. Skutočný produkt (vrátane, ale nielen farby, veľkosti, rozloženia obrazovky atď.) sa môže líšiť od popisu v závislosti od regiónu, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru. Tento dokument podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Presné podrobnosti nájdete v popise konkrétneho produktu. Všetky vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tomto dokumente nepredstavujú žiadnu formu záruky, či už výslovnej alebo implicitnej.

Google TV je názov softvéru tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC. Google, YouTube a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Netflix je ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, obchodný vzhľad HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dodatok pre Spojené kráľovstvo

Spoločnosť TCL týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie s modelovým číslom P30D8F je v súlade s nariadením o bezpečnosti výrobkov a telekomunikačnej infraštruktúre (bezpečnostné požiadavky na príslušné pripojiteľné výrobky) z roku 2023.

Úplné znenie vyhlásenia o súlade PSTI je k dispozícii na adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Obdobie podpory zariadenia nájdete na stránke <https://www.tcl.com/uk/en/support->

mobile/software-security

Informácie o tom, ako nahlásiť bezpečnostné problémy zariadenia, nájdete na stránke
<https://src.tcl.com/en/index>