


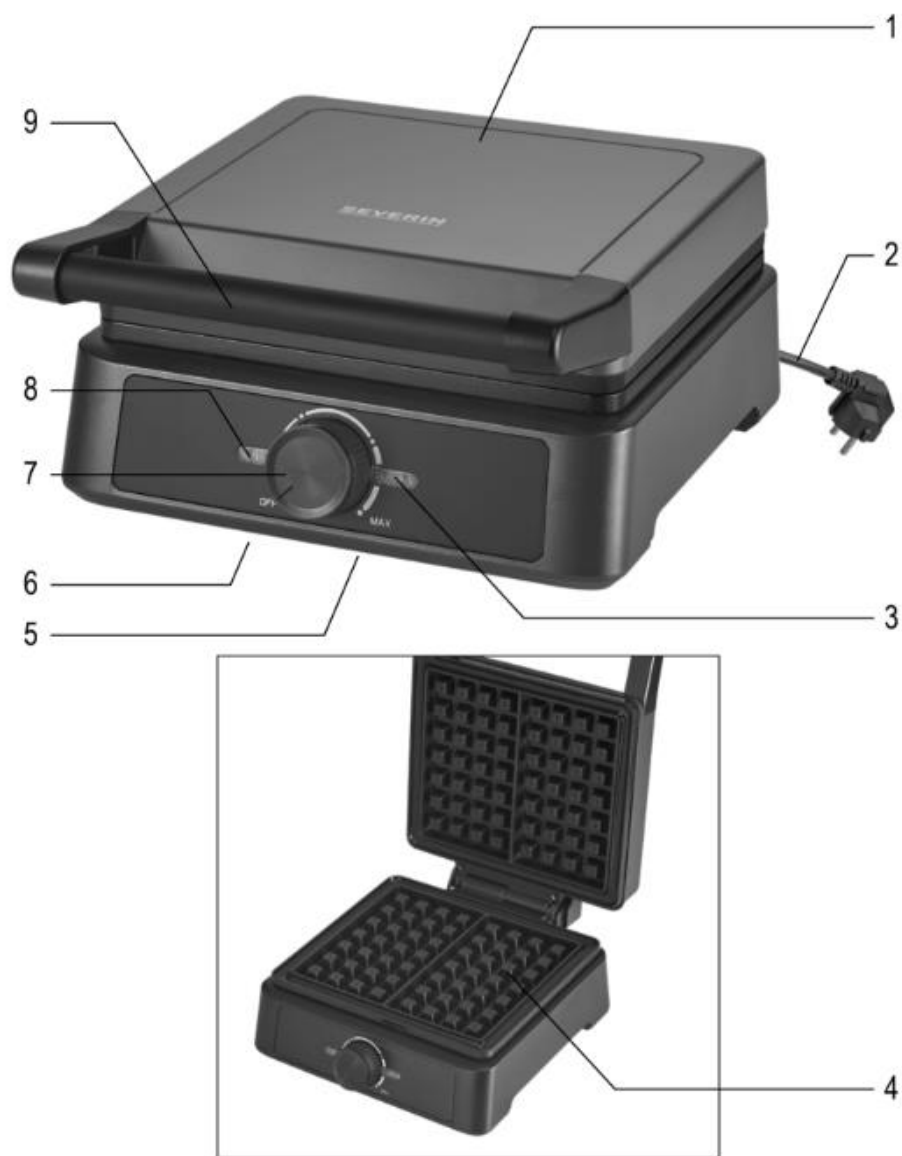

Vaflovač

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tuto příručku si uschovejte pro budoucí potřebu. Spotřebič může používat pouze osoba seznámená s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze do uzemněné zásuvky, která je nainstalována v souladu s platnými předpisy.

Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče. Tento výrobek vyhovuje všem závazným směrnícím označení CE.

Seznámení s výrobkem

1. Hlavní jednotka
2. Napájecí kabel s vidlicí
3. Kontrolka, zelená
4. Pečící plochy
5. Úložný prostor pro navinutí napájecího kabelu (na spodní straně)
6. Typový štítek (na spodní straně spotřebiče)
7. Ovládání teploty
8. Indikátor připravenosti, červený
9. Rukojeť

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Aby se předešlo nebezpečím, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí být prováděny naším zákaznickým servisem. Pokud je potřeba opravy, prosím kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné prohlášení o záruce).
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení a zcela vychladl.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte spotřebič pomocí tekutin nebo jej nenuťte do vody.
- Nepřílnavé desky lze čistit měkkým vlhkým hadříkem, měkkým kartáčem nebo houbou. Vnější část spotřebiče lze čistit mírně vlhkým hadříkem.
- Pro podrobné informace o čištění spotřebiče se prosím odkážete na sekci Čištění a údržba.

Upozornění: Vnější povrchy spotřebiče se během provozu silně zahřívají. Buďte velmi opatrní, abyste se vyhnuli popáleninám. Nedotýkejte se žádných horkých částí spotřebiče; používejte pouze rukojeť.

Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné použití, jako například:

- ve firemních kuchyních v obchodech, kancelářích a dalších podobných pracovních prostředích,
- v zemědělských pracovních prostředích,
- zákaznicky v hotelech, motelech a podobných ubytovacích zařízeních,
- v zařízeních typu bed and breakfast.

Tento spotřebič mohou používat děti (alespoň 8 let), a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly seznámeny s použitím spotřebiče a plně rozumí všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením.

Dětem není dovoleno si se spotřebičem hrát.

Dětem není dovoleno vykonávat žádné čisticí nebo údržbové práce na spotřebiči, pokud nejsou pod dozorem a mají alespoň 8 let.

• **Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy drženy mimo dosah dětí mladších než 8 let.**

• **Upozornění:** Uchovávejte obaly a obalové materiály mimo dosah dětí, protože mohou být zdrojem nebezpečí, například udušení.

• Před každým použitím spotřebiče je nutné důkladně zkontrolovat hlavní jednotku včetně napájecího kabelu a všech připojených součástí na případné poškození. Pokud byl spotřebič například upuštěn na tvrdý povrch, nebo pokud byl použit nadměrný tlak při tahání napájecího kabelu, spotřebič už nesmí být použit: i neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost při používání spotřebiče.

• Nechte napájecí kabel volně viset.

• Vždy vytahujte zástrčku ze zásuvky:

-po použití,

-v případě jakéhokoli poruchy,

-před čištěním spotřebiče.

• Při vytažení zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy držte zástrčku samotnou.

• Umístěte spotřebič na tepelně odolnou plochu bez jakýchkoli překážek.

Nevkládejte spotřebič do blízkosti nebo pod nástěnné skříňky či visící předměty, jako jsou závěsy nebo jiné hořlavé materiály; spotřebič nepoužívejte venku.

• Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý nebo ještě horký.

• Spotřebič nepoužívejte venku.

• Aby nedošlo k poškození skříně, nepokládejte ani nepoužívejte spotřebič na horkých plochách (např. varné desky) nebo v blízkosti otevřeného ohně.

• Napájecí kabel musí být uchováván daleko od všech horkých částí spotřebiče.

• Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset dolů.

• Nepoužívejte rukojeť k přenášení spotřebiče.

• Nezodpovídáme za jakékoli poškození vzniklé nesprávným použitím, nebo pokud nejsou dodrženy tyto pokyny.

Určené použití

• Spotřebič je určen výhradně pro přípravu vaflí.

• Jakékoli použití, které není popsáno v těchto pokynech, musí být považováno za nesprávné a může vést k osobnímu zranění nebo poškození majetku.

Před prvním použitím

Vaflovač je nutné předehrát na deset minut s uzavřenými víky. (Pokud váš vaflovač má nastavitelný termostat, nastavte ho na nejvyšší úroveň). Tím se odstraní zápach, který se obvykle objeví při prvním použití vaflovače. Z tohoto důvodu zajistěte dostatečné větrání otevřením oken nebo balkonových dveří.

Po předehrání spotřebič vyčistěte podle pokynů v sekci Obecná údržba a čištění.

Z hygienických důvodů je doporučeno zlikvidovat první vafli, která se vyrobí při novém použití spotřebiče.

Provoz

- Zavřete víka.
 - Zapojte spotřebič do zásuvky. Kontrolka na regulátoru teploty svítí červeně.
 - Nastavte regulátor termostatu na maximální nastavení.
 - Předehřejte vaflovač asi 8 minut. Poté je připraven k použití.
 - Pomocí regulátoru teploty vyberte požadované nastavení:
 - Světlé vafle = NÍZKÁ
 - Střední zhnědnutí = STŘEDNÍ
 - Tmavé vafle = VYSOKÁ
- Zelená kontrolka se rozsvítí.
- Jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty, zelená kontrolka na regulátoru teploty zhasne.
 - Otevřete obě víka.
 - Před pečením jemně naolejujte keramické pečící plochy tepluvzdorným olejem nebo tukem.
 - Nalijte těsto do středu dolní desky.
 - Zavřete horní víko a jemně stlačte, abyste pomohli rovnoměrně rozetřít těsto.
 - Kontrolka se opět rozsvítí zeleně krátce po nalití těsta na pečící plochu.
- Počkejte, než kontrolka zhasne, než vyndáte vafli.
- Doba pečení je obvykle 2–3 minuty, v závislosti na typu těsta a nastavené teplotě.

Tip! Neotevírejte spotřebič během pečení. Příliš brzké otevření vaflovače může způsobit, že se vafle roztrhne nebo přilepí na pečící plochu.

- Nepoužívejte žádné ostré předměty k vyjímání vafelí. To by mohlo poškodit keramický povrch.
- Zkontrolujte úroveň zhnědnutí. Pokud jsou vafle příliš světlé nebo příliš tmavé, upravte regulátor teploty nebo dobu pečení.
- Po vyjmutí vafle okamžitě vložte nové těsto do vaflovače.
- Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout s otevřenými pečícími plochami.

Praktické tipy

- Aby vafle zůstaly křupavé, umístěte je vedle sebe na mřížku, aby vychladly. **(Pokud je položíte jednu na druhou, vafle ztratí svou křupavost.)**
- Pokud místo vody použijete mléko, vafle budou měkčí a tmavší.
- Pro dosažení rovnoměrného zhnědnutí by všechny ingredience měly mít stejnou teplotu.

Obecná údržba a čištění

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až spotřebič vychladne s otevřenými pečicími plochami. Nechte spotřebič vychladnout na místě, které je nedostupné pro děti.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte spotřebič vodou a nenechávejte ho ponořený ve vodě.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé čisticí roztoky.
- Vnější část spotřebiče čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem.
- Nepřílnavé desky lze čistit měkkým vlhkým hadříkem, měkkým kartáčem nebo houbou.

Recept

Bruselské vafle

Ingredience:

200 g másla, 120 g cukru, 1/2 sáčku vanilkového cukru, 2 vejce, špetka soli, 350 g mouky, 1/2 lžičky prášku do pečiva, 150 ml mléka, 300 ml teplé vody, 1 lžička nastrohané citronové kůry.

Příprava:

Šlehejte máslo, cukr a vanilkový cukr do krémové konzistence. Postupně přidejte vejce a sůl, a stále míchejte. Postupně přidávejte mouku smíchanou s práškem do pečiva, mléko a vodu. Nakonec přidejte nastrohanou citronovou kůru.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a zdraví lidí. Informace o likvidaci vám poskytne vaše místní samospráva nebo prodejce.

