





uživatelská příručka



Raclette Purify

01.162660.01.001

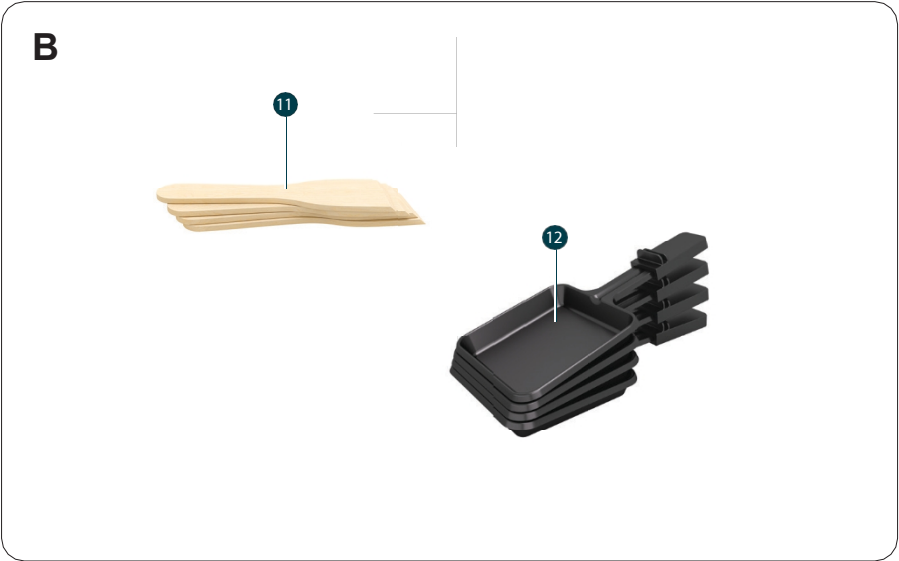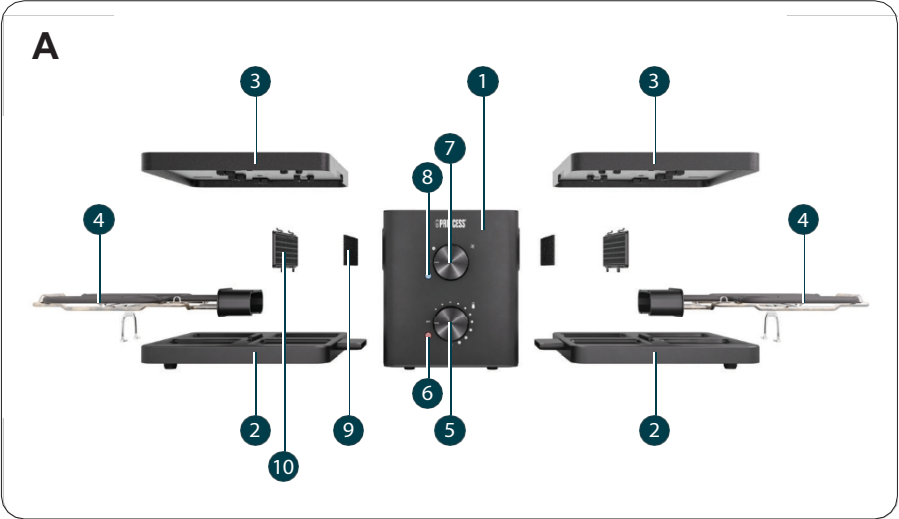

Raclette Purify

Předmluva

O tomto dokumentu

Tento návod k použití obsahuje veškeré informace pro správné, bezpečné a efektivní používání spotřebiče. Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jste si plně přečetli a porozuměli pokynům uvedeným v tomto návodu k použití. Tento návod k použití vždy uložte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče, abyste do něj mohli v budoucnu nahlédnout.

Původní pokyny

Tato příručka je původně napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou přeložené dokumenty.

Podpora

Náhradní díly a další informace o spotřebiči naleznete na adrese www.princesshome.eu.

Odmítnutí odpovědnosti

Tento produkt neodstraňuje všechny pachy, ale snižuje je.

Obecné symboly

Symbol	Popis
VAROVÁNÍ	Signální slovo používané k označení potenciálně nebezpečné situace, které, pokud se jí nevyhnete, by mohlo dojít k usmrcení nebo vážnému zranění.
POZOR	Signální slovo používané k označení potenciálně nebezpečné situace, které, pokud se jí nevyhnete, by mohlo dojít k lehkému nebo středně těžkému zranění.
UPOZORNĚNÍ	Signální slovo používané k oslovení postupů nesouvisí s fyzickým zraněním.
	Označuje doplňující informace nebo důraz na pokyn.
	Platí ve Francii: Výrobek nebo obal lze recyklovat a součástí je třeba likvidovat odděleně. Dodržujte místní předpisy.
	Platí v Itálii: Výrobek nebo obal lze recyklovat a součástí je třeba likvidovat odděleně. Dodržujte místní předpisy.
	Tento výrobek splňuje požadavky na shodu s platnými evropskými předpisy. nařízení nebo směrnice.

	Zelený bod je registrovaná ochranná známka společnosti Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH a je celosvětově chráněna jako ochranná známka. Logo mohou používat pouze zákazníci společnosti DSD GmbH, kteří mají platnou smlouvu o používání ochranné známky, nebo angažované společnosti zabývající se nakládáním s odpady na území Spolkové republiky Německo. Tato stránka se vztahuje také na reprodukci loga třetími stranami ve slovníku, na encyklopedie nebo elektronické databáze obsahující referenční příručku.
	Univerzální recyklační symbol, logo nebo ikona je mezinárodně uznávaný symbol, který se používá k označení recyklovatelných materiálů. Symbol recyklace je v veřejnou doménou a není ochrannou známkou.
	Tento symbol se používá pro označování materiálů určených pro styk s potravinami v Evropské unii, jak je definováno v nařízení (ES) č. 1935/2004.

POPIS SPOTŘEBIČE

O tomto spotřebiči

Princess 01.162660.01.001 je raclette s vlastním zabudovaným ventilačním systémem. Je vybaven 8 špachtlemi a 8 páničkami s nepřilnavým povrchem. Tento spotřebič nemá pohotovostní režim.

Zamýšlené použití

Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí, nekomerční použití.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:

- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- zemědělské usedlosti;
- klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech;
- prostředím typu penzion.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Jakékoli jiné použití spotřebiče, než je popsáno v tomto návodu k použití, se považuje za nesprávné použití a může způsobit zranění nebo poškození spotřebiče a vést ke ztrátě záruky.

Technické specifikace

Název spotřebiče	Raclette Purify
Číslo článku	01.162660.01.001
Napájení	220 - 240 V~ 50-60 Hz
Spotřeba energie při používání	1500 W
Spotřeba energie ve vypnutém stavu režim	Spotřeba energie ve vypnutém stavu režim

Hlavní části (viz obrázek A)

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Hlavní tělo 2 spodní pečicí desky (2x) 3 Horní pečicí desky (2x) 4 Topná tělesa (2x) | <ul style="list-style-type: none"> 5 Knoflík pro regulaci teploty 6 Kontrolka zahřátí 7 Knoflík pro ovládání ventilace 8 Kontrolka větrání | <ul style="list-style-type: none"> 9 Filtr 10 Kryt ventilace |
|---|--|--|

Příslušenství (viz obrázek B)

- 11 8 pánvi
- 12 8 dřevěných špachtlí

BEZPEČNOST

Bezpečnostní symboly

Symbol	Popis
	Indikace horkého povrchu. Kontakt může způsobit popáleniny. Nedotýkejte se.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Ohrožení bezpečnosti v důsledku neúmyslného použití:

- Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- Nedodržení bezpečnostních pokynů nemůže výrobce nést odpovědnost za škody.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud jsou na něm viditelné známky poškození nebo závady. Poškozený nebo vadný spotřebič vždy okamžitě vyměňte.
- Nikdy neprovádějte žádné úpravy spotřebiče. Úpravy mohou ovlivnit bezpečnost, záruku a správnou funkci.
- Nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování než ty, které doporučuje výrobce.
- V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby hořlavým hnacím plynem.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku zkratu:

- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud jsou na něm nebo na napájecím kabelu viditelné známky poškození nebo závady. Poškozený nebo vadný spotřebič nebo napájecí kabel vždy okamžitě vyměňte nebo kontaktujte zákaznický servis.
- Vždy zabraňte rozlití vody na napájecí kabel.
- Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte do vody

kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody nebo jiné kapaliny.

- Spotřebič nikdy neotvírejte. Spotřebič otevřít pouze autorizovaný technik za účelem údržby.
- Napájecí kabel nikdy nevyměňujte sami. Výměnu napájecího kabelu vždy svěťte výrobcí, jeho servisnímu zástupci nebo podobně kvalifikované osobě.
- Nikdy nezvedejte spotřebič za napájecí kabel. Zvedání spotřebiče za napájecí kabel může vést k poškození. Spotřebič zvedejte pouze přidržováním základny.
- Pokud spotřebič nebo je bez dozoru, a před čištěním vždy odpojte napájecí kabel.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí vaší elektrické sítě.
- Pokud je přírodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Nikdy nepřemisťujte spotřebič tahem za kabel a dbejte na to aby se kabel nemohl zamotat.

Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí:

- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu. Spotřebič používejte pouze pod dohledem. Při odchodu z místnosti spotřebič vypněte a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte s programátorem, časovačem, samostatným systémem dálkového ovládání nebo jiným zařízením, které spotřebič automaticky zapíná.
- Spotřebič nikdy neumísťujte přímo pod zásuvku. Spotřebič se může během používání zahřát. Zadní stranu spotřebiče vždy udržujte mimo dosah jakýchkoli předmětů.
- Spotřebič nikdy neumísťujte do blízkosti zdroje tepla.

Nebezpečí požáru v důsledku zkratu:

- Spotřebič nikdy neupustíte a vyhněte se nárazům. Nadměrné vibrace mohou vést k uvolnění spojů a mohou ovlivnit správnou funkci spotřebiče. Pokud spotřebič upadl, přestaňte jej používat.
- Ke stejné skupině nikdy nepřipojujte jiné spotřebiče s vysokou spotřebou energie.

Nebezpečí udušení kvůli plastovému obalu:

- Nikdy nenechávejte děti hrát si s obalovým materiálem. Vždy se podívejte na .

uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.

- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

POZOR

Nebezpečí popálení vlivem tepla:

- Nepokládejte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák nebo vyhřívanou troubu ani do jejich blízkosti.

Nebezpečí zakopnutí kvůli uvolněným kabelům:

- Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset tak, aby o něj někdo mohl zakopnout nebo za něj náhodně zatáhnout.

UPOZORNĚN


Nebezpečí poškození spotřebiče:

- Spotřebič musí být umístěn na stabilním, rovném povrchu.
- Při čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky, které mohou spotřebič poškodit.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím nebo příslušenstvím doporučeným společností Princess.
- Spotřebič během používání nikdy nestavte do blízkosti okraje pracovní desky. Během používání může docházet k vibracím, které mohou způsobit pohyb spotřebiče. Spotřebič vždy pokládejte na stabilní, rovný, teplý a vlhkosti odolný povrch.

MONTÁŽ

- Vyměňte spotřebič a příslušenství z krabice. Odstraňte ze zařízení samolepky, ochrannou fólii nebo plast.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte drsné a abrazivní čisticí prostředky, drátěnku nebo ocelovou vlnu, které spotřebič poškozuji.
- Všechny díly nechte zcela vyschnout nebo je ručníkem.
- Sestavte zařízení:

Podívejte se na obrázek a postupujte podle následujících kroků.

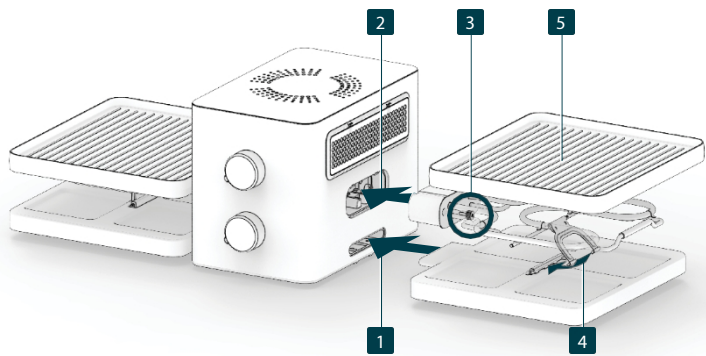

1. Vložte spodní pečicí desku do spodní štěrby hlavního tělesa.
2. Vložte topné těleso do druhého otvoru hlavního tělesa.
3. Upevněte šroub k dotažení topného tělesa.
4. Stabilizátor topných těles pevně zasuňte do spodní pečicí desky.
5. Horní pečicí desku položte na topné těleso.

Filtr

Pro výměnu se doporučuje zakoupit náhradní filtr **A9** s aktivním uhlím. Tento typ filtry se běžně používají pro kuchyňské odsavače par. Před výměnou se ujistěte, že nový filtr je stejně velký jako původní (max. velikost 16 cm x 4 cm, max. tloušťka 1 cm).

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Umístěte zařízení na rovný stabilní povrch a zajistěte, aby kolem zařízení bylo minimálně 10 cm volného prostoru. Toto zařízení není vhodné pro instalaci do skříně nebo pro venkovní použití.
- Napájecí kabel zasuňte do zásuvky.
- Otočte knoflíkem regulace teploty A5 ve směru hodinových ručiček na nejvyšší stupeň a nechte přístroj zahřívát alespoň 5 minut bez jídla.
- Kontrolka **A6** zůstane svítit, když je termostat A5 nastaven na maximum, pouze zhasne, když je termostat nastaven na nižší úroveň a je dosaženo požadované teploty.
- Při prvním zapnutí přístroje se objeví mírný zápach. To je normální. Abyste zajistili dostatečné větrání, otočte ovládacím knoflíkem ventilace **A7** ve směru hodinových ručiček, čímž zapnete vestavěnou ventilaci přístroje. Vůně je pouze dočasná a brzy zmizí.
- Doporučujeme umístit mezi stůl a spotřebič žáruvzdornou vrstvu (tak vám na stole nebo na ubrusu neobjeví stopy po spálení).

POUŽITÍ

Použití pečicího plechu

- Plech(y) na pečení **A3** je třeba potřít trochou potravinářského oleje.
- Před použitím spotřebiče přehřejte na nejvyšší stupeň po dobu 5 minut.
- Pomocí knoflíku teploty A5 na termostatu zvolte požadovanou teplotu.

- Kontrolka **A6** zůstane svítit, když je termostat A5 nastaven na maximum, zhasne pouze tehdy, když je termostat nastaven na nižší úroveň a bylo dosaženo požadované teploty.
- Pomocí knoflíku ventilace **A7** zvolte požadovanou sílu ventilace.
- Kontrolka ventilace **A8** se rozsvítí, když ventilace pracuje na požadované úrovni.
- Když pokrm položíte na pečicí plech **A3**, nezapomeňte jej pravidelně otáčet.
- Nepoužívejte nic kovového, abyste nepoškodili nepřilnavý povrch.
- Malé kousky masa a/nebo ryb se uvaří rychleji než velké kusy.
- Maso nepropichujte, ztratí tím část šťávy a chuti.
- Během vaření je třeba okamžitě odstranit zbytky jídla, aby ichtily na talíř.
- Na pečicí desku nikdy nekládejte zmražené potraviny **A3**, tepelný šok by mohl desku poškodit.
- Pánve B11 lze i přípravě masa, dbejte na to, aby bylo nakrájené na tenké plátky.
- Nikdy nepohybujte pečicí deskou **A3**, když je horká. Mohli byste se popálit.

Použití ventilace

Pomocí ovládacího knoflíku ventilace **A7** na hlavním tělese A1 zvolte požadované nastavení ventilace. K dispozici jsou 3 nastavení ventilace:

1. OFF: Žádné větrání
2. Nízká: nízká ventilace
3. Vysoká: vysoká ventilace

Po dosažení požadovaného nastavení ventilace se rozsvítí kontrolka ventilace A8. Když je ventilace vypnutá, kontrolka zhasne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a počkejte, až spotřebič .
- Na horkou plotýnku nikdy nelijte studenou vodu, mohlo by dojít k poškození přístroje a k rozstříkání horké vody.
- Vnitřek a okraje spotřebiče otřete papírovou utěrkou nebo měkkým hadříkem.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte drsné a abrazivní čisticí prostředky, drátěnku nebo ocelovou vlnu, které spotřebič poškodují.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Pánve B11 nelze mýt myčce nádobí, myjte je ručně v teplé mýdlové vodě.
- Pečicí desku **A3** však můžete po úplném vychladnutí mýt v myčce nádobí, ruční mytí teplou mýdlovou vodou pomůže prodloužit životnost výrobku.
- Všechny díly nechte zcela vyschnout nebo je ručníkem.

SKLADOVÁNÍ

1. Sejměte horní pečicí desku z topného tělesa .
 2. Vraťte nožičku zpět nahoru, vyšroubujte šroub a vyjměte topné těleso.
 3. Vyjměte spodní desku ze spodní štěrby hlavního tělesa.
 4. Tyto kroky zopakujte na druhé straně hlavního tělesa.
 5. Všechny volné díly pečlivě uložte do původní krabice a uskladněte je.
- Spotřebič skladujte v suchém a uzavřeném prostoru.

PROSTŘEDÍ



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Elektronická a elektrická zařízení, která nejsou zahrnuta do procesu selektivního třídění, jsou potenciálně nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví z důvodu přítomnosti nebezpečných látek. Odpovědně je zlikvidujte ve schválených zařízeních pro nakládání s odpady nebo recyklaci.

PODPORA

Všechny dostupné informace a náhradní díly najdete na www.princesshome.eu!