


8BitDo

Ultimate Mini Wired Controller pro Xbox

ČEŠTINA

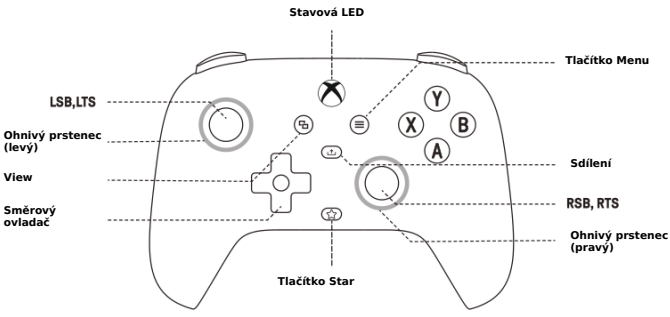


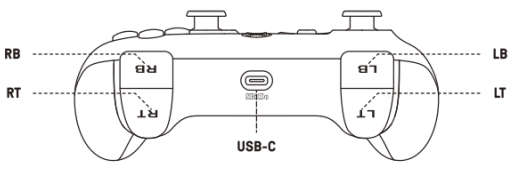

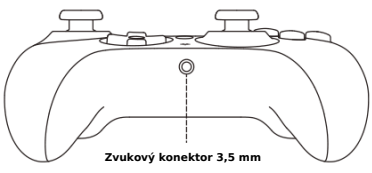


Konzole Xbox Series / Xbox One

• Konzole Xbox musí mít nejnovější verzi systému.
Připojte ovladač USB kabelem ke konzoli Xbox a stisknutím tlačítka Xbox jej zapněte. Po úspěšném připojení indikátor LED trvale svítí.

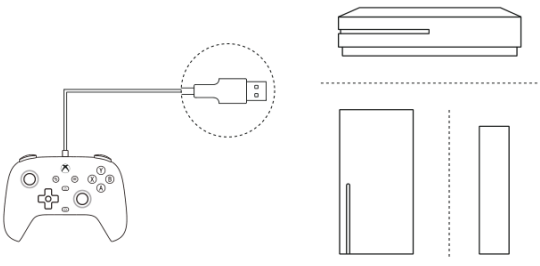

Windows 10 / Windows 11

• Vyžaduje Windows 10 (1903) nebo novější.
Připojte ovladač USB kabelem k zařízení se systémem Windows a stisknutím tlačítka Xbox jej zapněte. Po úspěšném připojení indikátor LED trvale svítí.

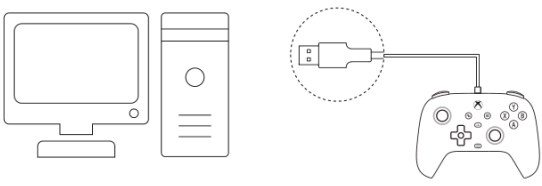


Světelné efekty

• Stisknutím Star cyklicky přepínáte efekty: Světelná stopa > Ohnivý prstenec > Duhový prstenec > Vypnuto.


Nastavení jasu

• Pouze v režimech Světelná stopa a Duhový prstenec.
Podržte Star + směrový ovladač nahoru/dolů pro nastavení jasu.

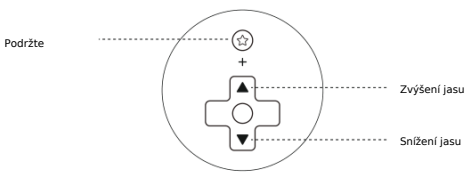


Volba barvy

Podržte Star + směrový ovladač vlevo/vpravo pro změnu barvy osvětlení.

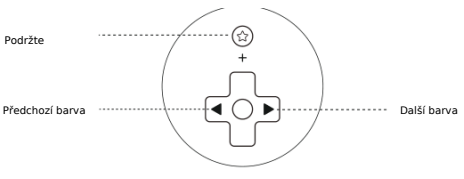

Nastavení rychlosti

• Pouze v režimu Ohnivý prstenec.
Podržte Star + směrový ovladač nahoru/dolů pro nastavení rychlosti efektu Ohnivý prstenec.

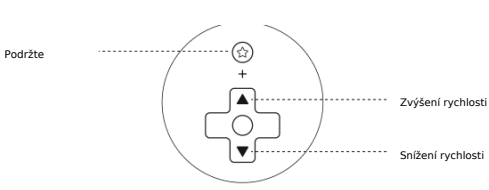

Bezpečnostní upozornění

• Vždy používejte baterie, nabíječky a příslušenství dodané výrobcem.
• Výrobce neodpovídá za bezpečnostní problémy vzniklé použitím příslušenství, které neschválil.
• Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat, upravovat ani opravovat. Neoprávněné zásahy mohou způsobit vážné zranění.
• Zařízení ani jeho baterii nemačkejte, nerozebírejte, nepropichujte ani neupravujte. Takové zásahy mohou být nebezpečné.
• Jakékoli neoprávněné změny nebo úpravy zařízení ruší záruku výrobce.

Podpora


• Další informace a podporu najdete na support.8bitdo.com.

Tento český překlad vychází z originálního návodu společnosti 8BitDo. V případě rozdílů je rozhodující originální dokument.

8BitDo


Ultimate Mini Wired Controller pre Xbox

SLOVENČINA

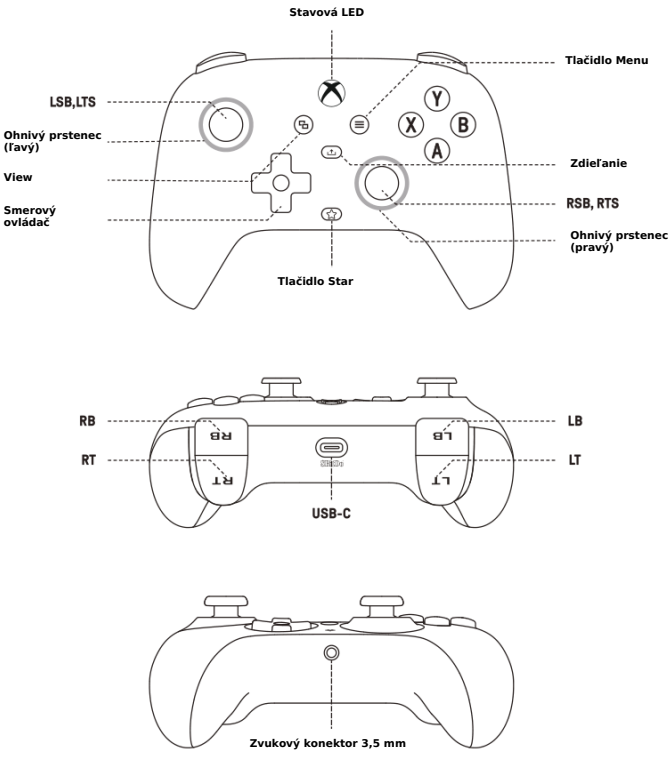


Konzola Xbox Series / Xbox One

• Konzola Xbox musí mať najnovšiu verziu systému.
Pripojte ovládač USB káblom ku konzole Xbox a stlačením tlačidla Xbox ho zapnite. Po úspešnom pripojení indikátor LED trvalo svieti.

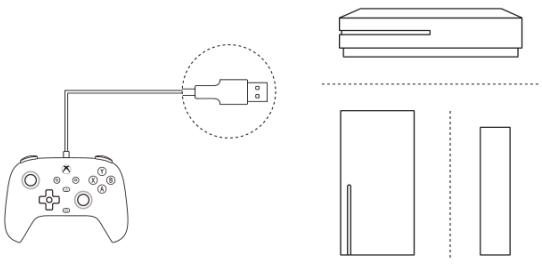

Windows 10 / Windows 11

• Vyžaduje Windows 10 (1903) alebo novší.
Pripojte ovládač USB káblom k zariadeniu so systémom Windows a stlačením tlačidla Xbox ho zapnite. Po úspešnom pripojení indikátor LED trvalo svieti.

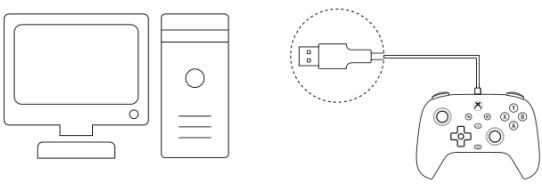


Svetelné efekty

• Stlačením Star cyklicky prepínate efekty: Svetelná stopa > Ohnivý prstenec > Dúhový prstenec > Vypnuté.


Nastavenie jasu

• Iba v režimoch Svetelná stopa a Dúhový prstenec.
Podržte Star + smerový ovládač nahor/nadol na nastavenie jasu.

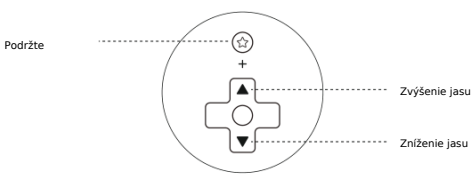


Voľba farby

Podržte Star + smerový ovládač vľavo/vpravo na zmenu farby osvetlenia.

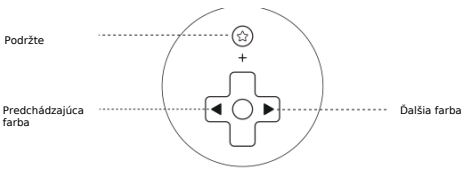

Nastavenie rýchlosti

• Iba v režime Ohnivý prstenec.
Podržte Star + smerový ovládač nahor/nadol na nastavenie rýchlosti efektu Ohnivý prstenec.

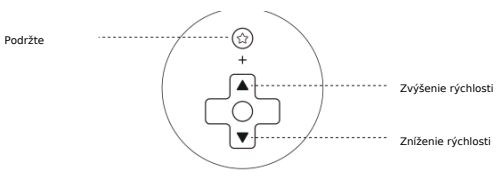

Bezpečnostné upozornenia

• Vždy používajte batérie, nabíjačky a príslušenstvo dodané výrobcom.
• Výrobca nezodpovedá za bezpečnostné problémy vzniknuté použitím príslušenstva, ktoré neschválil.
• Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať, upravovať ani opravovať. Neoprávnené zásahy môžu spôsobiť vážne zranenie.
• Zariadenie ani jeho batériu nestláčajte, nerozoberajte, neprepichujte ani neupravujte. Takéto zásahy môžu byť nebezpečné.
• Akékoľvek neoprávnené zmeny alebo úpravy zariadenia rušia záruku výrobcu.

Podpora

• Ďalšie informácie a podporu nájdete na support.8bitdo.com.

Tento slovenský preklad vychádza z originálneho návodu spoločnosti 8BitDo. V prípade rozdielov je rozhodujúci originálny dokument.