

DREAME

Mini

Vysokorychlostný sušič vlasov
Vysokorychlostní vysoušeč vlasů

Používateľský manuál Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.

Illustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne

Dovozca pre SR / Dovozce pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefón: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>

OBSAH

VAROVANIE.....	3
VLASTNOSTI PRODUKTU	5
PREHLAD SPOTREBIČA	6
ZAPNUTIE SPOTREBIČA	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
ZÁKLADNÉ PARAMETRE	10
ZOZNAM CHÝB PRI PREVÁDZKE VYSOKORÝCHLOSTNÉHO SUŠIČA VLASOV DREAME MINI.....	10
VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ	11

VAROVANIE

Aby ste predišli náhodnému zraneniu spôsobenému úrazom elektrickým prúdom alebo požiarom v dôsledku nesprávneho použitia, pred použitím si pozorne prečítajte tento používateľský manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie. Spotrebič je určený len na použitie v interiéri.

- Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú nebezpečenstvám s tým súvisiacim. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neponárajte sušič vlasov do vody alebo inej tekutiny, pretože obsahuje elektrické komponenty. Ak sušič vlasov spadne do vody, okamžite ho odpojte a nepokračujte v jeho používaní ani po vyschnutí.
- Keď používate sušič vlasov v kúpeľni, po použití ho odpojte, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutý.
- **UPOZORNENIE:** Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným opätovným zapnutím tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, alebo pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný sieťou.



- **VAROVANIE:** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.



- Neblokujte prívod a výstup vzduchu, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Počas používania zabráňte zachyteniu vlasov v prívode vzduchu, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Aby ste predišli popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov, ako je vetrací otvor počas používania a krátko po vypnutí.

- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti sušiča vlasov mokrými rukami.
- Keď sušič vlasov používate v kúpeľni, pred použitím ho odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je sušič vypnutý.
- Aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla, pri skladovaní sušiča vlasov ho nenavíjajte ani nezaväzujte.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Udržujte napájací kábel mimo zdrojov tepla a miest, ktoré môžu poškodiť jeho ochrannú schopnosť.
- Sušič vlasov nepoužívajte na miestach, kde sa používajú aerosólové (sprejové) prípravky alebo kde sú horľaviny.
- Sušič vlasov nepoužívajte na iné účely ako na sušenie vlasov, ako je napríklad sušenie odevov alebo iných predmetov.
- Sušič vlasov používajte podľa menovitého napájania. Aby ste predišli nebezpečenstvu, nepoužívajte zástrčkové adaptéry ani meniče napätia.
- Ak zariadenie sušiča vlasov nefunguje správne, obráťte sa na výrobcu so žiadosťou o opravu. Nerozoberajte ho svojpomocne.
- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu. Požiadajte o pomoc svojho inštalatéra RCD.

VLASTNOSTI SPOTREBIČA

Vysokorýchlostný sušič vlasov Dreame Mini so systémom sušenia pri konštantnej teplote, vysokorýchlostným motorom bez uhlíkov a technológiou starostlivosti o vlasy so zápornými iónmi bol starostlivo navrhnutý aerodynamickým laboratóriom Dreame, aby vyhovoval vašim osobným potrebám v oblasti sušenia vlasov.

Vysokorýchlostný motor bez uhlíkov

S vysokorýchlostným motorom bez uhlíkov, zariadenie okamžite generuje silný prúd vzduchu, ktorý vlasy rýchlo vysuší bez toho, aby ich poškodil.

Technológia starostlivosti o vlasy so zápornými iónmi

Zabudovaný platinový vysielateľ záporných iónov generuje záporné ióny na neutralizáciu kladných a záporných nábojov vo vlasoch, čím znižuje hromadenie statickej elektriny a zabraňuje krepovateniu vlasov.


Vertikálne umiestnenie motora

Motor je umiestnený vertikálne v rukoväti, čím sa znižuje ťažisko fénu pre pohodlnejšie a vyváženejšie uchopenie.

Dizajn redukcie hluku

Optimalizácia motora moduluje ostrý vysokofrekvenčný šum na frekvenciu, ktorá je ľudským uchom nezistiteľná, hluk je ďalej znížený dynamickým vyvážením a pridanou akustickou penou, čo vám poskytuje lepší používateľský zážitok.

PREHĽAD SPOTREBIČA

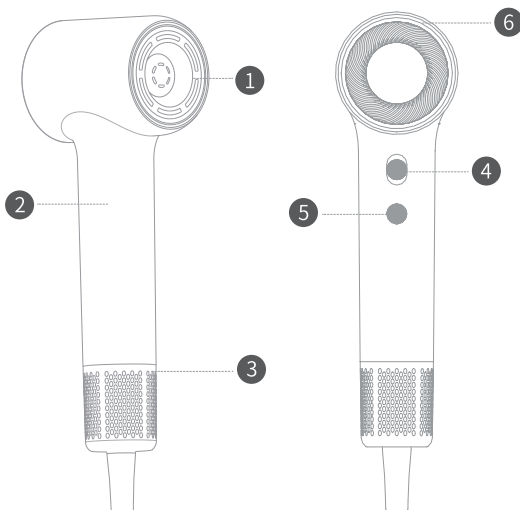

- 1** Výstup vzduchu
- 2** Rukoväť
- 3** Odnímateľný filter prietoku vzduchu
Nepoužívajte sušič vlasov bez
vzduchového filtra, aby ste sa vyhli
nebezpečenstvu.
- 4** Prepínač zapnutia/vypnutia a
nastavenia rýchlosti
- 5** Tlačidlo voľby funkcie
- 6** Indikátorový krúžok



Symbyly na tele spotrebiča znamenajú „Nepoužívajte spotrebič pri kúpaní alebo sprchovaní“.


Ilustrácie spotrebiča, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu sú schematické a slúžia len na referenčné účely. Skutočný spotrebič sa môže líšiť od schematických vyobrazení v dôsledku aktualizácií a vylepšení spotrebiča. Pozrite si prosím, skutočný spotrebič.

ZAPNUTIE SPOTREBIČA


Prepínač zapnutia/vypnutia a nastavenia rýchlosti

Stláčaním prepínača smerom nahor a nadol rýchlo prepínate medzi dvoma nastaveniami rýchlosti.


Pred pripojením sušiča vlasov k elektrickej sieti sa uistite, či je tento prepínač vo vypnutej polohe.

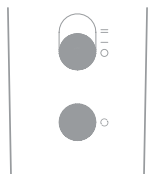

Vypnutie napájania (O)

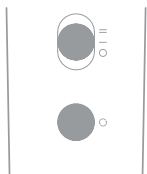

Nízka rýchlosť (—)

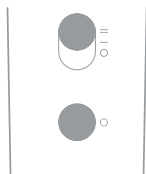

Vysoká rýchlosť (=)

Tlačidlo voľby funkcie/prepínanie režimov


Po zapnutí napájania krátkym stláčaním tlačidla voľby funkcie prepínate režimy tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

Režim	Stlačenie tlačidla	Farba LED indikátora na zadnom kryte	Farba indikátora	Účinok
Studený vzduch	Krátke stlačenie	Modrá		Prirodzený výstup studeného vzduchu, vhodný na úpravu vlasov.
Jemný prúd horúceho vzduchu		Žltá		Ideálna teplota sušenia, aby sa zabránilo prehriatiu a poškodeniu vlasov.
Horúci vzduch		Červená		Vhodné pre rýchle sušenie mokrých vlasov.
Cykly horúceho a studeného vzduchu		Prechod z červenej na modrú		Striedanie medzi horúcim vzduchom (3 sekundy) a studeným vzduchom (2 sekundy)
Detský režim	Dlhé stlačenie	Zelená		Jemné prúdenie vzduchu s nízkou teplotou pre jemné detské vlasy.


ČISTENIE A ÚDRŽBA



Filter je potrebné pravidelne čistiť, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt a aby sa zabezpečil plynulý prúd vzduchu.

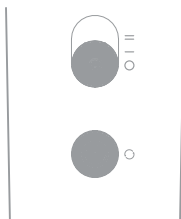


- Vzduchový filter je upevnený zaistovacou sponou. Pevne uchopte rukoväť a potom ju otočte a posuňte smerom nadol, aby ste tak zložili ochranný kryt.

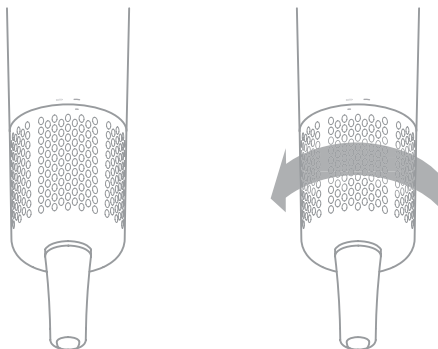


Filter z nehrdzavejúcej ocele neoplachujte vodou, pretože by to mohlo spôsobiť, že nebude správne fungovať.

- Na odstránenie nečistôt prilepených na povrchu vzduchového filtra alebo filtra z nehrdzavejúcej ocele použite suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, mäkkú kefku alebo zubnú kefku.

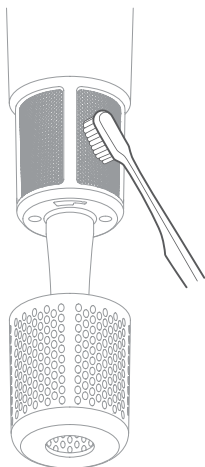

- Po dokončení čistenia otočte a posuňte ochranný kryt smerom nahor, aby ste ho tak bezpečne zatvorili.

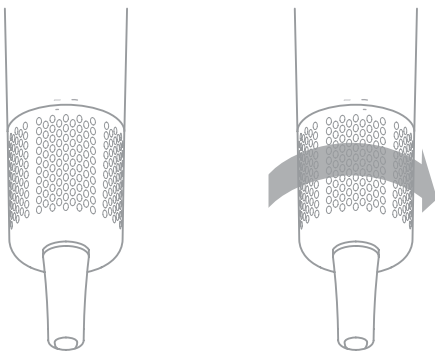

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Názov spotrebiča	Vysokorýchlostný sušič vlasov Dreame Mini
Model spotrebiča	AHG11A
Menovité napätie	220 - 240 V~
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý výkon	1200 W
Rozmery	221 × 78 × 62,3 mm

ZOZNAM CHÝB PRI PREVÁDZKE VYSOKORÝCHLOSTNÉHO SUŠIČA VLASOV DREAME MINI

Názov	Prevádzková chyba
Vysokorýchlostný sušič vlasov Dreame Mini	1. Nefunguje prepínač zapnutia/vypnutia. 2. Režim horúceho vzduchu fúka studený vzduch. 3. Indikátor nefunguje, ale sušič vlasov funguje správne. 4. V priebehu prevádzky spotrebiča nefúka studený/teplý/horúci ani horúci a studený vzduch 5. Sušič vlasov je vo vnútri červený a vychádza dym.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ



My, spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a dodatkami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: <https://global.dreameotech.com>

Informácie o WEEE



Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí miestna samospráva. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o umiestnení, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, kontaktujte inštalatéra alebo miestne úrady.



Pre viac informácií naskenujte QR kód a získajte elektronický používateľský manuál.



EAC



Číslo verzie používateľského manuálu: V 1.0

Webová stránka služby: <http://global.dreameotech.com>


Výrobca: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Vyrobené v Číne

Slovensky

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

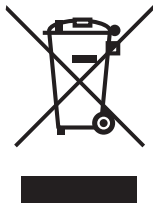

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OBSAH

VAROVÁNÍ.....	3
VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE	5
PŘEHLED SPOTŘEBIČE	6
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE.....	7
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
ZÁKLADNÍ PARAMETRY	10
SEZNAM CHYB PŘI PROVOZU VYSOKORYCHLOSTNÍHO VYSOUŠEČE VLASŮ DREAME MINI	10
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU	11

VAROVÁNÍ

Abyste předešli náhodnému zranění způsobenému úrazem elektrickým proudem nebo požárem v důsledku nesprávného použití, před použitím si pozorně přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití. Spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru.

- Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečím s tím souvisejícím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Neponořujte vysoušeč vlasů do vody nebo jiné tekutiny, protože obsahuje elektrické komponenty. Pokud vysoušeč vlasů spadne do vody, okamžitě jej odpojte a nepokračujte v jeho používání ani po vyschnutí.
- Když používáte vysoušeč vlasů v koupelně, po použití jej odpojte, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí, i když je vypnutý.
- **UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným opětovným zapnutím tepelné pojistky, tento spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.



- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.



- Neblokujte přívod a výstup vzduchu, abyste předešli nebezpečí.
- Během používání zabraňte zachycení vlasů v přívodu vzduchu, abyste předešli nebezpečí.
- Abyste předešli popálení, nedotýkejte se horkých povrchů, jako je větrací otvor během používání a krátce po vypnutí.

- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se zástrčky ani žádné části vysoušeče vlasů mokřýma rukama.
- Když vysoušeč vlasů používáte v koupelně, před použitím jej odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vysoušeč vypnutý.
- Abyste předešli poškození napájecího kabelu, při skladování vysoušeče vlasů jej nenavíjejte ani nezavazujte.
- Před uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Udržujte napájecí kabel mimo zdroje tepla a míst, která mohou poškodit jeho ochrannou schopnost.
- Vysoušeč vlasů nepoužívejte na místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde jsou hořlaviny.
- Vysoušeč vlasů nepoužívejte k jiným účelům než k sušení vlasů, jako je například sušení oděvů nebo jiných předmětů.
- Vysoušeč vlasů používejte podle jmenovitého napájení. Abyste předešli nebezpečí, nepoužívejte zástrčkové adaptéry ani měniče napětí.
- Pokud zařízení vysoušeče vlasů nefunguje správně, obraťte se na výrobce se žádostí o opravu. Nerozebírejte ho svépomocí.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA do elektrického obvodu napájecího koupelnu. Požádejte o pomoc svého instalatéra RCD.

VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE

Vysokorychlostní vysoušeč vlasů Dreame Mini se systémem sušení při konstantní teplotě, vysokorychlostním motorem bez uhlíků a technologií péče o vlasy se zápornými ionty byl pečlivě navržen aerodynamickou laboratoří Dreame, aby vyhovoval vašim osobním potřebám v oblasti sušení vlasů.

Vysokorychlostní motor bez uhlíků

S vysokorychlostním motorem bez uhlíků, zařízení okamžitě generuje silný proud vzduchu, který vlasy rychle vysuší, aniž by je poškodil.

Technologie péče o vlasy se zápornými ionty

Zabudovaný platinový vysílač záporných iontů generuje záporné ionty pro neutralizaci kladných a záporných nábojů ve vlasech, čímž snižuje hromadění statické elektřiny a zabraňuje krepatění vlasů.


Vertikální umístění motoru

Motor je umístěn vertikálně v rukojeti, čímž se snižuje těžiště vysoušeče pro pohodlnější a vyváženější uchopení.

Design redukce hluku

Optimalizace motoru moduluje ostrý vysokofrekvenční šum na frekvenci, která je lidským uchem nezjistitelná, hluk je dále snížen dynamickým vyvážením a přidanou akustickou pěnou, což vám poskytuje lepší uživatelský zážitek.

PŘEHLED SPOTŘEBIČE

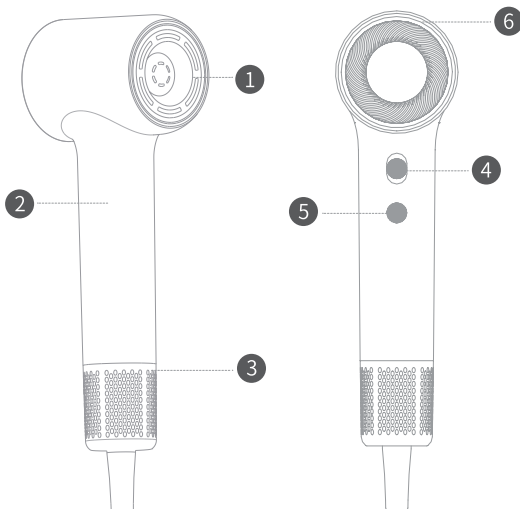

- 1** Výstup vzduchu
- 2** Rukojeť
- 3** Odnímatelný filtr průtoku vzduchu
Nepoužívejte vysoušeč vlasů bez vzduchového filtru, abyste se vyhnuli nebezpečí.
- 4** Přepínač zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti
- 5** Tlačítko volby funkce
- 6** Indikátorový kroužek



Symbyly na těle spotřebiče znamenají „Nepoužívejte spotřebič při koupání nebo sprchování“.


Ilustrace spotřebiče, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k obsluze jsou schematické a slouží pouze pro referenční účely. Skutečný spotřebič se může lišit od schématických vyobrazení v důsledku aktualizací a vylepšení spotřebiče. Viz prosím, skutečný spotřebič.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE


Přepínač zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti

Mačknutím přepínače směrem nahoru a dolů rychle přepínáte mezi dvěma nastaveními rychlosti.


Před připojením vysoušeče vlasů k elektrické síti se ujistěte, zda je tento přepínač ve vypnuté poloze.

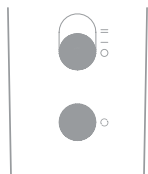

Vypnutí napájení (O)

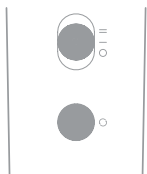

Nízká rychlost (—)

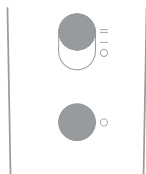

Vysoká rychlost (=)

Tlačítko volby funkce/přepínání režimů


Po zapnutí napájení krátkým stisknutím tlačítka volby funkce přepínáte režimy tak, jak je uvedeno v tabulce níže:

Režim	Stisknutí tlačítka	Barva LED indikátoru na zadním krytu	Barva indikátoru	Účinek
Studený vzduch	Krátké stisknutí	Modrá		Přirozený výstup studeného vzduchu, vhodný pro úpravu vlasů.
Jemný proud horkého vzduchu		Žlutá		Ideální teplota sušení, aby se zabránilo přehřátí a poškození vlasů.
Horký vzduch		Červená		Vhodné pro rychlé sušení mokrých vlasů.
Cykly horkého a studeného vzduchu		Přechod z červené na modrou		Střídání mezi horkým vzduchem (3 sekundy) a studeným vzduchem (2 sekundy)
Dětský režim	Dlouhé stisknutí	Zelená		Jemné proudění vzduchu s nízkou teplotou pro jemné dětské vlasy.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Filtr je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo usazování nečistot a aby se zajistil plynulý proud vzduchu.

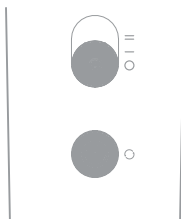


- Vzduchový filtr je upevněn zajišťovací sponou. Pevně uchopte rukojeť a poté ji otočte a posuňte směrem dolů, abyste tak sejmuli ochranný kryt.

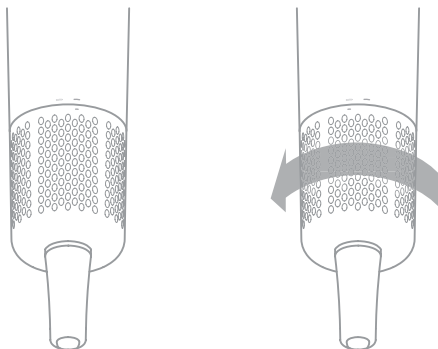


Filtr z nerezavějící oceli neoplachujte vodou, protože by to mohlo způsobit, že nebude správně fungovat.

- K odstranění nečistot přilepených na povrchu vzduchového filtru nebo filtru z nerezavějící oceli použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna, měkký kartáček nebo zubní kartáček.

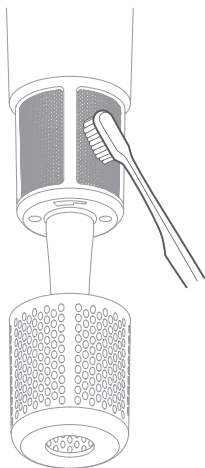

- Po dokončení čištění otočte a posuňte ochranný kryt směrem nahoru, abyste jej tak bezpečně zavřeli.

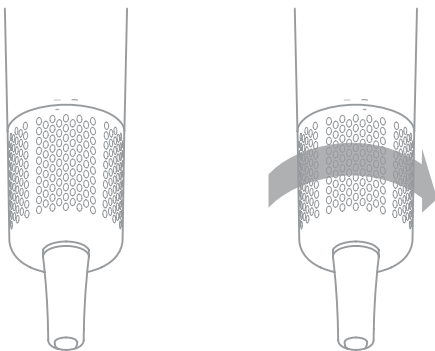

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Název spotřebiče	Vysokorychlostní vysoušeč vlasů Dreame Mini
Model spotřebiče	AHG11A
Jmenovité napětí	220 - 240 V~
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1200 W
Rozměry	221 × 78 × 62,3 mm

SEZNAM CHYB PŘI PROVOZU VYSOKORYCHLOSTNÍHO VYSOUŠEČE VLASŮ DREAME MINI

Název	Provozní chyba
Vysokorychlostní vysoušeč vlasů Dreame Mini	1. Nefunguje přepínač zapnutí/vypnutí. 2. Režim horkého vzduchu fouká studený vzduch. 3. Indikátor nefunguje, ale vysoušeč vlasů funguje správně. 4. Během provozu spotřebiče nefouká studený/teplý/horký ani horký a studený vzduch 5. Vysoušeč vlasů je uvnitř červený a vychází kouř.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a dodatky.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na této internetové stránce adrese: <https://global.dreametech.com>

Informace o WEEE



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadová elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadové zařízení předáte na určené sběrné místo k recyklaci odpadových elektrických a elektronických zařízení, které určí místní samospráva. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat další informace o umístění, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.



Pro více informací naskenujte QR kód a získáte elektronický uživatelský manuál.



EAC



Číslo verze uživatelského manuálu: V 1.0

Webová stránka služby: <http://global.dreametech.com>


Výrobce: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Vyrobeno v Číně

Česky

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

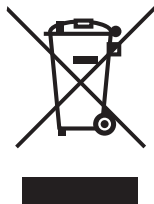

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.