




HF1 PLUS

CZ Návod k obsluze - 2
SK Návod na obsluhu - 11




KOMPONENTY PRODUKTU:

- A. Tlačítko zapnutí/vypnutí
- B. Tlačítko volby režimu
- C. LED dioda režimu
- D. Nádobka na prach
- E. Tlačítko pro uvolnění víka nádoby na prach
- F. Tlačítko uvolnění nádoby na prach
- G. Prachový kartáč
- H. Tlačítko uvolnění ruční jednotky
- I. Trubice*
- J. Tlačítko pro uvolnění flexibilní trubice
- K. Flexibilní trubice*
- L. Kartáč hubice
- M. Kryt kartáče hubice
- N. Jezdec pro uvolnění kartáče hubice
- O. Tlačítko pro uvolnění hubice
- P. Přední LED dioda hubice
- Q. Hubice
- R. Kartáčová lišta s mini power hubicí
- S. Kartáčový proužek
- T. Tlačítko pro uvolnění kartáče malé hubice
- U. Tlačítko pro uvolnění malé hubice
- V. Šterbinová hubice
- W. Nástěnné montážní šrouby
- X. Nabíječka
- Y. Nástěnný držák
- Z. Zásuvka pro nabíjení baterie
- AA. Tlačítko pro uvolnění baterie.
- AB. Indikátor nabíjení baterie
- AC. Lithium-iontová baterie
- AD. Výstupní filtr
- AE. Pěnový filtr
- AF. Mikrofiltr

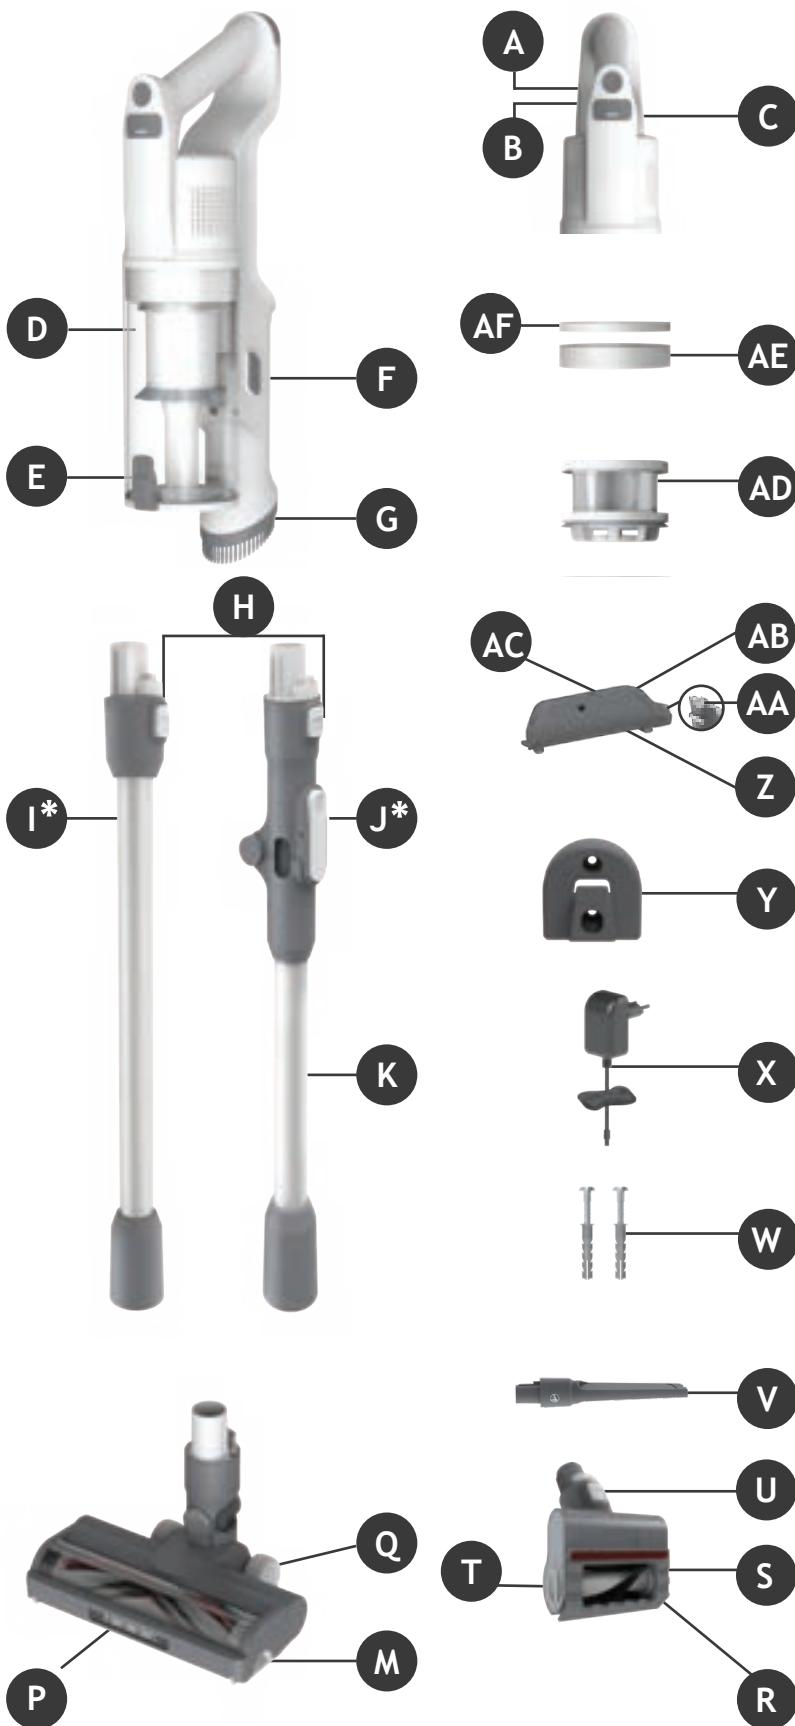

Vyjměte všechny části produktu z obalu a sestavte svůj vysavač.

KROK 1: Nasad'te trubici do podlahové hubice.

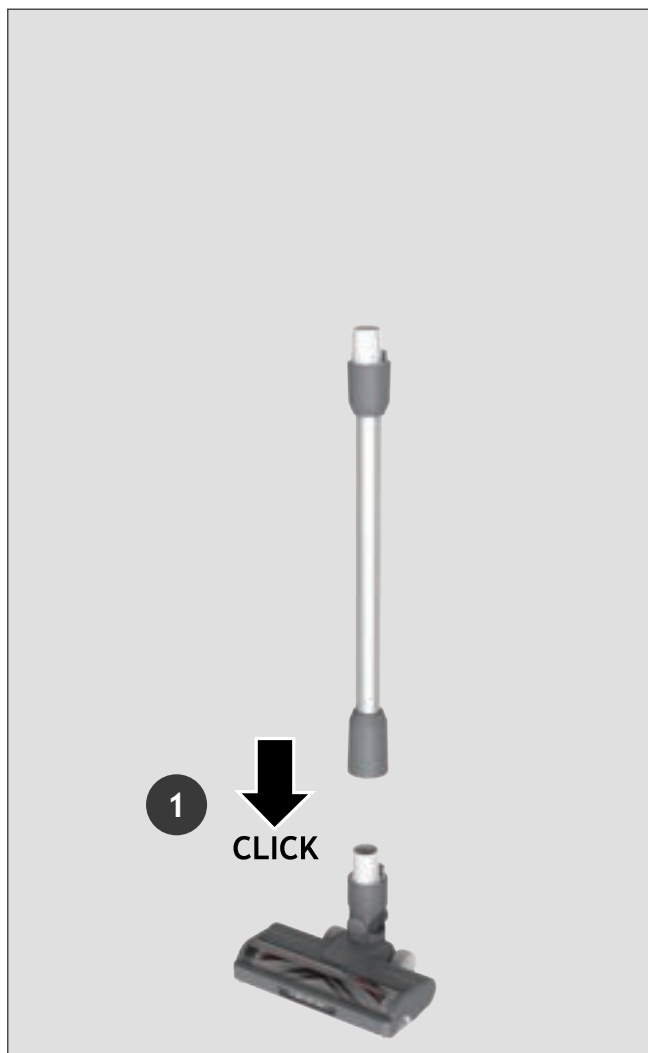

KROK 2: Nasad'te ruční jednotku na trubici.



KROK 3: V balení najdete nástěnný držák pro možné uložení.

Pokud jej chcete použít, upevněte nástěnný držák na vhodnou stěnu pomocí dodaných šroubů a upevňovacích prvků.



3. NABÍJENÍ BATERIE

CZ


Baterie ve vašem produktu není plně nabitá. Před prvním použitím nabijte baterii vysavače na 100 %. To trvá přibližně 5 hodiny.

Pro vaše pohodlí lze baterii nabíjet ve 3 různých podmínkách.

1. V režimu kompletně sestaveného tyčového vysavače nebo v nástěnném držáku.
2. V ručním režimu.
3. Po vyjmutí baterie z vysavače.

Při používání vašeho produktu poznáte úroveň nabití baterie v reálném čase podle bateriového modulu. Když je zbývajících 2 minuty provozu, začnou ikony na displeji blikat. Doporučujeme výrobek vypnout a dobít baterii.

POZNÁMKA: Je běžné, že se nabíječka při nabíjení zahřívá. Používejte pouze nabíječku, která byla dodána k vysavači.

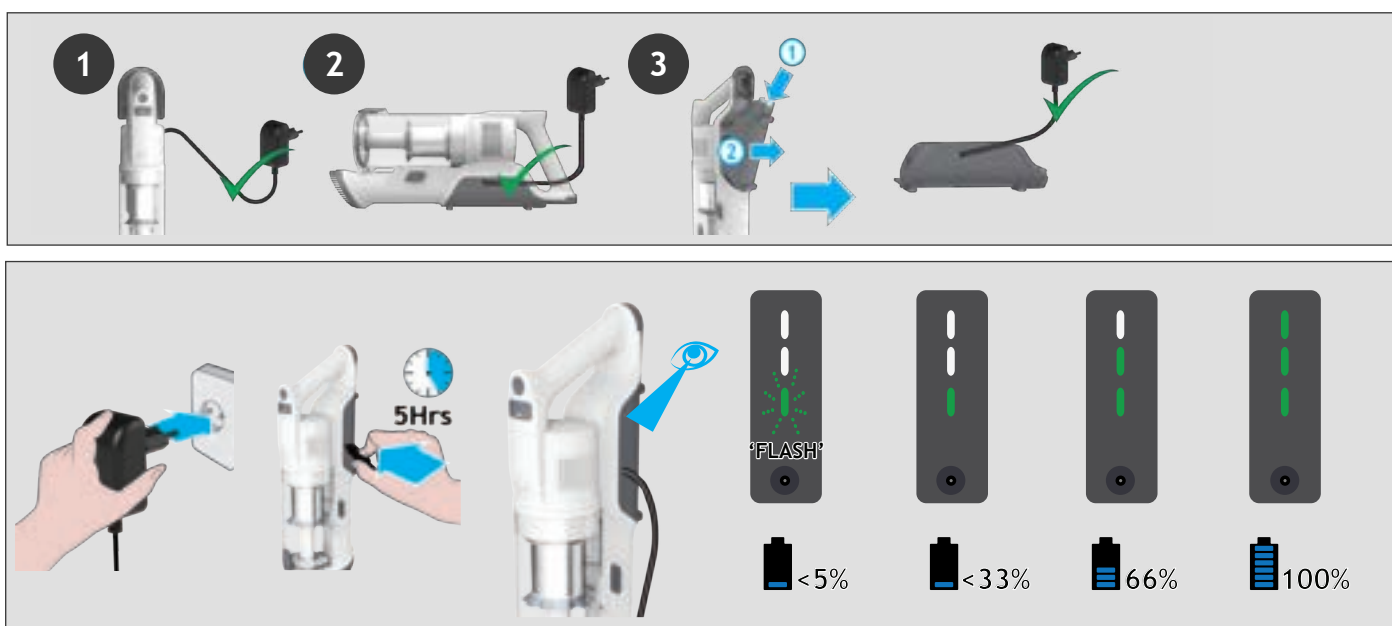

4. JAK POUŽÍVAT VYSAVAČ

Váš vysavač má 3 různé pracovní režimy:

1. Standardní režim
2. Režim pro použití nad zemí
3. Režim ruční jednotka



Použití produktu ve STANDARDNÍM REŽIMU.

1. Položte nohu na hubici a pohybem dozadu trubici sklopte.
2. Vysávání zahájíte stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout.



POZNÁMKA: LED osvětlení na hubici se rozsvítí a kartáč se bude stále otáčet.

Pokud při používání vysavače ve STANDARDNÍM režimu požadujete důkladnější čištění, zvýšte výkon stisknutím tlačítka Turbo.

Na displeji se rozsvítí ikona Turbo pro potvrzení vašeho výběru.

Vezměte prosím na vědomí, že to zkrátí výdrž baterie.



Pro návrat do standardního režimu stiskněte tlačítko turbo, ikona na displeji zhasne.

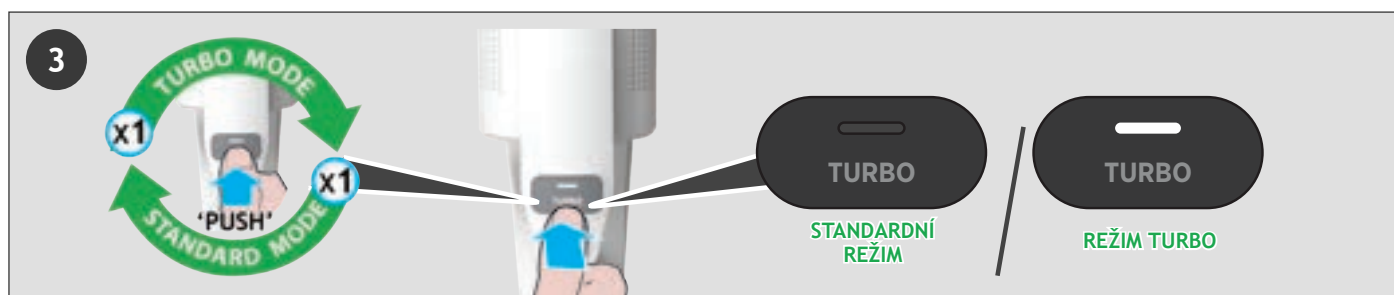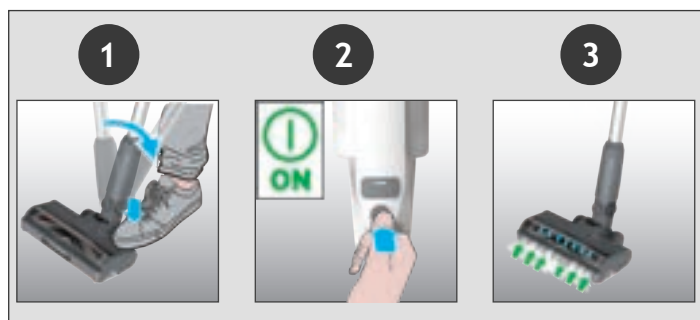

4.3 VYSÁVÁNÍ NADZEMNÍCH POVRCHŮ / RUČNÍ JEDNOTKA



Použití produktu v režimu nad zemí:

1. Vyjměte trubici z hubice stisknutím uvolňovacího tlačítka hubice a vytáhněte trubici z podlahové hubice.
2. Na konec trubice nasad'te požadované příslušenství. Veškerá dostupná příslušenství lze upevnit na konec trubice.
3. Vysávání zahájíte stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout.

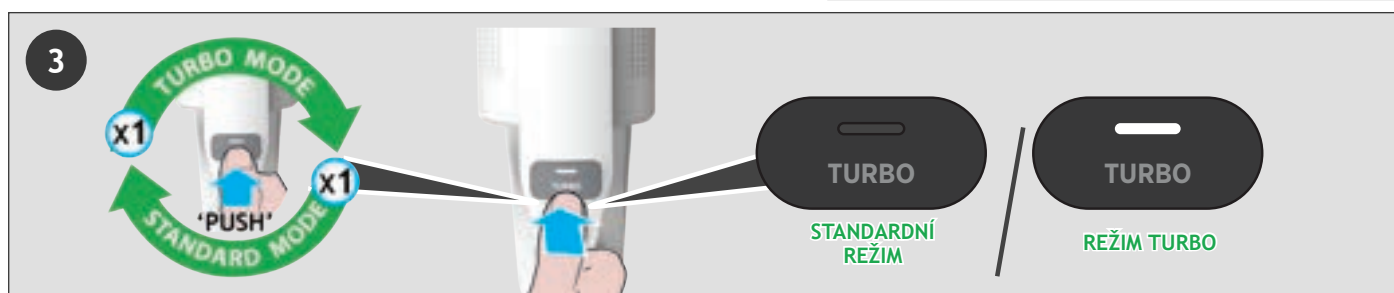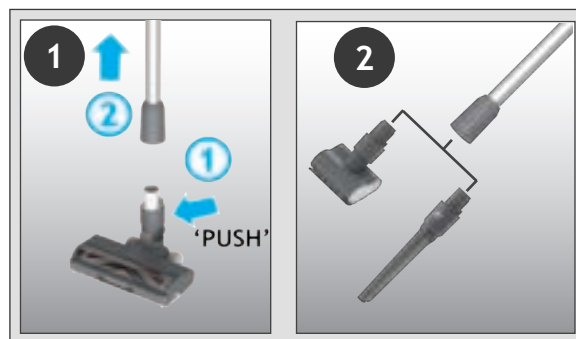

Použití produktu jako ruční jednotka:

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a ruční jednotku vyjměte z trubice tahem od sebe.
2. Na konec ruční jednotky nasad'te požadované příslušenství.
Podlahová hubice a veškerá dostupná příslušenství lze připevnit na konec ruční jednotky.
3. Vysávání zahájíte stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout.

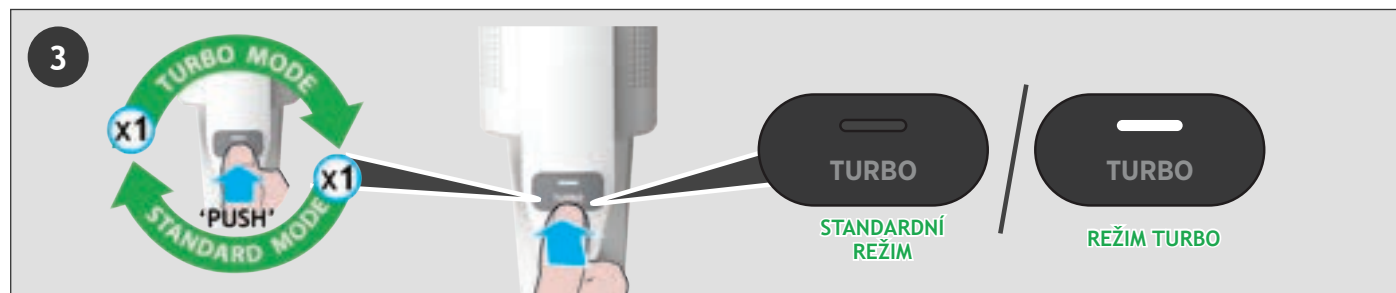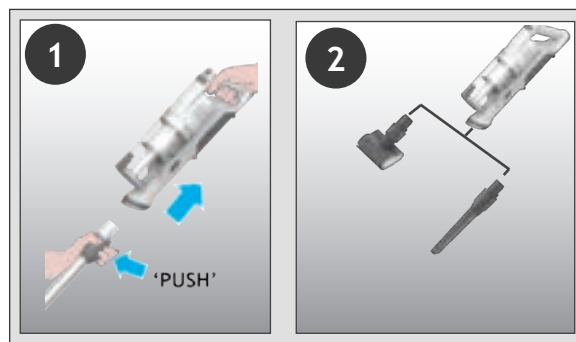


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.1 VYPRÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH

POZNÁMKA: Doporučujeme vyprazdňovat nádobu na prach po každém použití, nebo při naplnění po maximální úroveň.

1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko na ruční jednotce a vytáhněte ruční část vysavače z trubice nebo flexibilní trubice.
3. Podržte ruční jednotku nad nádobou na prach, stiskněte tlačítko pro vyprázdnění nádoby na prach, čímž se otevře víko. Nečistoty můžete následně vysypat do koše.
4. Uzavřete klapku nádoby na prach, při zajištění uslyšíte cvaknutí.
5. Zkontrolujte, zda je nádobka na prach opět v původní poloze.
6. Znovu sestavte svůj vysavač.

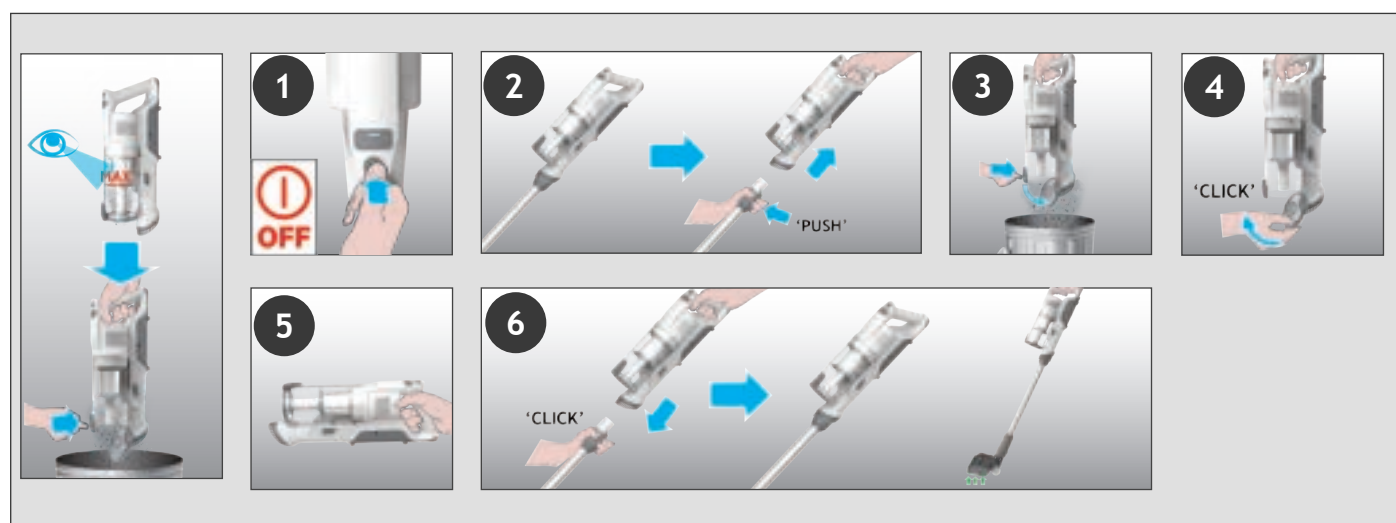


DŮLEŽITÉ: Pro optimální výkon se doporučuje umýt filtry po každých 5 vyprázdnění nádoby na prach.

1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
2. Podržte ruční jednotku nad nádobou na prach, stiskněte tlačítko pro vyprázdnění nádoby na prach, čímž se otevře víko. Nečistoty můžete následně vysypat do koše.
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a vytáhněte ji z jednotky.
4. Vytáhněte mikrofiltr a pěnový filtr z nádoby na prach.
5. Vyjměte kovový filtr z nádoby na prach tak, že jím otočíte proti směru hodinových ručiček. Po jej vyčistěte.
6. Vytáhněte výfukový filtr z ruční jednotky.
7. Filtry a nádobku omyjte vlažnou vodou.
8. Před opětovným nasazením je do nechte 24 hodin oschnout.
9. Vraťte mikrofiltr a pěnový filtr zpět do nádoby na prach a dbejte na jejich správné umístění.
10. Vraťte kovový filtr zpět do nádoby na prach a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.
11. Zavřete víko nádoby na prach.
12. Vraťte výfukový filtr zpět do ruční jednotky.
13. Zacvakněte nádobku na prach zpět do ruční jednotky.

POZNÁMKA: Při čištění mikrofiltru a pěnového filtru nepoužívejte horkou vodu ani čisticí prostředky. V případě, že dojde k tak nepravděpodobné události jako je poškození mikrofiltru a pěnového filtru, použijte originální náhradní filtr Hoover.

DŮLEŽITÉ: V zájmu zajištění optimálního výkonu doporučujeme filtry vyměnit po 5 čištěních, vždy za originální díly Hoover.

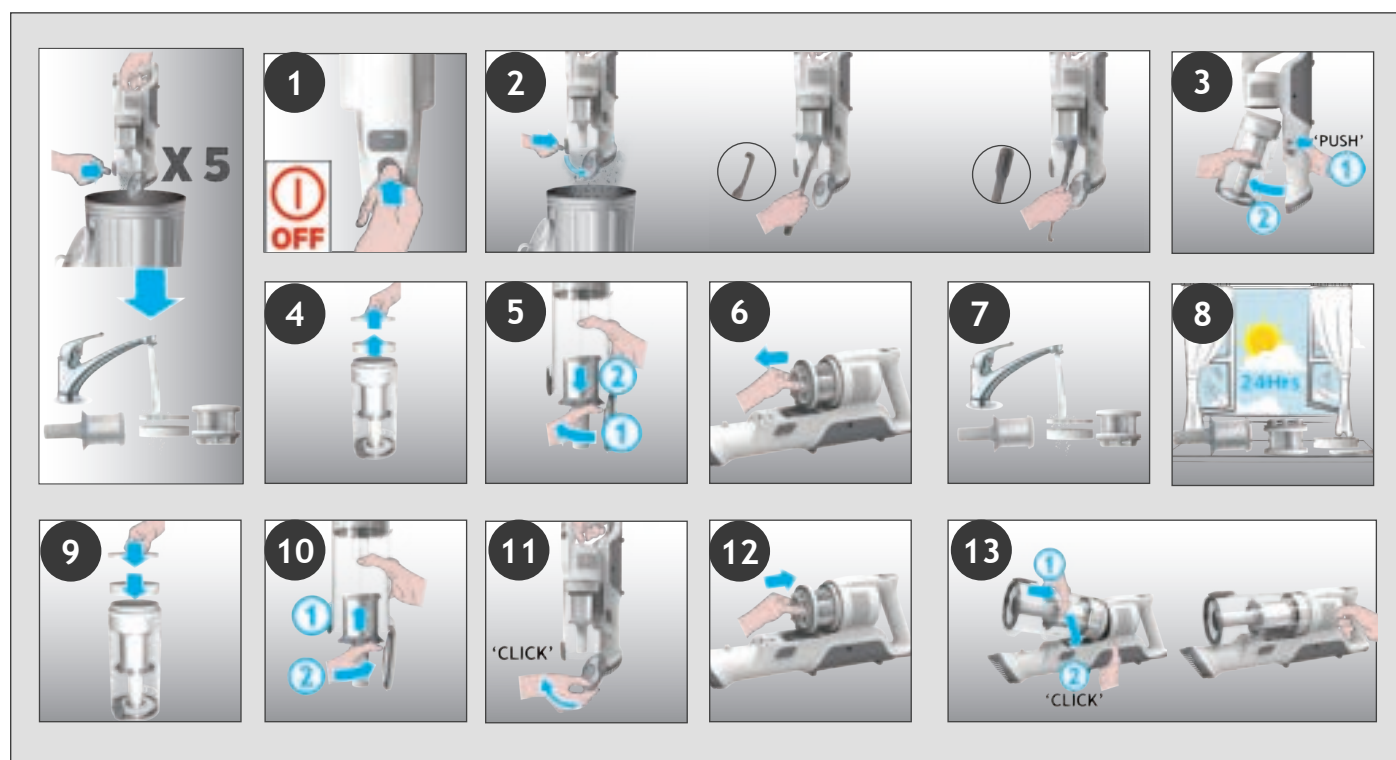


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.3 PODLAHOVÁ HUBICE

CZ

Díky technologii ANTI-TWIST proti namotávání nečistot na kartáč, má váš vysavač integrovaný kartáč, který radikálně omezuje namotávání vlasů a nečistot na kartáč. Pokud však vysavač nevysává účinně, je možné, že bude potřeba vyčistit kartáč a odstranit velké nečistoty uvnitř hubice.


1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
2. Posuňte jezdec pro uvolnění kartáče hubice na hubici a otočte jezdcem pro uvolnění kartáče hubice.
3. Sejměte kartáč hubice z podlahové hubice.
4. Odstraňte veškeré přebytečné nečistoty z kartáčové lišty. Zkontrolujte a odstraňte velké nečistoty z vnitřku hubice.
5. Zacvakněte kartáč zpět do hubice a dbejte na jeho správné umístění.
6. Otočením jezdcem pro uvolnění kartáče hubice do správné polohy jej zajistěte.

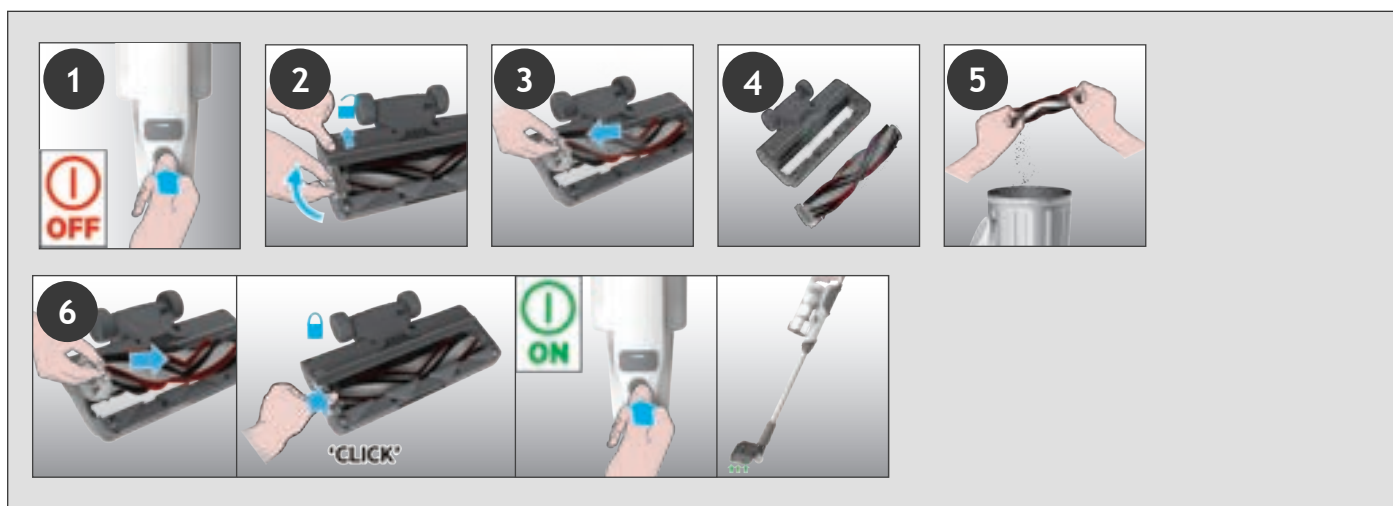

5. ÚDRŽBA VYSAVAČE


5.4 MINI TURBO HUBICE *

1. Zkontrolujte, že je vysavač vypnutý, a odpojte od něj malou hubici.
2. Odjištěním uvolňovací západky odpojte kartáč a nůžkami vystříhejte namotané nitě nebo nečistoty.
3. Znovu nasad'te kartáč, zatlačte a zajistěte uvolňovací západku. Podívejte se dovnitř hubice a odstraňte veškeré nečistoty.

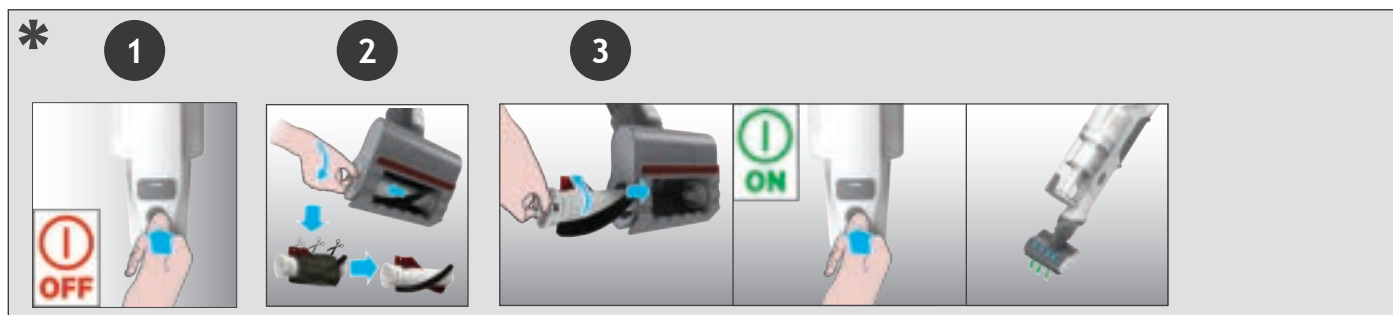


Snížený sací výkon vysavač může být způsoben ucpáním hubice či trubice nebo zaseknutým kartáčem. V takovém případě začne na indikátoru nabíjení baterie svítit červené světlo. Proved'te všechny pokyny pro údržbu uvedené v částech 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Spolu s dalšími oblastmi uvedenými níže.

1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
2. Odpojte hubici, tyč a ruční jednotku podle předchozích pokynů.
3. Vizuálně zkontrolujte, zda v místě, kde ruční jednotka nasává, nejsou nějaké nečistoty nebo překážky. Pokud ano, odstraňte je.
4. Vizuálně zkontrolujte, zda v místě připojení hubice nejsou nějaké nečistoty nebo překážky. Pokud ano, odstraňte je.
5. Sejměte kartáč a zkontrolujte, zda v místě, kde hubice nasává, nejsou nějaké nečistoty nebo překážky. Pokud ano, odstraňte je.
6. Vizuálně zkontrolujte oba konce trubice a odstraňte veškeré nečistoty nebo překážky.
7. Znovu sestavte svůj vysavač.

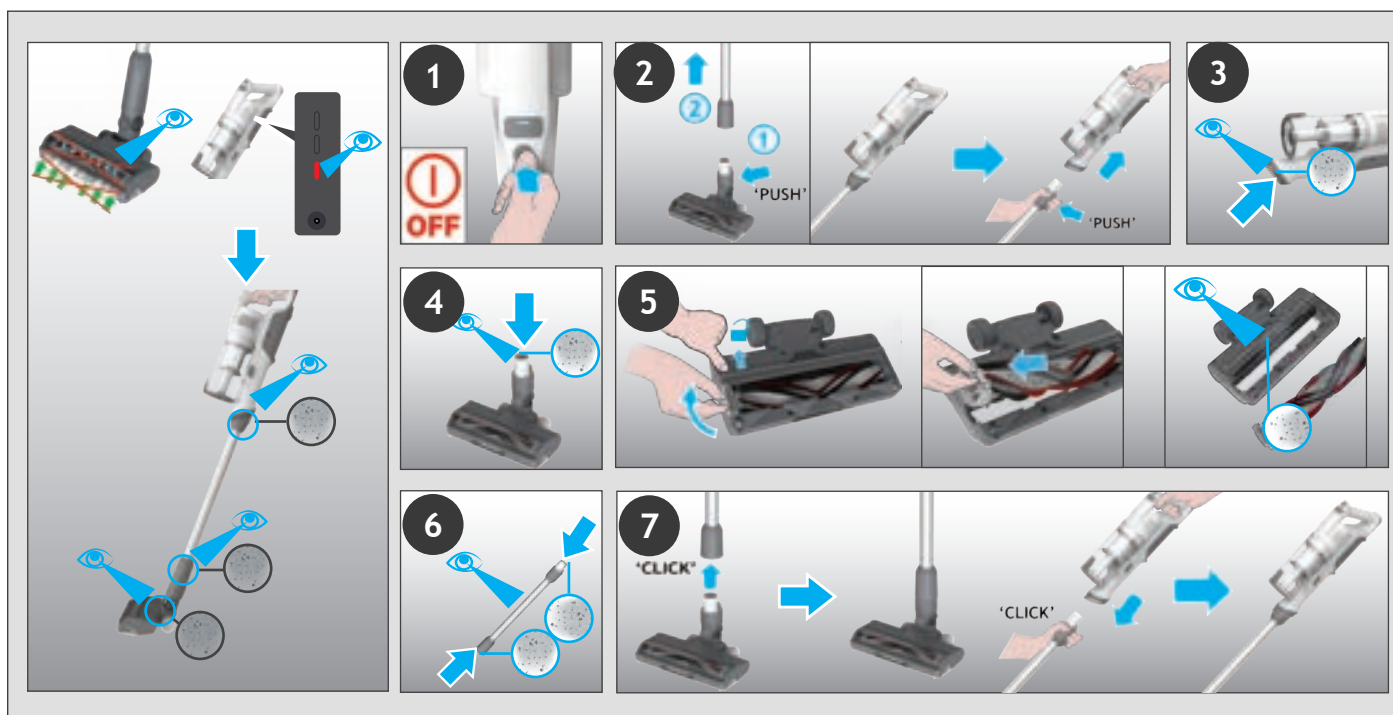

6. OHEBNÝ REŽIM *

Pokud chcete snadný přístup do obtížně dosažitelných oblastí pod nábytkem, stiskem tlačítka uvolnění ohebné hadice nastavíte trubici na nižší úhel.

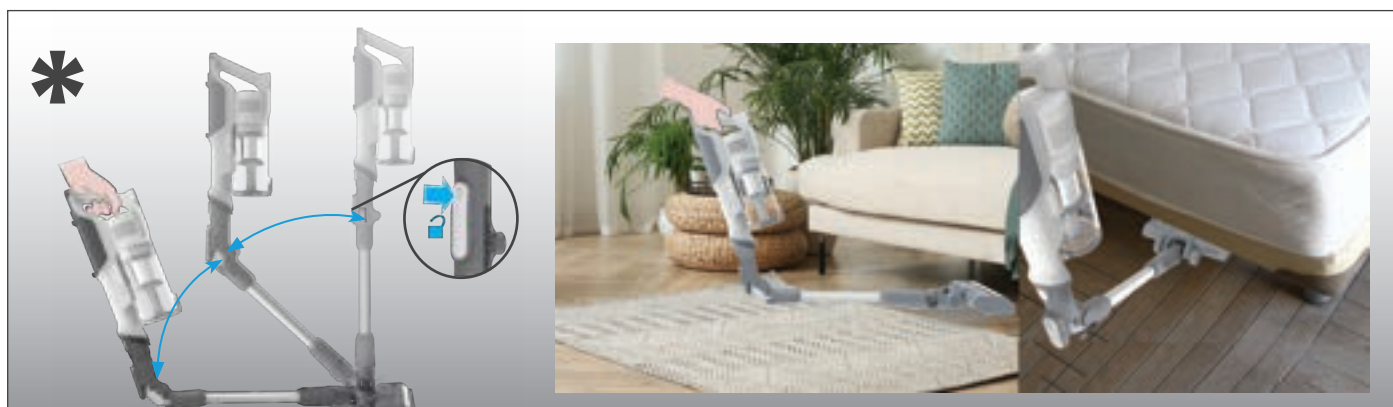

Budete-li mít s vysavačem nějaký problém, než zavoláte do Zákaznického servisního střediska Hoover, prosím, postupujte podle následujícího kontrolního seznamu.

A. Vysavač se nezapíná.

Zkontrolujte, zda je nabitý.

Zkontrolujte, jestli je baterie na svém místě.

B. Pokud začne na indikátoru nabíjení baterie svítit červené světlo.

Vypněte vysavač a odstraňte nahromaděné nečistoty z trubice vedoucí ke kartáči a namotané nečistoty ze štětín.

C. Vysavač přestal pracovat.

Zkontrolujte, zda není v přívodu vzduchu nebo v trubici překážka, odstraňte ji a zkontrolujte, zda je výrobek vypnutý. Po dokončení tohoto kroku, jednoduše stiskněte tlačítko zapnout/vypnout (ON/OFF), výrobek začne znovu pracovat.

D. Stavová LED kontrolka hubice na všechny podlahy zhasne a výstražný symbol na bateriovém modulu svítí ČERVENĚ.

Hubice je ucpaná nebo se na kartáčové liště nachází překážka. Pokud jste tak neučinili, vysavač vypněte a odstraňte veškeré nečistoty nebo překážku a proveďte čištění dle pokynů v bodě 5.

E. Baterie nelze nabíjet.

To může být následkem velmi dlouhé doby skladování a nenabíjení (více než půl roku).

Kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover a dojednejte si výměnu baterií.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover: www.hoover.cz/cs_CZ/servis.

Likvidace obalového materiálu

Obal slouží k ochraně spotřebiče před poškozením během přepravy. Použité obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a měly se recyklovat.

Recyklace obalů snižuje spotřebu surovin ve výrobním procesu a také množství odpadu na skládkách.

Výměna a likvidace baterií

Tento vysavač je vybaven dobíjecí lithium-iontovou baterií, která je vyměnitelná.

UPOZORNĚNÍ: Pro váš vysavač používejte pouze schválené náhradní díly. Používání dílů neschválených firmou Hoover je nebezpečné a přicházíte tím o záruku.

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se sami rozmontovat nebo opravit baterii.

1. Stiskněte uvolňovací tlačítka baterie a vytáhněte baterii ven.
2. Vyjměte starou baterii a nahraďte ji novou baterií.
3. Zlikvidujte baterie bezpečně a ekologicky. Použité baterie by měly být přijaté do recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem.

NÁHRADNÍ DÍLY A SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY HOOVER

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků Hoover nebo u servisních partnerů.

Při objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.


VAŠE ZÁRUKA

Záruční podmínky pro tento vysavač stanovuje náš zástupce v zemi, v níž je prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si zařízení zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit doklad o koupi nebo účtenku.

DŮLEŽITÉ: Baterie tohoto vysavače má záruční lhůtu 1 rok od data zakoupení. Po uplynutí 1 roku si zákazník musí koupit novou baterii na vlastní náklady.


KOMPONENTY PRODUKTU:

- A. Tlačítko zapnutí/vypnutí
- B. Tlačítko volby režimu
- C. LED dioda režimu
- D. Nádobka na prach
- E. Tlačítko pro uvolnění víka nádoby na prach
- F. Tlačítko uvolnění nádoby na prach
- G. Prachový kartáč
- H. Tlačítko uvolnění ruční jednotky
- I. Trubice*
- J. Tlačítko pro uvolnění flexibilní trubice
- K. Flexibilní trubice*
- L. Kartáč hubice
- M. Kryt kartáče hubice
- N. Jezdec pro uvolnění kartáče hubice
- O. Tlačítko pro uvolnění hubice
- P. Přední LED dioda hubice
- Q. Hubice
- R. Kartáčová lišta s mini power hubicí
- S. Kartáčový proužek
- T. Tlačítko pro uvolnění kartáče malé hubice
- U. Tlačítko pro uvolnění malé hubice
- V. Šterbinová hubice
- W. Nástěnné montážní šrouby
- X. Nabíječka
- Y. Nástěnný držák
- Z. Zásuvka pro nabíjení baterie
- AA. Tlačítko pro uvolnění baterie.
- AB. Indikátor nabíjení baterie
- AC. Lithium-iontová baterie
- AD. Výstupní filtr
- AE. Pěnový filtr
- AF. Mikrofiltr

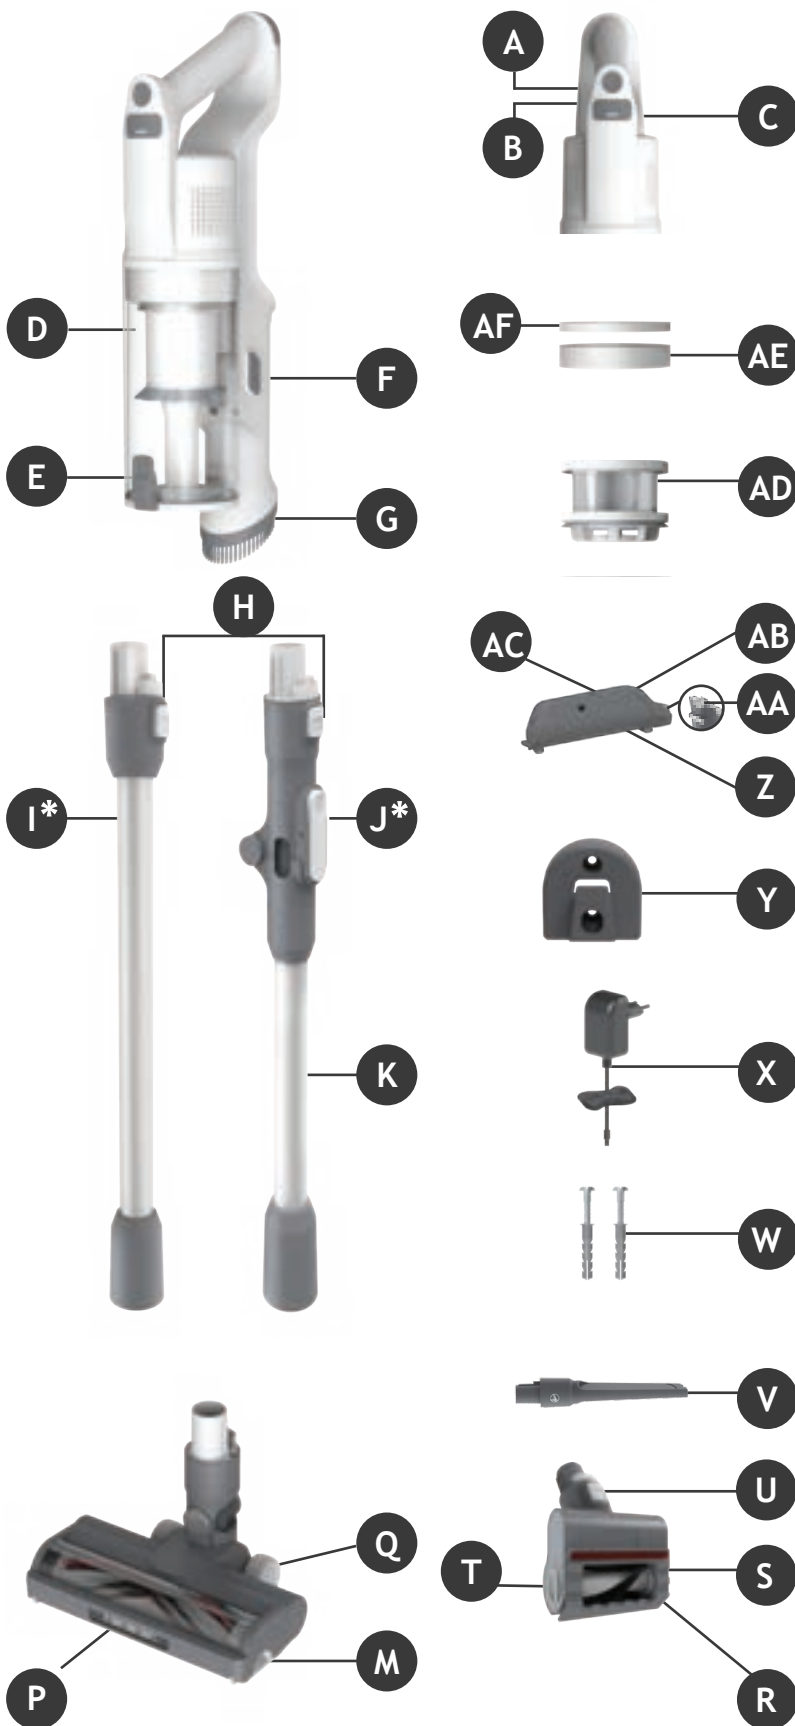

Vyjměte všechny části produktu z obalu a sestavte svůj vysavač.

KROK 1: Nasad'te trubici do podlahové hubice.

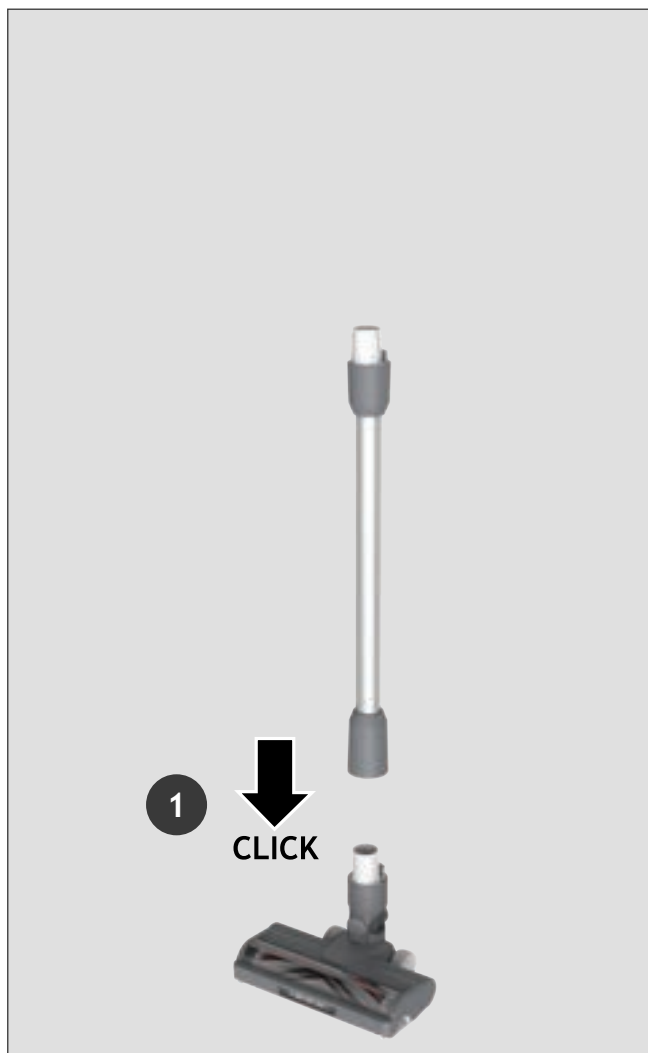

KROK 2: Nasad'te ruční jednotku na trubici.



KROK 3: V balení najdete nástěnný držák pro možné uložení.

Pokud jej chcete použít, upevněte nástěnný držák na vhodnou stěnu pomocí dodaných šroubů a upevňovacích prvků.



3. NABÍJENÍ BATERIE

CZ


Baterie ve vašem produktu není plně nabitá. Před prvním použitím nabijte baterii vysavače na 100 %. To trvá přibližně 5 hodiny.

Pro vaše pohodlí lze baterii nabíjet ve 3 různých podmínkách.

1. V režimu kompletně sestaveného tyčového vysavače nebo v nástěnném držáku.
2. V ručním režimu.
3. Po vyjmutí baterie z vysavače.

Při používání vašeho produktu poznáte úroveň nabití baterie v reálném čase podle bateriového modulu. Když je zbývajících 2 minuty provozu, začnou ikony na displeji blikat. Doporučujeme výrobek vypnout a dobít baterii.

POZNÁMKA: Je běžné, že se nabíječka při nabíjení zahřívá. Používejte pouze nabíječku, která byla dodána k vysavači.

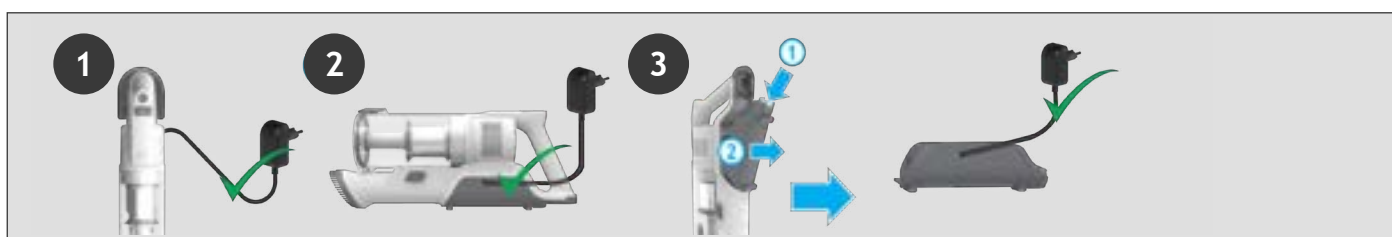

4. JAK POUŽÍVAT VYSAVAČ

Váš vysavač má 3 různé pracovní režimy:

1. Standardní režim
2. Režim pro použití nad zemí
3. Režim ruční jednotka



Použití produktu ve STANDARDNÍM REŽIMU.

1. Položte nohu na hubici a pohybem dozadu trubici sklopte.
2. Vysávání zahájíte stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout.



POZNÁMKA: LED osvětlení na hubici se rozsvítí a kartáč se bude stále otáčet.

Pokud při používání vysavače ve STANDARDNÍM režimu požadujete důkladnější čištění, zvýšte výkon stisknutím tlačítka Turbo.

Na displeji se rozsvítí ikona Turbo pro potvrzení vašeho výběru.

Vezměte prosím na vědomí, že to zkrátí výdrž baterie.



Pro návrat do standardního režimu stiskněte tlačítko turbo, ikona na displeji zhasne.

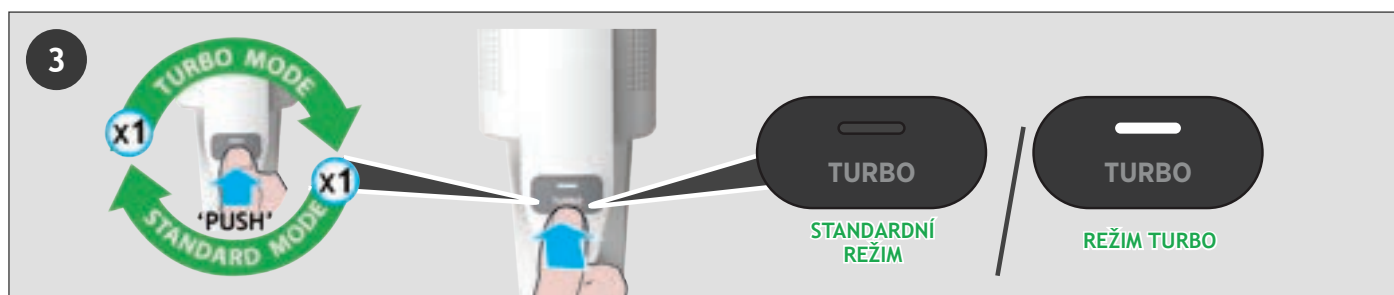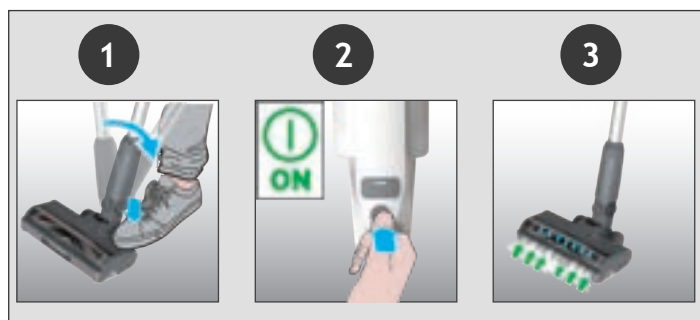

4.3 VYSÁVÁNÍ NADZEMNÍCH POVRCHŮ / RUČNÍ JEDNOTKA



Použití produktu v režimu nad zemí:

1. Vyjměte trubici z hubice stisknutím uvolňovacího tlačítka hubice a vytáhněte trubici z podlahové hubice.
2. Na konec trubice nasad'te požadované příslušenství. Veškerá dostupná příslušenství lze upevnit na konec trubice.
3. Vysávání zahájíte stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout.

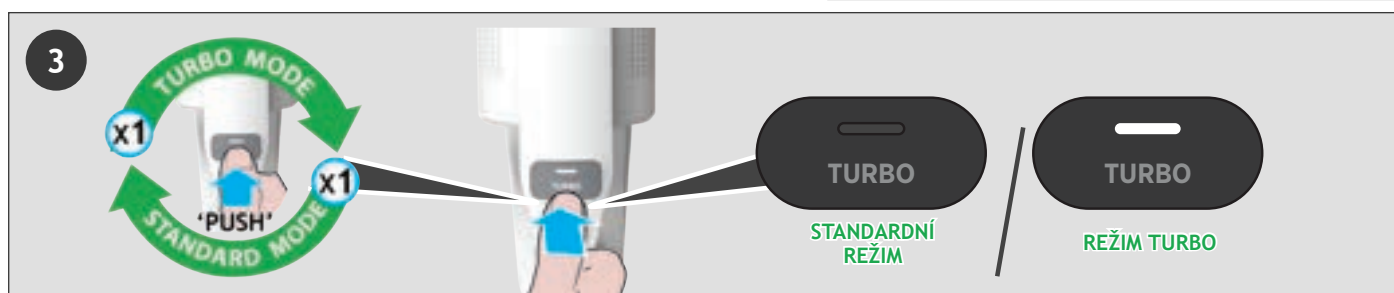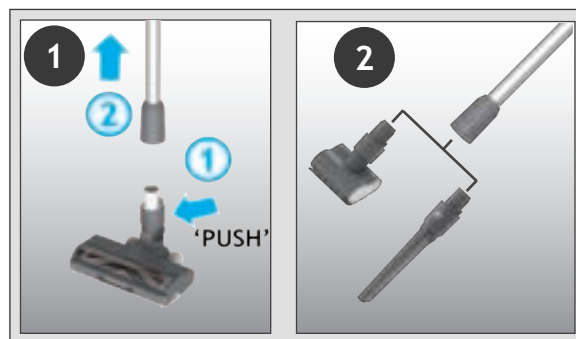

Použití produktu jako ruční jednotka:

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a ruční jednotku vyjměte z trubice tahem od sebe.
2. Na konec ruční jednotky nasad'te požadované příslušenství.
Podlahová hubice a veškerá dostupná příslušenství lze připevnit na konec ruční jednotky.
3. Vysávání zahájíte stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout.

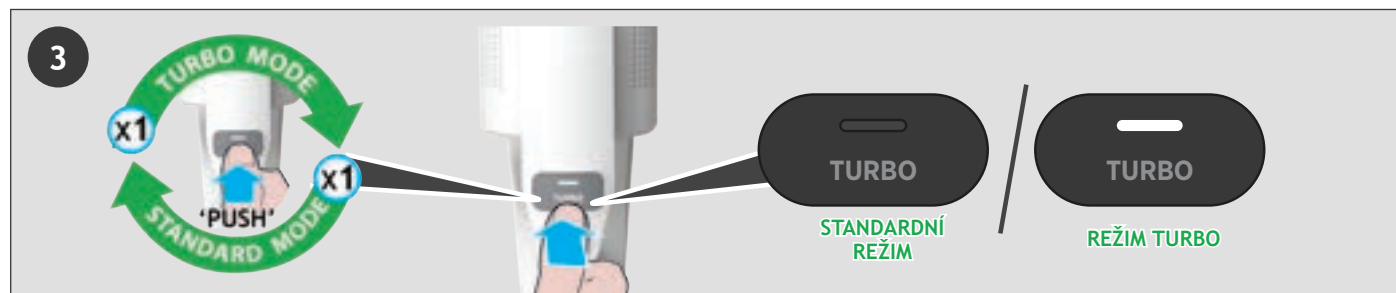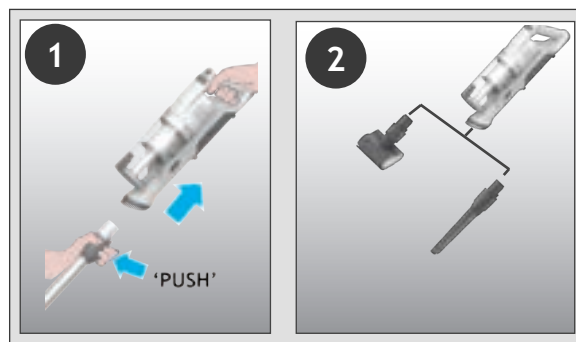


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.1 VYPRÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH

POZNÁMKA: Doporučujeme vyprazdňovat nádobu na prach po každém použití, nebo při naplnění po maximální úroveň.

1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko na ruční jednotce a vytáhněte ruční část vysavače z trubice nebo flexibilní trubice.
3. Podržte ruční jednotku nad nádobou na prach, stiskněte tlačítko pro vyprázdnění nádoby na prach, čímž se otevře víko. Nečistoty můžete následně vysypat do koše.
4. Uzavřete klapku nádoby na prach, při zajištění uslyšíte cvaknutí.
5. Zkontrolujte, zda je nádobka na prach opět v původní poloze.
6. Znovu sestavte svůj vysavač.

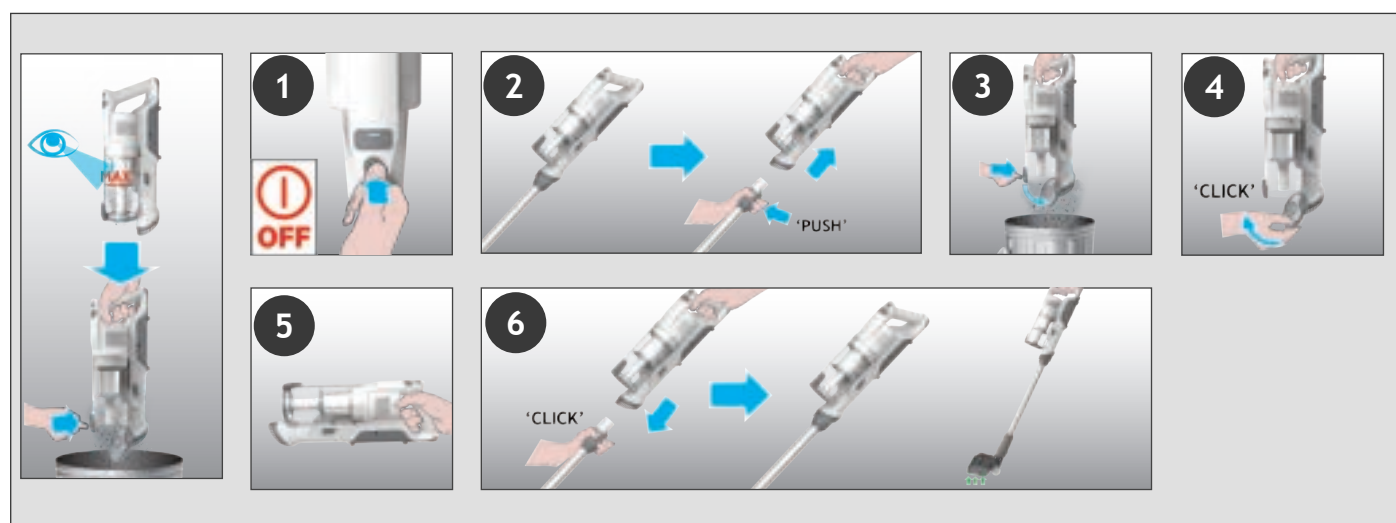


DŮLEŽITÉ: Pro optimální výkon se doporučuje umýt filtry po každých 5 vyprázdnění nádoby na prach.

1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
2. Podržte ruční jednotku nad nádobou na prach, stiskněte tlačítko pro vyprázdnění nádoby na prach, čímž se otevře víko. Nečistoty můžete následně vysypat do koše.
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a vytáhněte ji z jednotky.
4. Vytáhněte mikrofiltr a pěnový filtr z nádoby na prach.
5. Vyjměte kovový filtr z nádoby na prach tak, že jím otočíte proti směru hodinových ručiček. Po jej vyčistěte.
6. Vytáhněte výfukový filtr z ruční jednotky.
7. Filtry a nádobku omyjte vlažnou vodou.
8. Před opětovným nasazením je do nechte 24 hodin oschnout.
9. Vraťte mikrofiltr a pěnový filtr zpět do nádoby na prach a dbejte na jejich správné umístění.
10. Vraťte kovový filtr zpět do nádoby na prach a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.
11. Zavřete víko nádoby na prach.
12. Vraťte výfukový filtr zpět do ruční jednotky.
13. Zacvakněte nádobku na prach zpět do ruční jednotky.

POZNÁMKA: Při čištění mikrofiltru a pěnového filtru nepoužívejte horkou vodu ani čisticí prostředky. V případě, že dojde k tak nepravděpodobné události jako je poškození mikrofiltru a pěnového filtru, použijte originální náhradní filtr Hoover.

DŮLEŽITÉ: V zájmu zajištění optimálního výkonu doporučujeme filtry vyměnit po 5 čištěních, vždy za originální díly Hoover.

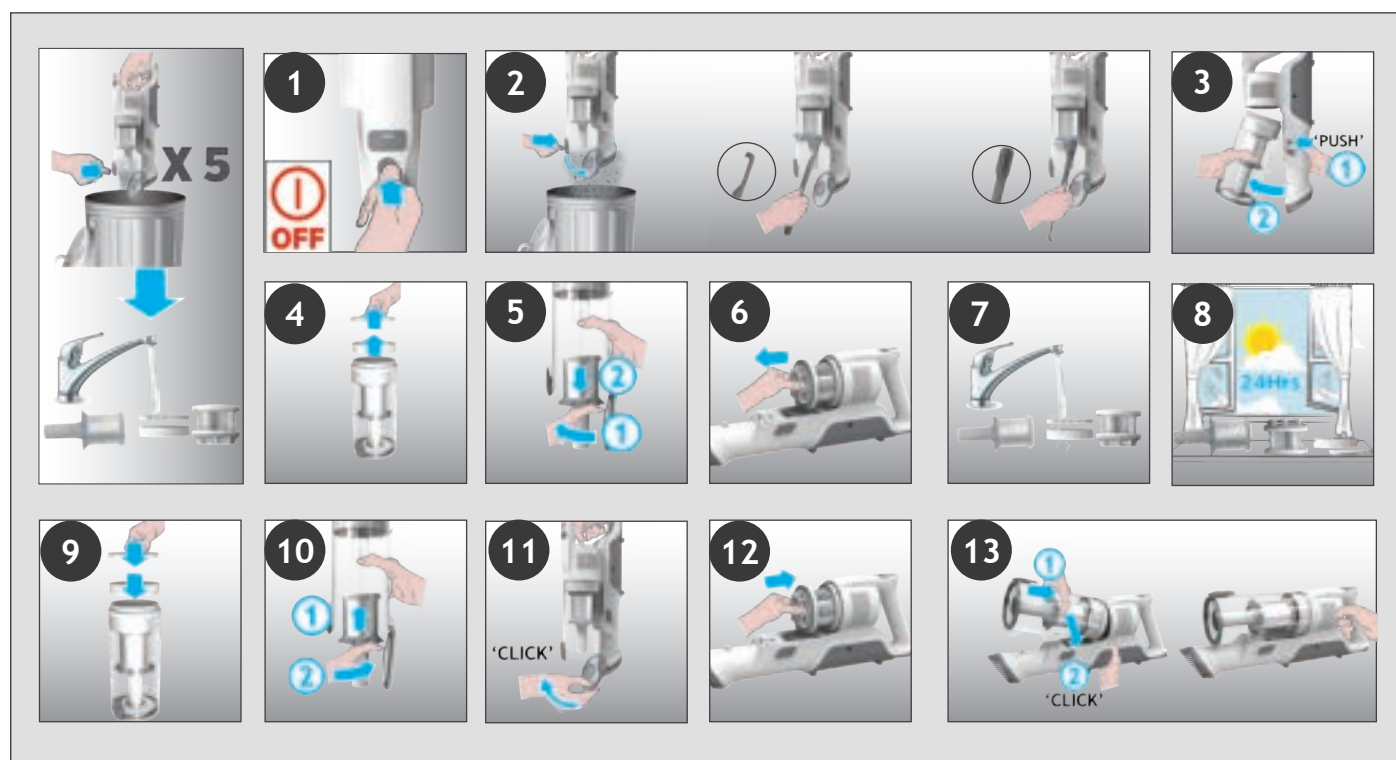


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.3 PODLAHOVÁ HUBICE

CZ

Díky technologii ANTI-TWIST proti namotávání nečistot na kartáč, má váš vysavač integrovaný kartáč, který radikálně omezuje namotávání vlasů a nečistot na kartáč. Pokud však vysavač nevysává účinně, je možné, že bude potřeba vyčistit kartáč a odstranit velké nečistoty uvnitř hubice.


1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
2. Posuňte jezdec pro uvolnění kartáče hubice na hubici a otočte jezdcem pro uvolnění kartáče hubice.
3. Sejměte kartáč hubice z podlahové hubice.
4. Odstraňte veškeré přebytkové nečistoty z kartáčové lišty. Zkontrolujte a odstraňte velké nečistoty z vnitřku hubice.
5. Zacykněte kartáč zpět do hubice a dbejte na jeho správné umístění.
6. Otočením jezdcem pro uvolnění kartáče hubice do správné polohy jej zajistěte.

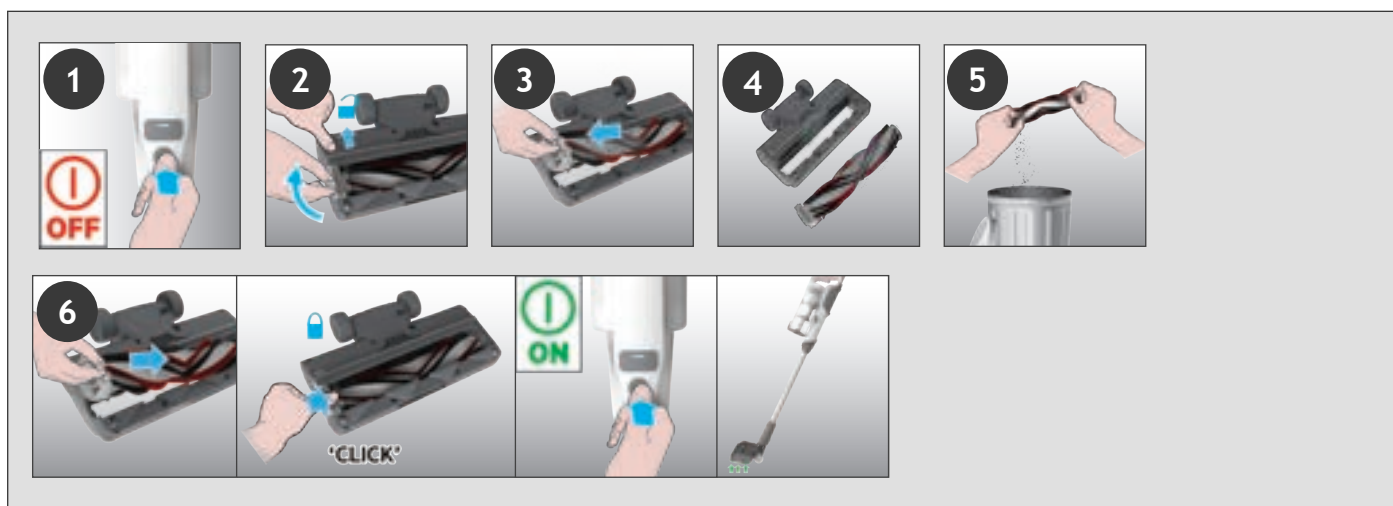

5. ÚDRŽBA VYSAVAČE


5.4 MINI TURBO HUBICE *

1. Zkontrolujte, že je vysavač vypnutý, a odpojte od něj malou hubici.
2. Odjištěním uvolňovací západky odpojte kartáč a nůžkami vystříhejte namotané nitě nebo nečistoty.
3. Znovu nasad'te kartáč, zatlačte a zajistěte uvolňovací západku. Podívejte se dovnitř hubice a odstraňte veškeré nečistoty.

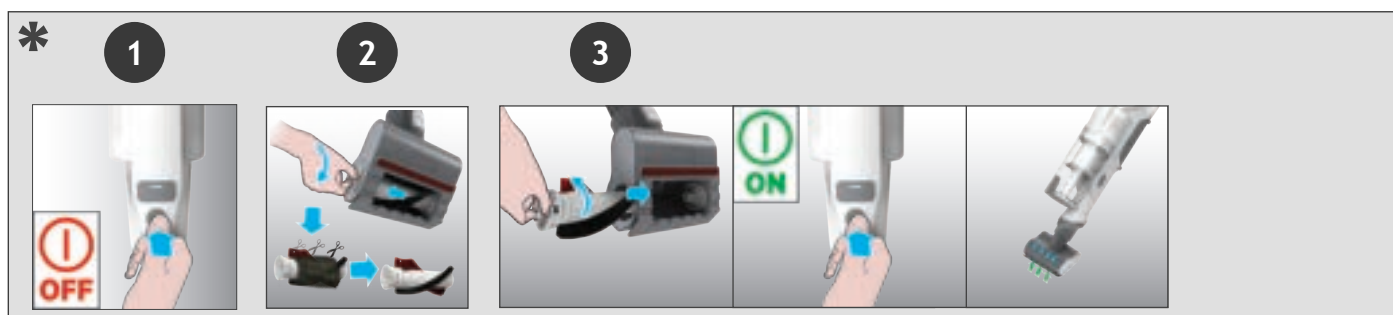


Snížený sací výkon vysavače může být způsoben ucpáním hubice či trubice nebo zaseknutým kartáčem. V takovém případě začne na indikátoru nabíjení baterie svítit červené světlo. Provedte všechny pokyny pro údržbu uvedené v částech 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Spolu s dalšími oblastmi uvedenými níže.

1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
2. Odpojte hubici, tyč a ruční jednotku podle předchozích pokynů.
3. Vizuálně zkontrolujte, zda v místě, kde ruční jednotka nasává, nejsou nějaké nečistoty nebo překážky. Pokud ano, odstraňte je.
4. Vizuálně zkontrolujte, zda v místě připojení hubice nejsou nějaké nečistoty nebo překážky. Pokud ano, odstraňte je.
5. Sejměte kartáč a zkontrolujte, zda v místě, kde hubice nasává, nejsou nějaké nečistoty nebo překážky. Pokud ano, odstraňte je.
6. Vizuálně zkontrolujte oba konce trubice a odstraňte veškeré nečistoty nebo překážky.
7. Znovu sestavte svůj vysavač.

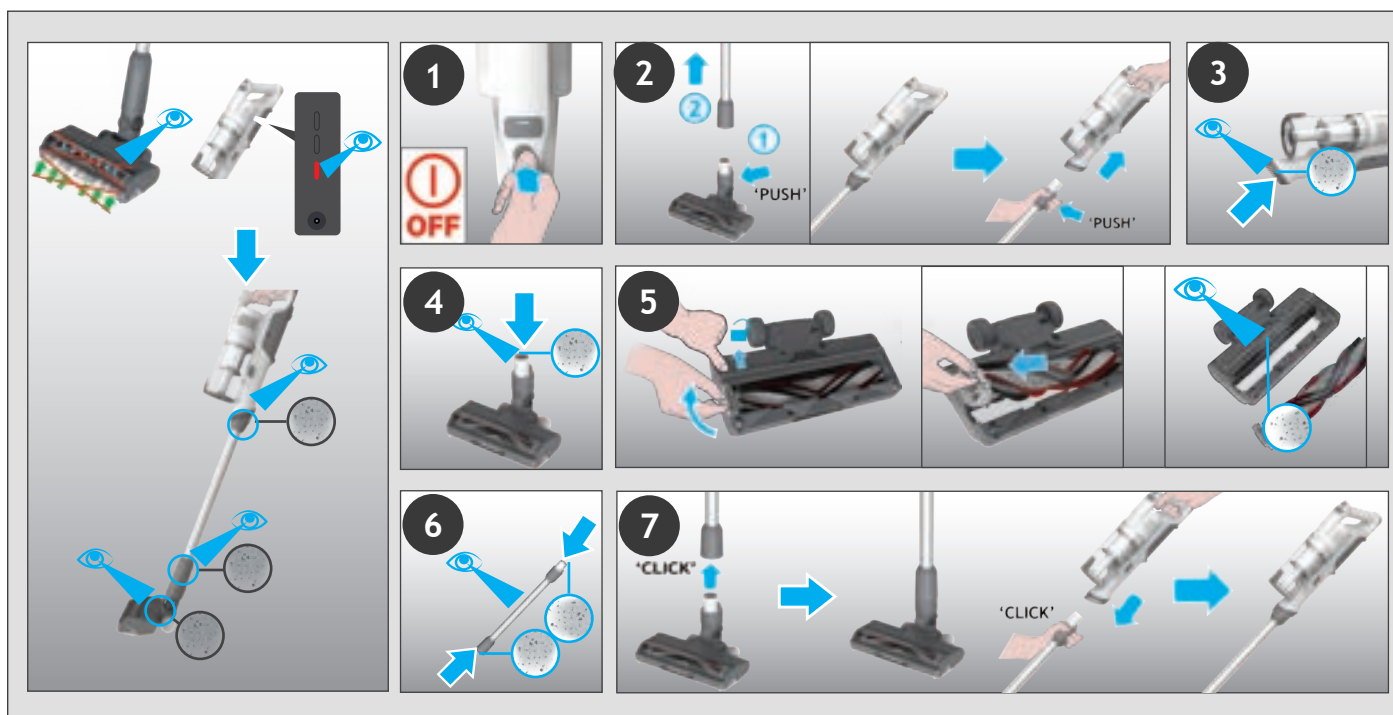

6. OHEBNÝ REŽIM *

Pokud chcete snadný přístup do obtížně dosažitelných oblastí pod nábytkem, stiskem tlačítka uvolnění ohebné hadice nastavíte trubici na nižší úhel.

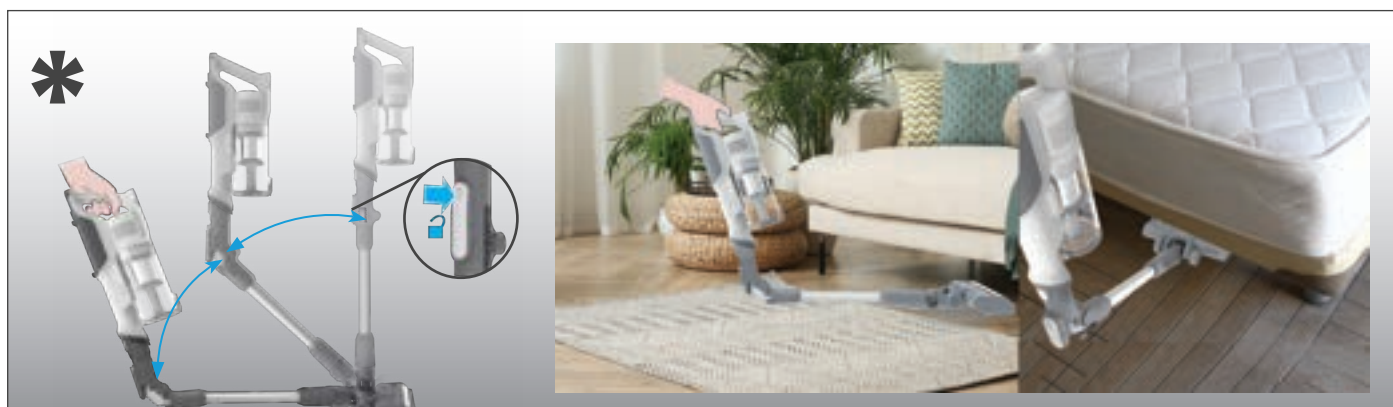

Budete-li mít s vysavačem nějaký problém, než zavoláte do Zákaznického servisního střediska Hoover, prosím, postupujte podle následujícího kontrolního seznamu.

A. Vysavač se nezapíná.

Zkontrolujte, zda je nabitý.

Zkontrolujte, jestli je baterie na svém místě.

B. Pokud začne na indikátoru nabíjení baterie svítit červené světlo.

Vypněte vysavač a odstraňte nahromaděné nečistoty z trubice vedoucí ke kartáči a namotané nečistoty ze štětín.

C. Vysavač přestal pracovat.

Zkontrolujte, zda není v přívodu vzduchu nebo v trubici překážka, odstraňte ji a zkontrolujte, zda je výrobek vypnutý. Po dokončení tohoto kroku, jednoduše stiskněte tlačítko zapnout/vypnout (ON/OFF), výrobek začne znovu pracovat.

D. Stavová LED kontrolka hubice na všechny podlahy zhasne a výstražný symbol na bateriovém modulu svítí ČERVENĚ.

Hubice je ucpaná nebo se na kartáčové liště nachází překážka. Pokud jste tak neučinili, vysavač vypněte a odstraňte veškeré nečistoty nebo překážku a proveďte čištění dle pokynů v bodě 5.

E. Baterie nelze nabíjet.

To může být následkem velmi dlouhé doby skladování a nenabíjení (více než půl roku).

Kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover a dojednejte si výměnu baterií.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover: www.hoover.cz/cs_CZ/servis.

Likvidace obalového materiálu

Obal slouží k ochraně spotřebiče před poškozením během přepravy. Použité obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a měly se recyklovat.

Recyklace obalů snižuje spotřebu surovin ve výrobním procesu a také množství odpadu na skládkách.

Výměna a likvidace baterií

Tento vysavač je vybaven dobíjecí lithium-iontovou baterií, která je vyměnitelná.

UPOZORNĚNÍ: Pro váš vysavač používejte pouze schválené náhradní díly. Používání dílů neschválených firmou Hoover je nebezpečné a přicházíte tím o záruku.

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se sami rozmontovat nebo opravit baterii.

1. Stiskněte uvolňovací tlačítka baterie a vytáhněte baterii ven.
2. Vyjměte starou baterii a nahrad'te ji novou baterií.
3. Zlikvidujte baterie bezpečně a ekologicky. Použité baterie by měly být přijaté do recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem.

NÁHRADNÍ DÍLY A SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY HOOVER

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků Hoover nebo u servisních partnerů.

Při objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

VAŠE ZÁRUKA

Záruční podmínky pro tento vysavač stanovuje náš zástupce v zemi, v níž je prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si zařízení zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit doklad o koupi nebo účtenku.

DŮLEŽITÉ: Baterie tohoto vysavače má záruční lhůtu 1 rok od data zakoupení. Po uplynutí 1 roku si zákazník musí koupit novou baterii na vlastní náklady.