


NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTO

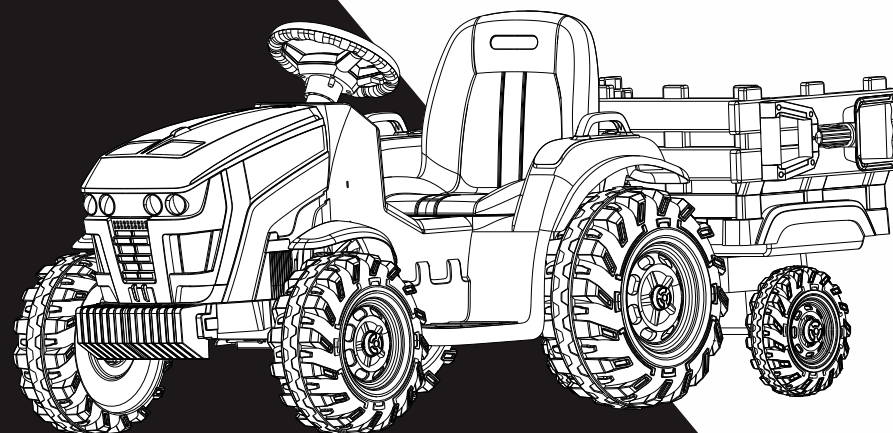

UPOZORNĚNÍ

Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí malých dílů a z důvodu maximální rychlosti auta. Sestavovat smí pouze dospělá osoba!



Odpovídá:

En71 and En62115
ASTM F963-17

Obrázky jsou určeny pouze pro referenční účely

INSTALAČNÍ POKYNY

Obrázky v tomto návodu slouží pro snazší pochopení způsobu práce výrobku a struktury výrobku. Upozorňujeme, že mezi obrázky a fyzickou podobou výrobku mohou být rozdíly.

Abychom zlepšili kvalitu, můžeme změnit strukturu a vzhled výrobku bez předchozího upozornění.

-  Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, ukáže vám správný způsob a postup instalace. Nesprávná obsluha může poškodit výrobek nebo dokonce zranit vaše dítě. Uchovejte si prosím tento návod pro pozdější použití.

1 BEZPEČNOST

UPOZORNĚNÍ!

Návod k obsluze obsahuje pokyny pro montáž, použití a údržbu. Vozidlo musí být smontováno pouze dospělou osobou. Uchovávejte obal mimo dosah dětí a před použitím zlikvidujte všechny dílčí obaly.

Poznámka: Nejlepšího výkonu bude dosaženo na rovném, hladkém a pevném povrchu. Následující bezpečnostní rizika mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt uživatele vozidla:

- Tento výrobek obsahuje malé součásti, které jsou určeny pouze pro montáž dospělou osobou. Při montáži držte malé děti stranou. Před montáží odstraňte a zlikvidujte všechny ochranné materiály a sáčky. Nezapomeňte odstranit všechny obalové materiály a jejich části z karoserie vozidla.
- Nikdy neotvírejte baterii!
- Části těla, jako jsou ruce, nohy, vlasy nebo oblečení, se mohou zachytit do pohyblivých částí. Nikdy je nepřibližujte do blízkosti pohyblivých částí. Při použití auta nenoste příliš volné oblečení. Vždy mějte boty!
- Tato hračka nemá brzdy ani brzdnu funkci. Nenechávejte dítě jezdit bez přímého dozoru. Rovněž nenechávejte odstavené auto bez dozoru. Nedovolte použití auta na jakémkoliv místě vyžadujícím brzdění nebo na místě, které může způsobit překlopení auta nebo ztrátu kontroly nad ním. To by mohlo vést k vážnému poranění dítěte.
- Nepoužívejte auto v blízkosti ulic, tam, kde jezdí motorová vozidla, v blízkosti schodů, bazénů nebo jiných nádrží vody, nepoužívejte na příkrých svazích, nerovných terénech, ve vlhkých oblastech, ani nikde tam, kde je to pro dítě nebezpečné. Nejezděte za špatného počasí a ve tmě nebo v noci. Mohlo by dojít k nehodě a zranění. Vždy auto používejte v bezpečném a klidném prostředí bez různých překážek a pod dohledem dospělé osoby.
- Používání vozidla v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, volné nečistoty, bláto, písek nebo jemný štěrka mohou mít za následek neočekávané působení např. překlopení nebo smyku a poškození elektrického systému baterie.

Nikdy nepoužívejte vozidlo nebezpečným způsobem. Příklady zahrnují jen některé případy, ale nejsou zahrnuty všechny:

- a. Táhnutí vozidla jiným vozidlem nebo podobným zařízením
- b. Užívání více než jednoho jezdce najednou
- c. Tlačení uživatele zezadu
- d. Ježdění nebezpečnou rychlostí

Při používání vozidla vždy používejte zdravý rozum a bezpečné postupy

Varování: Noste ochrannou výstroj (doporučujeme přilbu), nepoužívejte v silničním provozu.

Varování: Tato hračka je nevhodná pro děti do 3 let vzhledem k její maximální rychlosti

Varování: Nepoužívejte tuto hračku jinde než na soukromých pozemcích se souhlasem vlastníka, jinak vzrůstá riziko nehody.

Varování: Používejte pod dohledem dospělé osoby.

Tuto hračku používejte s opatrností, neboť je zapotřebí dovednosti, aby se předešlo pádům a kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo jiných osob.

Baterie

UPOZORNĚNÍ

Následující bezpečnostní rizika mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt uživatele vozidla:



Použití jiné baterie nebo nabíječky než dodané 12V nabíjecí baterie a nabíječky mohou způsobit požár nebo explozi. Používejte pouze s vozidlem dodávanou 12V dobíjecí baterii a nabíječku.

Použití 12V dobíjecí baterie a nabíječky pro jakýkoli jiný výrobek může způsobit přehřátí, požár nebo výbuch. Nikdy nepoužívejte 12V dobíjecí baterii a nabíječku pro použití v jiném produktu. Během nabíjení mohou vznikat výbušné plyny. Nabíjejte baterii v dobře větraném prostoru. Nenabíjejte baterii v blízkosti zvýšeného tepla nebo hořlavých materiálů.

Kontakt mezi kladnou a zápornou svorkou (zkrat) může způsobit explozi nebo požár. Zabraňte přímému kontaktu mezi svorkami. Nemanipulujte s baterií nebo nabíječkou prostřednictvím vodičů. Mohou se poškodit, což může způsobit požár. Vždy zvedněte baterii pomocí úchytlů.

Kapaliny na baterii mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Vždy udržujte všechny kapaliny v dostatečné vzdálenosti od baterie a udržujte baterii v suchu. Mohlo by dojít ke kontaktu nebo úniku elektrolytu (olověná kyselina) a vážnému zranění.

Pokud dojde ke kontaktu nebo expozici, okamžitě přivolejte lékaře. Pokud je chemická látka na kůži nebo v očích, vyplachujte ji chladnou vodou po dobu 15 minut. Pokud byla chemická látka spolknuta, okamžitě podejte zasaženému člověku vodu nebo mléko.



Nepodávejte vodu ani mléko v případě, že pacient zvrací anebo má sníženou hladinu bdělosti. Nevyvolávejte zvracení.



Nikdy neotvírejte baterii!

Manipulace a modifikace elektrického obvodu může způsobit elektrický šok, požár, explozi a trvalé poškození systému. Obnažené vedení, nezakrytované obvody v nabíječce mohou způsobit elektrický šok, úraz elektrickým proudem. Vždy udržujte kryt nabíječky uzavřený.

POŽADAVKY NA UŽIVATELE A VAROVÁNÍ

Age	Určeno pro věk 37 - 96 měsíců
Max Weight	Maximální nosnost 28 kg

Před použitím vozidla by mělo dítě porozumět ovládacím prvkům vozidla a bezpečnostním otázkám. Musí také prokázat schopnost řídit vozidlo a ovládat jeho ovládací prvky. Je odpovědností dospělého vzdělávat dítě a dohlížet na jeho používání a jízdu. Před jízdou si přečtěte následující bezpečnostní upozornění a informujte každé dítě, které vozidlo používá.



UPOZORNĚNÍ

Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vždy dohlížejte na dítě.

- Při používání vozidla vždy sedejte pouze na sedadlo.
- Udržujte ruce, vlasy a oděv v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Při používání vozidla vždy používejte obuv.
- Na vozidle je povolen pouze jeden jezdec.
- Děti do 3 let nemohou vozidlo používat.
- Jezděte pouze na rovném povrchu.
- Nepřibližujte se k bazénům. Nejezděte po strmých svazích, schodech atd.
- Nejezděte s vozidlem do volných nečistot, bláta, písku nebo jemného štěrku.
- Nejezděte s vozidlem na ulicích v blízkosti automobilů.
- Nepoužívejte v silničním provozu.

K SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU JE POTŘEBNÝ DOHLED DOSPĚLÝCH OSOB

AUTO



UPOZORNĚNÍ

- Zaparkujte vozidlo ve vnitřním prostoru a zakryjte ho plachtou, aby bylo chráněno před vlhkostí a nepříznivým počasím.
- Nenechávejte vozidlo na slunci po delší dobu, než může dojít k vyblednutí nastat. Skladujte ve stínu a zakryté plachtou
- Neumývejte vozidlo hadicí
- Neumývejte vozidlo mýdlem a nepolévejte vodou

Při řízení vozidla dávejte pozor, vyvarujte se pádů nebo srážek, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo třetích osob.

Před použitím zkontrolujte součásti a pravidelně kontrolujte transformátory nebo nabíječky baterií, zda nedošlo k poškození kabelu, zástrčky, krytu a dalších součástí. Aby se zabránilo nehodě, nesmí se vozidlo používat, dokud není poškození opraveno.

NABÍJENÍ BATERIÍ A INTERVAL MEZI NABÍJENÍM. DŮLEŽITÉ!

Úplné vybití baterie může vést k poškození akumulátoru. Zabraňte úplnému vybití baterie.

Před nabíjením zkontrolujte baterii a nabíječku (napájecí kabel, konektor) zda nejsou poškozeny. Nenabíjejte baterii, pokud zjistíte, že došlo k poškození.







- V průměru budete muset nabíjet baterii mezi 8 a 12 hodinami.
- Nenabíjejte baterii déle než 20 hodin.
- Nebudete-li nabíjet baterii podle pokynů, může dojít k trvalému poškození baterie a ke ztrátě záruky.
- Nabíjet baterii a manipulovat s ní a s nabíječkou může pouze dospělá osoba, která si přečetla tato upozornění.

Specifikace

Název	Specifikace
Baterie	12V 7Ah (6-FM-7 (Ah)) * 1 / 12V 10Ah (6-FM-10(Ah)) * 1
Motor	Motor: 12V Steering motor:12V
Určeno pro věk	37 -96 měsíců
Maximální nosnost	28 kg
Rozměry	1550*665*620 mm
Rychlost	3-6 km/h
Doba používání	nabíjení 8-12 hodin, použití 1 až 2 hodiny
Nabíječka	Vstup: 110V~240V Výstup: DC 12V 500mA-1000mA
Hlavní materiál	PP(polypropylene) a kov

*Výše uvedené parametry obsahují volitelné vlastnosti, specifické parametry naleznete v našich vzorcích.

SEZNAM DÍLŮ

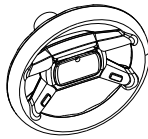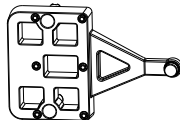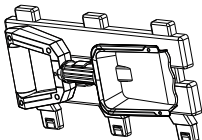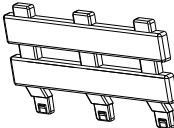NO.	KS	OBRÁZEK	NO.	KS	OBRÁZEK
①	1	 A (Volant)	②	1	 B (Návod)
③	2	 C (Přední kolo)	④	2	 D (Zadní kolo)
⑤	1 (volitelné)	 T (Dálkový ovladač)	⑥	2	 F (Unašeč kola)
⑦	2	 G (Pouzdro nápravy)	⑧	1	 H (Rám přívěsu)
⑨	1	 I (Sedadlo)	⑩	1	 J (Kryt přívěsu a lopata)
⑪	1	 K (Bočnice přívěsu)	⑫	1	 L (Bočnice - přední část)
⑬	1	 M (Náprava přívěsu)	⑭	1	 N (Zadní náprava)

Obrázky jsou určeny pouze pro referenční účely.

15	1		16	2	
		O (Přívěs)			P (Samořezný šroub)
17	2		18	1	
		Q (M8 Klíč)			R (Nabíječka)

Konfigurace přívěsu A s normálním kolem, Konfigurace přívěsu B s kolem EVA

Konfigurace A


19	2		20	6	
		S (Kolo přívěsu)			E (Kryt kola)

Konfigurace B

19	2		20	4	
		S1 (Kolo EVA přívěsu)			E (Kryt kola)
21	2		22	4	
		E2 (Kryt kola přívěsu)			T (Ochranné pouzdro)


Obrázky jsou určeny pouze pro referenční účely.

POSTUP MONTÁŽE

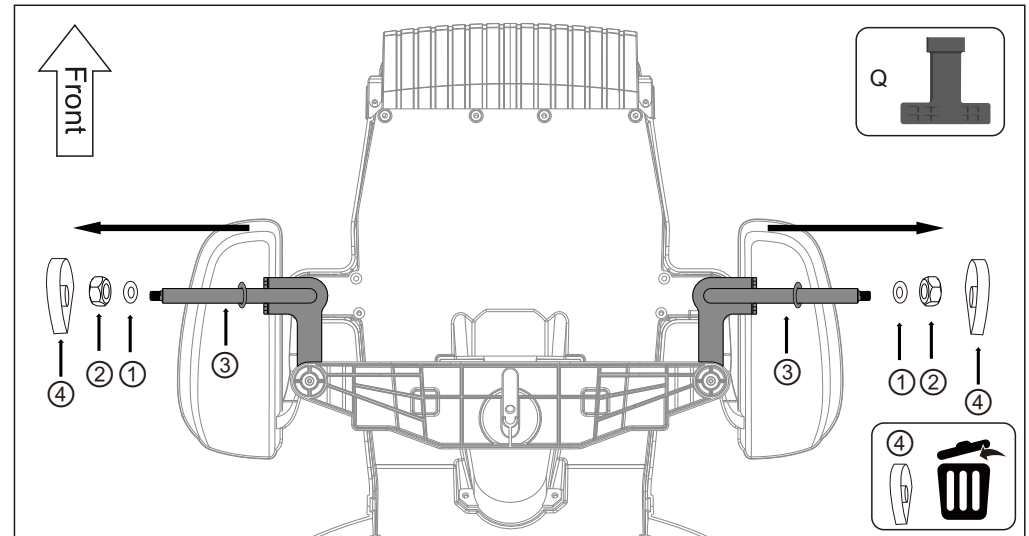


Krok 1: Namontujte přední kolo

A: Pomocí klíče Q (klíč M8) uvolněte ② (matice M8) ① (podložka M8) a ④ (kryt matice) z ③ (přední náprava) proti směru hodinových ručiček. (④ kryt matice, který slouží k ochraně matice před poškozením, vyhoďte do odpovídajícího odpadu)

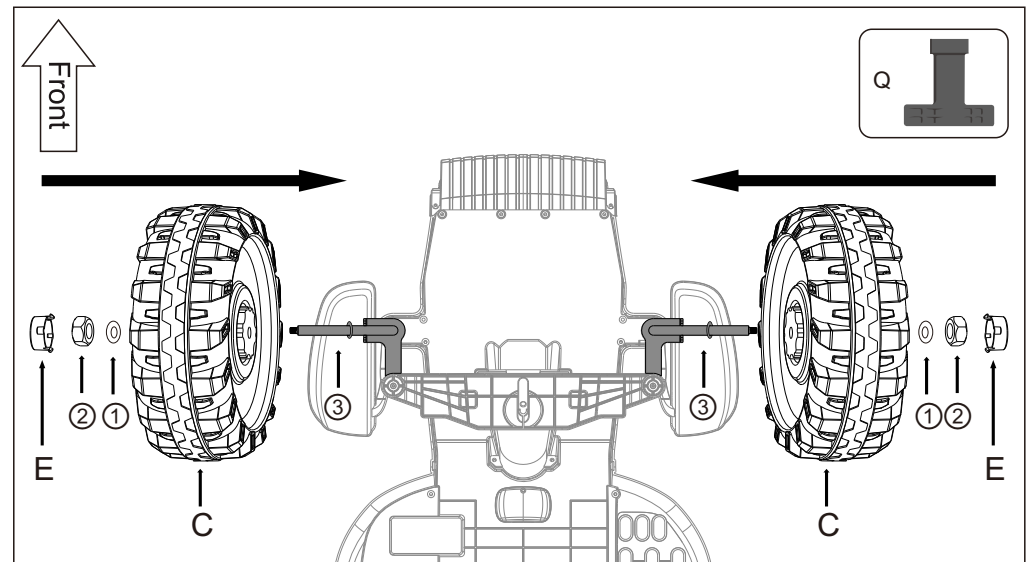


B: Nainstalujte C (přední kolo), ① (podložka), ② (matice M8) na ③ (přední náprava), a poté namontujte E (kryt kola) na C (přední kolo).

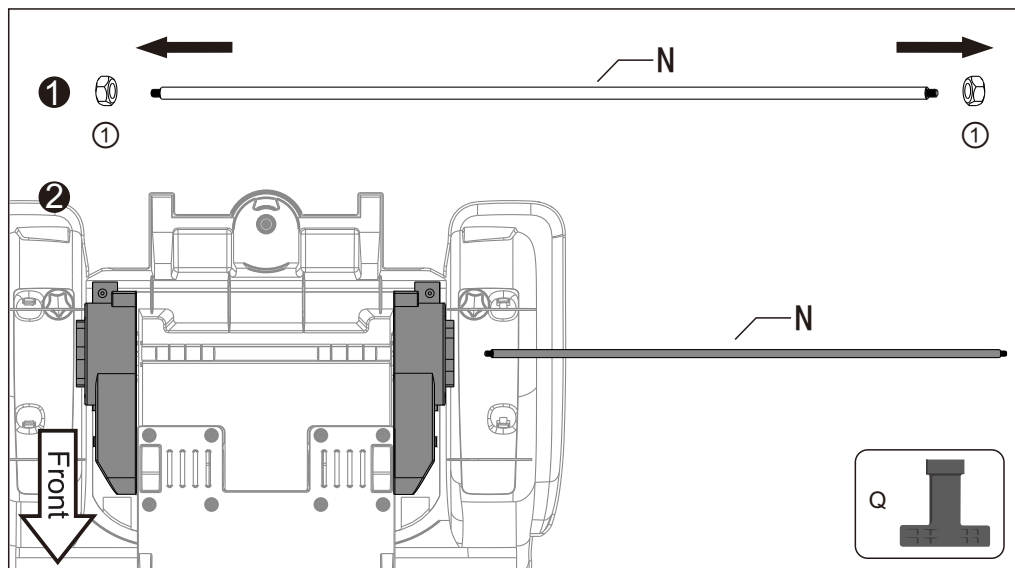


Krok 2: namontujte zadní kolo

A: 1. Pomocí klíče Q (klíč M8) uvolněte ① (matice M8) od N (zadní náprava).
2. Vložte N (zadní náprava) skrz motor R, karoserii vozidla, motor L, udržujte stejnou délku na levém a pravém konci.

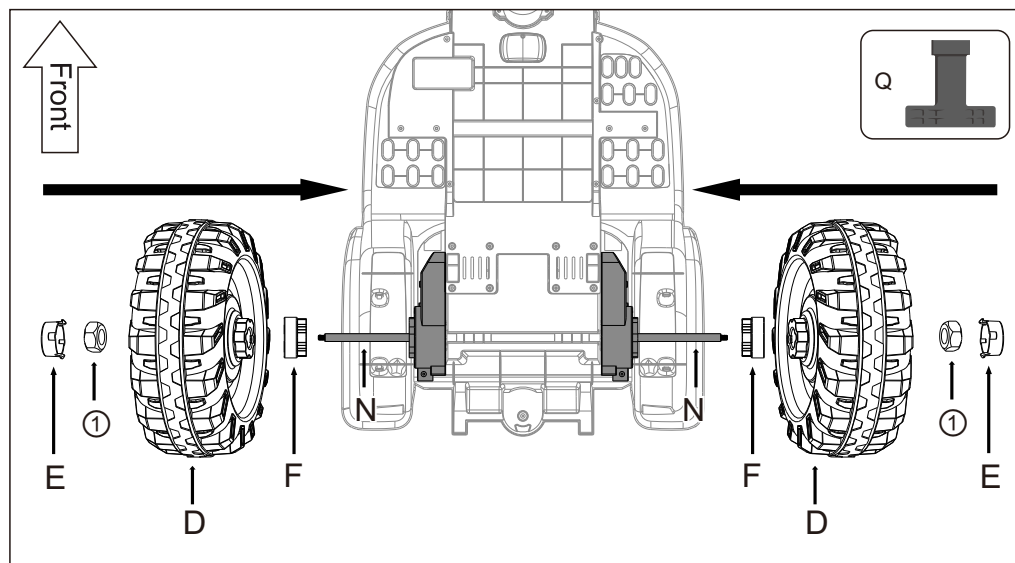


B: Nasadte F (unašeč kola), D (zadní kolo), ① (matice M8) na N (zadní náprava) a poté nasuňte E (kryt kola) na D (zadní kolo).

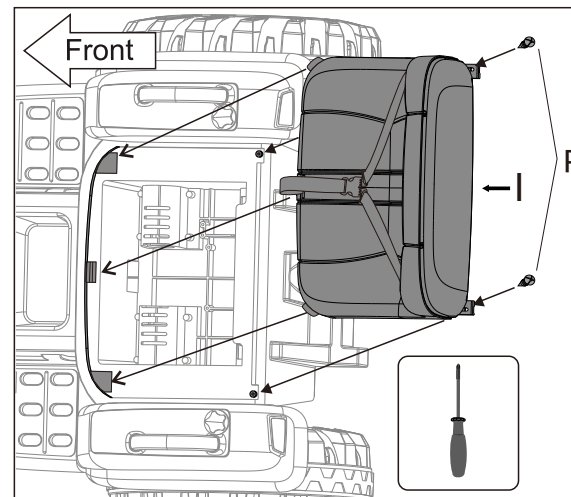


Krok 3: Namontujte sedadlo

Umístěte I (sedadlo) na správné místo (Zarovnejte 3 háky na přední straně sedadla na správné místo na karoserii automobilu, jak je znázorněno na obrázku), poté I (sedadlo) upevněte pomocí 2 ks P (samořezný šroub) jak je znázorněno na obrázku.

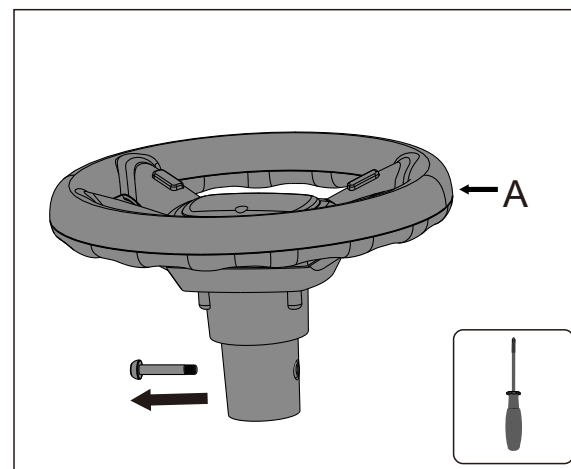


Krok 4-1: Namontujte volant

šroubujte nejprve šroub z A (volant).

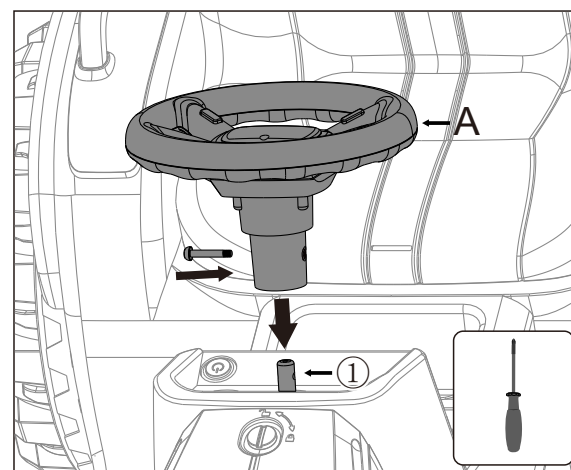

Krok 4-2: Namontujte volant


Nasadte A (volant) na ① (řídící tyč), jak je znázorněno na obrázku, a potom zašroubujte šroub zpět do A (volant).

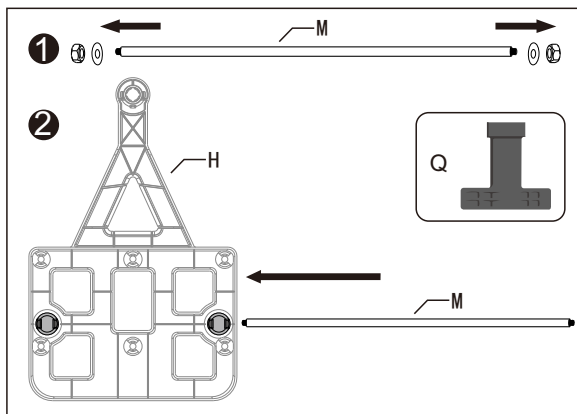

Krok 5-1: Namontujte přívěs


1. Pomocí klíče Q (klíč M8) povolte matici M, podložku z nápravy (náprava přívěsu). 2. Namontujte M (náprava přívěsu) do H (část těla přívěsu), jak je znázorněno na obrázku.

Konfigurace A

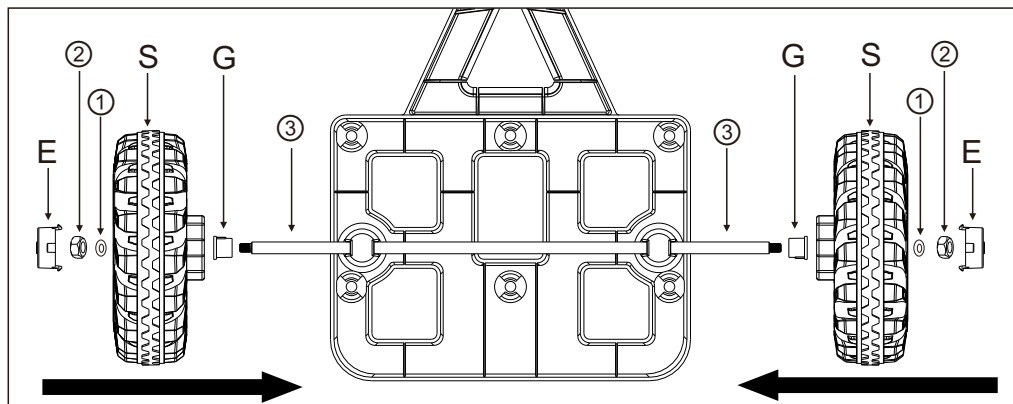


Krok 5-2: Vložte G (pouzdro nápravy), S (kolo přívěsu), ① (podložka), ② (matice M8) na ③ (náprava přívěsu) a poté nasuňte E (kryt kola) na S (kolo přívěsu).

Konfigurace B

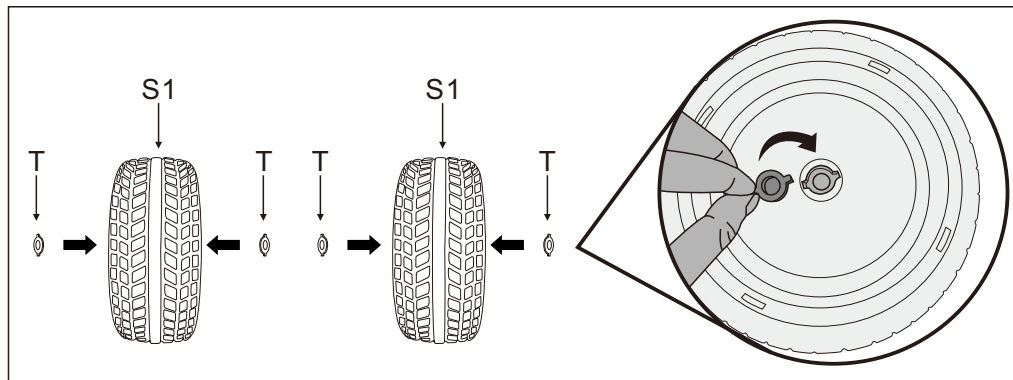


Krok 5-2: Namontujte přívěs


Vložte dvě T (ochranné pouzdro) do S1 (kolo přívěsu), jak je znázorněno na obrázku.

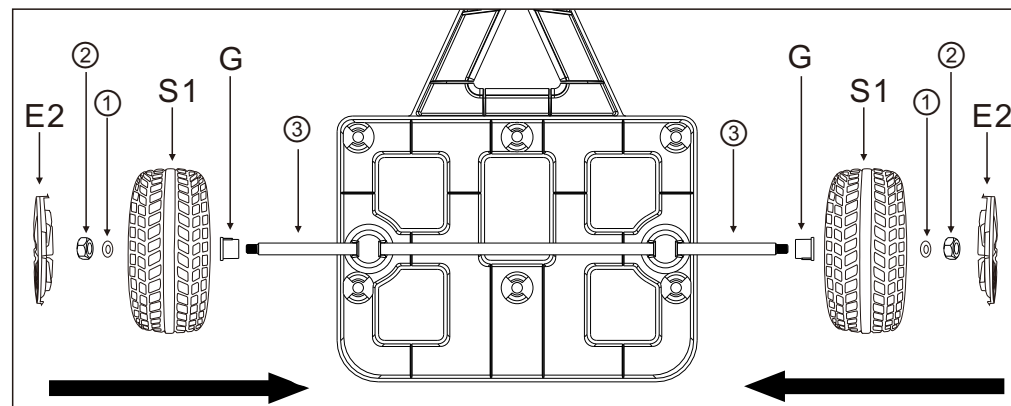

Krok 5-2: Nasadte G (pouzdro nápravy), S1 (kolo přívěsu), ① (podložka), ② (matice M8) na ③ (náprava přívěsu), poté namontujte E2 (kryt kola přívěsu) na S1 (kolo přívěsu).

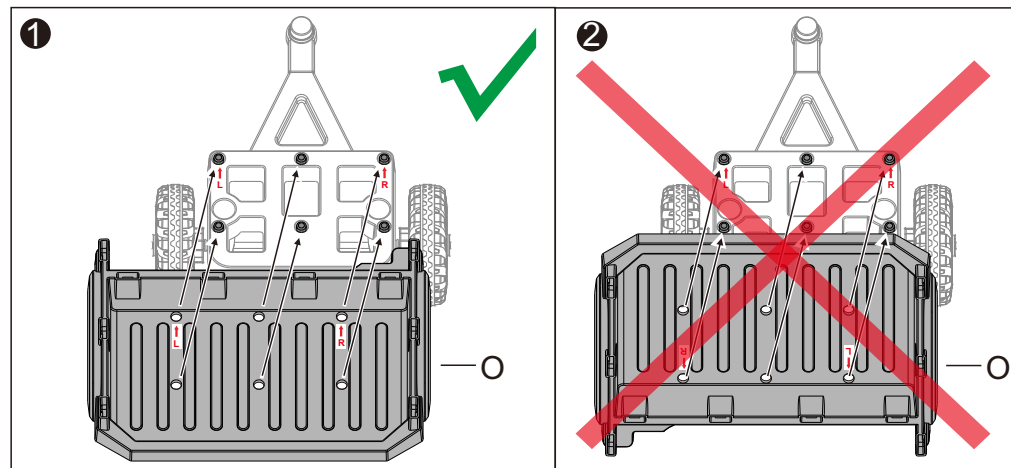


Krok 5-3: Nejprve otočte rám přívěsu, pak zarovnejte 6 otvorů O (přívěs) s 6 výstupky na rámu přívěsu a zatlačte (Šipku držte ve stejném směru, L k L a R k R). Ujistěte se, že je přívěs v uvedené poloze.
* Namontujte přívěs ve správném směru podle obrázku 1.

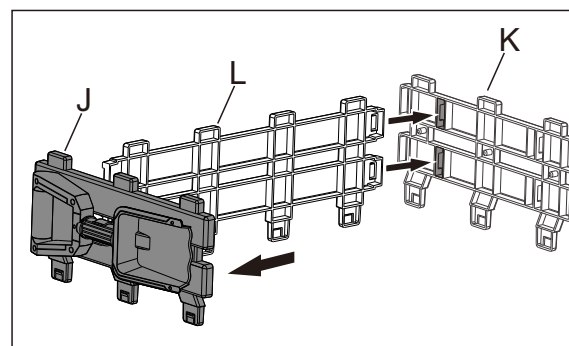


Krok 5-4:

Namontujte J (bočnice přívěsu a lopatu), L (bočnice přívěsu - přední část), K (bočnice přívěsu), jak je znázorněno na obrázku.

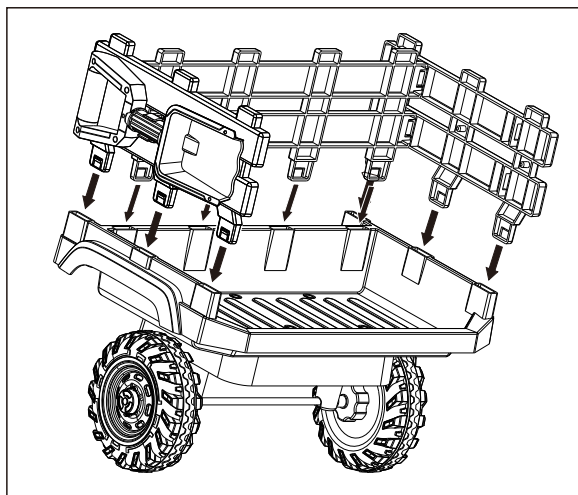

Krok 5-5:

Zasuňte bočnice přívěsu na rám přívěsu podle obrázku (zarovnejte 10 háčků s 10 drážkami a stiskněte).

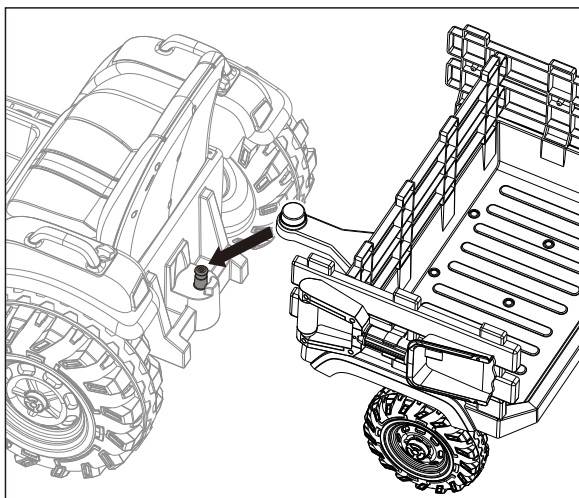


Krok 5-6:

Připojte přívěs: vyrovnejte otvor na vozidle s tažným zařízením na přívěsu a silně ho zatlačte.
Odpojení přívěsu: Držte nejprve stisknuté tlačítko na tažném zařízení a poté jej zvedněte a přívěs odpojte


NÁVOD K POUŽITÍ

1. připojte napájení

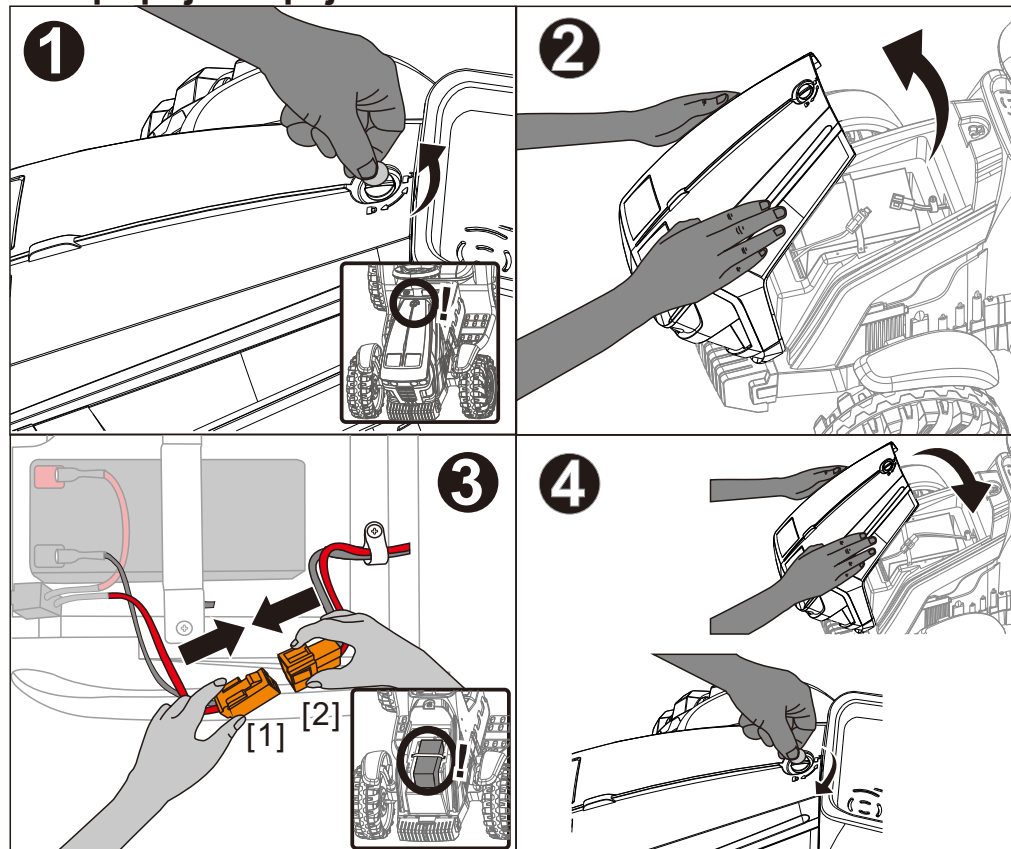


Pomocí mince nebo šroubováku uvolněte knoflík na kapotě proti směru hodinových ručiček, poté otevřte kapotu, připojte napájecí port [1] ke konektoru motoru [2], abyste mohli napájet auto. Vraťte kapotu zpět a pomocí mince nebo šroubováku ji utáhněte ve směru hodinových ručiček.

2. Vložte baterii do volantu

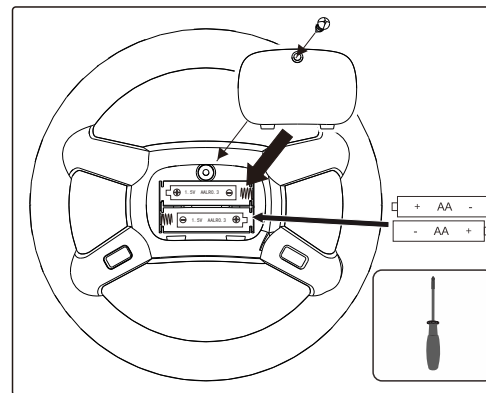

Pomocí šroubováku povolte šroub a sejměte kryt baterie
2. Vložte 2 AA baterie 1,5 V ve správné polaritě
3. Nasad'te zpět kryt baterie a utáhněte jej pomocí šroubováku

3 Instalace a výměna baterií v dálkovém ovladači (jestliže je součástí konfigurace):

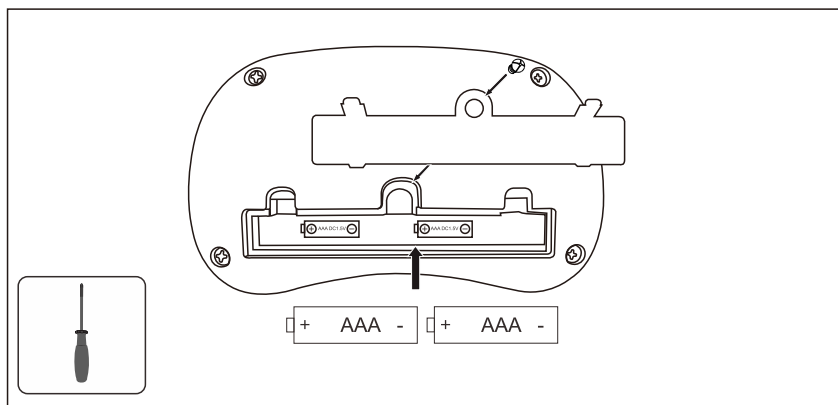

Pomocí šroubováku odšroubujte kryt baterií z dálkového ovladače, vložte dvě baterie AAA 1,5 V se správnou polaritou. Zavřete kryt baterie a zajistěte jej šroubem. (Výměna baterie také podle výše uvedených kroků)




UPOZORNĚNÍ

1. Všechny baterie by měly být vloženy ve správné polaritě.
2. Baterie, které nejsou určeny k nabíjení nelze dobíjet
3. Před nabíjením musí být dobíjecí baterie vyjmuta z hračky.
4. Vyjměte vybitou baterii a řádně s ní zacházejte. Udržujte děti mimo dosah baterie, aby nedošlo ke zranění.
5. Přímý kontakt mezi kladným a záporným pólem může vést k požáru nebo výbuchu. Vyvarujte se přímého spojení mezi póly (+ a -).
6. Nekombinujte staré a nové baterie. Nekombinujte alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
7. Baterii může dobíjet pouze dospělý, který si přečetl bezpečnostní upozornění a porozuměl jim

4. Přizpůsobení frekvence automobilu a dálkového ovládání


Provoz dálkového ovladače má vždy přednost před funkcí pedálů. Nožní pedál
Návod k použití při ovládání dálkovým ovladačem nefunguje.

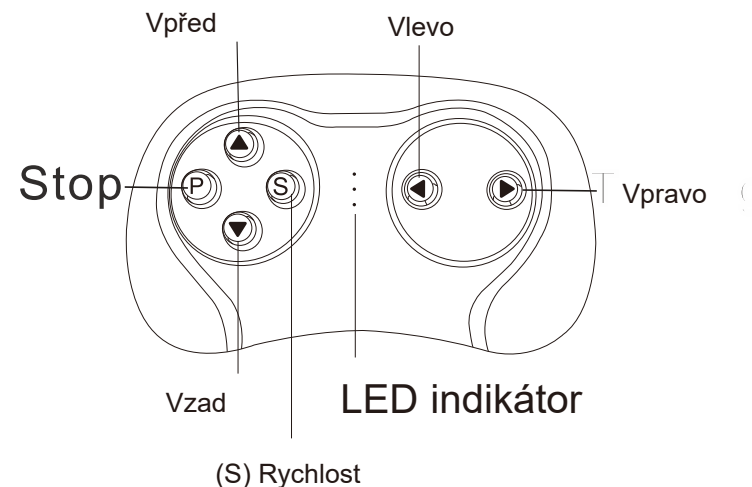

1. Vypněte vypínač na vozidle.
 2. Sejměte kryt baterie na dálkovém ovladači a vložte 2 baterie AAA, tři indikátory LED budou blikat.
 3. Zapněte hlavní vypínač na vozidle, když kontrolky LED přestanou blikat a 2 z nich svítí, je vozidlo s vysílačem spárováno.
 4. Jakmile je párování provedeno, není nutné znovu párovat frekvenci, pouze v případě výměny baterií.
 5. Dálkové ovládání přejde do režimu spánku, pokud se nepoužívá po delší dobu a LED kontrolky budou svítit. Stisknutím libovolného tlačítka probudíte dálkové ovládání a lze je normálně používat
- Tlačítko Popis: ▲: vpřed ▼: vzad ◀: odbočte vlevo ▶: odbočte doprava S: Rychlost, P: nouzová brzda, stiskněte ji a auto se zastaví. Znovu stiskněte a brzda se uvolní.

Návod k obsluze dálkového ovládání

Dálkové ovládání je prioritou (pokud je vozidlo v režimu Dálkové ovládání, osoba s dálkovým ovládáním může vozidlo ovládat dopředu a dozadu, vysokou / nízkou rychlostí a řídit. Řidič NEMŮŽE provozovat vozidlo). Stiskněte tlačítko ▲ vpřed, auto jede vpřed. Stisknutím tlačítka ▼ vzad se auto vrátí zpět. Stisknutím tlačítka P okamžitě vozidlo zabrzdíte. Opětovným stisknutím tlačítka P uvolníte brzdový systém. Stiskněte tlačítko odbočit doleva, auto odbočí doleva. Stiskněte tlačítko odbočit doprava, auto odbočí doprava. Tlačítko S je tlačítko rychlosti, jedna LED dioda svítí pro nízkou rychlost, dvě LED svítí pro střední rychlost, tři LED svítí pro vysokou rychlost.

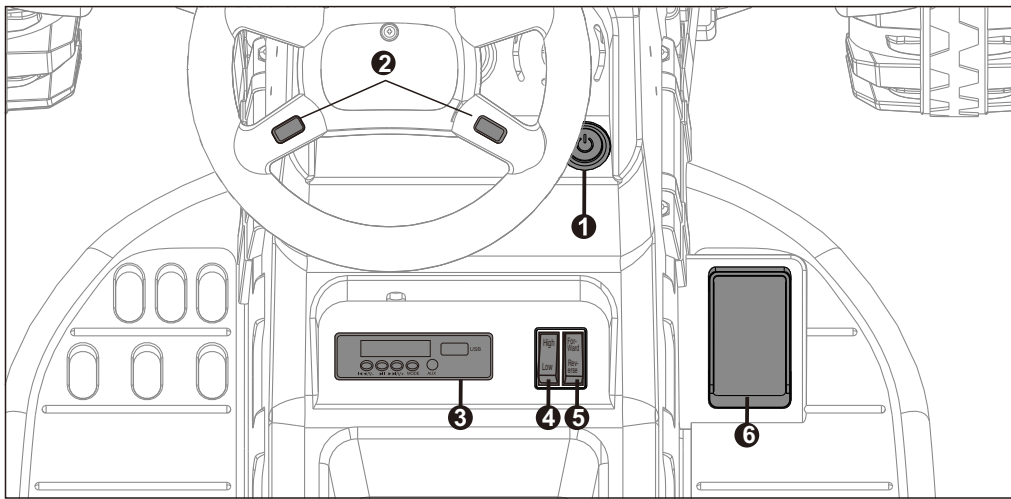

5. Pokyny pro spínač a funkční tlačítka

1. Vypínač: Zapnutí nebo vypnutí napájení.
2. Tlačítko klaksonu: stisknutím tlačítka klakson spustíte.
3. Multifunkční přehrávač MP3.
4. Spínač vysoké / nízké rychlosti: stisknutím tlačítka „vysoká“ nebo „nízká“ upravte rychlost automobilu.
5. Přepínač vpřed / vzad: stiskněte tlačítko pro ovládání pohybu vozidla vpřed, vzad.
6. Nožní pedál: sešlápnutím nožního pedálu se vůz rozjede dopředu. Uvolněním pedálu vůz zastaví.

6. Návod k obsluze pro ruční ovládání (vpřed, vzad):


Poté, co řidič sedí, stiskněte hlavní vypínač, vůz vyše startovací zvuk (2-5 sekund). Přepněte přepínač vpřed / vzad do polohy „vpřed“ (stiskněte dopředu), stiskem nožního spínače se vůz pohne dopředu, uvolněte pedál, auto zastaví. Přepněte přepínač vpřed / vzad do polohy „dopředu“, stiskem nožního spínače se vůz pohybuje dopředu, uvolněte pedál, auto zastaví.

7 Vysoká / nízká rychlost

Přepněte přepínač rychlosti hi/lo do polohy „nízká rychlost“ (lo), sešlápněte pedál, auto se bude pohybovat pomalu, uvolněte pedál, auto zastaví. Přepněte hi/lo rychlostní spínač do polohy „vysoká rychlost“ (hi), sešlápněte pedál, vůz se bude rychle pohybovat vpřed, uvolněte pedál, auto zastaví.

*** POUZE jedna rychlost pro couvání, spínač vysoké/nízké rychlosti nemůže ovládat rychlost couvání.**


8 -1. Pokyny pro multifunkční přehrávač MP3 (Konfigurace A)

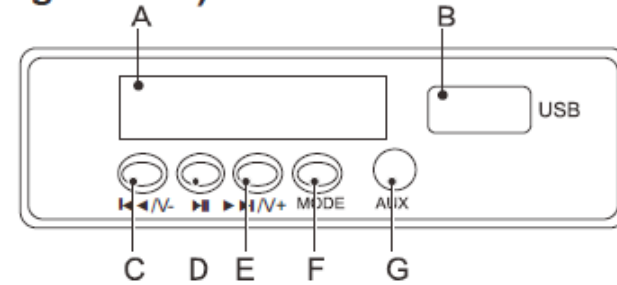

- A. Display zobrazující napětí: Hodnota na display se používá k určení, zda je třeba baterii nabít.
- B. USB konektor: připojte se k jinému vyměnitelnému zařízení a přehrávejte zvuk, který je kompatibilní v režimu MP3.
- C. Poslední kanál / snížení hlasitosti: krátkým stisknutím přehrajete poslední kanál, dlouhým stiskem snížíte hlasitost.
- D. Tlačítko pozastavení / přehrávání
- E. Následující kanál / zvýšení hlasitosti: krátkým stisknutím přehrajete následující kanál, dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost.
- F. Přepínač režimu: Režim hudby a režim rádia
- G. Konektor AUX: připojte se k jinému vyměnitelnému zařízení a přehrávejte audio soubory platné v režimu MP3.

Funkce FM: stisknutím tlačítka MODE přejděte do režimu FM a poté stisknutím tlačítka ►► prohledejte pásmo (potřebuje asi 1 minutu). Nalezená stanice se automaticky uloží. Neztráti se ani při vypnutí. (Opakujte tento postup, pokud chcete prozkoumat celé frekvenční pásmo) ►► / V + přepne na další stanici, ◀◀ / V - má přehrát poslední kanál a hudební tlačítko na volantu může také přepínat rádio kanál.


8 -2. Pokyny pro multifunkční přehrávač MP3 (Konfigurace B)

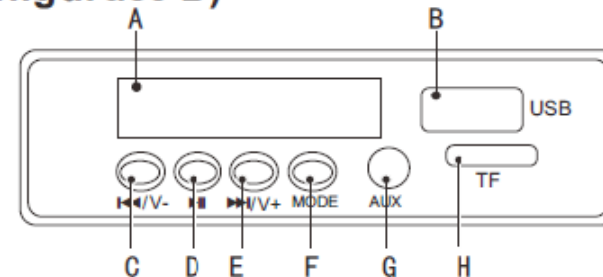

- H. Slot pro kartu TF: Připojte kartu TF do slotu pro kartu TF, vůz načte a přehraje zvukový soubor na kartě TF. (Podporován pouze formát MP3).

Ostatní funkce jsou stejné s konfigurací A

9. Instrukce při používání přívěsu:

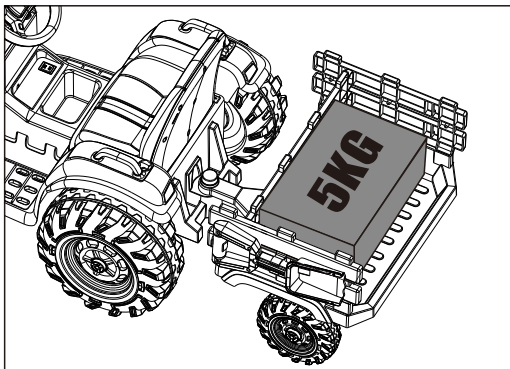


! UPOZORNĚNÍ

Maximální zatížení přívěsu nesmí přesáhnout 5 kg.

10. Pokyny pro vratnou pojistku

Vratná pojistka: pokud proud překročí určitou hodnotu, vratná pojistka automaticky vypne napájení po dobu 5 až 10 sekund, potom se napájení znovu obnoví.

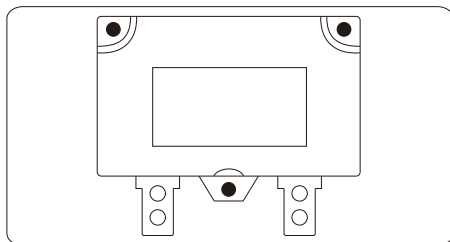


! UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ POŽÁRU. Nenahrazujte pojistku žádným předmětem. Mohlo by to přetížit a poškodit elektrický systém. Vyměňujte pouze za originální velikost a typ.

11. Pokyny k nabíjení

! UPOZORNĚNÍ

Zapojte prosím síťovou nabíječku přímo do zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel.

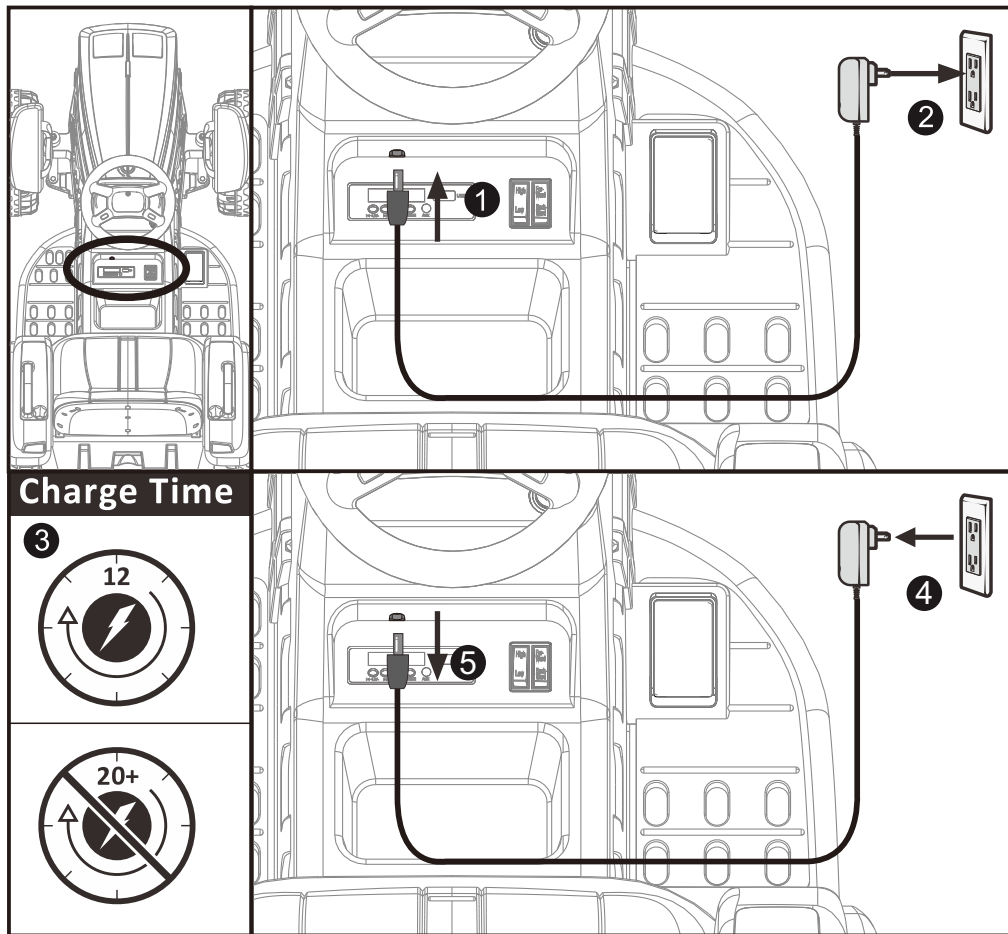

**Nabíjecí čas: 8 - 12 hod.
Nepřekračujte 20 hodin!**

Pokud je baterie téměř vybitá, okamžitě ji nabijte. Nabíjecí port je nad multifunkční hudební deskou MP3. (Poznámka: Hračky nemohou být provozovány ve stavu nabíjení. Hračky by měly být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby).

Řešení problémů

Závada	Možná příčina	Řešení
Motor se neotáčí	1. Je pojistka přetížena? (pod sedadlem) 2. Konektor spínače pedálu je dobrý? 3. Konektor motoru je připojen? 4. Konektor vodiče motoru je připojen? 5. Vyměňte modul motoru, připojte přímo k baterii a zkontrolujte, zda se otáčí nebo ne.	1. Ano, pojistka automaticky vypne napájení o 5 až 20 sekund, poté restartuje; Ne, zkontrolujte další příčiny 2. Ne, opravte nožní spínač; Ano, zkontrolujte další příčiny 3. Ne, připojte koncový vodič; Ano, zkontrolujte další příčiny 4. Ne, zapojte; Ano, zkontrolujte další příčiny 5. Stále neotáčejte, vyměňte motor; Pokud se točí, znamená to, že deska plošných spojů vyžaduje odbornou údržbu, kontaktujte prosím odborný servis
Jen pohyb vpřed nebo vzad	1. Zkontrolujte přepínač vpřed / vzad, zkontrolujte, zda je konektor nepoškozený 2. Zkontrolujte, zda je hnací ústrojí vpřed / vzad funkční nebo ne?	1. Ne, vyměňte spínač vpřed / vzad; Ano, zkontrolujte další příčiny 2. Ne, kontaktujte odborný servis - Ano, zkontrolujte další příčiny
Pomalá rychlost	1. Zkontrolujte, zda je napětí baterie v pořádku. 2. Připojte motor (včetně hnací převodovky) k baterii a poté zkontrolujte, zda lze rychlost zrychlit nebo ne.	1. Ne, nabijte baterii; Ano, je to v pořádku, zkontrolujte další příčiny 2. Ne, zkontrolujte další příčiny; Ano, to znamená, že deska plošných spojů vyžaduje odbornou údržbu, kontaktujte prosím odborný servis
Baterie nejde nabít	1. Konektor baterie spadl nebo se uvolnil. 2. Nabíječka se při nabíjení mírně zahřívá	1. Ano, znovu jej připojte; Ne, zkontrolujte další příčiny 2. Ne, nabíječka je poškozená, vyměňte ji
Když se auto pohybuje světlo a zvuk nejsou funkční	1. Zkontrolujte, zda je spínač zvuku / světla v pořádku. 2. zkontrolujte, zda je připojení elektrického kabelu (z baterie na přepínač) dobré nebo ne?	1. Ne, vyměňte spínač; Ano, zkontrolujte další příčiny 2. Ne, znovu připojte; Ano, zkontrolujte další příčiny
když kolo běží, auto se nepohybuje	1. Zkontrolujte, zda se hnací kolo může otáčet nebo ne? Zkontrolujte převodovku, zda je poškozena?	1. Ano, položte kolo na zem; Ne, zkontroluje další příčiny 2. Ano, vyměňte převodovku; Ne, zkontroluje další příčiny
Auto se nerovnoměrně pohybuje	1. Překračuje řidič maximální zatížení 28 kg? 2. Jezdí řidič po nerovné silnici? 3. Zkontrolujte, zda se kolo může volně otáčet?	1. Ano, měl by se řídit pokyny, auto má překročenou max. nosnost; Ne, podívejte se na další příčiny 2. Ano, měli byste postupovat podle pokynů, jezdit po rovné cestě; Ne, zkontrolujte další příčiny 3. Ne, Odstraňte problém kola a nápravy