




E-TABLE ECO

Montážní příručka

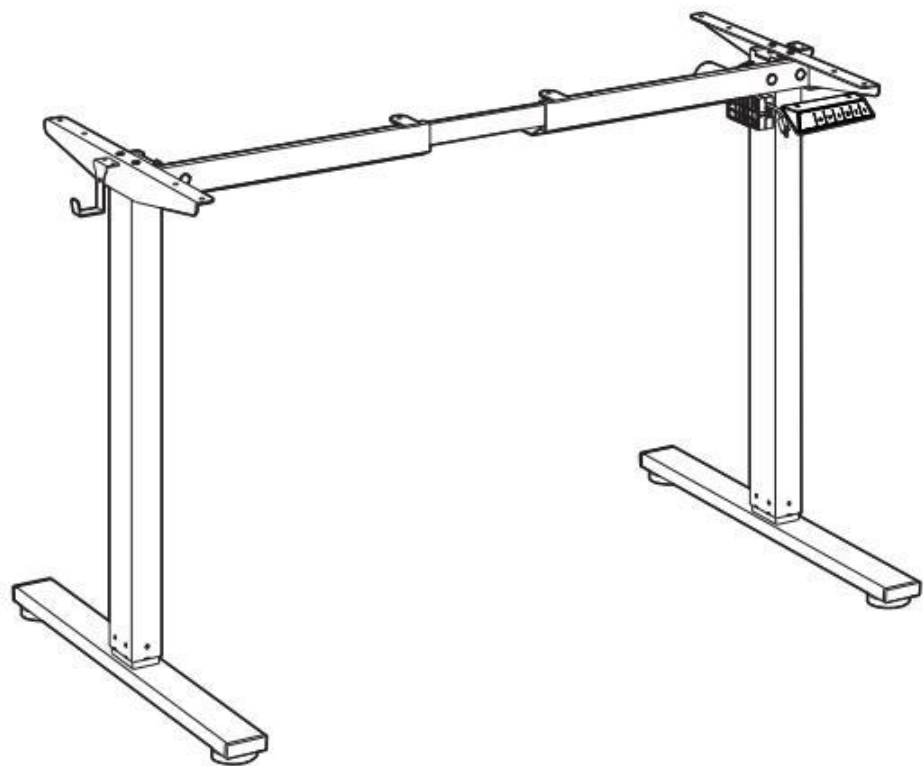

< Níže uvedené obrázky slouží pouze pro informační účely. Řiďte se prosím skutečným výrobkem.>
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití a řádně jej uschovejte.

Tento výrobek byl navržen v souladu s požadavky na ekodesign podle příslušného nařízení Komise o spotřebě elektrické energie v pohotovostním režimu elektrických a elektronických zařízení pro domácnost.

Technické informace o pohotovostním režimu:

Režim	Spotřeba energie (W)	Doba pohotovostního režimu (minuty)
Pohotovostní režim	0,5 W	1 minuta

URL adresa webové stránky s elektronickým návodem k použití v anglickém jazyce:
https://tienda.rocada.com/docs/e-table_eco_2000_instructions.pdf

Napájení	
Výrobce: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co.,Ltd.	
Model: GRP-30W290010-CE	Průměrná aktivní účinnost: 86.85 %
Vstup (Input): 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A	Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 83.36 %
Výstup (Output): 29,0 V DC, 1,0 A , 29,0 W	Spotřeba energie bez zátěže: 0,1 W


Technické údaje

Teleskopické nohy:	Dvoustupňové
Max. nosnost	80 kg (s hákem, nosnost háku 5 kg)
Rozsah zdvihu	909 mm - 1458 mm
Max. rychlost	15 mm/s
Nejnižší výška	715 mm
Nejvyšší výška	1 160 mm
Vhodná velikost stolní desky	Délka 1 000 mm - 1 600 mm
	Šířka 500 mm - 800 mm
	Tloušťka min. 16 mm


Seznam dílů

Seznam příslušenství

Poznámka: Uvedené díly slouží pouze pro orientační účely a v některých případech se mohou mírně lišit od skutečného výrobku. Přesné informace naleznete v samotném výrobku. Pokud chybí některé díly nebo máte problémy s montáží, obraťte se na zákaznický servis.

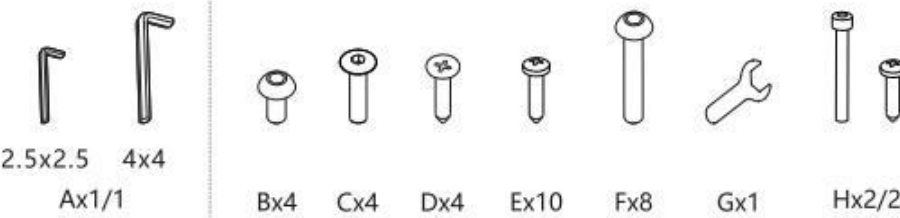

Příprava před montáží



Položte výrobek na koberec nebo na měkkou podložku, abyste předešli poškrábání.



K montáži je nutná spolupráce dvou nebo více osob.




Doporučujeme použít vlastní křížový šroubovák nebo akumulátorový šroubovák.

Seznam dílů

	Část
①	Držák x2
②	Nosník x 1
③	Pravý sloupec x 1
④	Levý sloupec x 1
⑤	Synchronizační převodová tyč x 1
6	Spojka x1

	Část
⑦	Motor s ovladačem x1
⑧	Háček x2
⑨	Podstavec x2
⑩	Kabelová spona x4
⑪	Napájecí kabel x1



Návod na montáž

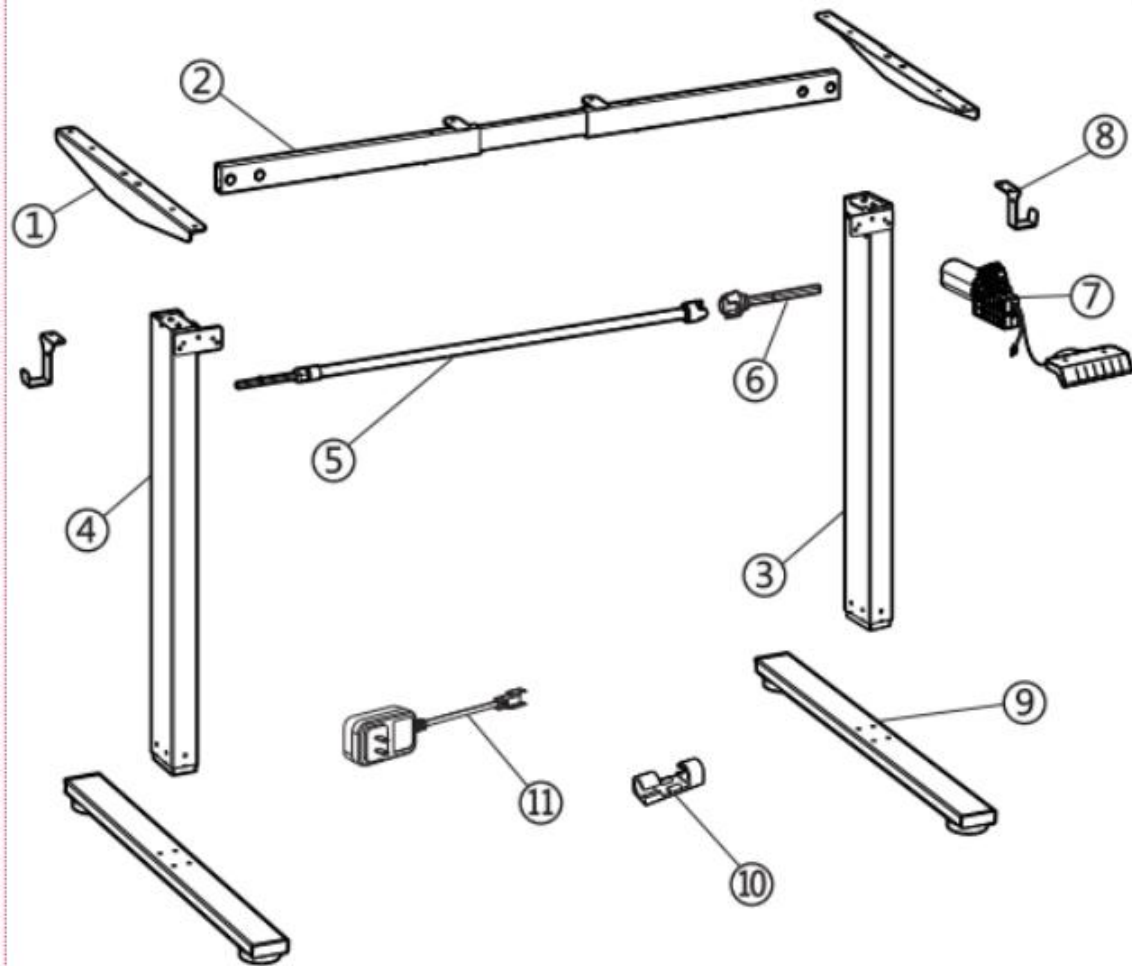


Kroky instalace

KROK 1

Upevnění motoru do pravého sloupku

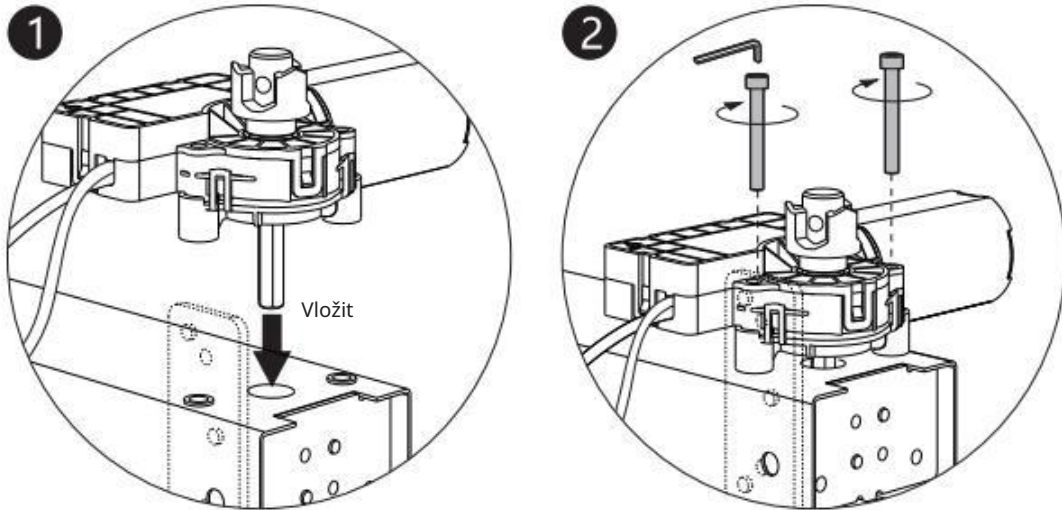



Motor se nasouvá do pravého sloupku tak, aby se hřídel zasunul do spojky. Následně motor upevníte pomocí šroubů. Dbejte na to, ab úhel natočení motoru nepřesáhl 60°.

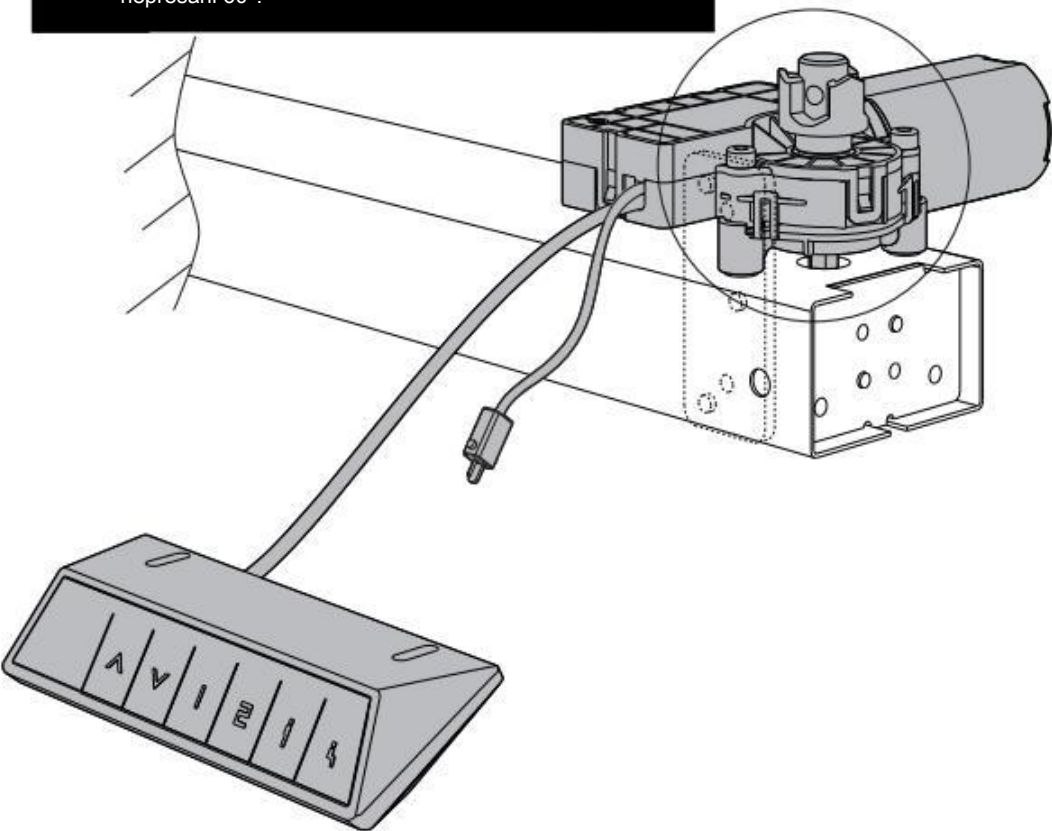

KROK 2



Instalace nosníku stolu

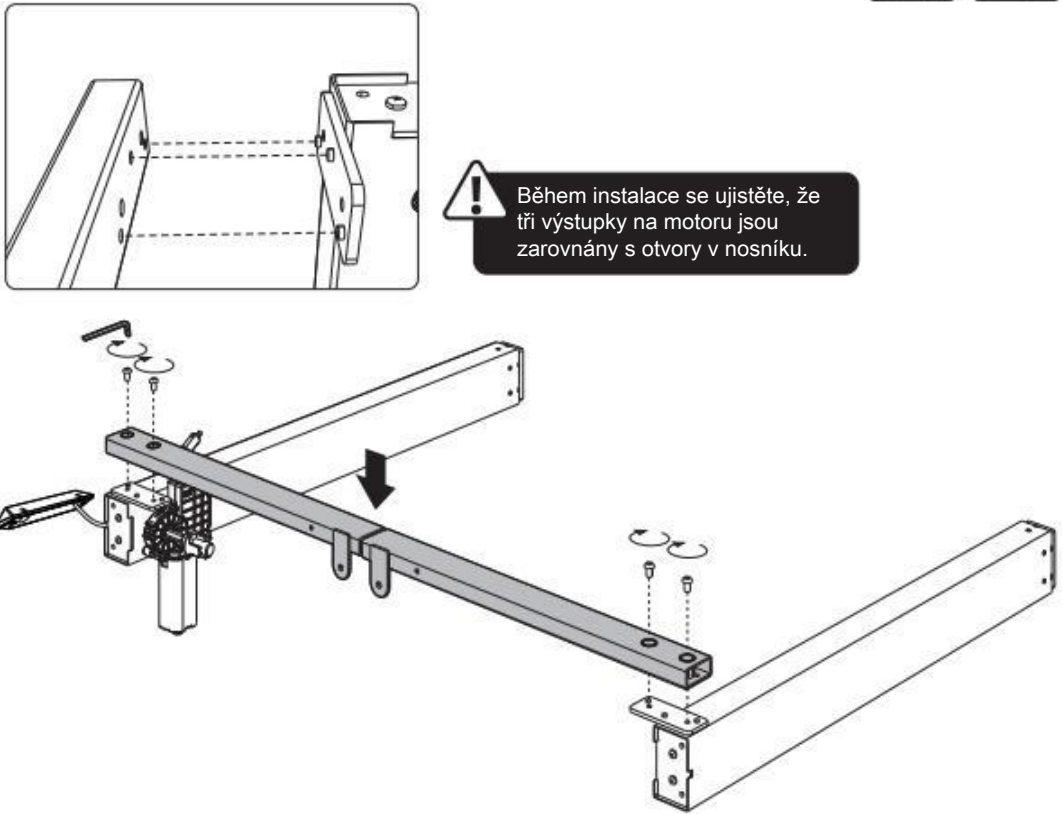

Během instalace se ujistěte, že tři výstupky na motoru jsou zarovnaný s otvory v nosníku.

KROK 3

Montáž horních držáků stolu

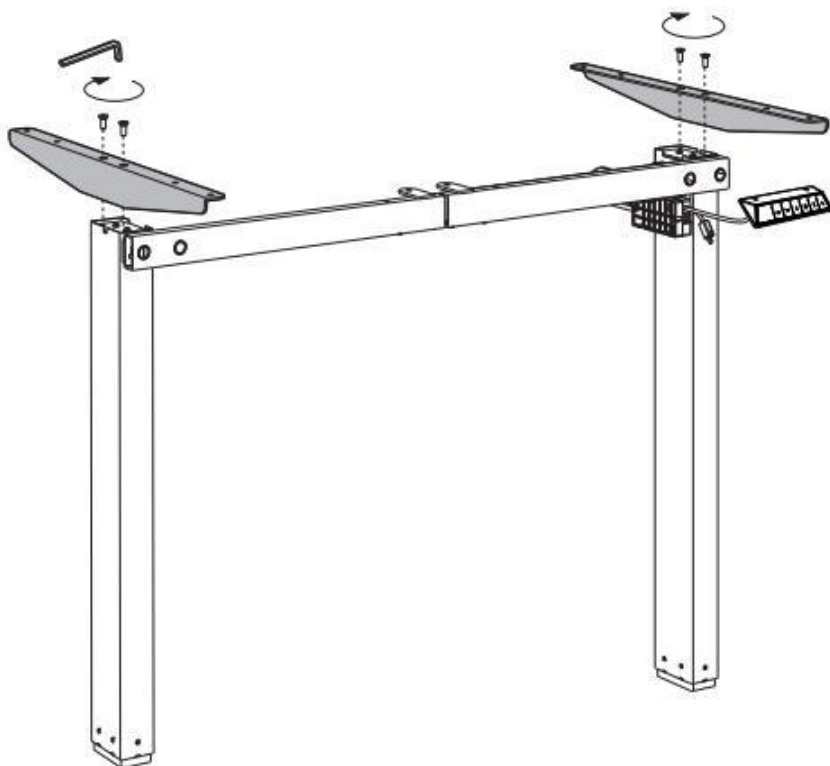


KROK 4

Montáž spodních nohou na sloupky stolu




Při instalaci doporučujeme utahovat šrouby diagonálně, aby bylo zajištěno rovnoměrné upevnění.

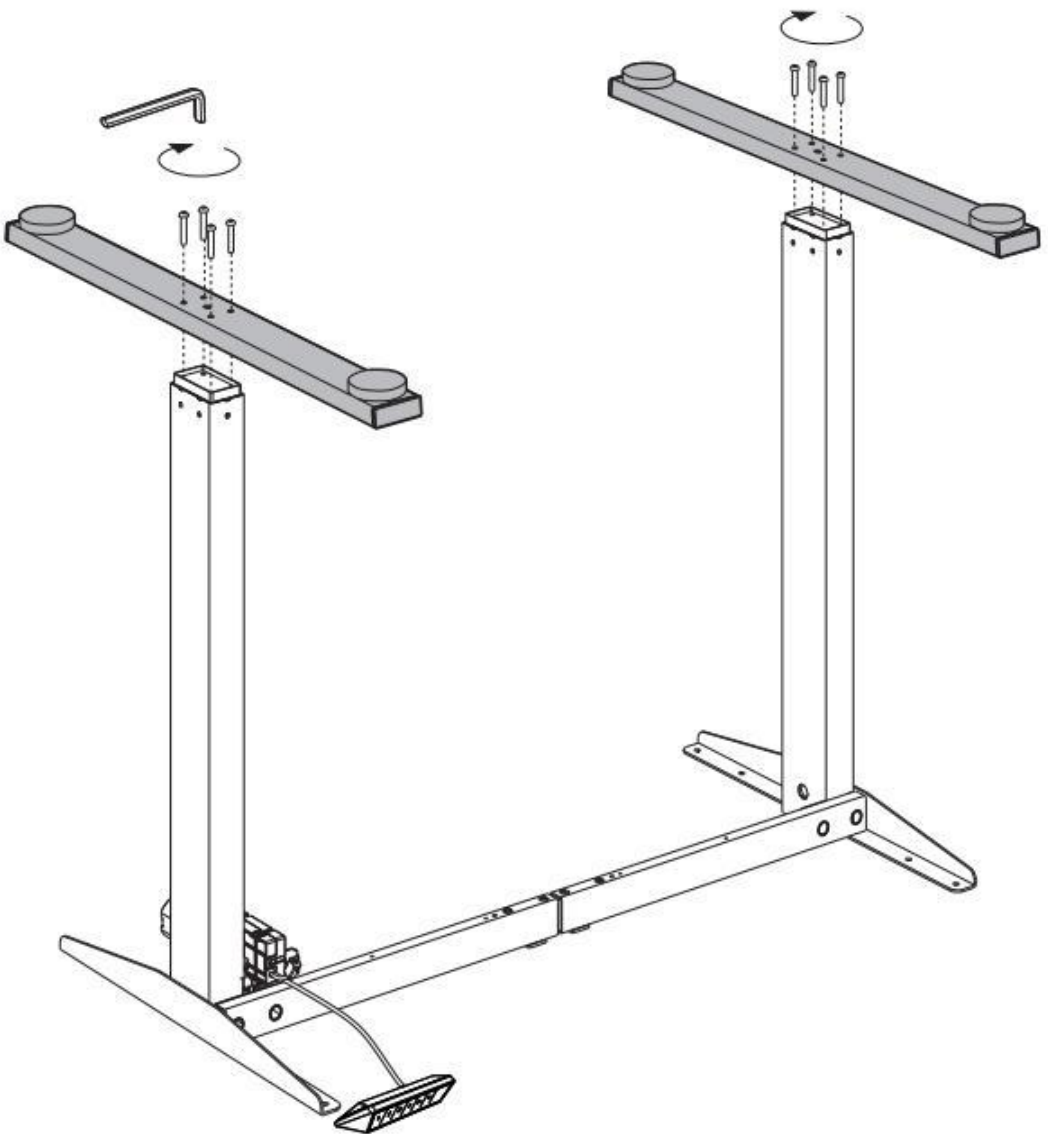


KROK 5

Nastavení polohy nosníku

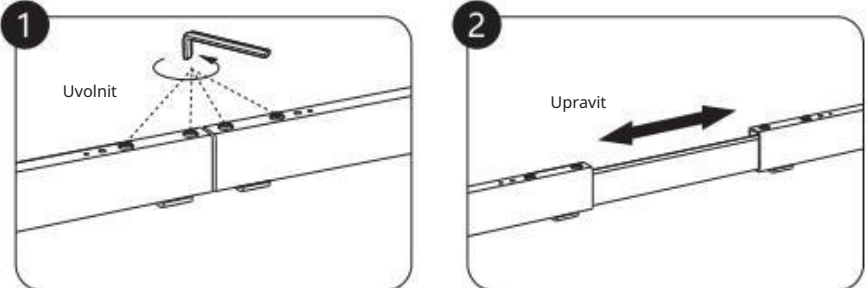


Délku teleskopického nosníku lze přizpůsobit podle aktuálních požadavků a způsobu použití.

Při roztahování teleskopického nosníku dbejte na to, aby spojovací otvor nepřesáhl polohu vnějšího seřizovacího šroubu, který slouží jako doraz.

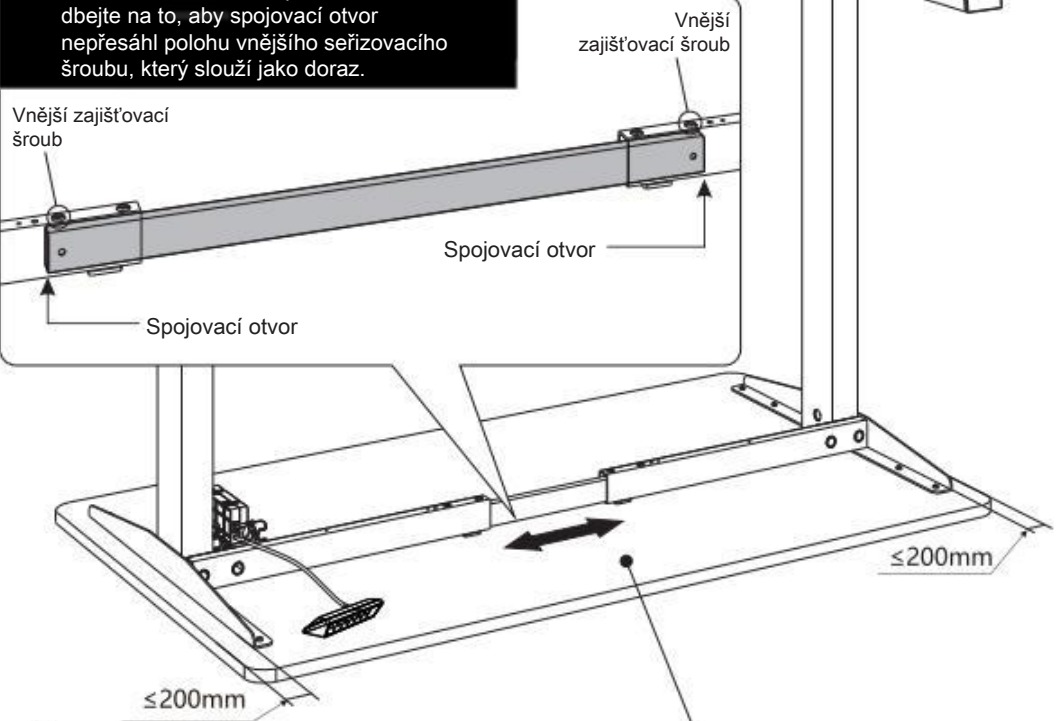

Vzdálenost mezi nosníkem a okrajem konstrukce stolu nesmí přesáhnout 200 mm.

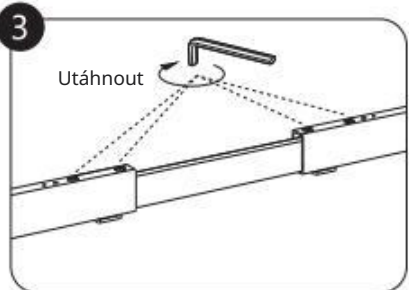

Při použití stolní desky je třeba zajistit její dostatečnou pevnost. Maximální nosnost stolu je 80 kg.

Pro správnou stabilitu stolu je důležité zkontrolovat, zda jsou všechny šrouby řádně dotaženy a zda je konstrukce pevně složená.

KROK 6

Montáž desky stolu

E x10

Postup montáže šroubů je následující:

KROK 7

Namontujte převodovou synchronizační tyč

A x1

2.5x2.5

G x1

1

Uvolnit

2

Utáhnout

3

! Nelze-li převodovou tyč zasunout do spojky, povolte šrouby na převodové synchronizační tyči.

Při vkládání tyč mírně otáčejte

! Při zasouvání převodové tyče do spojky tyč lehce otáčejte, ale neotáčejte ji o více než 60°.

4

Utáhnout

KROK 8

Utáhněte matici převodové tyče a šrouby nosníku

G x1

Utáhnout

KROK 9

Instalace ovládací jednotky stolu

H x2

KROK 10

Přípevněte háček

D x4

KROK 11

Připojte kabely

Napájení připojte až po úplném dokončení zapojení všech kabelů.

Pomocí kabelové spony připevněte kabely k pracovní desce a udržujte je přehledně uspořádané.

Otevřít

Uspořádat

Zajistit

KROK 12

Otočte stůl

3

Pokyny pro používání a nastavení ovládacího panelu




Poznámka

Před zvedáním pracovní desky se ujistěte, že v dráze pohybu stolu nejsou žádné překážky. Zároveň zkontrolujte, že všechny kabely mají dostatečnou délku, aby umožnily plynulý pohyb stolu nahoru i dolů.

Návrh


Nastavte si nejpohodlnější výšku při sezení  a nejpohodlnější výšku při stání . Další přednastavené výšky lze nastavit dle potřeby.

● Tlačítko pro nastavení výšky

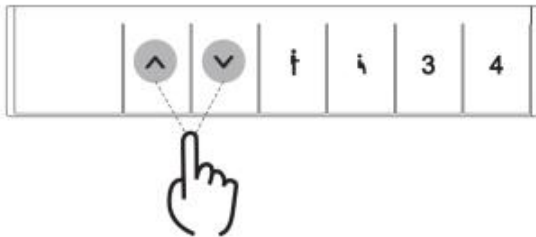

a. Stisknutím tlačítka  nebo  můžete nastavit výšku zvedacího stolu nahoru nebo dolů a aktuální výška se zobrazí na obrazovce.


● Funkce paměti výšky

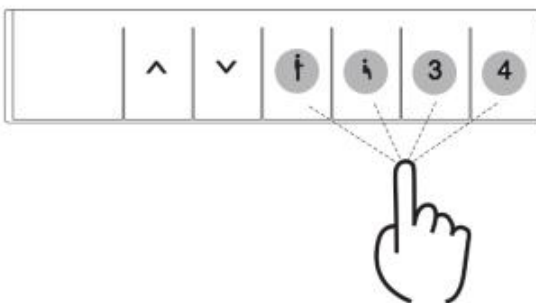

a. Když je výškově nastavitelný stůl v klidu, stiskněte a podržte tlačítko  na 3 sekundy a na displeji se zobrazí , což znamená, že aktuální výška byla úspěšně uložena do paměti. Poté můžete zvedací stůl nastavit na libovolnou výšku a stisknutím tlačítka  stůl automaticky vrátí do uložené výšky.

b. Tlačítka , "3" a "4" mají stejnou funkci paměti výšky jako tlačítko . Opakováním kroků uvedených v bodu a. můžete uložit odpovídající výšku do paměti. Potom se po stisknutí příslušného tlačítka stůl automaticky přesune do uložené výšky.

● Nastavení citlivosti na kolize (volitelné)

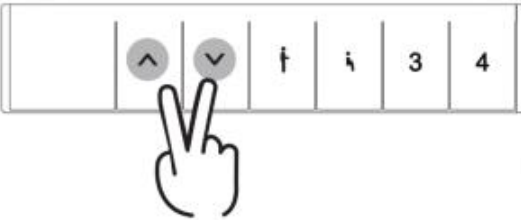


a. Celkově jsou k dispozici čtyři úrovně citlivosti. Když zvedací systém narazí na překážku, tato funkce se aktivuje jako ochrana proti kolizi.

b. Stiskněte a podržte tlačítka  a  současně po dobu 3 sekund – aktivujete změnu citlivosti. Krátkými stisky lze přepínat citlivost o jeden stupeň. K dispozici jsou 4 stupně: (, , , )

c.  označuje, že funkce prevence kolizí je vypnuta;
 označuje nízkou citlivost;
 označuje střední citlivost;
 označuje vysokou citlivost.


d. Pokud stůl během zvedání nebo spouštění narazí na překážku, okamžitě změní směr pohybu a zajistí tak ochranu.

● Funkce resetování

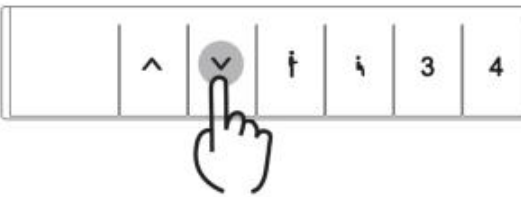

a. Konkrétní kroky k resetování:

Metoda 1: Stiskněte a podržte tlačítko, dokud se výškově nastavitelný stůl nesníží do nejnižší polohy, poté tlačítko uvolněte. Stiskněte a podržte tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí aktuální výška, potom tlačítko uvolněte a resetování dokončete.

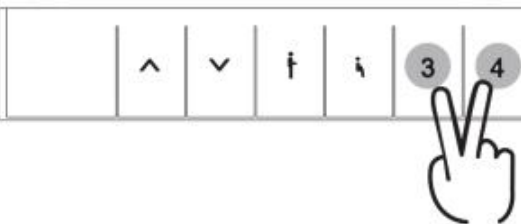


Metoda 2: Stiskněte a podržte tlačítka „3“ a „4“ po dobu 3 sekund pro zobrazení verze softwaru zařízení. Po dokončení zobrazení držte tlačítka „3“ a „4“, dokud se na LED displeji nezobrazí , poté tlačítka uvolněte. Tím se aktivuje režim resetování. Pro provedení resetu stiskněte a podržte tlačítko pro snižování výšky, dokud se na displeji nezobrazí aktuální výška, pak tlačítko směrem dolů uvolněte. Reset je nyní dokončen.

b. Pokud dojde k poruše zdvihacího systému, uvolněte tlačítko a stiskněte a podržte tlačítko pro snižování výšky, dokud zdvihací systém nedosáhne spodní polohy a nezastaví se.

Reset byl úspěšně dokončen.

● Řešení problémů

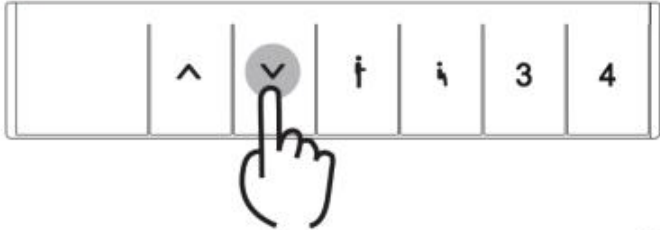

a. Definice funkce resetování: Na LED displeji se zobrazí . Uživatel podrží stisknutou šipku dolů, dokud se stůl nesníží do nejnižší polohy a následně se automaticky nevrátí do horní polohy (součást resetu). Na displeji se zobrazí nejnižší výška. Po uvolnění tlačítka  je resetování dokončeno a stůl lze opět normálně používat.

b. Pokud se zobrazí „E01“, nechte stůl alespoň 18 minut odpočívat, před jeho opětovným použitím.

c. Objeví-li se jakýkoli jiný chybový kód a tlačítko  nereaguje, zkontrolujte, zda je propojovací kabel (kabel ovladače) nepoškozený a správně připojený. Odpojte zařízení od napájení na 10 sekund a následně jej znovu připojte. Na LED displeji se zobrazí . Stiskněte a podržte tlačítko .

d. Pokud jste provedli výše uvedené kroky a stůl stále nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis, který vám poskytne další pomoc.

Přehled poruch a řešení

Tento seznam slouží ke kontrole a řešení poruch. Pokud se vyskytne problém, který není uveden v níže uvedeném seznamu, obraťte se na výrobce.

Problém	Řešení
Elektronické funkce nefungují správně	Zkontrolujte připojení kabelů
Rychlost zdvihu je nízká	Zkontrolujte, zda zatížení nepřesahuje 80 kg
Pracovní deska klesá dolů	
Stůl často přechází do režimu resetování	
Pohyb pouze dolů, ne nahoru, nebo pouze nahoru, ne dolů	Provedte reset zařízení
Nedostatečný rozsah zdvihu nahoru a dolů	
Pracovní desku nelze zvednout	
Po překročení pracovního cyklu (pracovní cyklus: max. 2 minuty zapnuto / 18 minut vypnuto)	Vypněte napájení na 18 minut a následně jej znovu připojte
Při stisknutí tlačítka „dolů“ se pracovní deska pohybuje nahoru	Zkontrolujte, zda se pod stolem nenacházejí překážky nebo visící kabely



Pozor

1. Napájení: AC100V-240V, frekvence 50/60Hz.
2. Provozní prostředí: Vnitřní, 0-40°C.
3. Před čištěním se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel. Použijte mírně navlhčený hadřík k otření prachu z povrchu a dávejte pozor, aby voda nekapala na vnitřní součásti nebo nepoškodila propojovací vodiče. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou šrouby uvolněné a v případě potřeby je utáhněte.

4. Elektrická skříňka obsahuje elektronické součásti, kovy, plasty, vodiče atp. Zlikvidujte ji v souladu s environmentálními předpisy vaší země, nikoli jako běžný domácí odpad.
5. Před použitím produktu pečlivě zkontrolujte, zda je správně nainstalován. K instalaci používejte pouze příslušenství dodané výrobcem. Při umísťování produktu ponechte dostatečný bezpečnostní prostor, aby nedošlo k nebezpečí přiskřípnutí.
6. Před prvním použitím se seznámte se všemi funkcemi a nastavením programu produktu.
7. Děti si nesmí na tomto produktu hrát. Hraní dětí na produktu může vést k nepředvídatelnému chování a výrobce nenese odpovědnost za žádné výsledné nehody.
8. Mírné zvuky z víceřemenového nebo brzdového systému, způsobené konstrukcí, nemají vliv na používání zařízení.

9. Používání korozivních nebo abrazivních materiálů k čištění zařízení je zakázáno. Ujistěte se, že používané čisticí prostředky neznečišťují životní prostředí.
10. Zařízení používejte pouze po seznámení se s příslušnými riziky. Děti mladší 14 let nebo osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením by měly zařízení používat pod řádným dohledem a vedením. Děti by neměly mít neomezený přístup k produktu.
11. Děti by neměly provádět čištění a údržbu bez dohledu.
12. V případě poškození napájecího kabelu musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovaným odborníkem, aby nedošlo ke zranění.
13. Udržujte pracovní prostředí uklizené, dobře organizované a bez překážek, které by mohly ohrozit bezpečnost práce. Volně odložené nářadí může způsobit poranění. S obalovými materiály manipulujte obezřetně, po použití je bezpečně uložte nebo ekologicky zlikvidujte a skladujte je mimo dosah dětí.

14. Při přemísťování výrobku se ujistěte, že na stole nejsou žádné předměty a zásuvky i dvířka jsou bezpečně uzavřeny, šrouby jsou utaženy a napájecí zástrčka je vytažena ze zásuvky. Na přemístění použijte alespoň 2 osoby. V případě potřeby si ponechte originální obal pro budoucí přepravu.
15. Při dlouhodobém skladování odpojte napájecí kabel a odstraňte všechny volné předměty. Skladujte na chladném a suchém místě.
16. Tento produkt obsahuje malé části, které mohou při náhodném spolknutí představovat nebezpečí udušení. Tyto malé součásti uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace odpadu



Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů.

Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte službu dopravce pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce zajistí převzetí zařízení a jeho recyklaci způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Zákaznický servis

Pokud budete potřebovat jakoukoli pomoc, radu nebo budete mít otázky k výrobku, neváhejte nás kontaktovat – ve většině případů dokážeme vše vyřešit rychle a jednoduše. Stačí nám napsat e-mail nebo zavolat a náš tým se vám co nejdříve ozve, aby vám poskytl potřebnou podporu a pomohl najít nejlepší řešení.

E-mail: info@offia.cz

Telefon: +420 380 427 583 (v pracovní dny 9:00-15:30)