



Vakuovač

10031628

KLARSTEIN

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a věnujte zvýšenou pozornost upozorněním jak předejít vzniku závad. Za závady vzniklé nedodržením pokynů a upozornění obsažených v tomto návodu, společnost nenese žádnou odpovědnost a na takto poškozené výrobky se záruka nevztahuje.

OBSAH

Technické parametry	2
Bezpečnostní instrukce	2
Popis produktu	3
Uvedení do provozu a používání	5
Ukládání potravin pomocí vakua	9
Péče a čištění	10
Řešení problémů	10
Pokyny k likvidaci	12
Prohlášení o shodě	12

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku	10030778
Napětí a frekvence	220-240 V ~ 50-60 Hz

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Před zapojením kabelu do zásuvky nebo před odpojením se ujistěte, že přístroj je vypnutý. Odpojte ze zásuvky pokud se přístroj nepoužívá nebo se ho chystáte vyčistit.

- Tento přístroj není hračka, když je používán v blízkosti dětí je nutná zvýšená pozornost. Uložte přístroj na bezpečném místě mimo dosah dětí.

- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno. Používejte tento výrobek pouze na účel, pro který byl zhotoven.

Pokud je kabel poškozen Přestaňte přístroj používat a nechte jej opravit kvalifikovaným personálem

- Nedotýkejte se pohyblivých částí.

- Nepokoušejte se opravovat tento přístroj.

- Nepoužívejte tento přístroj pokud jeví známky poškození.

- Netahejte kabel když chcete odpojit přístroj od zdroje napájení, neskrípejte kabel do dveří a nevedte kabel kolem ostrých hran a rohů. Neprovazujte přístroj když je kabel / zástrčka mokrá.

- Nepoužívejte v blízkosti horkého plynu, vyhřáté trouby, elektrického sporáku nebo jiných horkých povrchů.

- Je lepší nepoužívat prodlužovací kabel s tímto přístrojem. Nicméně, pokud je použit, musí mít stejné elektrické parametry jako tento přístroj.

- Při odpojení ze zásuvky uchopte zástrčku, ne kabel. Předejdete tím zranění.

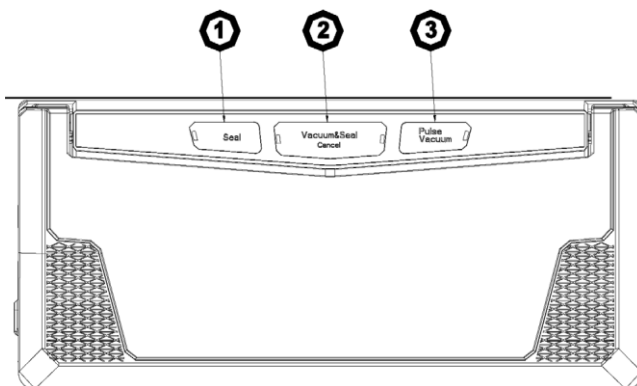
- Před zapojením spotřebiče nebo když je v provozu, se ujistěte, že vaše ruce jsou suché. Umístěte přístroj na pevný povrch, jako je například stůl nebo pult.

- Není třeba používat lubrikanty, jako jsou mazací oleje nebo voda.

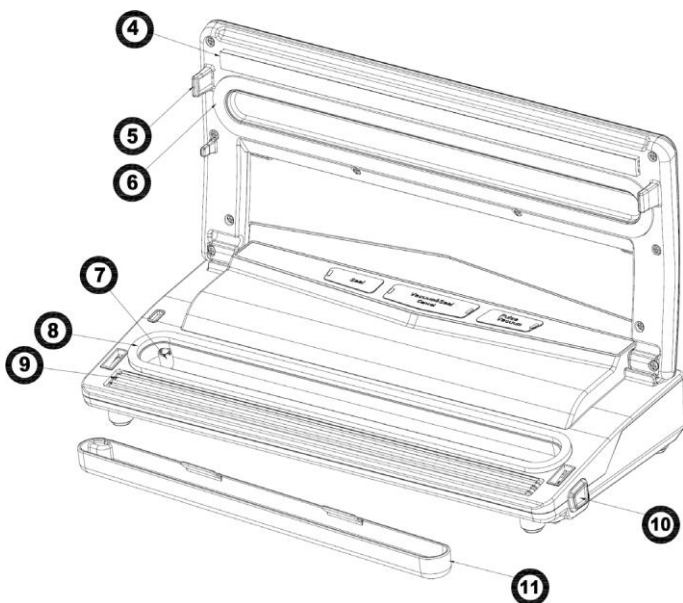
- Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiné tekutiny.

- Nepoužívejte tento přístroj v exteriéru nebo na mokrému povrchu. Přístroj je pouze pro vnitřní použití.
- Tento přístroj může být obsluhován dětmi ve věku od 8 let a osobami se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud jim byly poskytnuty potřebné instrukce nebo jsou pod dozorem odpovědné osoby.
- Nedovolte dětem hrát si s přístrojem.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
-

POPIS PRODUKTU



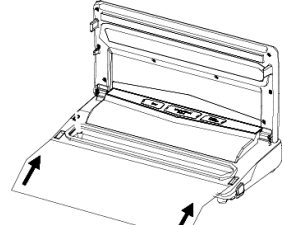
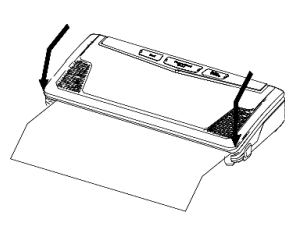
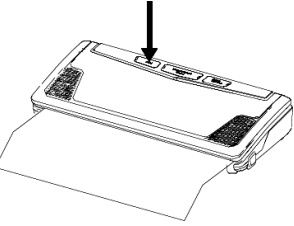
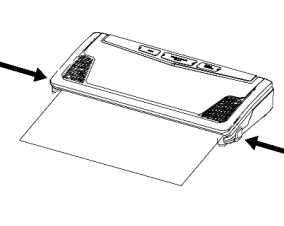
1	Seal	Toto tlačítko má dvě funkce. Zataví otevřený konec sáčku bez vytvoření vakua. Používá se na zhotovení sáčků. Když je zapnutá automatická "Vacuum & Seal" funkce stlačením SEAL zastavíte nasávání vzduchu a sáček bude zataven. Předejdete tak prasknutí jemnějších kapes.
2	Vacuum Seal / Cancel	Toto tlačítko má dvě funkce. V pohotovostním režimu - vytvoří se vakuum a následně je kapsa zatavené. Když je přístroj zapnutý - stisk tlačítka zastaví jakoukoliv probíhající akci.
3	Pulse Vacuum	Stiskněte tlačítko a přístroj začne vysávat vzduch a tvořit vakuum



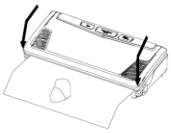
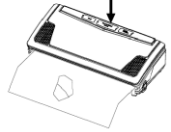
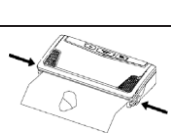
4	Tavící lišta	Položte na lištu část sáčku která má být zatavená
5	háček	na uzamčení přístroje během provozu
6	vrchní těsnicí proužek	nedovolí pronikání vzduchu a spolu s dolním těsnicím proužkem tvoří vakuovou komoru. Vyměňte v případě poškození.
7	vysávání vzduchu	spojuje vakuovou komoru s pumpou. Pro tvoření vakua v nádobách, umístěte hadici do tohoto otvoru.
8	dolní těsnicí proužek	nedovolí pronikání vzduchu a spolu s vrchním těsnicím proužkem tvoří vakuovou komoru. Vyměňte v případě poškození.
9	Tavící lišta-	Teflonem potažený topný prvek, který je horký a zataví sáček.
10	Tlačítka pro otevření	Stiskněte pro otevření přístroje. Jeden na každé straně.
11	korýtko	Nasává vzduch z kapsy a zachytí jakoukoliv nadbytečnou kapalinu. Je omyvatelný.

UVEDENÍ DO PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ

Výroba tašky

1	2	3
		
odstříhnete požadovanou délku z mikrotenové role. Zapojte přístroj do zásuvky.	Položte jeden konec navrch tavicí lišty. Nesmí být zakryta vakuovou komorou.	Zavřete a zatlačte dokud neuslyšíte cvaknutí.
4	5	
		
Stiskněte tlačítko SEAL aby začal proces tavení.	Stiskněte boční tlačítka pro otevření a vyberte tašku. Můžete ji použít na vakuové balení.	

Vakuové zabalení

1		Umístěte potraviny nebo jiné objekty dovnitř sáčku. Používejte pouze sáčky vhodné pro vakuové balení. Vyčistěte a narovnejte otevřený konec sáčku. Položte otevřený konec na vakuovou komoru. Ujistěte se, že přívod vzduchu není ucpaný.
2		Stiskněte kryt oběma rukama dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3		Stiskněte VACUUM SEAL / CANCEL a přístroj začne s vakuovým balením a automaticky sáček uzavře. Během procesu se vytvoří silný nízký tlak. Aby se zabránilo roztržení sáčku sledujte průběh. Po dosažení požadovaného vakua stiskněte tlačítko SEAL. Pumpa se zastaví a sáček se uzavře.
4		Stiskněte uvolňovací tlačítka vpravo a vlevo, otevřete přístroj a vyjměte sáček.

Důležité informace o vakuovém balení

- Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti. Doporučujeme nechat zařízení vychladnout mezi několika po sobě jdoucími akcemi. Přístroj by měl být použit pouze jednou za minutu a ne častěji než 10 krát po sobě. Nechte vychladnout 15 minut před dalším použitím.
- Pokud chcete zavřít sáček, který se neuzavřel při prvním procesu vakuového balení, neotvírejte přístroj; přímo stiskněte tlačítko SEAL pro opětovné zatavení.

Jak používat nádoby na vakuové balení

1		Vyčistěte kryt nádoby a samotnou nádobu.
---	---	--

2		Vložte potraviny a nechte alespoň 2.5 cm volného prostoru od vrchu nádoby. Vyčistěte okraje a zavřete
3		Otevřete zařízení. Umístěte jeden konec hadičky do otvoru na vysávání vzduchu a druhý konec do víčka nádoby na vakuové balení. Ujistěte se, že regulátor v horní části víčka nádoby je v Pozici SEAL. Stiskněte Vacuum SEAL / CANCEL a zařízení začne s procesem tvorby vakua. V případě, že podtlak je dostatečný, přístroj se zastaví automaticky. Stiskněte víčko nádoby a odstraňte hadičku Stiskněte uvolňovací tlačítko na přístroji pro otevření víka. UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se tavicí lišty během procesu, zabráníte popáleninám Chcete-li otevřít nádobku s vakuem otočte regulátor na víčku ze SEAL na OPEN.

Důležité informace o nádobách na vakuové balení

- Ujistěte se, že regulátor je v horní poloze SEAL před zahájením procesu.
- Pokud se spustí proces vakuového balení stiskněte víčko nádoby nebo hadičku na pár sekund a ujistěte se, že se neuvolňuje a nevstupuje do ní vzduch.
- Chcete-li vakuum otestovat, opatrně vytáhněte víko směrem nahoru a ujistěte se že se nehýbe.

Sítový kabel

Uschovejte ho v určené přihrádce. Neobtáčejte kolem přístroje.

Jak správně vakuově balit

Nezaplňujte sáček příliš. Nechte v kapse dostatečný prostor, tak aby byl otevřený konec bez záhybů a aby se dalo sáček uzavřít.

- Ujistěte se, že otvor sáčku není mokrá, může to ovlivnit výsledek.
 - Nenechte v kapse příliš mnoho vzduchu. Stiskněte kapsa abyste vytlačili co nejvíce vzduchu. Pokud je v kapse příliš mnoho vzduchu, pumpa nebude fungovat efektivně.
 - Nebalte žádné předměty s ostrými hranami, jako jsou například rybí kosti nebo korýši. Může dojít k poškození sáčku. Na ostré předměty použijte kontejner.
 - Optimální rychlost balení je jedna kapsa za minutu
 - Pokud není dosaženo požadované vakuum, pumpa se vypne po dobu 60 sekund. Zkontrolujte, zda sáček není těsně nebo nesprávně umístěn.
- Ujistěte se, že sáček není deformován nebo že se nepřilepil na lišty přístroje. Pokud je tomu tak, vyberte sáček a použijte nový.
- V průběhu procesu, je možné, že drobký nebo unikající kapalina ucpe pumpu. Zmrazte ovocnou šťávu před vakuovým balením nebo položte papírový ubrousek k hornímu otvoru. Nenaplňujte sáček sypkými látkami až po okraj. Nasypte takové potraviny do jiného sáčku a ten pak vložte do sáčku na vakuové balení.
 - Zmrazte ovoce a zeleninu před vakuovým balením.

KLARSTEIN

- Vychladte kapaliny před zahájením procesu. Horké tekutiny mohou začít vřít.
 - Vychladte rychle se kazící potraviny před vakuovým balením v lednici či mrazáku. Vakuum může zvýšit čas trvanlivosti ale neovlivní kvalitu potraviny. Naplňte sáček do 2/3 vodou a zatavte bez použití vakua. Uchovávejte sáček v chladničce a využívejte jako studený obklad při sportovních úrazech.
 - Mnohé potraviny jsou prodávány vakuově balené. Znovu je vakuově zabalte po otevření jejich původního obalu.
 - Sypké potraviny, jako je mouka a rýže vydrží déle v případě, že jsou vakuově balené. Ořechy si zachovávají svou chuť a nežloutnou.
 - Chraňte sáček před ostrými předměty, jako jsou kosti nebo těstoviny s použitím papírových utěrek.
 - Vakuově balit můžete léky nebo oblečení. Používá se však zejména na balení potravin, které po vakuovém procesu vydrží až 3 krát déle. Můžete také vakuově balit tyto položky: fotografie, důležité dokumenty, známky, knihy, šperky, karty, komiksy, atd. Také šrouby, hřebíky atd
- Nedávejte vakuově zabalený sáček do mikrovlnné trouby nebo horké vody, nejdříve jej otevřete.
- Nebalte syrové potraviny, jako jsou jablka, pomeranče, živé rostliny nebo syrové ořechy. Tyto druhy jídla potřebují vzduch. Ve vakuu by byl produkován oxid dusnatý a sáček by už nebyl hermeticky uzavřen. Uvařte zeleninu před zabalením.

Upozornění: Po použití přístroje jej nechte otevřený dokud tavicí lišta nevychladne. Jinak by se mohl přístroj deformovat

USKLADNĚNÍ POTRAVIN POMOCÍ VAKUA

Jak zabránit aby se potraviny pokazili

Udržujte potraviny vždy při nízké teplotě.

- V případě, že teplota v chladničce je vyšší než 4 ° C, může generovat škodlivé mikroorganismy. Uchovávejte potraviny vždy při teplotě pod 4 ° C
- Když je teplota v mrazničce pod 17 ° C, je možné uchovat potraviny po dlouhou dobu. Přestože zmrazení mikroorganismy nezabíjí, zamezí jejich růstu.
- Teplota skladování balených potravin výrazně ovlivní jejich chuť. S každým snížením teploty o 10 ° C, se životnost výrobku zvyšuje 3 až 4 krát.

Zásady při vakuovém balení velkého množství potravin

Ujistěte se, že ruce a nádoby jsou čisté při přípravě potravin na vakuové balení.

- Vakuově balené potraviny, uskladňujte chladem nebo mrazem, ne při pokojové teplotě.
 - Balení déle konzervuje suché potraviny. Potraviny s vysokým obsahem vody rychleji zatuchne. Suché potraviny, které jsou optimální pro vakuové balení jsou: Ořechy, kokos nebo cereálie atd. Udržujte vakuově balené potraviny na chladném a tmavém místě.
 - Oloupejte ovoce a zeleninu, jako jsou jablka, banány, brambory a okopaniny před vakuovým balením;
- V opačném případě se vakuovým balením nezvýší trvanlivost.
- Zeleniny, jako brokolice, zelí a květák produkují plyny, pokud jsou čerstvé vakuově zabaleny. Spartě a ochlaďte zeleninu před zabalením.

Všeobecné pokyny

Když znovu zmrazujete a rozmrazujete rychle se kazící potraviny okamžitě je zkonsumujte

- Pokud otevřete vakuově balené potraviny koupené v obchodě, můžete je opět zabalit.
 - Neponořujte potraviny do horké vody nebo jiné teplé tekutiny, ať už je sáček otevřen nebo vakuově balen.
- Nejezte rychle se kazící potraviny, jestliže byly skladovány při pokojové teplotě po dobu několika hodin.
- Rozmísťujte vakuově balené potraviny rovnoměrně v lednici nebo mrazničce aby se rovnoměrně a rychle zmrazily.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Přístroj

Před čištěním přístroje, ho vypněte a odpojte ze zásuvky.

- Neponořujte ho do vody nebo jiné tekutiny.
- K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnky, protože by došlo k poškrábání povrchu.
- Použijte neutrální myčku, vlažnou vodu a vlhký hadřík na odstranění kousků potravin.
- Nechejte přístroj zcela vyschnout před opětovným použitím.
- Pečlivě vysušte všechny části před jejich umístěním do původní polohy, aby nedošlo k porušení vakua

Kapsa na vakuové balení

Umyjte kapsy s vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem.

- Pokud chcete umýt kapsy v myčce, myjte je zevnitř ven a umístěte je na horní polici vaší myčky aby byl celý povrch omyt vodou.

- Kapsy nechte vyschnout před opětovným použitím.
- Důležité: pro prevenci a zabránění onemocnění, nepoužívejte opakovaně kapsy, ve kterých jste uložili červené maso, ryby nebo potraviny s obsahem tuku nebo kapsy, které již byly v mikrovlnné troubě nebo v horké vodě.

Příslušenství

- Umyjte vše s vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem. Neponořujte víčko do vody.
- Nechejte vysušit před použitím.
- Nádobu a víčka na vakuové balení se nesmí dávat do mikrovlnné trouby ani do mrazáku.

Uschování přístroje

- Umístěte přístroj na pevném a rovném povrchu a udržujte mimo dosah dětí.
- Ujistěte se že vrchní část přístroje není uzamčena k dolní části. Mohlo by to způsobit porušení vakuové komory.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Vakuum se nevytvoří

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky.

- Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen.
- Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka funkční připojením jiného spotřebiče.
- Pokud je váš přístroj vybaven regulátorem, zkontrolujte, zda je nastaven správný režim. Viz výše uvedené instrukce
- Ujistěte se, že sáček je správně umístěn uvnitř vakuové komory a nebrání vysávání vzduchu

Ve vakuu je vzduch

Otevřený konec sáčku by měl spočívat uvnitř vakuové komory.

- Zkontrolujte těsnění vakuové komory. Ujistěte se, že těsnění není zlomené. Otřete ho do čista a dejte zpět namísto.

Vakuový sáček může být roztržen. Zavřete sáček se vzduchem uvnitř, ponořte do vody a přitlačte. Bublíny označují únik vzduchu. Zatavte nebo použijte jiný sáček.

- Používejte pouze vakuové sáčky s vakuovými kanály poskytnuté výrobcem.
- Průnik vzduchu může být způsoben drobkou, mastnotami nebo kapalinami, které se dostaly do zatavené části kapsy. Znovu otevřete a otřete sáček podél těsnícího pásu.

Přístroj nezataví kapsu po vytvoření vakua

Tento přístroj má snímač podtlaku. Tavení se automaticky nezapne v případě, že podtlak uvnitř sáčku není rovný určenému podtlaku ve vakuu. Zkontrolujte těsnění zda je ve správné poloze. Otřete dejte zpět na místo a zkuste to znovu.

- Zkontrolujte těsnění vakuové komory. Ujistěte se, že těsnění není zlomené. Otřete ho, omyjte, osušte a dejte zpět namísto. Pokud je to nutné vyměňte za nové - zakoupíte v nejbližším obchodě nebo u autorizovaného servisu.
- Vakuový sáček může být roztržen. Zavřete kapsu se vzduchem uvnitř, ponořte do vody a přitlačte. Bublíny označují únik vzduchu. Zatavte nebo použijte jiný sáček.
- Průnik vzduchu může být způsoben drobkou, mastnotami nebo kapalinami, které se dostaly do zatavené části kapsy. Znovu otevřete a otřete sáček podél těsnícího pásu.

Vzduch byl odsátý ale opět se dostal do vakua

Zkontrolujte zatavení sáčku. Nerovnosti podél těsnění mohou způsobit únik tekutiny nebo průnik vzduchu, jednoduše odstříhněte z kapsy špatně zatavené část a opět uzavřete.

- Někdy vlhkost nebo potraviny (jako jsou šťávy, tuk, drobkou, prášky, atd) zabraňují aby bylo kapsa zatavené správně bez nerovností. Odstříhněte z kapsy špatně zatavené část, otřete a opět uzavřete

- Pokud jste vakuově balili ostré předměty, sáček může být propíchnutý, použijte nový sáček. Pokryjte ostré hrany s měkkým materiálem, jako jsou papírové utěrky a znovu uzavřete.

- Pokud problém se vzduchem v kapse přetrvává, může jít o probíhající proces kvašení nebo uvolňování plynů z potravin uvnitř sáčku, když se to stane, jídlo se může začít kazit a mělo by být vyhozeno.

Sáček se začne rozpouštět

Pokud se toto děje znamená to, že tavicí lišta je příliš horká. Počkejte alespoň 60 sekund dokud přístroj vychladne a až potom začnete s balením další položky.

Vakuum se v nádobách nevytvoří

- Ujistěte se že hadička byla správně připojena ke nádobě i ke přístroji.

- Ujistěte se že konvertor na víčku nádoby byl v poloze SEAL.
- Zatlačte na víčko nádoby a stiskněte hadičku před zahájením procesu abyste se ujistili že tekutina ani vzduch neuniká z vakua.
- Zkontrolujte, že je nádoba nepoškozená. Pokud je to nutné vyměňte za novou.
- Zkontrolujte přístroj a jeho funkce.
- Zkontrolujte, že okraj nádoby je čistý. Pokud jste všechny tyto situace vyloučili a problém přetrvává kontaktujte s výrobcem.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle evropského nařízení pro nakládání s odpady 2002/96 / EG tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není běžný odpad. Při likvidaci musí být odnesen do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na svůj místní úřad nebo úřad pro sběr komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnici:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)