

Rohnson®

Instrukcja obsługi

CZAJNIK ELEKTRYCZNY

R-7920

NOSTALGIA



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał przez krawędź stołu lub dotykał gorącej powierzchni urządzenia.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el. zawsze przed napełnianiem i wylewaniem wody.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie wolno używać w pobliżu gazów wybuchowych czy łatwopalnych.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Urządzenie należy umieszczać tylko na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni, w przewiewnym miejscu, z dala od ścian i łatwopalnych materiałów. Nie używaj urządzenia na metalowej powierzchni (np. na zlewie).
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Czajnik napełniaj tylko zimną wodą.
- Ilość wody w czajniku nie może przekraczać znaku „MAX“ (w przeciwnym razie z czajnika będzie podczas podgrzewania pryskała gorąca woda).
- Przed włączeniem należy upewnić się, że pokrywa urządzenia jest prawidłowo zamknięta. Nie otwieraj pokrywy podczas podgrzewania wody nawet wtedy, gdy woda jest gorąca, aby uniknąć poparzenia.
- Nie wolno włączać czajnika, jeżeli jest on pusty (bez wody). Grzałka musi być zawsze całkowicie zanurzona w wodzie.
- Nie manipuluj z włączonym urządzeniem.
- Nie wolno dotykać gorących powierzchni urządzenia. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Podczas przenoszenia czajnika z gorącą wodą należy zachować szczególną ostrożność. Nalewaj gorącą wodę powoli i ostrożnie.
- Urządzenie należy umieścić tak, aby wylot nie prowadził w kierunku ścian lub szafek, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego wychodzącą parą. Unikaj kontaktu gorącej pary z uchwytem.
- Przed odłączeniem od sieci el. upewnij się najpierw, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie lub w innej cieczy. Unikaj kontaktu wody z podstawą urządzenia.

- Powierzchnia grzałki uwalnia resztkowe ciepło po podgrzaniu wody.
- Czajnika używaj tylko z dołączoną podstawą i akcesoriami.
- **Pamiętaj:** Czajnik jest wyposażony w filtr, który zatrzymuje złoże wapna, zapobiegając w ten sposób zanieczyszczenia filiżanki osadami. Osady wapniowe i inne osady nie są przedmiotem reklamacji, ponieważ powstają one, wskutek jakości wody.

OPIS URZĄDZENIA

1. Podstawa
2. Korpus
3. Filtr
4. Uchwyt
5. Pokrywa
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Przycisk włącz/wyłącz
8. Wskaźnik sygnalizacyjny

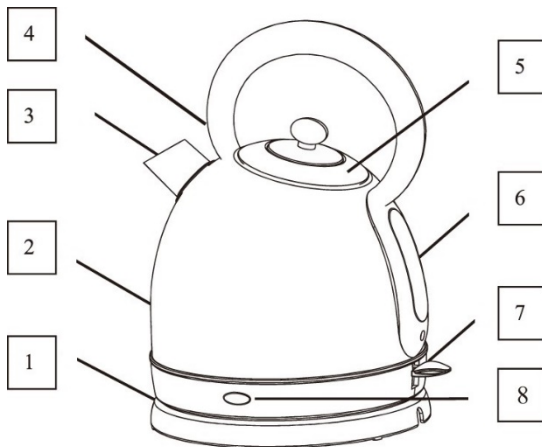

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem przetrzyj powierzchnię czajnika wilgotną szmatką i dokładnie osusz. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
- Napełnij czajnik zimną wodą do znaku „MAX” i zagotuj. Wylej wodę i powtórz procedurę jeszcze raz. Następnie wypłucz czajnik zimną wodą.
- Umieść podstawę czajnika na suchej i równej powierzchni.
- Wlej do czajnika odpowiednią ilość wody i zamknij pokrywę. Poziom wody musi poruszać się od „MIN” do „MAX”.
- Umieść czajnik na podstawie i podłącz go do sieci el.
- Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta i włącz urządzenie, naciskając przycisk włącz/wyłącz (włączy się wskaźnik sygnalizacyjny).
- Kiedy woda zagotuje, czajnik automatycznie się wyłączy.
- Aby ponownie podgrzać wodę, odczekaj kilka sekund, a następnie włącz czajnik.

- Jeżeli czajnik zostanie włączony z niewystarczającą ilością wody (pod „MIN“), uaktywni się ochrona przed przegrzaniem. W takim przypadku wyłącz czajnik, odłącz go od gniazdka i pozostaw przez 10 minut, aby ostygł. Następnie można dodać zimną wodę i kontynuować podgrzewanie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem lub przechowywaniem zawsze wyłącz czajnik, odłącz go od sieci el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Do czyszczenia zewnętrznych części czajnika el. używaj wilgotnej szmatki lub gąbki. Do usuwania plam używaj szmatki zwilżonej w słabym roztworze neutralnego kuchennego detergentu. Przed ponownym podłączeniem do sieci el. lub przechowywaniem osusz czajnik miękką szmatką.
- Do czyszczenia podstawy należy używać tylko suchej szmatki.
- Czajnika ani jego podstawy nie zanurzaj w wodzie, ani w innych cieczach.
- Do czyszczenia czajnika elektrycznego nie wolno nigdy używać materiałów ściernych (np. druciaka) ani agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia czajnika.
- Filtr kamienia należy regularnie czyścić w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego. Następnie opłucz filtr i osusz miękką szmatką. Aby ułatwić manipulację, możesz wyjąć filtr, a po oczyszczeniu wróć go z powrotem.
- Osadzony kamień zmniejsza skuteczność podgrzewania, dlatego należy **regularnie czyścić czajnik z osadów wapniowych**. Procedura: Napełnij czajnik do połowy wodą i dodaj 30 ml białego octu. Włącz czajnik i odczekaj, aż wyłączy się automatycznie. Pozostaw mieszaninę w czajniku na 1-2 minuty, a następnie przegotuj jeszcze dwa razy. Wylej mieszaninę. Napełnij czajnik czystą wodą i zagotuj ponownie. Wylej wodę, aby usunąć pozostałe osady i resztki octu. Na koniec wypłucz czajnik kilka razy czystą wodą. Nie używaj środków do usuwania kamienia zawierających kwas fosforowy lub kwas sulfaminowy, aby uniknąć uszkodzenia czajnika.
Pamiętaj: W przypadku wody zawierającej dużą ilość kamienia, osadza się on częściej. Dlatego zaleca się czyścić czajnik co najmniej raz na miesiąc.
- Przed przechowywaniem urządzenia zwiń luźno przewód zasilający. Nie owijaj przewodu wokół urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	1850-2200 W
Objętość	1,7 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.