


Stolný ventilátor Airbi FAN DESK

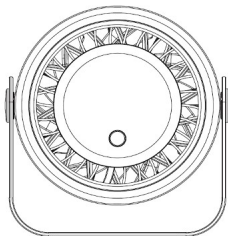

Návod na použitie
(verzia 1.0)



Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie!

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečne si ho uschovajte pre neskoršie použitie. V prípade potreby ich odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

- Spotrebič sa smie používať v domácnosti len na účely opísané v tomto návode. Neoprávnené používanie a technické úpravy spotrebiča môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Po vybalení sa uistite, že spotrebič nebol počas prepravy poškodený. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, čo najskôr kontaktujte svojho predajcu. Odporúčame uschovať obal pre prípadné budúce použitie.
- Pred prvým použitím skontrolujte, či parametre zariadenia (elektrické napätie a pod.) zodpovedajú miestnym

podmienkam.


- **Batérie obsahujúce lítium predstavujú riziko výbuchu alebo požiaru, ak sú zahriate alebo mechanicky poškodené!**
- Batéria a ventilátor sa nesmú hádzať do ohňa, skratovať ani rozoberať. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Ak je ventilátor počas nabíjania horúci, ide o poruchu. Ihneď odpojte zariadenie od elektriny.
- Používateľ nemôže vymeniť alebo vybrať batériu. Nesprávna výmena batérie vedie k nebezpečenstvu výbuchu.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdroja tepla. Nevystavujte napájací kábel priamemu teplu (ako je napríklad vyhrievaná platňa, otvorený oheň, horúce žehliace platne alebo ohrievače).
- Umiestnite ho ďalej od zdrojov tepla, ako sú horáky, radiátory atď. Neumiestňujte zariadenie na TV, audio zariadenie alebo iné elektrické zariadenia.
- Pred použitím jednotky skontrolujte, či nie je poškodený sieťový adaptér alebo napájací kábel. Nepoužívajte, ak je kábel alebo adaptér poškodený.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode. **Chráňte ho pred vlhkosťou!**
- Nepoužívajte v kúpeľni alebo bazéne. Pri použití vonku ho chráňte pred vlhkosťou.
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby na zariadení, čistením alebo po použití zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel.
- Dlhodobé používanie môže spôsobiť poškodenie produktu a skrátenie jeho životnosti.
- Zariadenie uchovávajte na suchom mieste, ktoré je pre deti neprístupné (zabaľte zariadenie).
- Nepoužívajte zariadenie počas búrky. Zariadenie obsahuje kovové prvky, takže úder blesku môže spôsobiť nehodu.
- Nevkladajte predmety a nepúšťajte predmety do vnútornej časti jednotky.
- Počas prevádzky zariadenie nezakrývajte, môže sa prehriať a zariadenie môže prestať fungovať.
- Vypnite spotrebič v prípade poruchy alebo nezvyčajného správania (napr. ak sa ventilátor netočí, je zaseknutý alebo ak spadla vrtuľa alebo jej časť). Ventilátor môže signalizovať poruchu krátkym blikaním úrovne výkonu.
- Zariadenie sa nesmie upravovať, všetky opravy musí vykonávať oprávnená osoba.
- Životnosť batérie je ovplyvnená používaním a podmienkami prostredia.
- Batéria vydrží dlhšie, ak sa skladuje v nabitom stave.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, plne ho nabite. Odporúčame nabíjať batériu aspoň raz za 3 mesiace. Ak je batéria dlhodobo vybitá, môže sa znížiť životnosť batérie a výdrž zariadenia.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti veľkého magnetického poľa alebo tam, kde by mohlo byť ovplyvnené magnetickými poľami, pretože môže dôjsť k vybitiu batérie.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

Návod na nabíjanie

- Na napájanie zariadenia použite vhodný napájací zdroj USB, ako je napájacia banka, počítač alebo vhodný sieťový adaptér.
- Postupujte podľa informácií o napätí na zariadení.
- Ak je zariadenie úplne nabité alebo ak sa nenabíja, uistite sa, že je odpojené od zdroja napájania.
- Nedotýkajte sa kábla adaptéra mokrými rukami.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo skratu.
- Ak sú ventilátor, kábel alebo napájací zdroj vystavené dažďu alebo vode alebo sú vo veľmi vlhkom prostredí, okamžite ich prestaňte používať a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Návod na obsluhu

Pred prvým použitím alebo v prípade, že sa ventilátor dlhší čas nepoužíval, sa uistite, že je plne nabitý. Pred prvým použitím zariadenie nabíjajte aspoň 2 hodiny.



1: Displej
2: Ovládacie tlačidlo

3: Otvor na zavesenie
4: USB-C napájací konektor

5: Symbol vetra
6: Zvolená rýchlosť/úroveň batérie

Nabíjanie

- Pripojte zariadenie cez USB kábel k zdroju napájania (napr. powerbanka, vhodný adaptér alebo USB port na inom elektrickom zariadení). Na displeji sa zobrazí stav nabitia v percentách 0-100, posledná číslica bude blikať.
- Plné nabitie trvá približne 2,5 hodiny.
- Keď sa na displeji zobrazí 100 %, batéria je plne nabitá.
- Ak je úroveň nabitia 10 % alebo menej, číslica na displeji bude blikať. Nabite zariadenie.
- Pokúste sa udržať úroveň nabitia batérie medzi 20 a 80 %, aby ste dosiahli čo najdlhšiu životnosť batérie.

Ako používať

1. Stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „01“ a ventilátor sa bude otáčať na najnižšiu rýchlosť.
2. Znova stlačte tlačidlo. Na displeji sa zobrazí „02“ a ventilátor sa bude otáčať strednou rýchlosťou.
3. Stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „03“ a ventilátor sa roztočí na najvyššiu rýchlosť.
4. Znova stlačte tlačidlo. Na displeji sa zobrazí animovaný symbol. Ventilátor je teraz v režime, ktorý napodobňuje prirodzenú osciláciu vetra (rýchlosť ventilátora sa mení automaticky).
5. Znova stlačte tlačidlo. Ventilátor sa vypne.
6. Rýchlosť ventilátora 1-3 sa po prepnutí rýchlosti zobrazí vždy na 4 sekundy, po ktorých sa na displeji zobrazí stav nabitia batérie (okrem režimu prirodzeného vetra, počas ktorého sa stav nabitia batérie nezobrazuje).

Starostlivosť a údržba produktu

Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo čistenia jednotku vypnite a odpojte napájací kábel.

Upozornenie: Prístroj nikdy neponárajte do vody, nesprenchujte ho a chráňte pred vodou a vlhkosťou (nebezpečenstvo skratu). Na čistenie exteriéru použite vlhkú handričku a nechajte jednotku dobre vysušiť.

Poruchy a ich riešenie

- Opravy elektrických zariadení môže vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Ak sa so zariadením manipuluje mimo autorizovaného servisného strediska, stratí sa tým platnosť záruky a nebude sa naň vzťahovať záruka.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo adaptér, ak funguje nepravdivne, ak spadol alebo sa poškodil iným spôsobom.
- Do stroja neumiestňujte žiadne predmety, ktoré nepatria.
- Výrobok sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať s bežným odpadom, ale je potrebné ho odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického zariadenia.

Riešenie problémov

Problémy	Riešenie
Mierny hluk z ventilátora počas používania.	• Ventilátor nie je bezhlučný . Používa čepeľ , ktorá vydáva určité zvuky. Nejde o poruchu.
Nefunguje to .	• Ventilátor nie je správne zapnutý alebo je batéria takmer vybitá. • Stlačte ovládacie tlačidlo alebo nabite zariadenie.
Náhle zastavenie počas práce.	• Náhodne vypol vypínač. • Batéria je slabá.
Ventilátor môže pracovať príliš krátko na jedno nabitie.	• Doba prevádzky závisí od nastavenia výkonu zariadenia, aktuálnej kapacity a celkového stavu batérie. Pri nesprávnom používaní sa výdrž batérie môže rapídne skrátiť.
Zariadenie sa chová zvláštne a na displeji 3 sekundy blika rýchlosť ventilátora.	• Pravdepodobne ide o poruchu zariadenia. Vypnite ho a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Technické špecifikácie

Výdrž batérie: 3-9,5 hodiny (v závislosti od rýchlosti ventilátora)
Napájanie: DC 5V 2000 mA ($\pm 20\%$)
Batéria : Li-Ion 3,7 V 3000 mAh 11,1 Wh
Kábel: USB-A na USB-C

Rozmery : 147 x 70 x 144 mm
Hmotnosť : 370 g
Vyhovuje predpisom EÚ: CE, RoHS, WEEE

Likvidácia zariadenia (životné prostredie)

Európska smernica 2012/19/CE o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa staré elektrické spotrebiče v domácnostiach nevyhadzovali do bežného netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče sa musia zbierať oddelene, aby sa optimalizovala regenerácia a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a aby sa znížil dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutého „kolesového koša“ na výrobku vám pripomína vašu povinnosť, že pri likvidácii spotrebiča je potrebné ho zbierať oddelene. Spotrebitelia by sa mali obrátiť na miestny úrad alebo predajcu so žiadosťou o informácie týkajúce sa správnej likvidácie ich starého zariadenia.



Tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU. Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, preto nesie označenie CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na adrese dovozcu.

Zmeny technických parametrov, vlastností, tlačové chyby v návode na obsluhu vyhradené.

Adresa dovozcu:
Bibetus sro
Loosova 262/1
Brno 638 00
Česká republika
E-mail: info@bibetus.cz