

Monitor Acer LCD

Uživatelská příručka

Copyright © 2023. Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.

Acer LCD monitor – uživatelská příručka
Původní vydání: 10/2023

Čeština

Čas od času mohou být v této publikaci provedeny změny, aniž by vznikla povinnost o tom kohokoli informovat. Takové změny budou zahrnuty v nových vydáních této příručky nebo doplňkových dokumentů a publikací. Tato společnost neposkytuje záruky ani prohlášení, výslovná ani předpokládaná, týkající se obsahu příručky, a výslovně vylučuje předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Zaznamenejte si níže číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedeny na štítku počítače. Veškerá korespondence vztahující se k produktu by měla obsahovat sériové číslo, číslo modelu a informace o zakoupení.

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve skladišti informací, ani přenesena jakoukoliv formou nebo prostředky elektronicky, mechanicky, reprograficky, záznamem ani jinak bez předchozího písemného svolení firmy Acer Incorporated.

Acer LCD monitor – uživatelská příručka

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky firmy Acer Incorporated. Názvy ostatních společností nebo ochranné známky jsou v tomto dokumentu použity pouze pro identifikační účely a jsou majetkem příslušných společností.

Informace pro bezpečnost a pohodlí

Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Uchovejte tento dokument pro budoucí použití. Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na tomto výrobku.

Zvláštní poznámky týkající se monitorů LCD

Následující příznaky jsou u monitoru LCD normální a nepředstavují závadu.

- Z povahy zářivkového světla vyplývá, že může obrazovka na začátku používání blikat. Vypněte a znovu zapněte vypínač a ujistěte se, že blikání zmizí.
- Jas různých míst obrazovky se může mírně lišit podle vámi používaného rozložení pracovní plochy.
- Obrazovka LCD má 99,99 % nebo více efektivních pixel. To může obsahovat chyby z 0,01% nebo méně, jako chybějící pixel nebo vždy osvětlený pixel.
- Z povahy obrazovky LCD vyplývá, že dlouhodobě (několik hodin) zobrazený obsah obrazovky může být vidět i po pozdější změně obrazu. V tomto případě se postupně pomalu obnoví normální stav obrazovky, pokud změníte obraz nebo obrazovku na několik hodin vypnete vypínačem.

Čištění monitoru

Při čištění monitoru pečlivě dodržujte následující pokyny.

- Vždy odpojte monitor před čištěním.
- Měkkým hadrem otřete obrazovku, přední stranu a boky krytu.

Přístupnost

Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno dostupná a musí se nacházet co nejbližší u uživatele zařízení. Je-li třeba odpojit zařízení od napájení, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Bezpečný poslech

V zájmu ochrany sluchu dodržujte následující pokyny.

- Hlasitost zvyšujte postupně na úroveň, na které slyšíte čistě a pohodlně bez zkreslení.
- Po přizpůsobení vašeho sluchu již hlasitost nezvyšujte.
- Omezte délku poslechu hlasité hudby.
- Nepřehlušujte hlučné okolí zvýšením hlasitosti.
- Pokud neslyšíte osoby, které hovoří blízko vás, snižte hlasitost.

Varování

- Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
- Neumísťujte tento výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Pokud výrobek spadne, může se vážně poškodit.
- Větrací štrébiny a otvory zajišťují ventilaci pro spolehlivý provoz výrobku a chrání výrobek před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Výrobek nepokládejte nikdy na postel, pohovku, rohož nebo jiný měkký povrch, aby se nezablokovaly větrací otvory. Tento výrobek nesmí být v žádném případě umístěn poblíž radiátoru nebo jiného tepelného zdroje a ani nesmí být použito jako vestavěná aplikace, aniž by byla zajištěno dostatečné větrání.
- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se mohly dotknout součástek pod vysokým napětím nebo způsobit zkrat součástek, a to by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte žádnou tekutinu do výrobku.
- Aby se zabránilo poškození vnitřních součástí a úniku elektrolytu z baterie, neumísťujte zařízení na vibrační povrch.
- Tento produkt zásadně nepoužívejte při sportování, cvičení nebo v jiném vibračním prostředí, které pravděpodobně způsobí neočekávaný zkrat nebo poškození vnitřních zařízení.
- Adaptér je určen k použití pouze s tímto monitorem a není určen k žádným jiným účelům.

Používání elektrické energie

- Tento výrobek musí být napájen typem napájení uvedeným na štítku. Pokud si nejste jisti, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- Nepokládejte nic na napájecí kabel. Umístěte tento výrobek tak, aby nikdo na napájecí kabel nestoupal.

- Používáte-li při napájení výrobku prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky.
- Nepřetěžujte elektrický přívod, prodlužovací kabel nebo zásuvku připojením příliš mnoha spotřebičů. Celková zátěž systému nesmí přesáhnout 80% kapacity příslušné větve napájecího obvodu. V případě použití prodlužovacích kabelů nesmí zátěž přesáhnout 80% vstupního výkonu prodlužovacího kabelu.
- Napájecí adaptér tohoto zařízení je vybaven 3 žilovou uzemněnou zástrčkou. Tuto zástrčku lze připojit pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Před zasunutím zástrčky napájecího kabelu zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka řádně uzemněna. Nepřipojujte zástrčku do neuzemněné elektrické zásuvky. Podrobné informace vám poskytne odborný elektrikář.



.....

Varování! Uzemňovací kolík je bezpečnostní prvek. Používání elektrické zásuvky, která není řádně uzemněná, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.



.....

Poznámka: Uzemňovací kolík poskytuje rovněž dobrou ochranu před nečekaným šumem tvořeným okolními elektrickými zařízeními, který může omezovat provoz tohoto výrobku.

- Tento výrobek používejte pouze s dodaným napájecím kabelem. Pokud potřebujete napájecí kabel vyměnit, musí nový elektrický kabel splňovat následující podmínky: odpojitelný kabel uvedený v UL/certifikovaný CSA, typ SPT-2, dimenzovaný minimálně pro 7 A 125 V, se schválením VDE nebo podobným, maximální délka 4,6 m (15 stop).

Opravy zařízení

Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto výrobku, protože při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis.

V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:

- napájecí kabel je poškozený, pořezaný nebo polámaný
- do výrobku vnikla tekutina
- výrobek byl vystaven dešti nebo vodě
- došlo k pádu výrobku nebo k poškození jeho skříně
- výkon výrobku se znatelně změnil a je proto třeba jej opravit
- při dodržení pokynů pro používání tento výrobek nefunguje normálně



Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce, protože nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že bývá pro obnovení normálního fungování výrobku často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Pokud se dostanete do prostředí s nebezpečím výbuchu, vypněte zařízení a dodržujte veškerá značení a pokyny. Mezi prostředí s nebezpečím výbuchu patří místa, kde byste byli normálně vyzváni k vypnutí motoru. V prostředí s nebezpečím výbuchu mohou jiskry způsobit výbuch nebo požár s nebezpečím zranění nebo dokonce smrti. Vypněte zařízení v blízkosti skladů a distribučních míst; chemických závodů; nebo v místech, kde se provádějí odstřely. Prostor s nebezpečím výbuchu bývají často (ale nikoli vždy) jasně označena. Patří sem podpalubí lodí, překladiště nebo skladiště chemických látek, vozidla používající zkapalněná paliva (například propan nebo butan) a místa, na kterých vzduch obsahuje chemické látky nebo částice, jako například zrna, prach nebo kovový prach.

Další bezpečnostní informace

Toto zařízení a jeho doplňky mohou obsahovat drobné díly. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Informace o recyklaci vybavení IT

Jedním z nejdůležitějších cílů společnosti Acer je důsledná ochrana životního prostředí. Považujeme recyklaci (formou sběru a likvidace) použitého vybavení z jednu z nejdůležitějších priorit naší společnosti ve snaze minimalizovat zatěžování životního prostředí.

Společnost Acer si je plně vědoma ekologických důsledků našeho oboru a snažíme se vyvíjet a nabízet co nejvyšší výrobní postupy, které by omezily dopad našich produktů na životní prostředí.

Chcete-li získat další informace a pomoc v otázkách recyklace, navštivte následující webové stránky:

<https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Další informace o našich dalších produktech, jejich vlastnostech a výhodách najdete na webových stránkách www.acer-group.com.

Pokyny pro likvidaci



Toto elektronické zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Použité zařízení recyklujte, aby se minimalizovalo znečištění a zajistila maximální ochrana životního prostředí. Další informace o Směrnici pro likvidaci použitého elektrického a elektronického vybavení (WEEE) viz <https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Prohlášení o pixelech LCD

Jednotka LCD je vyrobena velmi přesnou výrobní technikou. Nicméně některé obrazové body mohou příležitostně selhat nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené tečky. Tento jev nemá žádný vliv na obrázek v po čítači a neznamená závadu.

Při expedici tohoto výrobku bylo aktivováno řízení spotřeby:

- Po 5 minutách nečinnosti uživatele se aktivuje režim spánku monitoru.
- Monitor lze z režimu Active Off (Spánek) „probudit“ pohybem myši nebo stisknutím libovolné klávesy na klávesnici.

Tipy a informace pro pohodlné používání

Po dlouhodobějším používání si uživatelé počítačů mohou stěžovat na namáhání zraku a bolesti hlavy. Po dlouhých hodinách práce před počítačem jsou uživatelé rovněž v nebezpečí fyzického zranění. Nebezpečí fyzického zranění značně zvyšují dlouhé pracovní intervaly, špatné držení těla, nesprávné pracovní návyky, stres, nevhodné pracovní prostředí, osobní zdraví a další faktory.

Nesprávné používání počítače může vést k syndromu karpálního tunelu, k zánětu šlachy a šlachové pochvy nebo k dalším muskuloskeletálním poruchám. Následující příznaky se mohou projevit v rukou, zápěstí, pažích, ramenou, krku nebo zádech:

- pocit znecitlivění, pálení nebo chvění
- píchání, bolestivost nebo citlivost
- bolest, otékání nebo pulzování
- tuhost nebo napjatost
- pocit chladu nebo slabosti

Máte-li tyto příznaky nebo jiné opakované nebo trvalé potíže a/nebo bolesti související s používáním počítače, ihned se obraťte na lékaře a informujte zdravotní a bezpečnostní oddělení vaší společnosti.

V následující části jsou uvedeny tipy pro pohodlnější používání počítače.

Vyhledání komfortní zóny

Vyhledejte vaši komfortní zónu úpravou zorného úhlu monitoru pomocí podnožky nebo zvýšením výšky sedáku pro dosažení maximálního pohodlí. Dodržujte následující tipy:

- nezůstávejte dlouhou dobu v jedné pevné poloze
- neohýbejte se dopředu ani se nezaklánějte příliš dozadu
- pravidelně se postavte a projděte se, abyste uvolnili napětí ve svalectech nohou

Péče o zrak

Dlouhé hodiny sledování, nošení nesprávných brýlí nebo kontaktních čoček, odlesk, nadměrné osvětlení místnosti, nesprávně zaostřené obrazovky, velmi malá písmena a displeje s nízkým kontrastem mohou zatěžovat váš zrak. V následujících částech jsou uvedeny rady týkající se snížení namáhání zraku.

Oči

- Nechte oči často odpočívat.
- Dopřejte očím pravidelné přestávky, kdy se nedíváte na monitor a zaostřujete na vzdálený bod.
- Často mrkejte, aby vaše oči nevysychaly.

Zobrazení

- Udržujte displej čistý.
- Udržujte hlavu výše, než se nachází horní okraj displeje tak, aby při pohledu na střed displeje vaše oči mířily dolů.
- Upravte jas anebo kontrast na komfortní úroveň, kdy bude lépe čitelný text a srozumitelnější grafika.
- Omezte odrazy a odlesky:
 - umístěte displej tak, aby boční strana směřovala k oknu nebo zdroji světla
 - omezte osvětlení místnosti pomocí záclon, stínidel nebo rolet
 - používejte pracovní světlo
 - změňte zorný úhel displeje
 - používejte antireflexní filtr
 - používejte štít displeje, například kousek lepenky vycházející od horního okraje displeje
- Nepoužívejte displej v nevhodném úhlu zobrazení.
- Nedívejte se dlouho na zdroje jasného světla, například otevřená okna.

Vytváření správných pracovních návyků

Vytvořte si následující pracovní návyky, díky kterým bude vaše používání počítače uvolněnější a produktivnější:

- dělejte pravidelně a často krátké přestávky
- provádějte strečinkové cviky
- co nejčastěji dýchejte čerstvý vzduch
- pravidelně cvičte a udržujte zdraví



Declaration of Conformity

We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,
Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	Acer
Model Number:	CB343CUR
SKU Number:	CB343CUR xxxxxx; ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2015+A11:2020 Class B	☒ EN 55035:2017+A11:2020
☒ EN 61000-3-3:2013+A1:2019	☒ EN 61000-3-2:2014 Class D

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+A11:2017


☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000: 2018
--

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ Regulation (EU) 2019/2021;EN50564:2011;EN62087
--

Year to begin affixing CE marking: 2023.



RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Oct.15,2023

Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:


Product:	LCD Monitor
Model Number:	CB343CUR
SKU Number:	CB343CUR xxxxxx; ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Informace pro bezpečnost a pohodlí	3
Bezpečnostní pokyny	3
Zvláštní poznámky týkající se monitorů LCD	3
Čištění monitoru	3
Přístupnost	4
Bezpečný poslech	4
Varování	4
Používání elektrické energie	4
Opravy zařízení	5
Prostředí s nebezpečím výbuchu	6
Další bezpečnostní informace	6
Informace o recyklaci vybavení IT	6
Pokyny pro likvidaci	6
Prohlášení o pixelech LCD	7
Tipy a informace pro pohodlné používání	7
Vyhledání komfortní zóny	7
Péče o zrak	8
Vytváření správných pracovních návyků	8
Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity	10
Rozbalení	12
NASTAVENÍ POLOHY OBRAZOVKY	13
PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO KABELU	16
Úsporný režim	16
Kanál Zobrazovacích Dat (DDC)	17
20kolíkový kabel signálu pro barevný monitor	17
19kolíkový kabel signálu pro barevný monitor	17
24kolíkový kabel USB 3.1 typ C	18
Tabulka standardního časování	19
Začínáme	20
Ovládací prvky	21
Externí ovládací prvky	21
Odstraňování problémů	33
Režim HDMI/DP (volitelně)	33


Rozbalení

Po rozbalení krabice zkontrolujte následující položky, zda nechybí, a balicí materiál poté uložte do krabice pro případnou dopravu a přepravu monitoru v budoucnu.


Monitor LCD

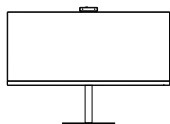


Stručná příručka

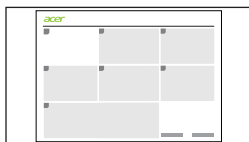


*Kabel HDMI
(volitelně)

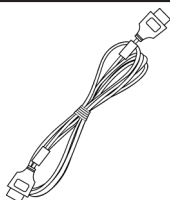


*Kabel DP
(volitelně)

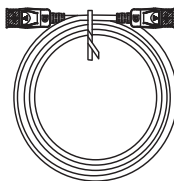


*Kabel střídavého napájení

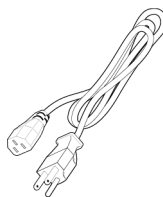

*Kabel USB typ C
(volitelně)

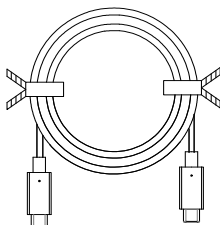

*Kabel USB
(volitelně)

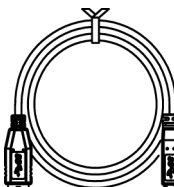

*Rovněž náhradní díly vyžadované certifikátem TCO.

*Podporovaný profil napájení typu C 3 A při 5 V, 9 V, 15 V; 4,5 A při 20 V


*Funkce IR webkamery závisí na modelu, sku a/nebo regionu.

NASTAVENÍ POLOHY OBRAZOVKY

Nejllepší polohy pro sledování obrazu dosáhnete pomocí nastavení výšky / náklonu monitoru.

- **Přípevnění podstavce**


Poznámka: Vyjměte monitor a podstavec z obalu. Opatrně umístěte monitor obrazovkou dolů na pevný povrch. Podložením látkou předejdete poškrábání obrazovky.

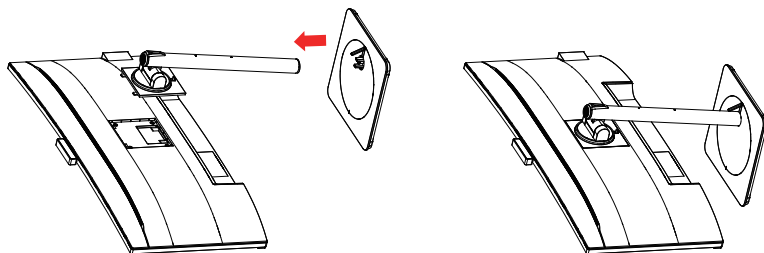

- **Sklon**


Následující obrázek zachycuje rozsah sklonu.

Nejvyšší náklon 35 stupňů vzad je možný pouze v nejvyšší poloze.

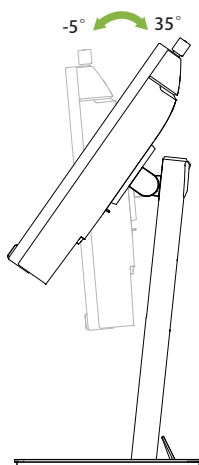


- Nastavení výšky**

Stiskněte horní stranu monitoru a poté můžete nastavovat jeho výšku.

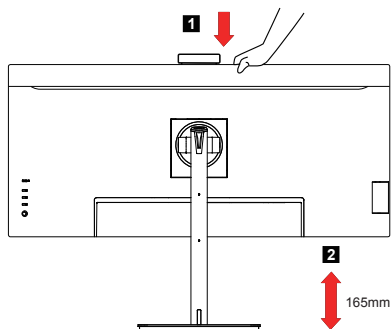


- Natáčení**

Zabudovaný stojan umožňuje natáčení monitoru za účelem nastavení optimálního pozorovacího úhlu.

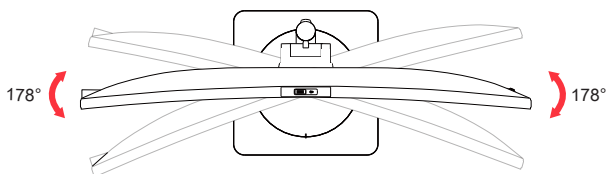

- Horizontální úprava**

Před otočením displeje je nutno jej zvednout do nejvyšší polohy a poté zatlačit dozadu až na doraz. Otáčejte po nebo proti směru hodin, dokud se monitor nezastaví v úhlu 4°.

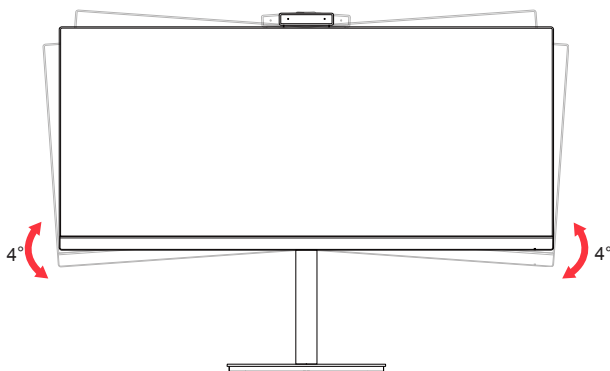

PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO KABELU

- Nejprve se ujistěte, že je používán správný typ napájecího kabelu vyžadovaného pro Vaši oblast.
- Tento monitor má univerzální napájecí zdroj, který dovoluje fungování v 100/120V AC nebo 220/240 V AC napěťové oblasti. Není požadováno uživatelské seřizování.
- Vložte jeden konec síťového kabelu do přívodu střídavého proudu, vložte další konec do odběrného místa střídavého proudu.
- Pro jednotku používající 120 V AC:
Použijte kabelovou soupravu se schválením UL, s vodičem SVT a zástrčkou 10 A / 125 V.
- Pro jednotku používající 220 / 240 V AC:
Použijte kabelovou soupravu z kabelu H05VV-F a zástrčky 10 A / 250 V. Kabelová souprava by měla mít příslušná bezpečnostní schválení pro zemi, ve které bude vybavení nainstalováno.

Úsporný režim

Řídící signál z grafické karty přepne tento monitor do „úsporného“ režimu; úsporný režim je signalizován oranžovým indikátorem LED.


Stav	Indikátor LED
SVÍTÍ	Modrá
Úsporný režim	Oranžová

Stavy úsporného režimu budou drženy dokud nebude detekován řídící signál nebo nebude aktivována klávesnice nebo myš. Čas obnovy z aktivního VYPNUTÉHO stavu do ZAPNUTÉHO stavu je přibližně 3 sekundy.

Kanál Zobrazovacích Dat (DDC)


Pro snadnější instalaci je monitor vybaven vlastností Plug and Play, pokud Váš systém tedy podporuje DDC protokol. DDC (Kanál Zobrazovacích Dat) je komunikační protokol přes který monitor informuje hostitelský systém o svých schopnostech, například, podporovaném rozlišení a odpovídajícím časování. Monitor podporuje standard DDC2B.

19kolíkový kabel signálu pro barevný monitor



Č. kolíku	Popis	Č. kolíku	Popis
1	TMDS data 2+	2	TMDS data 2 stínění
3	TMDS data 2-	4	TMDS data 1+
5	TMDS data 1 stínění	6	TMDS data 1-
7	TMDS data 0+	8	TMDS data 0 stínění
9	TMDS data 0-	10	Takt+ TMDS
11	TMDS stínění taktu	12	Takt- TMDS
13	CEC	14	Vyhrazeno (bez připojení na zařízení)
15	SCL	16	SDA
17	Uzemnění DDC/CEC	18	Napájení +5 V
19	Detekce připojení za chodu		

20kolíkový kabel signálu pro barevný monitor

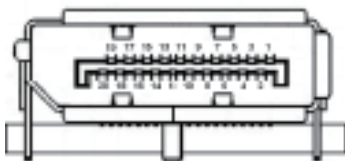


Č. kolíku	Popis	Č. kolíku	Popis
1	ML_Lane 0+	2	GND (zem.)
3	ML_Lane 0-	4	ML_Lane 1+
5	GND (zem.)	6	ML_Lane 1-
7	ML_Lane 2+	8	GND (zem.)

9	ML_Lane 2-	10	ML_Lane 3+
11	GND (zem.)	12	ML_Lane 3-
13	KONFIG1	14	CONFIG2
15	AUX CH+	16	GND (zem.)
17	AUX CH-	18	Hot Plug (Připojení za chodu)
19	Return (Návrat)	20	DP_PWR

*Pouze pro určité modely

24kolíkový kabel USB 3.1 typ C

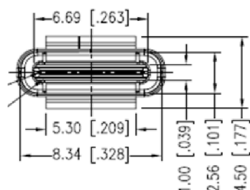

Č. kolíku	Přiřazení signálu	Č. kolíku	Přiřazení signálu
A1	GND (zem.)	B12	GND (zem.)
A2	SSTXp1	B11	SSTXp1
A3	SSTXn1	B10	SSTXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	CC1
A6	Dp1	B7	Dp1
A7	Dn1	B6	Dn1
A8	SBU1	B5	SBU1
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSTXn2	B3	SSTXn2
A11	SSTXp2	B2	SSTXp2
A12	GND (zem.)	B1	GND (zem.)

*Pouze pro určité modely

Tabulka standardního časování

REŽIM VESA			
REŽIM	Rozlišení		
1	VGA	640x480	60Hz
2	SVGA	800x600	56Hz
3	SVGA	800x600	60Hz
4	XGA	1024x768	60Hz
5	XGA	1280x960	60Hz
6	XGA	1280x720	60Hz
7	SXGA	1280x1024	60Hz
8	WXGA+	1440x900	60Hz
9	WSXGA+	1680x1050	60Hz
10	WUXGA	1920x1080	60Hz
11	QHD	2560x1080	60Hz
12	UHD	3440x1440	30Hz*
13	UHD	3440x1440	60Hz**

* Vstup DP ALT (Type C) a USB3.2 = Zapnuto podporuje 3440 x 1440 při 30 Hz.

** Vstup DP ALT (Type C) a USB3.2 = Vypnuto podporuje 3440 x 1440 při 60 Hz.

Začínáme


1. Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí kabel.
2. Připojte kabel signálu ke vstupní zásuvce HDMI (volitelně) a/nebo DP (volitelně) monitoru a k výstupní zásuvce HDMI (volitelně) a/nebo DP (volitelně) grafické karty počítače.
3. Kabel USB typ C (volitelně, pouze modely se vstupem USB typ C) Připojte jeden konec kabelu USB typ C (volitelně) k vašemu počítači a připojte druhý konec k vašim elektrickým zařízením.
4. Připojení kabelu USB (Volitelně) Připojte kabel USB 3.0 k portu rychlonabíjení. Připojte kabel USB 3.0 k portu.
5. Zasuňte napájecí kabel monitoru do napájecího portu na zadní straně monitoru.
6. Připojte napájecí kabely počítače a monitoru do blízké elektrické zásuvky.
7. Připojení HDMI/DP+USB-B k počítači 1 a USB-C k počítači 2 při ovládání až 2 počítačů pomocí jedné klávesnice a myši připojených k monitoru.

Navštivte webové stránky podpory Acer a stáhněte ovladač IR webové kamery:

<https://www.acer.com/worldwide/support/>

Poznámka:

1. Výstup zvuku je pouze pro model s výstupem zvuku. Další pokyny najdete v uživatelské příručce.
2. Pokud váš počítač USB-C není vybaven rozhraním DP-Alt, připojte HDMI/DP+USB-B k počítači 1 a HDMI/DP+USB-C k počítači 2.

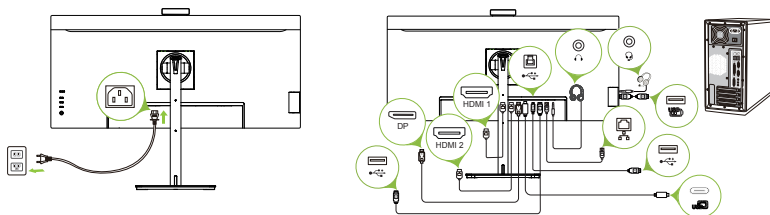

*Specifikace KABELU STŘÍDAVÉHO NAPÁJENÍ viz strana 12

*Pokyny pro instalaci náhradních dílů viz výše.

*Uživatelé si mohou nechat vyměnit/zakoupit originální náhradní díly v místní servisní síti.

Informace o místních servisních střediscích a servisních kontaktech najdete na <https://www.acer.com/ac/en/US/content/support>

*Funkce IR webkamery závisí na modelu, sku a/nebo regionu.

Ovládací prvky



1



2



3



4



5

Externí ovládací prvky

1	Vypínač	Slouží k zapnutí nebo vypnutí monitoru. Modrá signalizuje, že je monitor zapnutý. Oranžová signalizuje, že se monitor nachází v pohotovostním / úsporném režimu.
2	Tlačítko funkce 	a. Stisknutím zobrazíte hlavní stránku. Dalším stisknutím přejdete na funkci rychlé tlačítko1. b. Když je aktivní nabídka funkcí, stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte základní informace o vašem monitoru a aktuálním vstupu nebo nahradíte vlastní nastavení barev výchozím továrním nastavením.
3	Tlačítko funkce 	a. Stisknutím zobrazíte hlavní stránku. Dalším stisknutím přejdete na funkci rychlého tlačítka2. b. Když je aktivní nabídka funkcí, stisknutím tohoto tlačítka provedete výběr motivového nebo herního režimu.
4	Tlačítko funkce 	a. Stisknutím zobrazíte hlavní stránku. Dalším stisknutím přejdete na funkci výběru vstupu. b. Když je aktivní nabídka funkcí, stisknutím tohoto tlačítka ukončíte nabídku OSD.
5	Tlačítko funkce 	a. Stisknutím zobrazíte hlavní stránku. Dalším stisknutím přejdete na další funkci v nabídce funkcí. b. Samostatné přepínací tlačítko na zadní straně rámečku displeje funguje jako pákový ovladač. Chcete-li pohybovat kurzorem, stačí přepínat tlačítko čtyřmi směry. Stisknutím tlačítka vyberte požadovanou volbu. Světle šedá označuje použitelné. Tmavě šedá označuje nepoužitelné.

Přepínač KVM:

Integrovaný přepínač KVM umožňuje ovládat až 2 počítače pomocí jedné klávesnice a myši připojených k monitoru.

AdaptiveSync(HDMI1 (2.0)/HDMI2 (2.0)/DP/DP ALT): Umožňuje zdroji s podporou grafiky AdaptiveSync dynamicky upravovat obnovovací frekvenci zobrazení podle frekvence snímků typického obsahu pro zobrazení, které je téměř bez zadrnutí a má nízké zpoždění.

Použití nabídky klávesových zkratk



Poznámka: následující obsah slouží pouze k všeobecnému informování. Skutečné specifikace produktu se mohou lišit.


V nabídce OSD (nabídka na obrazovce) lze měnit nastavení monitoru LCD. Stisknutím tlačítka MENU otevřete nabídku OSD. V nabídce OSD lze upravovat kvalitu obrazu a obecná nastavení. Pokročilá nastavení popisuje stránka:

Main page (Hlavní stránka)

	1. Rychlé tlačítko 1: (Modes (Režimy), Brightness (Jas), Volume (Hlasitost), Gamma, Contrast (Kontrast), Low Blue Light (Nízká hodnota modrého světla), Over Drive (Kompenzace doby odezvy), PIP/PBP, USB Port Select (Výběr portu USB)), výchozí nastavení je Modes (Režimy). 2. Rychlé tlačítko 2: (Modes (Režimy), Brightness (Jas), Volume (Hlasitost), Gamma, Contrast (Kontrast), Low Blue Light (Nízká hodnota modrého světla), Over Drive (Kompenzace doby odezvy), PIP/PBP, USB Port Select (Výběr portu USB)), výchozí nastavení je Brightness (Jas). 3. Rychlé tlačítko přepínání vstupu. 4. Rychlé tlačítko hlavní nabídky.
--	--


Rychlé tlačítko1 (výchozí: Modes (Režimy))

Slouží k výběru motivového režimu (sRGB, Rec.709, HDR, User (Uživatel), Standard (Standardní), ECO, Graphics (Obrázky), Movie (Film))

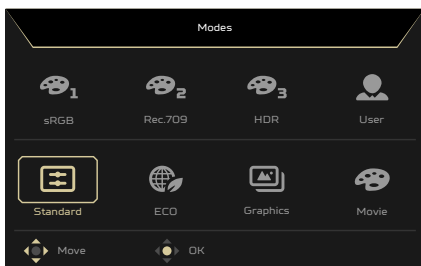


Rychlé tlačítko2 (výchozí: Brightness (Jas))

Otevřete ovládací prvek Brightness (Jas) a vyberte upřednostňované nastavení jasu. Po dokončení stisknutím pákového ovladače opusťte aktuální stránku a uložte změny.

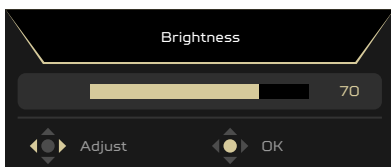

Rychlé tlačítko přepínání vstupu

Otevřete Input control (Ovládání vstupu) a vyberte možnost HDMI1 (2.0), HDMI2 (2.0), DP, DP ALT nebo Auto Source (Automatický zdroj). Po dokončení stisknutím pákového ovladače ukončíte aktuální stránku a uložte změny.

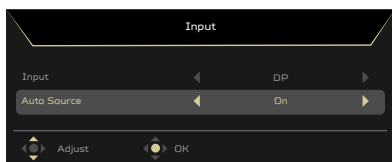


Rychlé tlačítko hlavní nabídky

Na stránce Function (Funkce) můžete pomocí šipek upravovat funkce a nastavení, která chcete použít. Po dokončení přemístíte pákový ovladač vlevo nebo vpravo pro návrat o jednu úroveň nebo ukončíte aktuální stránku pomocí **X** a uložte změny.



Performance (Výkon)

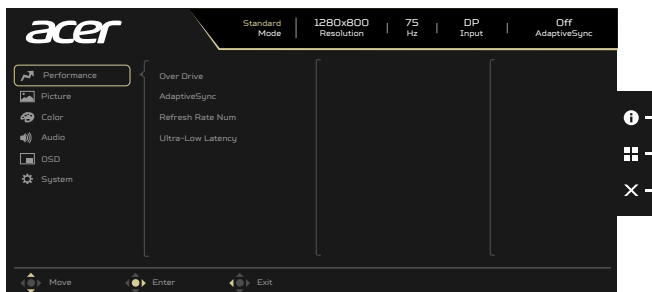

1. Stisknutím tlačítka Menu otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte stránku Performance (Výkon) v nabídce OSD. Potom pohybem vpravo přejděte na funkci, kterou chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybranou funkci.
3. Pohybem vlevo nebo vpravo zvolte funkci.
4. Na stránce Performance (Výkon) lze upravovat položky Over Drive (Kompenzace doby odezvy), AdaptiveSync, Refresh Rate Num (Obnovovací frekvence), Ultra-Low Latency (Velmi nízká latence).

- AdaptiveSync: Slouží k ovládání podpory AdaptiveSync či nikoli, výchozí je On (Zapnuto).



Poznámka:

- Při nastavení položky AdaptiveSync na „ON (ZAPNUTO)“ se výběr položky Over Drive (Kompenzace doby odezvy) automaticky nastaví na „Normal (Normální)“.
 - Zaktualizujte AdaptiveSync na nejnovější ovladač AMD.
- Refresh Rate Num (Obnovovací frekvence): Zobrazí aktuální obnovovací frekvenci panelu.



Poznámka: Pokud je funkce AdaptiveSync nastavena na „On (Zapnuto)“, můžete vidět změny V Frequency (V frekvence) nabídky OSD.


- Ultra-Low Latency (Velmi nízká latence): Nastavením On (Zapnuto) se zrychlí doba zpracování zobrazení.



Poznámka:

- Velmi nízká latence je podporována pouze tehdy, když je položka Wide Mode (Široký režim) nastavena na hodnotu „Full“ (Plný).
- Velmi nízká latence nepodporuje prokládaný režim obrazu.
- Podrobné definice funkcí a informace naleznete ve specifikacích pro Acer Ultra-Low Latency (Velmi nízká latence).

Picture (Obraz)

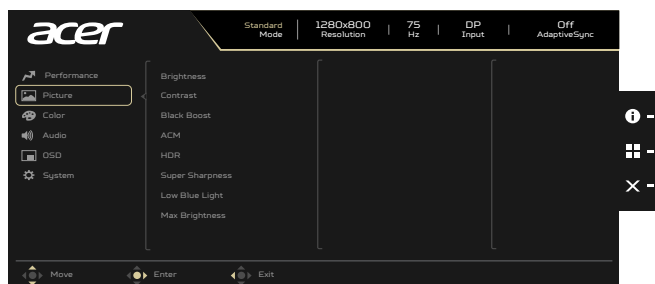

- Stisknutím tlačítka Menu otevřete nabídku OSD.
- Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte stránku Picture (Obraz) v nabídce OSD. Potom pohybem vpravo přejděte na funkci, kterou chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybranou funkci.
- Pohybem vpravo nebo vlevo zvolte funkci nebo upravte posuvníky.
- Na stránce Picture (Obrázek) lze upravovat položky Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Black Boost (Posílení černé), ACM, HDR, Advanced Contrast (Pokročilý kontrast), Super Sharpness (Super ostrost), Low Blue Light (Nízká hodnota modrého světla), Max Brightness (Maximální jas).
- Brightness (Jas): Upravte jas od 0 do 100.



Poznámka: Slouží k nastavení vyvážení mezi světlými a tmavými odstíny.

- Contrast (Kontrast): Upravte kontrast od 0 do 100.



Poznámka: Slouží k nastavení stupně rozdílu mezi světlými a tmavými plochami.

7. Black Boost (Posílení černé): Upravte úroveň černé od 0 do 10. Vylepšuje odstíny zvýšením jasu bez změny světlejších odstínů.



Poznámka: Pokud je obraz velmi světlý nebo obsahuje málo stínů, nemusí úpravou tohoto nastavení dojít k žádným viditelným změnám obrazu.

8. ACM: Slouží k zapnutí nebo vypnutí ACM.



Poznámka: Nastavte na „On (Zapnuto)“, bude vycházet z aktuálního nastavení obrazovky na dynamický kontrast.

9. HDR: lze nastavit Off (Vypnuto) a Auto (Automaticky), výchozí nastavení je Off (Vypnuto), nastavením na Auto (Automaticky) bude automaticky detekovat a zpracovávat signál HDR.




Poznámka:

1. Pokud HDR = Automaticky, Modes (Režimy) budou rovněž automaticky nastaveny na „HDR“.
2. Pokud HDR = Auto (Automaticky), některé parametry: (ACM, Gamma, Contrast (Kontrast), Low Blue Light (Nízká hodnota modrého světla), Black Boost (Posílení černé)...) jsou zobrazeny šedě a nejsou k dispozici a pokud změníte další upravitelné parametry, položka „Modes (Režimy)“ nepřejde na režim „User (Uživatel)“.

10. Advanced Contrast (Pokročilý kontrast): Výchozí je Off (Vypnuto). Když je nastaveno na On (Zapnuto), lze vylepšit kontrast.
11. Super Sharpness (Super ostrost): Slouží k zapnutí Super Sharpness (Super ostrost) On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Technologie Super ostrost dokáže simulovat obraz o vysokém rozlišení zesílením hustoty obrazových bodů původního zdroje, aby byl obraz ostřejší a čistší.
12. Low Blue Light (Nízká hodnota modrého světla): Displej používá panel s nízkou hodnotou modrého světla. Splňuje osvědčení o hardwarovém řešení s nízkými hodnotami modrého světla ústavu TÜV Rheinland v továrním/výchozím nastavení (Low Blue Light (Nízká hodnota modrého světla) = Standard (Standardní), Brightness (Jas): 70 %, Contrast (Kontrast): 50 %, CCT: 6500K).

13. Max Brightness (Maximální jas)
 Výchozí: OFF (VYPNUTO)
 Off (Vypnuto): Nižší jas
 On (Zapnuto): Obnovení původního jasů.
 Při změně „Max Brightness (Maximální jas)“ bude „Modes (Režimy)“ resetováno na „Standard (Standardní)“.



Color (Barva)

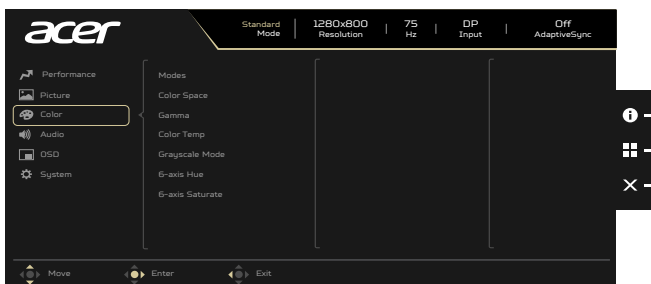

1. Stisknutím tlačítka Menu otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte stránku Color (Barva) v nabídce OSD. Potom pohybem vpravo přejděte na funkci, kterou chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybranou funkci.
3. Pohybem vpravo nebo vlevo zvolte funkci nebo upravte posuvníky.
4. Na stránce Color (Barva) lze upravovat položky Modes (Režimy) Color Space (Barevný prostor), Gamma, Color Temp. (Teplota barev) Grayscale Mode (Režim Šedá škála), 6-axis Hue (6osý odstín), 6-axis Saturate (6osá sytost).
5. Modes (Režimy): Slouží k výběru scénického režimu.
6. Color Space (Barevný prostor): Můžete zvolit možnosti sRGB, Rec.709, HDR, EBU, DCI, SMPTE-C a General (Obecný).



Poznámka: Color Space (Barevný prostor) = HDR odpovídající režimům je HDR, ostatní barevný prostor režimy = Standard (Standardní).

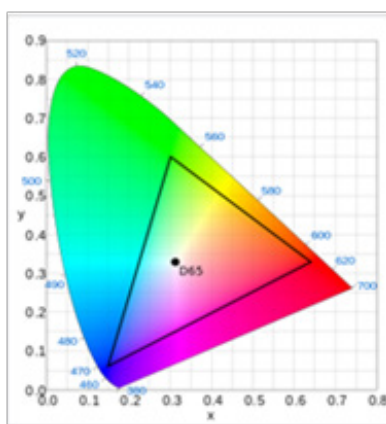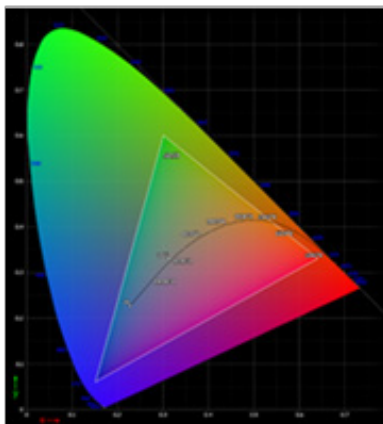

- CIE 1931 pozitivní a negativní chyba 0,05, („HDR“ podle aktuálního panelu k jemnému ladění).
 - Netýká se znamená sledovat aktuální hodnotu parametru (například hodnota parametru Low Blue Light (Nízká hodnota modrého světla)).
 - Color Space (Barevný prostor) = HDR, režimy = HDR, stránka Picture (Obrázek) HDR = automaticky.
 - Modes (Režimy) = (Standard (Standardní)/ECO/Graphics (Obrázky)/Movie (Film)/User (Uživatel)) je vybráno; barevný režim je automaticky nastaven na „General (Obecné)“.
 - Color Space (Barevný prostor) = (sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/SMPTE-C), při úpravě parametru položka Modes (Režimy) nepřejde do režimu User (Uživatelský), kromě Color Space (Barevný prostor) = „General (Obecné)“.
 - Color Space (Barevný prostor) = (sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/SMPTE-C), 6-Axis Hue (6osý odstín) a Saturate (Sytost) je zobrazeno šedě a není dostupné.
 - Color Space (Barevný prostor) = (sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/SMPTE-C), Grayscale Mode (Režim Šedá škála) je zobrazeno šedě a není dostupné.
7. Gamma: umožňuje upravit tón jasu. Výchozí hodnota je 2,2 (standardní hodnota pro operační systém Windows). Rozsahy úprav jsou 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 nebo 2,6.
8. Color Temp. (Teplota barev): Ve výchozí konfiguraci jsou nastaveny teplé barvy. Můžete zvolit Cool (Studené), Normal (Normální), Warm (Teplá), Low Blue Light (Nízká hodnota modrého světla) nebo User (Uživatel).



Poznámka:


- **Warm (Teplá):** Zvyšuje teplotu barev. Obraz se zdá teplejší, do červená a žlutá. Jde o výchozí přednastavený režim.
 - **Normal (Normální):** Použije normální nastavení barev monitoru.
 - **Cool (Studené):** Snižuje teplotu barev. Obraz se zdá chladnější, do modra.
 - **Low Blue Light (Nízká hodnota modrého světla):** Snižuje úroveň modrého světla vyzařovaného z obrazovky, aby bylo sledování pohodlnější pro vaše oči.
 - **User (Uživatel):** Umožňuje ručně upravovat nastavení barev
9. Grayscale Mode (Režim Šedá škála): Slouží k výběru režimu Šedá škála.
10. 6-axis Hue (6osý odstín): Upravuje odstín červené, zelené, modré, žluté, purpurové a azurové barvy.
11. 6-axis Saturate (6osá sytost): Upravuje sytost red (červené), green (zelené), blue (modré), yellow (žluté), magenta (purpurové) a cyan (azurové) barvy.

Audio (Zvuk)



1. Stisknutím tlačítka Menu otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte stránku Audio (Zvuk) v nabídce OSD. Potom pohybem vpravo přejděte na funkci, kterou chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybranou funkci.
3. Pohybem vpravo nebo vlevo zvolte funkci nebo upravte posuvníky.
4. Na stránce Audio (Zvuk) lze upravovat položky Volume (Hlasitost), Mute (Ztlumit), Microphone Effect (Efekt mikrofonu), Noise Reduction (Potlačení šumu).
5. Volume (Hlasitost): Slouží k nastavení hlasitosti.
6. Mute (Ztlumit): Slouží k zapnutí/vypnutí zvuku.
7. Microphone Effect (Efekt mikrofonu): Podporuje pouze mikrofon webové kamery a lze vybrat (soukromé hovory nebo konferenční hovory) prostředí, navíc ovládat Noise Reduction (Potlačení šumu) (Off (Vypnuto)/On (Zapnuto)).
8. Noise Reduction (Potlačení šumu): Slouží k zapnutí/vypnutí funkce potlačení šumu.
 - Při používání mikrofonu webové kamery, Microphone Effect (Efekt mikrofonu) = Off (Vypnuto), nelze používat funkci potlačení šumu.
 - Při používání bočního mikrofonu lze ovládat funkci potlačení šumu.

OSD

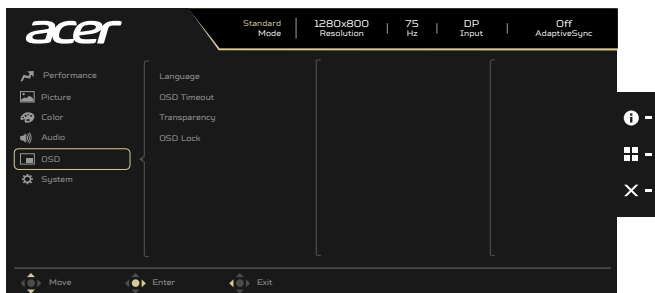

1. Stisknutím tlačítka Menu otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte stránku OSD v nabídce OSD. Potom pohybem vpravo přejděte na funkci, kterou chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybranou funkci.
3. Pohybem vpravo nebo vlevo zvolte funkci nebo upravte posuvníky.
4. Na stránce OSD lze upravovat položky Language (Jazyk), OSD Timeout (Časový limit nabídky OSD), Transparency (Průhlednost), OSD Lock (Zámku nabídky OSD).
5. OSD Timeout (Časový limit nabídky OSD): Slouží k nastavení časového limitu vypnutí nabídky OSD.
6. Transparency (Průhlednost): Slouží k nastavení průsvitnosti v herním režimu. K dispozici jsou možnosti nastavení průsvitnosti 0% (Vyp.), 20%, 40%, 60% nebo 80%.
7. OSD Lock (Zámku nabídky OSD): Slouží k zapnutí/vypnutí zámku nabídky OSD.



Poznámka:


Nabídka OSD zamknutá:

- Nastavte OSD Lock (Zámku nabídky OSD) na „On (Zapnuto)“ v OSD a stisknutím tlačítka „Enter (Potvrdit)“ provedte funkci uzamknutí všech tlačítek.
- Uprostřed obrazovky se zobrazí zpráva „Nabídka OSD zamknutá“.
- Kontrolky LED budou blikat střídavě modře a oranžově.
- Stisknutím libovolného tlačítka se zobrazí zpráva „OSD Locked“ (Nabídka OSD zamknutá).

Odemknutí nabídky OSD:

- Při normálním zobrazení stiskněte „Navi Key (Navigační tlačítko)“ a uprostřed déle než 3 sekundy, aby se nabídka OSD odemkla.
- Uprostřed obrazovky se zobrazí zpráva „OSD odemkla“.
- Kontrolky LED budou svítit modře.

System (Systém)

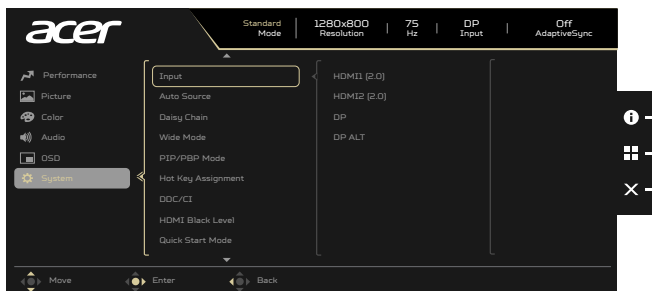

1. Stisknutím tlačítka Menu otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte stránku Systém v nabídce OSD. Potom pohybem vpravo přejděte na funkci, kterou chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybranou funkci.
3. Pohybem vlevo nebo vpravo zvolte funkci.
4. Na stránce System (Systém) lze upravovat položky Input (Vstup), Auto Source (Automatický zdroj), Wide Mode (Široký režim), PIP/PBP, Hot Key Assignment (Rychlé tlačítko přiřazení), DDC/CI, HDMI Black Level (Úroveň černé HDMI), Quick Start Mode (Režim rychlého spuštění), USB Port Select (Výběr portu USB), USB 3.2, PressN go by USBC, Power-off USB Charge (Nabíjení z USB portu při vypnutí).
5. Input (Vstup): Vyberte zdroj z možností HDMI1 (2.0), HDMI2 (2.0), DP nebo DP ALT.
6. Auto Source (Automatický zdroj): Výchozí nastavení je „On (Zapnuto)“, což může podporovat automatické hledání zdroje signálu v pořadí.



Poznámka: Aplikace prostorového zvuku musí mít položku Auto Source (Automatický zdroj) nastavenou na „Off (Vypnuto)“.

7. Wide Mode (Široký režim): Slouží k výběru používaného poměru stran obrazovky. Možnosti jsou Aspect (Poměr), Full (Plný), 1:1 a 21:9.
8. Nastavení PIP/PBP.
9. Hot Key Assignment (Rychlé tlačítko přiřazení): Rychlé tlačítko 1 a rychlé tlačítko 2 nemohou opakovat stejnou funkci. Výchozí přiřazení rychlého tlačítka 1 je (Modes (Režimy)), výchozí přiřazení rychlého tlačítka 2 je (Brightness (Jas)). Vzhledem k omezení některých funkcí může být rychlé tlačítko zobrazeno šedě a není dostupné. Rychlé tlačítko může být definováno jako: (Modes (Režimy), Brightness (Jas), Volume (Hlasitost), Gamma, Contrast (Kontrast), Low Blue Light (Nízká hodnota modrého světla), Over Drive (Kompenzace doby odezvy), PIP/PBP, USB Port Select (Výběr portu USB)).
10. DDC/CI: Umožňuje odeslat nastavení monitoru prostřednictvím softwaru v PC.



Poznámka:

- Funkce DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface) umožňuje ovládat monitor prostřednictvím příkazů odesílaných ze softwaru.

- Pro zajištění funkčnosti je nutné, aby bylo v nástrojích DDC/CI nastaveno „On (Zapnuto)“.
11. Nastavení HDMI Black Level (Úroveň černé HDMI).
 12. Quick Start Mode (Režim rychlého spuštění): Vyberte Off (Vypnuto) nebo On (Zapnuto). Zapnutím této funkce se zvýší rychlost spouštění.
 13. USB Port Select (Výběr portu USB): Vyberte port USB z možností B-Type, C-Type a Auto (Automaticky).
 14. USB 3.2: Výchozí nastavení je „On (Zapnuto)“, určuje šířku pásma USB.



Poznámka:

USB 3.2 = ve výchozí konfiguraci „On (Zapnuto)“.

- DP ALT podporuje frekvenci podle zdroje.
- Podpora DP (2 řádek)

USB 3.2 = „Off (Vypnuto)“


- Podpora DP (4 řádek)

15. PressN go by USBC: Slouží k ovládání DP ALT (Type-C) a zapne napájení stolního počítače, když je stisknuto tlačítko stejnosměrného napájení monitoru.
16. Power-off USB Charge (Nabíjení z USB portu při vypnutí): Nastavte na On (Zapnuto): Stejnosměrné napájení je vypnuto/režim řízení spotřeby napájí port USB. Nastavte na Off (Vypnuto): Stejnosměrné napájení je vypnuto/režim řízení spotřeby nemůže napájet port USB.




Poznámka:

- Nabíjení z USB portu při vypnutí je ve výchozím nastavení vypnuté. Proto režim spánku nelze přerušit přes vstup USB Type-C. Uživatel musí aktivovat port USB při vypnutí.
- V případě druhého způsobu, když se po zapnutí MNT zobrazí následující zpráva, stiskněte přímo „OK Change“ (Změna OK) a MNT automaticky nastaví funkci Power-off USB Charge (Nabíjení z USB portu při vypnutí) na On (Zapnuto).

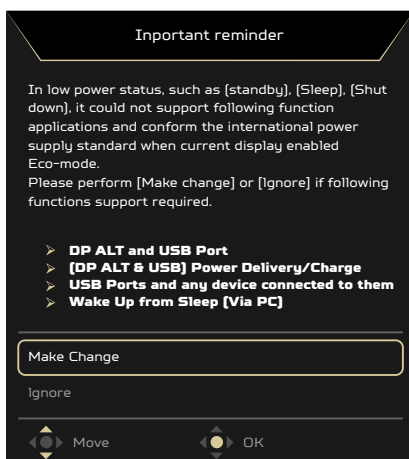


Save Setting to... (Uložit nastavení do...)(pouze uživatelský režim)

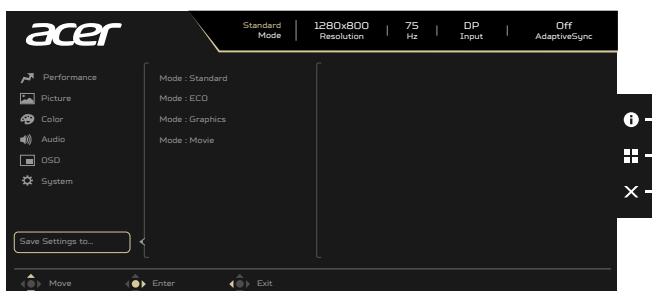

1. Stisknutím tlačítka MENU (NABÍDKA) otevřete nabídku OSD.
2. Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte položku „Save Setting to... (Uložit nastavení do...)“ v nabídce OSD. Poté pohybem vpravo přejděte na prvek, který chcete upravit, a stisknutím pákového ovladače přejděte na vybraný prvek.
3. Save Setting to some mode (Uložení nastavení do některého režimu): K dispozici jsou čtyři profily definované uživatelem. Po výběru a uložení preferovaných nastavení bude systém načítat tato nastavení, když v budoucnosti tento režim zapnete.

Nastavení USB Port Select (Výběr portu USB) (KVM)

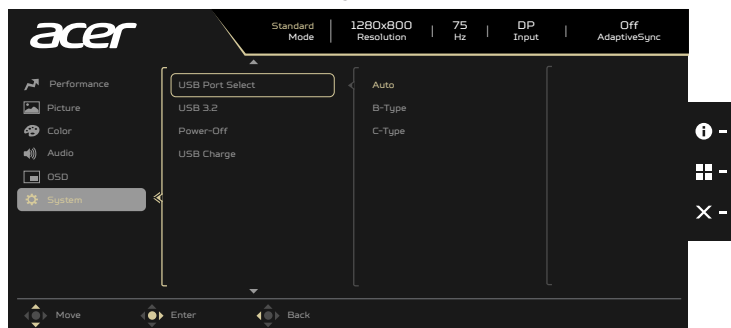

Při nastavení KVM pro monitor postupujte podle následujících pokynů:


- Připojte Type-C/USB-B k počítači
- Vyberte Type-C/USB-B/Auto (Automaticky) v části USB Port Select (Výběr portu USB) v nabídce OSD
- Doporučený postup:

DP/HDMI to PC

Type-C to laptop

USB-B to PC

USB-A to keyboard/mouse

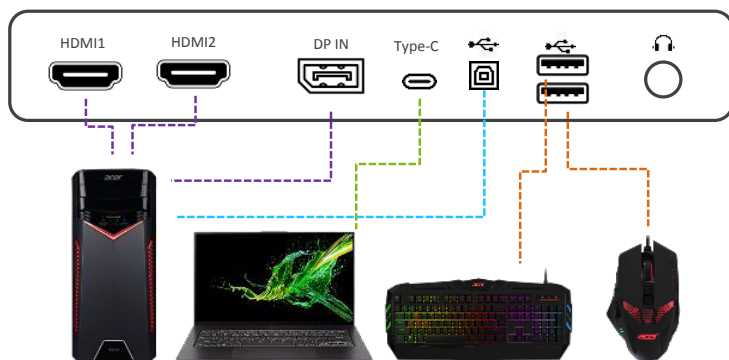

Poznámka:

- Při připojování dvou počítačů k monitoru nakonfigurujte nastavení USB v nabídce OSD, aby bylo možné sdílet jednu klávesnici a myš připojené k monitoru mezi dvěma počítači.

Odstraňování problémů

Před odesláním monitoru LCD do opravy projděte níže uvedený seznam řešení problémů a zkuste sami najít závadu.

Režim HDMI/DP (volitelně)

Problém	Stav LED	Náprava
Není vidět obraz	Modrá	Použijte nabídku OSD, nastavte jas a kontrast na maximum nebo obnovte výchozí nastavení.
	Vypnuto	Zkontrolujte vypínač.
		Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k monitoru.
	Oranžová	Zkontrolujte, zda je k zadní straně monitoru správně připojen video kabel.
		Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda se nenachází v úsporném / pohotovostním režimu.
		Pokud je nabídka OSD zamknutá, indikátory LED svítí oranžově.

Poznámka: Tento monitor Acer je určen pro zobrazení videa a obrazových informací získaných z elektronických zařízení.