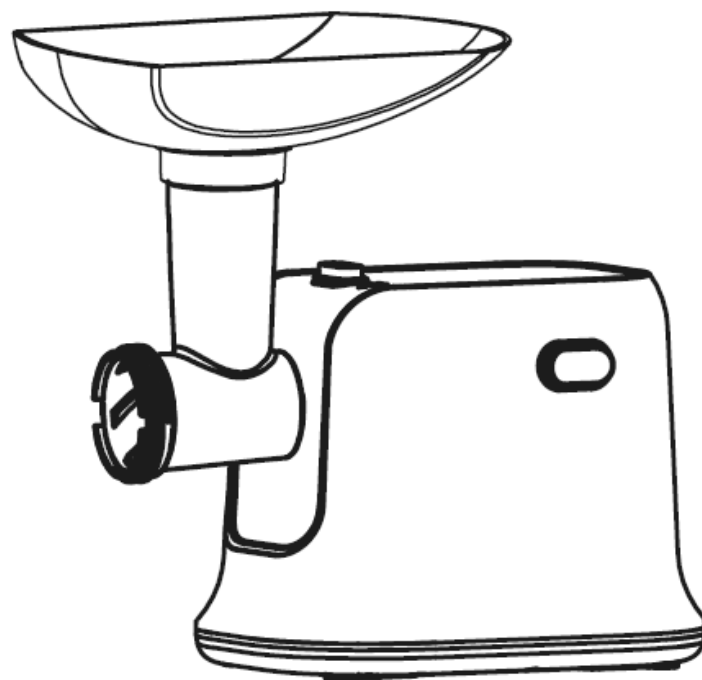


MIXO GRIND (PI5825)




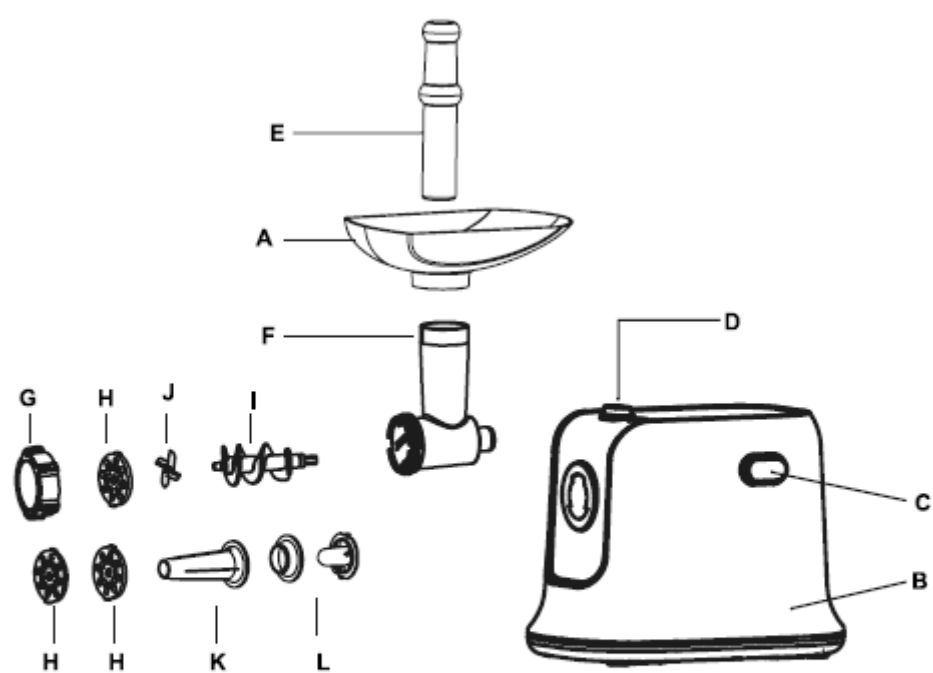


Fig.1

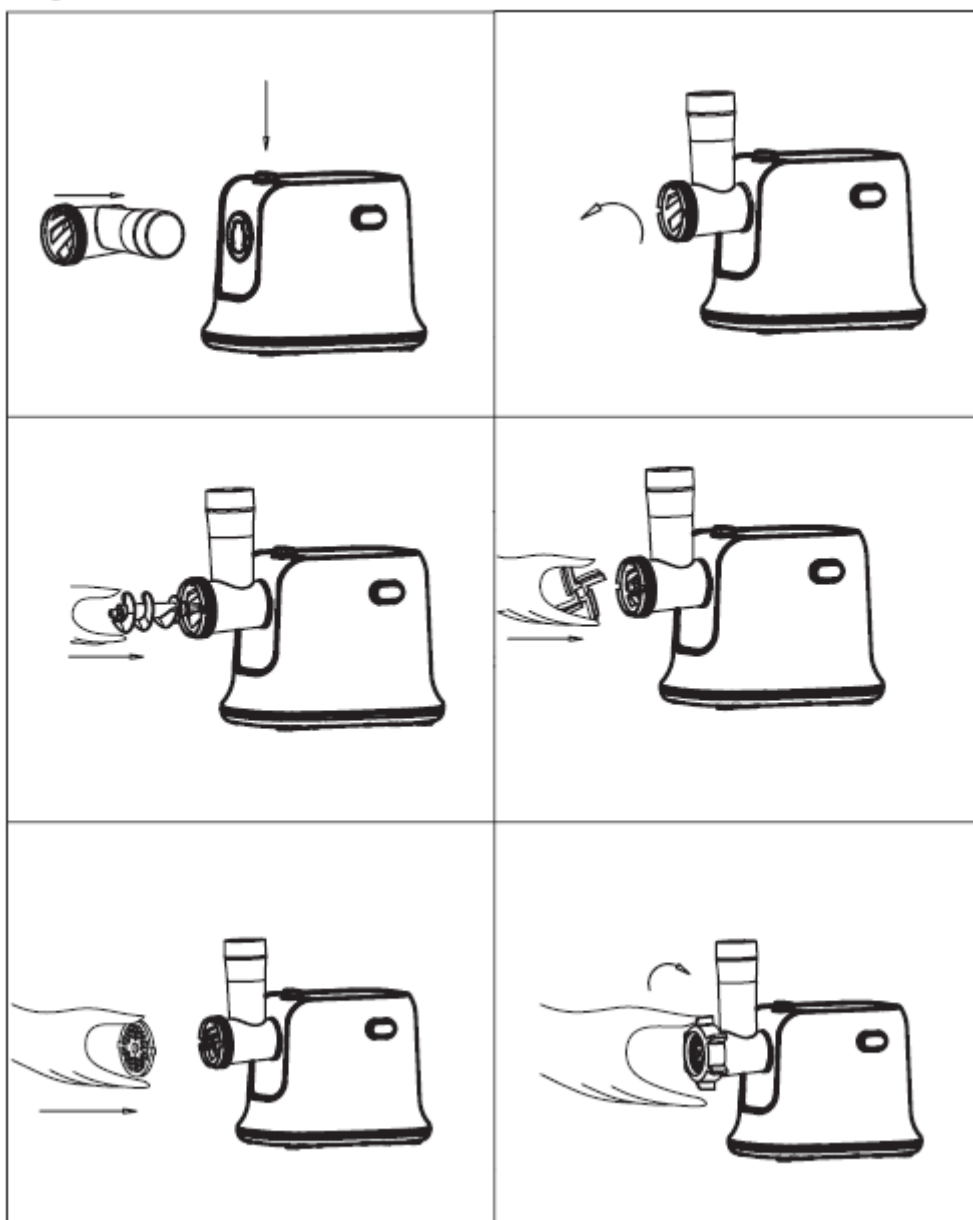

MLÝNEK NA MASO

PI5825

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Solac.

Díky jeho technologii, designu, provozu a skutečnosti, že splňuje nejpřísnější normy kvality, vám zaručuje plnou spokojenost při používání a dlouhou životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před prvním použitím vyčistěte všechny části, které přijdou do kontaktu s potravinami, podle pokynů v části čištění.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič i jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití tohoto spotřebiče může vést ke zranění. Při manipulaci s ostrými čepelemi, vyprazdňování nádoby a čištění je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním jej vždy odpojte od elektrické sítě.
- Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohyblivým částem spotřebič vypněte a odpojte od napájení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobném prostředí, například:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích,
 - farmy,
 - hotely, motely a jiná ubytovací zařízení,
 - penziony typu bed & breakfast.
- Dávejte pozor při nalévání horké tekutiny do kuchyňského robotu nebo mixéru, protože může dojít k jejímu prudkému vystříknutí vlivem páry.
- Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku odpovídá napětí elektrické sítě.
- Spotřebič připojujte do zásuvky s minimálním proudovým zatížením 10 A.
- Zástrčka musí správně pasovat do zásuvky. Neupravujte ji ani nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.

- Nikdy netahejte za kabel. Nepoužívejte kabel k přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Kabel neomotávejte kolem spotřebiče.
- Kontrolujte stav kabelu. Poškozený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud dojde k poškození krytu spotřebiče, ihned jej odpojte od sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl, vykazuje známky poškození nebo netěsnosti.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Spotřebič musí být používán na rovném a stabilním povrchu.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou plotýnky, plynové hořáky nebo trouby.
- Dávejte pozor, abyste spotřebič nezapnuli neúmyslně.
- Před použitím se ujistěte, že je čepel správně upevněna.
- Čepele jsou ostré a mohou způsobit zranění. Vyhněte se přímému kontaktu s jejich ostřím. Buďte opatrní při montáži, demontáži a čištění.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí během provozu.
- Nevystavujte spotřebič dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

POPIS

- A. Podávací miska
- B. Tělo spotřebiče
- C. Přepínač ON/OFF/REVERSE
- D. Upevňovací tlačítko
- E. Pěchovadlo
- F. Mlecí hlava
- G. Upevňovací kroužek
- H. Mlecí desky
- I. Šnek
- J. Řezací nůž
- K. Nástavec na klobásy
- L. Příslušenství Kebbe

Pokud váš model neobsahuje některé z uvedených doplňků, lze je zakoupit samostatně v autorizovaném servisu.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič bez správně nasazeného příslušenství.
- Nepoužívejte poškozené příslušenství. Okamžitě jej vyměňte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje přepínač ON/OFF/REVERSE.
- Nepřemísťujte spotřebič během provozu.
- Nepoužívejte spotřebič v převrácené poloze.
- Nepřetěžujte spotřebič.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části špatně vyrovnané nebo zablokovány.
- Používejte spotřebič pouze k určenému účelu.
- K posouvání potravin vždy používejte pěchovadlo. Nikdy nepoužívejte prsty ani jiné předměty.
- Nenechávejte spotřebič zapojený bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič déle než 6 minut v kuse. Mezi jednotlivými cykly nechte spotřebič alespoň 20 minut odpočívat.
- Nepoužívejte zmrazené potraviny ani potraviny obsahující kosti.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.
- Vyčistěte části přicházející do kontaktu s potravinami.
- Připravte spotřebič podle požadované funkce.

POUŽITÍ

- Zcela rozviňte kabel a připojte spotřebič do zásuvky.
- Namontujte požadované příslušenství.
- Nakrájejte potraviny na malé kusy (doporučeno maso bez kostí, šlach a tuku, cca 20×20×60 mm).
- Připojte spotřebič k síti.

- Zapněte spotřebič pomocí přepínače ON/OFF/REVERSE.
- Zvolte požadovanou rychlost.
- Vkládejte potraviny do podávací misky a používejte pouze přechovadlo.
- Zpracujte požadované potraviny.
- Spotřebič se spouští postupně, aby se zabránilo prudkému startu.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte zmrazené maso, kosti ani podobné materiály.

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Vypněte spotřebič nastavením přepínače do polohy 0.
- Odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Vyčistěte spotřebič.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MLECÍ DESKY

- Umožňují mletí masa na hrubší nebo jemnější strukturu podle velikosti otvorů.
- Odšroubujte upevňovací kroužek proti směru hodinových ručiček a vložte požadovanou desku.

NÁSTAVEC NA KLOBÁSY

- Odšroubujte upevňovací kroužek.
- Vložte nástavec na klobásy.
- Kroužek pevně zašroubujte zpět.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KEBBE

- Odšroubujte upevňovací kroužek.
- Namontujte obě části příslušenství Kebbe.
- Kroužek znovu pevně utáhněte.

Poznámka: Při opětovné montáži mlecí hlavy nejprve vyjměte šnek a upevňovací kroužek, aby nedošlo k nesprávné instalaci.

Poznámka: Nůž musí být namontován řeznou stranou směrem k desce.

FUNKCE REVERSE (ZPĚTNÝ CHOD)

- V případě zablokování nastavte přepínač do polohy „R“.
- Šnek se začne otáčet opačným směrem a uvolní ucpání.

- Pokud to nepomůže, spotřebič vypněte a vyčistěte.
- Před i po použití zpětného chodu vyčkejte jednu minutu.

POKUD SE MOTOR ZABLOKUJE

- Pokud motor běží pomalu nebo se zastaví, mohou být potraviny zablokované v mlecí části.
- Použijte zpětný chod.
- Pokud motor zůstane zablokovaný, odpojte spotřebič a demontujte příslušenství.

TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou proti přehřátí.
- Pokud se spotřebič vypne a nejde znovu zapnout, odpojte jej od sítě a počkejte asi 60 minut.
- Pokud se ani poté nezapne, kontaktujte autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout.
- Čistěte vlhkým hadříkem s trochou prostředku na nádobí.
- Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Při čištění dbejte zvýšené opatrnosti kvůli ostrým čepelím.
- Spotřebič pravidelně čistěte a odstraňujte zbytky potravin.
- Pokud není spotřebič správně čištěn, může dojít ke zhoršení povrchu a zkrácení životnosti.

Následující části lze mýt v myčce (jemný program do 60 °C):

- pěchovadlo,
- nástavec na klobásy,
- příslušenství Kebbe.

Po umytí všechny části důkladně osušte.

SERVIS

- Nesprávné použití nebo nedodržení návodu ruší záruku i odpovědnost výrobce.

PORUCHY A OPRAVY

- V případě poruchy odnešte spotřebič do autorizovaného servisu.
- Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat ani opravovat, mohlo by to být nebezpečné.

PRO VERZE VÝROBKŮ PRO EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE TO VYŽADUJÍ PŘEDPISY VE VAŠÍ ZEMI

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Materiály použité pro balení tohoto spotřebiče jsou součástí systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte příslušné kontejnery pro jednotlivé druhy materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.
- Tento symbol znamená, že pokud si přejete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, měli byste jej odevzdat autorizovanému sběrnému místu pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ/WEEE).
- Tento spotřebič splňuje požadavky směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
- Informace týkající se nařízení (EU) 2023/826 o požadavcích na ekodesign z hlediska spotřeby energie v režimu vypnuto a pohotovostním režimu.
- Tento spotřebič má spotřebu energie 0,057 W v režimu vypnuto.