

ufesa

Cestovní žehlička

PV0500 Steam Travel




- CZ** návod k použití
- ES** manual de instrucciones
- PT** manual de instruções
- EN** instructions manual
- FR** mode d'emploi
- BG** Ръководство за инструкции
- AR** تعليمات الاستخدام

RÁDI BYCHOM VÁM PODĚKOVALI, ŽE STE SI VYBRALI VÝROBEK ZN. UFESA. DOUFÁME, ŽE BUDETE S TÍMTO PRODUKTEM SPOKOJENI

UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ. USCHOVEJTE JE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO PŘÍPAD BUDOUCÍ POTŘEBY.

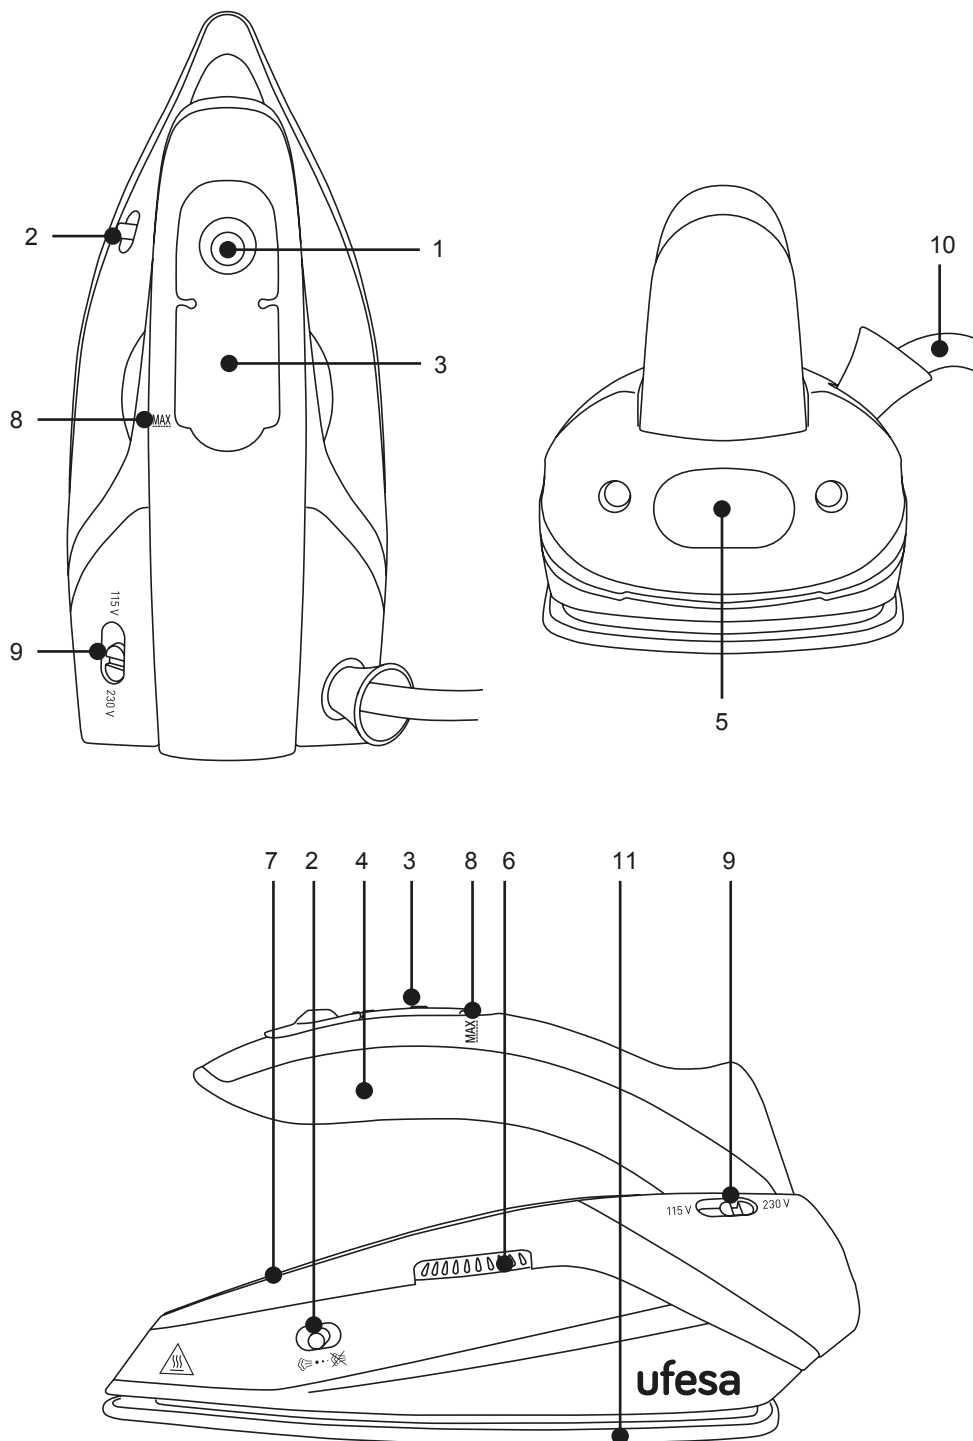

POPIS

- 1 – Tlačítko parního rázu
- 2 – Regulátor páry
- 3 - Kryt plnicího otvoru
- 4 – Skládací rukojeť
- 5 – tlačítko složení/rozložení rukojeti
- 6 - Regulace teploty
- 7 - Kontrolka teploty
- 8 - Ukazatel hladiny maximálního naplnění nádržky
- 9 - Napájecí kabel
- 10 - Žehlicí plocha

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a jsou si vědomy rizik. Děti by jej neměly používat jako hračku.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou osobou s odbornou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí. Žehlička by neměla být ponechána bez dozoru, když je připojena k elektrické síti. Před plněním nádrže na vodu, musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Žehlička musí být používána a ponechána na rovném a stabilním povrchu.

Při pokládání žehličky na její stojan se ujistěte, že povrch, na kterém je umístěna, je stabilní. Žehlička se nesmí používat, pokud spadla nebo vykazuje viditelné známky poškození či pokud prosakuje.

Uchovávejte žehličku a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let, když je zapojena nebo se ochlazuje.

Tento spotřebič je určen pro domácí použití v nadmořských výškách pod 2000 m nad mořem.

POZOR na horké povrchy. Povrchy jsou během používání horké.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Tento spotřebič je určen pro domácí použití a za žádných okolností nesmí být používán pro komerční nebo průmyslové použití. Jakékoli nesprávné použití nebo nesprávná manipulace s výrobkem způsobí neplatnost a ztrátu záruky.

Před zapojením výrobku do zásuvky zkontrolujte, zda je napětí v síti stejné, jako je uvedeno na štítku výrobku.

Pokud používáte adaptér, ujistěte se, že zvládne 16 A a je uzemněný.

Síťový přípojovací kabel se během používání nesmí zamotávat nebo omotávat kolem výrobku. Nepoužívejte zařízení ani jej nepřipojujte nebo neodpojujte od sítě mokřma rukama. Při odpojování netahejte za přípojovací kabel ani jej nepoužívejte jako rukojeť.

Nemiřte párou přímo na lidi nebo zvířata.

Nepokládejte spotřebič pod vodovodní kohoutek, abyste naplnili nádržku na vodu. Neponořujte jej do vody nebo jiných kapalin. V případě zjištění závad nebo poškození okamžitě odpojte produkt od sítě a kontaktujte jej

s autorizovanou službou technické pomoci. Abyste se vyhnuli rizikům nebo nebezpečím, neotevírejte zařízení. Opravy nebo jiné operace na zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál z oficiální služby technické pomoci značky.

Opravy tohoto produktu může provádět pouze autorizované servisní středisko.

Při čištění spotřebiče postupujte podle pokynů v návodu v části péče a čištění.

B&B TRENDS, S.L. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou být způsobeny lidem, zvířatům nebo věcem v důsledku nerespektování výše uvedených varování.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Před prvním použitím napařovací žehličky si přečtěte návod k obsluze a seznamte se s částmi a vlastnostmi žehličky. Před prvním použitím zcela odstraňte všechny obaly nebo štítky.

Při prvním použití může spotřebič vydávat pachy nebo výpary, které rychle zmizí.

Když používáte napařovací žehličku poprvé, nedělejte to přímo na oblečení, pokud je na žehlicí ploše špína.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vždy zkontrolujte, zda má žehlený oděv štítek s pokyny k žehlení. Vždy dodržujte pokyny.

Vyberte teplotu uvedenou v pokynech k žehlení nebo na štítku látky otočením ovladače teploty.

Označeno

. (1 tečka)

. . (2 tečky)

... (3 tečky) / MAX

Materiál, například

Acetát, elastan, polyamid,

polypropylen

měď, polyester, hedvábí, triacetát,

viskóza, vlna

bavlna, len

Zasuňte zástrčku do zásuvky. Kontrolka se rozsvítí. Po dosažení zvolené teploty kontrolka zhasne, což znamená, že nyní můžete žehlit.

PLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU

Před naplněním nádržky na vodu odpojte žehličku ze sítě.

Zařízení je navrženo pro použití vody z vodovodu. Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo polotvrdá, použijte vodu z vodovodu smíchanou s destilovanou nebo demineralizovanou vodou, kterou najdete v komerčních provozovnách.

Poměr je 2:1 a 1:1 (destilovaná voda: voda z vodovodu). Ověřte si u svého dodavatele vody, jaký typ vody je ve vaší oblasti k dispozici. Nikdy nepoužívejte 100 % destilovanou nebo demineralizovanou vodu, dešťovou vodu, změkčenou vodu, parfémovanou vodu, vodu z jiných spotřebičů, jako jsou ledničky, klimatizace, sušičky nebo jiné typy vody připravené pro domácí použití. Otevřete kryt plnicího otvoru.

Pomalů nalévejte vodu přes přívod vody.

Neplňte zásobník nad značku maximálního naplnění na zásobníku, aby nedošlo k rozlití vody.

Po každém žehlení je nutné vyprázdnit nádržku na vodu.

ŽEHLENÍ S PAROU

Zvolte požadovanou teplotu podle štítku výrobce. Kontrolka bude svítit, dokud není dosaženo zvolené teploty. Po dosažení indikátor zhasne.

Nastavte regulátor páry do požadované polohy.

POZOR: Zabraňte kontaktu s vystupující parou.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

Napařovací žehličku lze používat v suchém režimu s vodou v nádržce nebo bez ní; při suchém žehlení je lepší zabránit naplnění nádržky.

Nastavte regulátor páry do polohy na minimální úroveň.

Na ovládacím kolečku zvolte teplotu, která nejlépe vyhovuje látce, kterou chcete žehlit.

POZOR: Pokud byla napařovací žehlička používána delší dobu, bude horká a mohla v ní dojít voda. Neplňte jej vodou, dokud nevychladne.

PARNÍ DÁVKA

Funkce parní trysky poskytuje dodatečnou páru k odstranění nepoddajných záhybů. Stisknutím tlačítka parního proudu uvolníte proud páry.

VERTIKÁLNÍ ŽEHLENÍ

Opakovaným stisknutím tlačítka parní trysky můžete žehlit i visle (záclony, pověšené prádlo atd.).

POZNÁMKA: Abyste zabránili ztrátě vody přes žehlicí plochu, nedržte tlačítko parního proudu stisknuté trvale; mezi každým stisknutím počkejte alespoň 5 sekund.

SKLÁDACÍ RUKOJEŤ

Žehlička je vybavena skládací rukojetí, které zmenší její rozměr a umožňuje snadné převážení a ukládání a cestování. Ke rozložení stisknete tlačítko “PUSH” a narovnejte rukojeť do pracovní pozice, dokud se neozve cvaknutí.

NASTAVENÍ NAPĚTÍ

Nastavte prosím požadované napětí na voliči napětí podle místa Vašeho pobytu. Ujistěte se, že volič napětí je přesně přepnut z jedné pozice na požadované napětí.

NA KONCI ŽEHLENÍ

Nastavte ovladač teploty do minimální polohy. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Umístěte žehličku na opěrku (na patu).

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

V případě častého používání spotřebiče se doporučuje provádět samočištění každé dva týdny, pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo polotvrdá.
Před čištěním napařovací žehličky se ujistěte, že je odpojená ze zásuvky a zcela vychladla.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
K čištění vnějších povrchů použijte měkký, vlhký hadřík a důkladně osušte. Nepoužívejte chemická rozpouštědla, mohla by poškodit povrch.
Čištění žehlicí plochy: nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drsné čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu. Chcete-li odstranit připálené zbytky, přejedte po vlhkém hadříku s ještě horkou žehličkou. K čištění žehlicí plochy otřete měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

Pozor: Nepoužívejte chemické přísady, parfémované čističe, ani odvápnovače. Porušení těchto pokynů povede ke ztrátě záruční lhůty.

Řešení problémů

Závada	Možná příčina	Řešení
Žehlicí plocha se nezahřívá, ani když je žehlička zapnutá.	Síťové napájení	Zkontrolujte zástrčku a zásuvku hlavního napájecího kabelu.
	Regulátor teploty (7) je v poloze „MIN“.	Otočte do vyšší polohy, pokud je kompatibilní s látkou.
Žehlička neprodukuje páru.	V nádrži není dostatek vody.	Naplňte nádržku na vodu.
	Ovládání páry je v poloze bez páry.	Nastavte ovládání páry mezi polohami minimální a maximální páry.
	Zvolená teplota je nižší než teplota specifikovaná pro použití s párou.	Zvolte vyšší teplotu.
Funkce rozprašovače nefunguje.	V nádrži není dostatek vody.	Naplňte nádržku na vodu.
Funkce parní dávky a vertikální páry nefungují.	Funkce parní dávky byla používána po krátkou dobu.	Postavte žehličku do vodorovné polohy a před použitím funkce parní dávky počkejte.
	Žehlička není dostatečně horká.	Nastavte maximální teplotu pro žehlení s párou. Postavte žehličku vzpřímeně a počkejte, až se rozsvítí kontrolka teploty.
Z žehlicí plochy kape	Zvolená teplota je příliš nízká na produkci páry.	Ovládání páry by mělo být v poloze  , dokud nebude žehlička horká.
Skrz otvory v žehlicí ploše vychází usazeniny	Na žehlicí ploše se usadil vodní kámen, protože nebyla pravidelně čistěna.	Provedte proces samočištění. Nezapomínejte provádět alespoň každé dva týdny.

LIKVIDACE PRODUKTU



Tento produkt je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známou jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), která stanoví právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a recyklaci elektronických a elektrických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek do koše. Odneste jej do nejbližšího střediska pro zpracování elektrického a elektronického odpadu. Doufáme, že jste s tímto produktem spokojeni.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny. Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webové adrese: www.ufesa.cz, www.mujspramen.cz.
Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika