


Mini stereo předzesilovač

Mini stereo predzosilňovač

P4

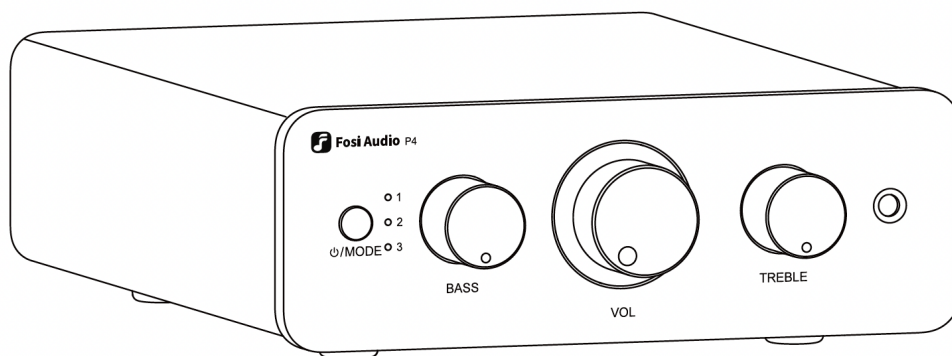

Uživatelský manuál / *Užívateľský manuál*

Průvodce rychlým nastavením / *Spríevodca rýchlym nastavením*

Před použitím si pozorně přečtete tento manuál a Bezpečnostní pokyny a upozornění a uschovejte si je pro budoucí použití.

/

Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál a Bezpečnostné pokyny a upozornenia a uschovajte si ich pre budúce použitie.

OBSAH

<i>Obsah balení</i>	2
<i>Údržba a servis</i>	2
<i>Obsah balenia</i>	2
<i>Údržba a servis</i>	2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY	3
ÚVOD	5
PŘEHLED PRODUKTU	6
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	7
SPECIFIKACE	8
NÁVOD K OBSLUZE	9
ČASTO Kladené OTÁZKY	10

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY	12
ÚVOD	14
PREHĽAD PRODUKTU	15
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE	16
ŠPECIFIKÁCIE	17
NÁVOD NA OBSLUHU	18
ČASTO Kladené OTÁZKY	19

Obsah balení

- P4 × 1
- Napájecí adaptér 12 V / 1,5 A × 1
- Dálkové ovládání (baterie nejsou součástí balení) × 1
- Uživatelský manuál × 1

Obsah balenia

- P4 × 1
- Napájecí adaptér 12 V / 1,5 A × 1
- Diaľkové ovládanie (batérie nie sú súčasťou balenia) × 1
- Uživatelský manuál × 1

Údržba a servis

Čištění: Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od napájení. Čistěte suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla (acetón, alkohol, ředidla).

Servis: Neodstraňujte kryt zařízení – uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Opravy svěřte kvalifikovanému servisu.

Poškození: Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené, neobvykle se zahřívá, vydává zápach, kouř nebo neobvyklé zvuky. Okamžitě jej odpojte od napájení.

Údržba a servis

Čistenie: Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte od napájania. Čistite suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá (acetón, alkohol, riedidlá).

Servis: Neodstraňujte kryt zariadenia – vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti opraviteľné používateľom. Opravy zverte kvalifikovanému servisu.

Poškodenie: Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené, nadmerne sa zohrieva, vydáva zápach, dym alebo nezvyčajné zvuky. Okamžite ho odpojte od napájania

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

DŮLEŽITÉ: Před prvním použitím je spotřebitel povinen seznámit se s návodem k obsluze a se zásadami bezpečného používání zařízení. Dokumentaci k výrobku si uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou se zařízením manipulovat, měly přístup k tomuto návodu.

1. Obecné zásady a provozní podmínky

- **Určení výrobku:** Zařízení je určeno pro vnitřní použití v domácnosti a obdobném prostředí. Používejte jej pouze k účelu, pro který je určeno.
- **Nepoužívejte zařízení jinak, než je popsáno v návodu k obsluze a bezpečnostních upozorněních.**
- Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru v blízkosti zařízení a kabeláže.
- **Nebezpečí udušení:** Obalové materiály a případné malé části příslušenství (např. krytky, konektory apod.) uchovávejte mimo dosah dětí.
- **Provozní podmínky a umístění:** Zařízení pokládejte na rovný a stabilní povrch. Zařízení je určeno k provozu pouze na suchém místě. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření ani blízkosti zdrojů tepla (radiátory, kamna).
- **Okolní teplota:** Provozní teplota zařízení je 0 až +40 °C. Skladovací teplota je -10 až +50 °C. Pokud bylo zařízení v chladu, nechte jej před zapojením aklimatizovat, aby se zabránilo kondenzaci.

2. Elektrická bezpečnost a napájení

- **Cizí předměty:** Do otvorů zařízení nikdy nevkládejte cizí předměty.
- **Riziko úrazu elektrickým proudem / požáru:** Zařízení ani napájecí adaptér/kabel nevystavujte vodě, dešti, stříkající vodě ani vysoké vlhkosti. Na zařízení neumísťujte nádoby s kapalinami (např. vázy).
- **Mokrý ruce:** Se zařízením ani napájecím adaptérem/kabelem nemanipulujte, pokud máte mokré ruce nebo stojíte ve vodě.
- **Napájení:** Zařízení je napájeno nízkým stejnosměrným napětím prostřednictvím napájecího adaptéru (DC 12 V). Používejte pouze dodaný napájecí adaptér nebo odpovídající náhradní adaptér, který splňuje technické požadavky zařízení (napětí, proud, polarita a typ konektoru).
- **Zdroj napájení:** Připojujte napájecí adaptér pouze do řádně instalované síťové zásuvky. Nepoužívejte poškozené zásuvky, rozdvojky ani prodlužovací kabely s viditelným poškozením.
- **Kabeláž:** Napájecí kabel nepřikrývejte a nenechávejte jej v blízkosti horkých povrchů. Kabel ved'te tak, aby nehrozilo jeho poškození nebo riziko zakopnutí.
- **Přehřátí:** V případě nadměrného zahřívání zařízení jej vypněte a odpojte od napájení. Nechte jej vychladnout a zkontrolujte, zda je umístěno v dostatečně větraném prostoru.
- **Nepoužívání:** Pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, doporučujeme odpojit napájecí adaptér ze síťové zásuvky.
- **Poškození:** V případě poškození napájecího adaptéru/kabelu nebo samotného zařízení jej dále nepoužívejte a obraťte se na prodejce/distributora nebo kvalifikovaný servis.
- **Odpojování:** Při odpojování napájecího adaptéru ze zásuvky nikdy netahejte za kabel – uchopte vždy zástrčku. Při odpojování DC konektoru od zařízení uchopte konektor.

3. Ventilace a ochrana před přehřátím

- **Ventilace:** Nezakrývejte zařízení ani jeho otvory (např. ubrusy, záclonami nebo novinami). Zajistěte dostatečný volný prostor kolem zařízení a neumísťujte jej do uzavřených nebo špatně větraných prostor.
- **Zahřívání:** Kovové (hliníkové) šasi zařízení se může během provozu mírně zahřívát. Nedotýkejte se jej zbytečně a nepokládejte na zařízení žádné předměty.
- **Oheň:** Na zařízení ani do jeho bezprostřední blízkosti nepokládejte zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky).

4. Audio provoz a bezpečnost zapojení

- **Ochrana sluchu:** Zařízení Fosi Audio P4 je aktivní předzesilovač a umožňuje nastavení hlasitosti audio signálu. Před zapnutím nastavte hlasitost na minimum a zvyšujte ji postupně, aby nedošlo k náhlému hlasitému zvuku, který by mohl poškodit sluch nebo připojené audio zařízení.
- **Připojení audio zařízení:** Připojení a odpojování zdrojů signálu, koncového zesilovače nebo aktivních reproduktorů provádějte pouze při vypnutém zařízení a odpojeném napájení.
- **Linkové výstupy:** Výstupy RCA slouží výhradně pro připojení zařízení s linkovým vstupem (např. koncový zesilovač nebo aktivní reproduktory). Nepřipojujte je k reproduktorovým výstupům výkonových zesilovačů.
- **Zkrat na výstupech:** Dbejte na správné zapojení signálových kabelů. Zkrat nebo nesprávné propojení může vést k poškození připojeného zesilovače nebo reproduktorů.
- **Kompatibilita:** Zařízení je určeno pro zpracování linkového audio signálu. Dodržujte technické parametry a doporučení výrobců připojených zařízení.
- **Současné připojení:** P4 je navržen pro připojení jednoho koncového zesilovače nebo jednoho páru aktivních reproduktorů. Současné použití více výstupních zařízení není podporováno.

5. Baterie (dálkový ovladač)


- Baterie dálkového ovladače nesmí být vystavovány nadměrnému teplu, například přímému slunečnímu záření, ohni nebo jiným zdrojům tepla.
- Používejte pouze baterie doporučeného typu a dbejte na správnou polaritu při jejich vložení.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili předzesilovač Fosi Audio P4.

Model P4 je vybaven třemi RCA vstupy, jedním RCA výstupem a jedním PRE-OUT výstupem. Nabízí regulaci basů, výšek a zesílení signálu a je dodáván s dálkovým ovládáním. Jako předzesilovač efektivně spravuje vstupy a výstupy, zesiluje signál a umožňuje jeho tónové úpravy, což z něj činí ideální volbu pro domácí audio systémy.

Přehled produktu

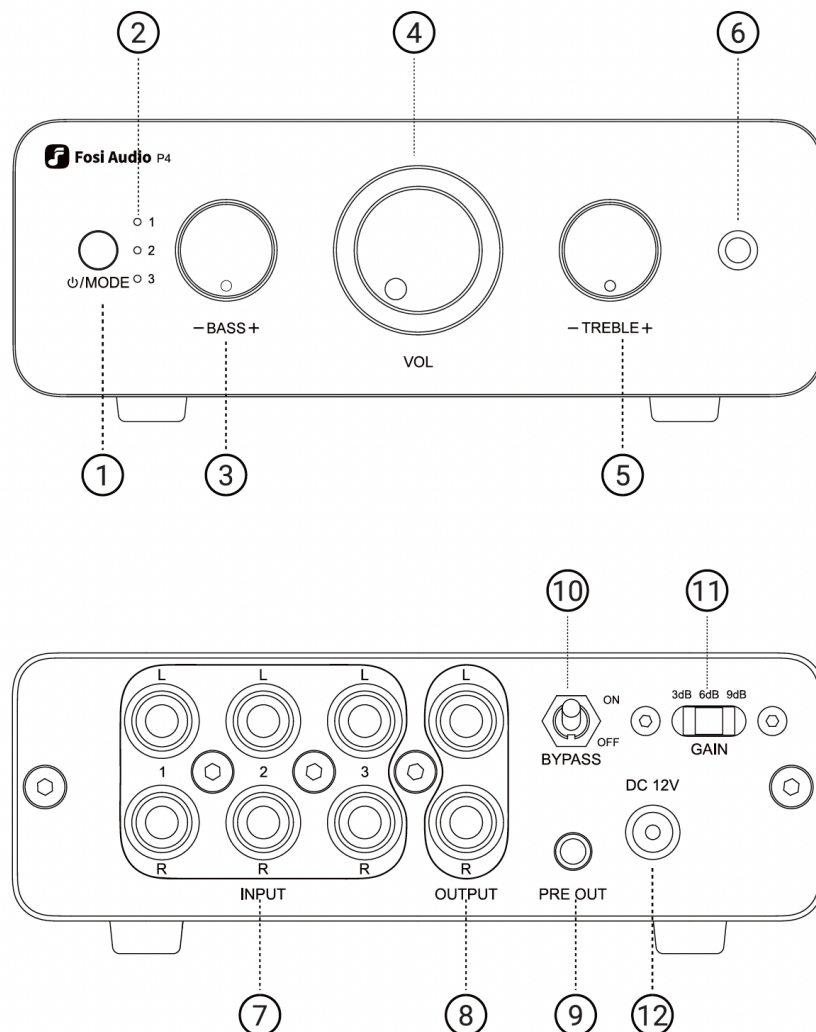


Přední panel:

- 1) Tlačítko zapnutí / volba režimu
- 2) Indikátory režimu vstupů
- 3) Ovladač basů
- 4) Ovladač hlasitosti
- 5) Ovladač výšek
- 6) IR přijímač

Zadní panel:

- 7) RCA vstupy
- 8) RCA výstupy
- 9) PRE-OUT výstup
- 10) Přepínač TONE / BYPASS
- 11) Přepínač zesílení (GAIN)
- 12) Napájecí konektor DC 12 V

Dálkové ovládání

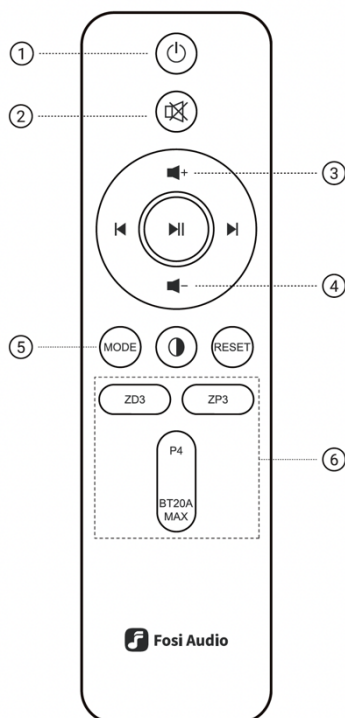

- 1) Tlačítko zapnutí
- 2) Ztlumení / obnovení zvuku
- 3) Zvýšení hlasitosti
- 4) Snížení hlasitosti
- 5) Volba režimu
- 6) Volba zařízení (stisknutím ovládáte odpovídající produkt)

Poznámka:

Dálkové ovládání je kompatibilní s vybranými produkty Fosi Audio. Funkce, které nejsou označeny, nelze použít k ovládání modelu P4.

Specifikace

Kanál	2.0
Vstup	RCA*3
Výstup	RCA, Pre-out
Odstup signál / šum (SNR)	≥ 110 dB
Dynamický rozsah	≥ 110 dB
Celkové harmonické zkreslení (THD)	≤ 0,003 %
Přeslech (Crosstalk)	≥ 105 dB
Úroveň šumu	≤ 9 µV
Rozsah regulace basů a výšek	±12 dB
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz (±0,1 dB)
Napájecí napětí	DC 12 V
Rozměry:	114 x 162 x 43mm
Hmotnost:	470g

Návod k obsluze

1. Připojte P4 ke zdroji zvuku pomocí RCA kabelu.
2. Připojte P4 k aktivním reproduktorům pomocí RCA kabelu.
Pokud používáte pasivní reproduktory, připojte P4 pomocí RCA kabelu k zesilovači a následně propojte zesilovač s reproduktory pomocí reproduktorových kabelů.
3. Zapněte P4 stisknutím tlačítka napájení na předním panelu nebo pomocí dálkového ovládání. Jedním stiskem vyberte požadovaný vstup a nastavte hlasitost na minimum.
4. Spustěte přehrávání hudby, postupně zvyšujte hlasitost na požadovanou úroveň a doladte basy a výšky podle svých preferencí.

Důležité poznámky:

1. Před zapnutím zařízení se ujistěte, že jsou všechna připojení správně provedena.
2. Krátkým stiskem tlačítka napájení zařízení zapnete. Pro vypnutí podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

Často kladené otázky

1. Po zapnutí a připojení zařízení není slyšet žádný zvuk.

- A. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
- B. Ověřte, že je zvolen správný vstup.
- C. Ujistěte se, že hlasitost zdroje zvuku i zařízení P4 není nastavena příliš nízko.

2. Jaká je funkce přepínače BYPASS?

Úplný název přepínače Bypass je přepínač TONE/BYPASS.

Přepnutím přepínače do horní polohy se aktivuje režim Bypass, ve kterém signál prochází přímo zařízením bez průchodu obvodu regulace basů a výšek. Ovladače basů a výšek jsou v tomto režimu nefunkční.

Přepnutím přepínače do spodní polohy se režim Bypass deaktivuje a signál je veden přes obvody regulace basů a výšek, takže můžete zvuk upravovat podle svých preferencí.

3. Hlasitost je na všech zařízeních nastavena na maximum, ale zvuk je stále slabý.

P4 nabízí tři úrovně zesílení odpovídající vstupním úrovním 1 V, 2 V a 4 V.

Pokud je zvuk příliš hlasitý, zvolte nižší zesílení (např. 3 dB).

Pokud je zvuk slabý, zvolte vyšší zesílení (např. 9 dB).

Pro běžné použití je obvykle vhodné nastavení 6 dB.

Bezpečnostní upozornění

Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.



Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými a elektronickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruční lhůta na zařízení platí v délce 24 měsíců od zakoupení, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením.

Pro uznání záruční reklamace se předpokládá, že bylo zařízení provozováno v souladu s tímto uživatelským manuálem vč. obsluhy, údržby, čištění a skladování. Na reklamaci lze přijmout pouze zařízení, která jsou čistá, kompletní a byla pro přepravu řádně zabalena.

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

DÔLEŽITÉ: Pred prvým použitím je spotrebiteľ povinný prečítať si návod na obsluhu a zásady bezpečného používania zariadenia. Dokumentáciu k produktu uchovajte pre budúce použitie. Uistite sa, že aj ostatné osoby, ktoré budú zariadenie používať, majú prístup k týmto pokynom.

1. Všeobecné zásady a prevádzkové podmienky

- **Označenie výrobku:** Zariadenie je určené na použitie v interiéri v domácnostiach a podobných prostrediach. Používajte ho len na účely, na ktoré je určené.
- **Zariadenie nepoužívajte iným spôsobom, ako je uvedené v návode na obsluhu a bezpečnostných upozorneniach.**
- Nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru v blízkosti zariadenia a jeho káblov.
- **Nebezpečenstvo zadusenía:** Obalové materiály a malé príslušenstvo (napr. kryty, konektory atď.) uchovávajte mimo dosahu detí.
- **Prevádzkové podmienky a umiestnenie:** Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch. Zariadenie je určené iba na použitie v suchom prostredí. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani zdrojom tepla (radiátory, sporáky).
- **Okolité teplota:** Prevádzková teplota zariadenia je 0 až +40 °C. Skladovacia teplota je -10 až +50 °C. Ak bolo zariadenie skladované v chladných podmienkach, pred pripojením ho nechajte aklimatizovať, aby sa zabránilo kondenzácii.

2. Elektrická bezpečnosť a napájanie

- **Cudzie predmety:** Nikdy nekladajte cudzie predmety do otvorov zariadenia.
- **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/požiaru:** Nevystavujte zariadenie ani napájací adaptér/kábel vode, dažďu, striekajúcej vode alebo vysokej vlhkosti. Na zariadenie neumiestňujte nádoby s tekutinami (napr. vázy).
- **Mokrú ruky:** Nezaobchádzajte so zariadením ani napájacím adaptérom/káblom mokрыmi rukami alebo keď stojíte vo vode.
- **Napájanie:** Zariadenie je napájané nízkym jednosmerným napätím prostredníctvom napájacieho adaptéra (12 V DC). Používajte iba dodaný napájací adaptér alebo kompatibilný náhradný adaptér, ktorý spĺňa technické požiadavky zariadenia (napätie, prúd, polarita a typ konektora).
- **Zdroj napájania:** Napájací adaptér pripájajte iba k správne nainštalovanej zásuvke. Nepoužívajte poškodené zásuvky, rozbočovače ani predlžovacie káble s viditeľným poškodením.
- **Káblovanie:** Nezakrývajte napájací kábel a nenechávajte ho v blízkosti horúcich povrchov. Kábel ved'te tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo aby nepredstavoval nebezpečenstvo zakopnutia.
- **Prehrievanie:** Ak sa zariadenie nadmerne zahrieva, vypnite ho a odpojte od napájania. Nechajte ho vychladnúť a skontrolujte, či je umiestnené v dostatočne vetranom priestore.
- **Nepoužívanie:** Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odporúčame odpojiť napájací adaptér zo zásuvky.
- **Poškodenie:** Ak je napájací adaptér/kábel alebo samotné zariadenie poškodené, nepoužívajte ho ďalej a kontaktujte svojho predajcu/distribútora alebo kvalifikované servisné stredisko.
- **Odpojenie:** Pri odpojení napájacieho adaptéra zo zásuvky nikdy netiahnite za kábel – vždy uchopte zástrčku. Pri odpojení konektora DC zo zariadenia uchopte konektor.

3. Vetranie a ochrana proti prehriatiu

- **Vetranie:** Nezakrývajte zariadenie ani jeho otvory (napr. obrusmi, závesmi alebo novinami). Zabezpečte dostatočný voľný priestor okolo zariadenia a neumiestňujte ho do uzavretých alebo zle vetraných priestorov.
- **Zahrievanie:** Kovový (hliníkový) rám zariadenia sa môže počas prevádzky mierne zahrievať. Nedotýkajte sa ho zbytočne a neumiestňujte na zariadenie žiadne predmety.
- **Požiar:** Neumiestňujte otvorený oheň (napr. zapálené sviečky) na zariadenie alebo do jeho blízkosti.

4. Bezpečnosť prevádzky a pripojenia zariadenia

- **Ochrana sluchu:** Fosi Audio P4 je aktívny predzosilňovač, ktorý umožňuje nastaviť hlasitosť audio signálu. Pred zapnutím zariadenia nastavte hlasitosť na minimum a postupne ju zvyšujte, aby ste predišli náhlym hlasným zvukom, ktoré by mohli poškodiť váš sluch alebo pripojené audio zariadenia.
- **Pripojenie audio zariadení:** Signálne zdroje, zosilňovače alebo aktívne reproduktory pripájajte a odpájajte iba vtedy, keď je zariadenie vypnuté a odpojené od napájania.
- **Linkové výstupy:** Výstupy RCA slúžia iba na pripájanie zariadení s linkovými vstupmi (napr. zosilňovače alebo aktívne reproduktory). Nepripájajte ich k výstupom reproduktorov zosilňovačov.
- **Skrat na výstupoch:** Uistite sa, že signálne káble sú správne pripojené. Skrat alebo nesprávne pripojenie môže poškodiť pripojený zosilňovač alebo reproduktory.
- **Kompatibilita:** Zariadenie je určené na spracovanie audio signálov na úrovni linky. Dodržiavajte technické špecifikácie a odporúčania výrobcov pripojených zariadení.
- **Súčasné pripojenie:** P4 je navrhnutý na pripojenie jedného zosilňovača alebo jednej dvojice aktívnych reproduktorov. Súčasné používanie viacerých výstupných zariadení nie je podporované.

5. Batérie (diaľkové ovládanie)


- Batérie diaľkového ovládania nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je priame slnečné žiarenie, oheň alebo iné zdroje tepla.
- Používajte iba odporúčaný typ batérií a pri vkladaní dbajte na správnu polaritu.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Úvod

Ďakujeme vám za zakúpenie predzosilňovača Fosi Audio P4.

Model P4 je vybavený tromi vstupmi RCA, jedným výstupom RCA a jedným výstupom PRE-OUT. Ponúka ovládanie basov, výšok a zosilnenia a je dodávaný s diaľkovým ovládaním. Ako predzosilňovač efektívne spravuje vstupy a výstupy, zosilňuje signál a umožňuje nastavenie tónov, čo z neho robí ideálnu voľbu pre domáce audio systémy.

Prehľad produktu

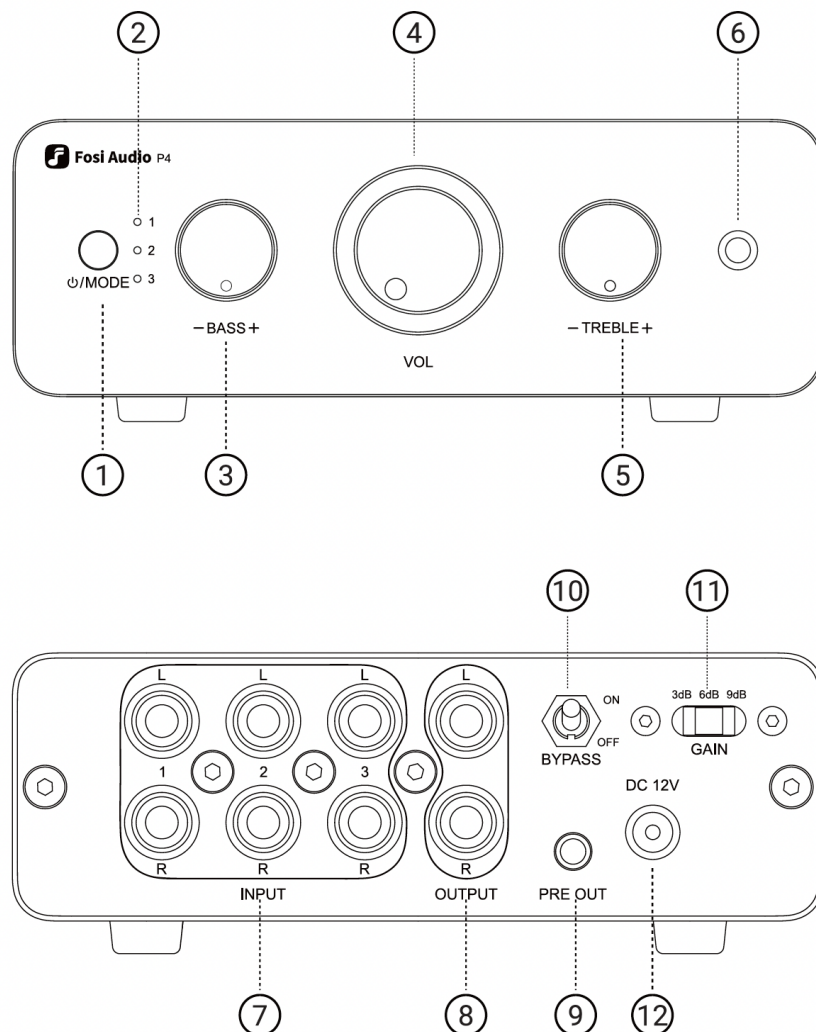


Predný panel:

- 1) Tlačidlo napájania / výber režimu
- 2) Indikátory režimu vstupu
- 3) Ovládanie basov
- 4) Ovládanie hlasitosti
- 5) Ovládanie výšok
- 6) IR prijímač

Zadný panel:

- 7) RCA vstupy
- 8) RCA výstupy
- 9) PRE-OUT výstup
- 10) Prepínač TONE / BYPASS
- 11) Prepínač GAIN
- 12) Napájací konektor DC 12 V

Diaľkové ovládanie

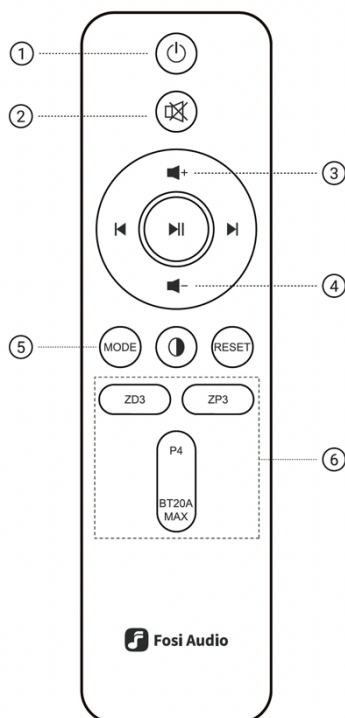

- 1) Tlačidlo napájania
- 2) Stíšenie/odstíšenie
- 3) Zvýšenie hlasitosti
- 4) Zníženie hlasitosti
- 5) Výber režimu
- 6) Výber zariadenia (stlačte pre ovládanie príslušného produktu)

Poznámka:

Diaľkové ovládanie je kompatibilné s vybranými produktmi Fosi Audio. Funkcie, ktoré nie sú označené, nemožno použiť na ovládanie modelu P4.

Špecifikácie

Kanál	2.0
Vstup	RCA*3
Výstup	RCA, predzosilňovač
Pomer signálu k šumu (SNR)	≥ 110 dB
Dynamický rozsah	≥ 110 dB
Celkové harmonické skreslenie (THD)	≤ 0,003 %
Presluchy	≥ 105 dB
Hladina šumu	≤ 9 µV
Rozsah ovládania basov a výšok	±12 dB
Frekvenčný rozsah	20 Hz – 20 kHz (±0,1 dB)
Napájanie	12 V DC
Rozmery	114 x 162 x 43 mm
Hmotnosť:	470 g

Návod na obsluhu

1. Pripojte P4 k audio zdroju pomocou kábla RCA.
2. Pripojte P4 k aktívnym reproduktorom pomocou kábla RCA.
Ak používate pasívne reproduktory, pripojte P4 k zosilňovaču pomocou kábla RCA a potom pripojte zosilňovač k reproduktorom pomocou reproduktorových káblov.
3. Zapnite P4 stlačením tlačidla napájania na prednom paneli alebo pomocou diaľkového ovládača. Stlačte raz, aby ste vybrali požadovaný vstup a nastavili hlasitosť na minimum.
4. Spustite prehrávanie hudby, postupne zvyšujte hlasitosť na požadovanú úroveň a nastavte basy a výšky podľa svojich preferencií.

Dôležité poznámky:

1. Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú všetky pripojenia správne vykonané.
2. Stlačte krátko tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli. Ak ho chcete vypnúť, podržte tlačidlo stlačené 3 sekundy.

Často kladené otázky

1. Po zapnutí a pripojení zariadenia nie je počuť žiadny zvuk.

- A. Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
- B. Overte, či je zvolený správny vstup.
- C. Uistite sa, že hlasitosť na zdroji zvuku aj na zariadení P4 nie je nastavená príliš nízko.

2. Aká je funkcia prepínača BYPASS?

Úplný názov prepínača Bypass je prepínač TONE/BYPASS.

Prepnutím prepínača do hornej polohy sa aktivuje režim Bypass, v ktorom signál prechádza priamo cez zariadenie bez prechodu cez obvody ovládania basov a výšok. Ovládacie prvky basov a výšok sú v tomto režime neaktívne. Prepnutím prepínača do dolnej polohy sa deaktivuje režim Bypass a signál prechádza obvodmi ovládania basov a výšok, čo vám umožňuje prispôsobiť zvuk podľa vašich preferencií.

3. Hlasitosť je nastavená na maximum na všetkých zariadeniach, ale zvuk je stále slabý.

P4 ponúka tri úrovne zosilnenia zodpovedajúce vstupným úrovňam 1 V, 2 V a 4 V.

Ak je zvuk príliš hlasný, vyberte nižšie zosilnenie (napr. 3 dB).

Ak je zvuk slabý, vyberte vyššie zosilnenie (napr. 9 dB).

Pre bežné použitie je zvyčajne vhodné nastavenie 6 dB.

Bezpečnostné upozornenie

Pre domácnosti: Symbol (preškrtnutý kontajner) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu výrobku ho odnesite na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijmú. Správnym likvidovaním tohto výrobku prispějete k ochrane cenných prírodných zdrojov a zabránite potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s národnými predpismi. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (komerčné a priemyselné použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení kontaktujte svojho predajcu alebo dodávateľa, kde získate podrobné informácie. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení v krajinách mimo Európskej únie: Zobrazený symbol (preškrtnutá smetná nádoba) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správne likvidovanie elektrických a elektronických zariadení kontaktujte miestne orgány alebo predajcu zariadení, ktorí vám poskytnú podrobné informácie. Toto je označené symbolom preškrtnutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačенých materiáloch.



V prípade opráv v rámci záruky kontaktujte svojho predajcu. V prípade technických problémov alebo otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý vás informuje o ďalších krokoch. Dodržiavajte pravidlá pre prácu s elektrickými a elektronickými zariadeniami. Používateľ nie je oprávnený rozobrať zariadenie ani vymeniť žiadnu z jeho častí. Otvorenie alebo odstránenie krytov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nesprávna montáž a opätovné pripojenie zariadenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Záručná doba na zariadenie je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neštandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, manipuláciou v rozpore s návodom a bežným opotrebením.

Aby bola reklamácia uznaná, predpokladá sa, že zariadenie bolo prevádzkované v súlade s touto používateľskou príručkou, vrátane prevádzky, údržby, čistenia a skladovania. Reklamácie môžu byť uznané len v prípade zariadení, ktoré sú čisté, kompletne a riadne zabalené na prepravu.

Výrobca, dovozca a distribútor nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené inštaláciou alebo nesprávnym používaním produktu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje, že výrobek Fosi Audio P4 je ve shodě s příslušnými požadavky EU směrnic. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

https://drive.google.com/drive/folders/18uxKvhljuHYB5wVD8pzJXCVUjmQHZOk_

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca vyhlasuje, že produkt Fosi Audio P4 spĺňa príslušné požiadavky smerníc EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://drive.google.com/drive/folders/18uxKvhljuHYB5wVD8pzJXCVUjmQHZOk_

Informace o výrobcí, dovozci a distributorovi / Informácie o výrobcovi, dovozcovi a distribútorovi

Výrobce / Výrobca:

Hong Kong Fosi Technology Co., Limited

Adresa: ROOM 20 UNIT B3, 07/FL TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE,

NO. 2 SAN PING CIRCUIT, TUEN MUN, HONG KONG

E-mail technické podpory: support@fosiaudio.com

fosiaudio.com

Oficiální dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku / Oficiálny dovozca a distribútor pre Českú republiku a Slovenskú republiku:

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30

1400 00 Praha 4

Česká republika

+420 722 702 122

info@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz