REVLON

RVDR5347E

EASY HEAT Ceramic Tourmaline Ionic Dryer
Use and Care Instruction Manual

Keramický Turmalínový Ionizační Vysoušeč EASY HEAT
Návod k poüïtí a péäi o pfiístroj

EASY HEAT Keramik-Turmalin-Ionen-Haartrockner
Gebrauchs- und Pflegeanleitung

EASY HEAT Keramisk Turmalin-Ion-Hårtørrer
Brugsanvisning og vedligeholdelsesinstruktion

Secador Iónico de Cerámica Turmalina EASY HEAT
Manual de instrucciones de uso y precauciones

EASY HEAT Keraaminen Turmaliini-Ionikuivaaja
Käyttö- ja hoito-ohje

Sèche-Cheveux Ionique à la Céramique et Tourmaline EASY HEAT
Manuel d'utilisation et d'entretien

EASY HEAT Πιστολάκι μαλλιών ιόντων με κεραμική επίστρωση τουρμαλίνης
Οδηγίες χρήσης και φροντίδας

EASY HEAT Kerámia-Turmalin Ionos Szárító
Használati és karbantartási tanácsok

Asciugacapelli con Tecnologia Ionica e Rivestimento in Ceramica e Tormalina EASY HEAT
Istruzioni per l'uso e la manutenzione

EASY HEAT-Droger met Ionische Technologie en Keramiek met Toermalijn
Handleiding voor gebruik en verzorging

EASY HEAT Keramisk Turmalin-Ionisk Hårføner
Håndbok for bruk og stell av apparatet

Suszarka Ceramiczno-Turmalinowa z Technologią Jonizacji EASY HEAT
Instrukcja użycia i konserwacji

Secador Iónico EASY HEAT de Cerâmica de Turmalina Iónica
Manual de instruções de utilização e cuidados

Uscător de păr EASY HEAT cu Tehnologie cu Ioni Tourmaline și Înveliș Ceramic
Manual de utilizare și întreținere

EASY HEAT Jonisk Hårfön i Keramisk Turmalin
Instruktioner för användning och underhåll

EASY HEAT Seramik Turmalin İyon Saç Kurutma Makinesi
Kullanım ve Bakım Kılavuzu

220-240V ~ 50-60Hz 2000W
Type#. ED5347DC
The REVLON® trademark is licenced by Helen of Troy Limited.
Tourmaline Ionic Technology® is a trademark of Helen of Troy Limited.

PAP
Made and printed in China

Kaz Europe Sàrl
Q-Center, Chaux 4
CH-1030 Bussigny - Switzerland

© 2025, Helen of Troy. All rights reserved. (A010646R2)

AW ISSUE No#: 3 Date: 16JAN25

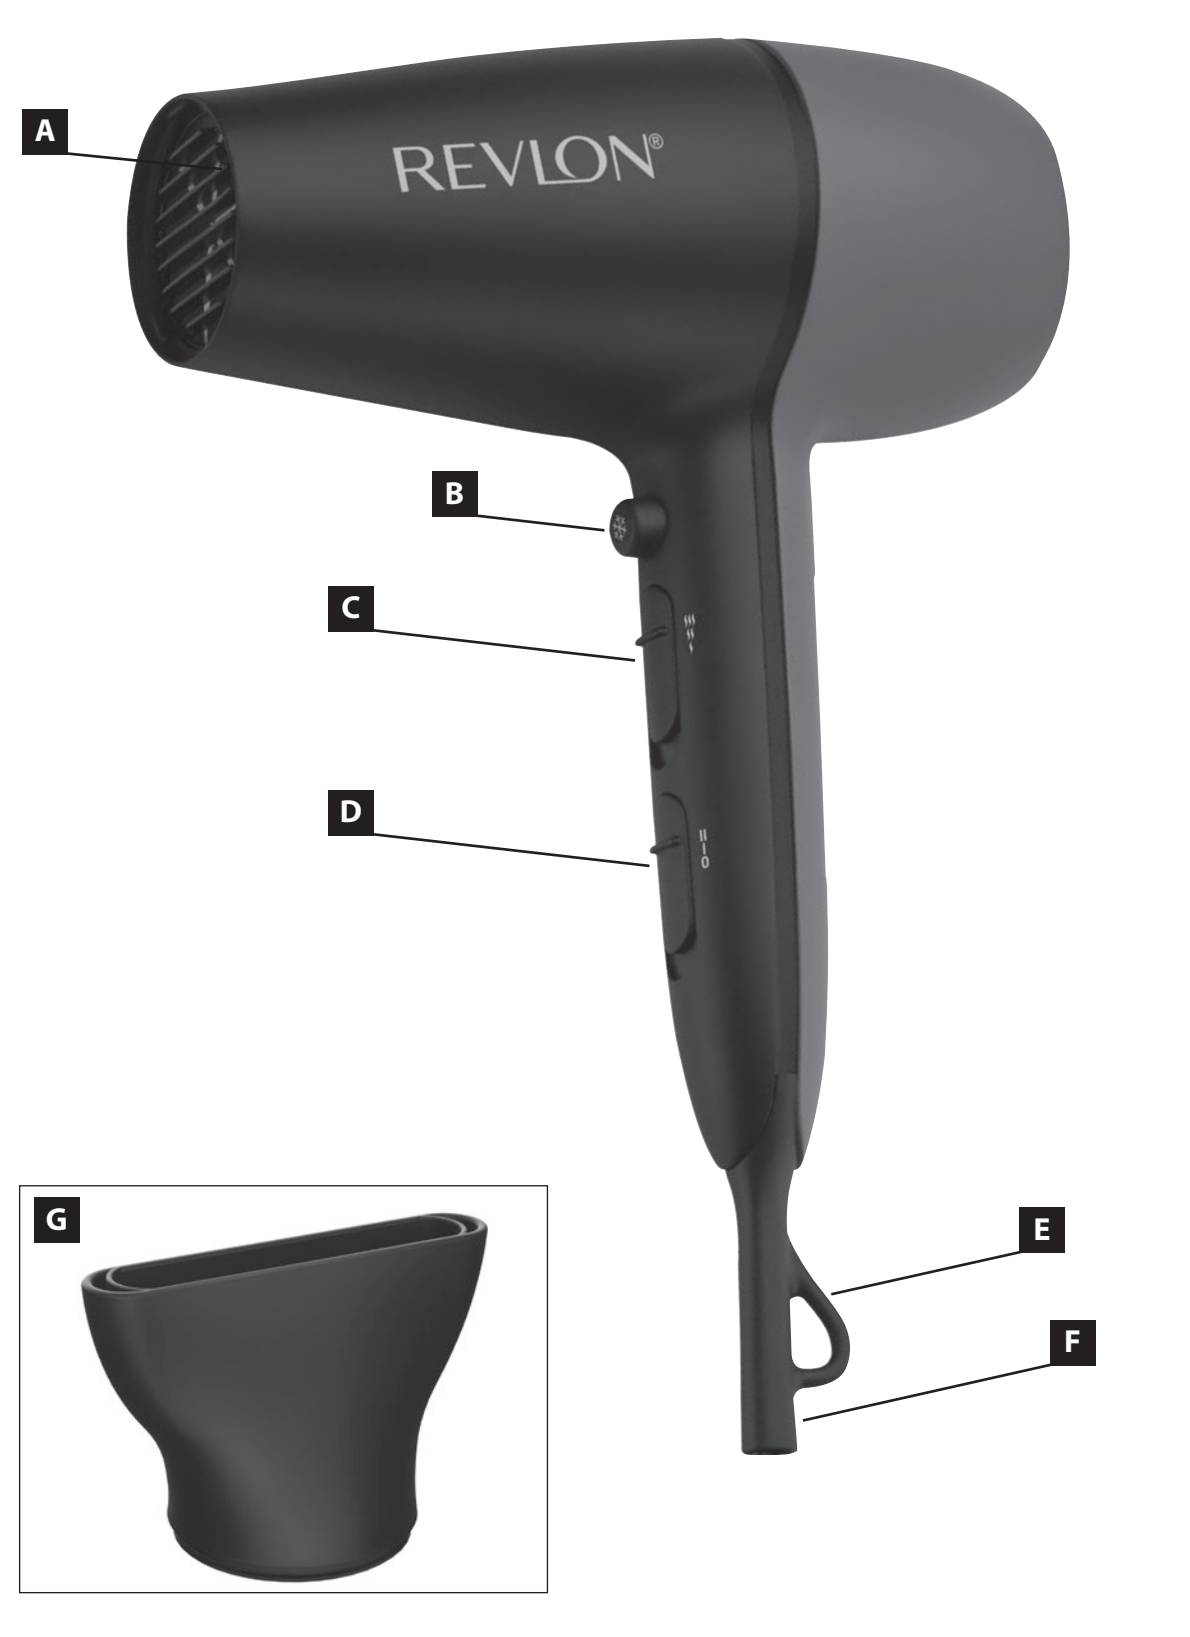

GB

KEEP THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all instructions before using this appliance.

This appliance is intended for household use only.

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
WARNING: Power consumption of equipment in any off-mode and/or standby mode conditions shall not exceed 0.50W.
WARNING: When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity to water presents a hazard even when the hairdryer is switched OFF.
For additional protection the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
WARNING: Do not leave the appliance unattended. Do not allow bare skin or the eyes to come into contact with any heated surface on the appliance when in use. Do not place the appliance on any heat-sensitive surfaces when hot or plugged into the mains. Always unplug the appliance when not in use.
WARNING: Do not block the air inlet or outlet during use. When using the appliance, care must be taken to prevent hair entering the air inlet opening. The air outlet opening of this appliance will become hot during use, avoid touching the outlet or any accessories attached to the outlet.
NOTE: Use on towel dried hair only.
WARNING: Should this product malfunction, do not attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts or components.

Tourmaline Ionic Technology
Reduces frizz for shiny, healthy looking styles.

Ceramic Coating
Helps reduce damage from overstyling with even heat distribution, making styling fast and easy.

Styling
- Always towel-dry hair to remove excess water and smooth it with a comb or brush to untangle. Styling hair will be faster if it is slightly damp, not wet.
- Plug the appliance into an electrical outlet. Start with a quick initial drying. Set dryer to highest heat and speed. With head forward, flip hair over and dry the under-layers first.
- DO NOT concentrate airflow on any one area for an extended period of time.
- When hair is almost completely dry, lower the heat and speed setting and begin to style hair as desired.
- Push the Cool Shot Button to set the style once the desired look is achieved.
- Turn the appliance off when drying is complete. Allow the appliance to cool completely before storing.

Concentrator
Designed to evenly guide airflow for a smooth finish.

Cleaning
Always unplug the appliance from the mains after use and allow it to cool before cleaning. Wipe the outer surface of the dryer with a slightly moist cloth, then wipe dry.

Hang-up Loop
This dryer features a loop allowing it to be conveniently hung on a hook for easy access.

Storage
Always unplug when not in use.

Allow the appliance to cool before storing. Always store in a dry location. Do not pull or twist the cord. Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause the cord to wear prematurely and break. Regularly check the power cord for wear and damage (particularly where it enters the appliance and the plug).

Features:
A. Air outlet
B. Cool shot button
C. 3 Heat switch
D. 2 Speed switch
E. Hanging ring
F. 1.8m cord
G. Concentrator

This appliance complies with EU legislation 2012/19/EU on end of life recycling. Products showing the 'Crossed Through' wheeled bin symbol on either the rating label, gift box or instructions must be recycled separately from household waste at the end of their useful life.

Please DO NOT dispose of appliance in normal household waste. Your local appliance retailer may operate a 'take-back' scheme when you are ready to purchase a replacement product, alternatively contact your local government authority for further help and advice on where to take your appliance for recycling.

Guarantee and Service section:
Your Revlon appliance is guaranteed against defects under normal use for 2 years from the original date of purchase. If your product does not perform satisfactorily because of defects in materials or manufacture, within the guarantee period, it will be replaced. Please retain your till receipt or other proof of purchase for all claims within the guarantee period. The guarantee becomes void if the proof of purchase is not presented. Simply take the appliance back to the retailer from where purchased, along with a valid till receipt,
for exchange free of charge. This guarantee does not cover defects which have occurred due to misuse, abuse or are caused by failure to follow the instructions contained within this manual. (UK only: This does not affect your consumer statutory rights.)

The manufacturing date is given by the 4 digit Batch Number marked on the rear of the product. The first 2 digits represent the week of manufacture, and the last 2 digits represent the year of manufacture. Example: 3424 - product manufactured week 34 of the year 2024.

This product carries the CE mark and is manufactured in conformity with the Electromagnetic Directive 2014/30/EU, the Low Voltage Directive 2014/35/EU,
the ERP Directive 2009/125/EC, and the ROHS Directive 2011/65/EU.

These instructions are also available on our website.
Please visit www.helenoftroy.com/emea-en

The appearance of this appliance may differ from the illustration.

Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

For product support, please visit us at: www.helenoftroy.com/emea-en/support
or write to Revlon_Support@helenoftroy.eu

For product information, visit us at: @revlonhairtools.int

ZA, KW

ADDITIONAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI USCHOVEJTE

Než začnete tento spotřebič používat, prostudujte si veškeré pokyny.

Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, bazénu ani jiných nádob obsahujících vodu.
VAROVÁNÍ: Příkon tohoto zařízení v libovolném vypnutém nebo pohotovostním režimu nepřekračuje 0,50 W.
VAROVÁNÍ: Pokud vysoušeč vlasů používáte v koupelně, po použití jej vypojte ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je vysoušeč vypnutý.
Pro další ochranu se do elektrického obvodu koupelny doporučuje ins talovat chráničový modul (Residual Current Device, RCD) s maximálním jmenovitým provozním proudem 30 mA. Požádejte o radu svého elektrikáře.
Děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou toto zařízení používat, pokud byly náležitě poučeny o bezpečném použití tohoto zařízení a rozumí souvisejícím rizikům nebo pokud toto zařízení nepoužívají pod dohledem.
Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Čištění a údržba prováděná uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení.
VAROVÁNÍ: Spotřebič nenechávejte bez dozoru. Během provozu chraňte holou kůži a oči před kontaktem s jakýmkoli horkým povrchem spotřebiče. Pokud je spotřebič horký nebo zapojený do zásuvky, nepokládejte jej na plochy citlivé na teplo. Pokud spotřebič nepoužíváte,
vždy jej vypojte z elektrické zásuvky.
VAROVÁNÍ: Během použití neblokujte vstup ani výstup vzduchu.Při použití je nutno dbát na to, aby se do otvoru pro vstup vzduchu nedostaly vlasy. Otvor pro výstup vzduchu na tomto spotřebiči se během použití silně zahřeje; nedotýkejte se otvoru pro výstup vzduchu ani doplňků, které jsou na něj případně nasazeny.
POZNÁMKA: Používejte pouze na vlasy vysušené ručníkem.
VAROVÁNÍ: Pokud tento výrobek nefunguje správně, nepokoušejte se jej opravit.
Tento spotřebič nemá žádné součásti, které může uživatel opravit nebo vyměnit.

Turmalínová Ionizační Technologie
Snižuje krepatění vlasů a vytváří lesklé a zdravě vypadající účesy.

Keramický Povlak
Pomáhá snižovat poškození způsobené nadměrným stylingem díky rovnoměrnému rozložení tepla, takže styling je rychlý a snadný.

Styling
- Vždy vysušte vlasy ručníkem, aby se odstranila přebytečná voda, a rozčešte je hřebenem nebo kartáčem. Úprava vlasů bude rychlejší, jestliže budou lehce zvlhlé, ale ne mokré.
- Zapojte spotřebič do elektrické zásuvky. Začněte rychlým počátečním sušením. Nastavte sušičku na nejvyšší teplotu a rychlost. S hlavou skloněnou dopředu převraťte vlasy a nejprve vysušte spodní vrstvy.
- NESOUSTŘEĎUJTE proud vzduchu na jednu oblast po delší dobu.
- Když jsou vlasy téměř úplně suché, snižte teplotu a nastavení rychlosti a začněte upravovat vlasy podle potřeby.
- Jakmile dosáhnete požadovaného vzhledu, stiskněte tlačítko Cool Shot pro nastavení stylu.
- Po dokončení sušení spotřebič vypněte. Před uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.

Koncentrátor
Navržen tak, aby rovnoměrně usměrňoval proud vzduchu a zajistil hladký povrch.

Čištění
Po použití spotřebič vždy odpojte od elektrické zásuvky a před vyčištěním jej nechejte vychladnout. Otřete vnější povrch vysoušeče mírně navlhčenou látkou a pak jej otřete dosucha.

Poutko pro zavěšení
Tento vysoušeč je vybaven poutkem, které umožňuje jeho pohodlné zavěšení na háček pro snadný přístup.

Skladování
Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypojte z elektrické zásuvky

Před uskladněním spotřebič nechejte vychladnout. Uchovávejte v suchu. Za kabel netahejte ani s ním nekruťte. Neobtáčejte kabel kolem spotřebiče, protože to může způsobit předčasné opotřebení kabelu a jeho poškození. Napájecí kabel pravidelně kontrolujte, zda není opotřebený a poškozený (zejména v místě, kde se napojuje na spotřebič a zástrčku).

Popis:
A. Výstup vzduchu
B. Tlačítko Studené foukání
C. 3 Tepelný spínač
D. 2 Rychlostní spínač
E. Závěsný kroužek
F. Napájecí kabel 1,8 m
G. Koncentrátor

Toto zařízení vyhovuje legislativě EU, konkrétně směrnici 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Výrobky označené symbolem „přeškrtnuté popelnice" na typovém štítku, obalu nebo v doprovodných pokynech musí být po skončení životnosti likvidovány odděleně od domovního odpadu.

NELIKVIDUJTE tento výrobek s běžným domovním odpadem. Váš místní prodejce může zajišťovat odvoz a likvidaci tohoto odpadu v případě nákupu nového výrobku. V opačném případě se obraťte na místní úřady, které vám ohledně sběrného místa poradí.

Záruka A Servis
Záruka a služby Garantujeme, že se u spotřebiče Revlon při normálním používání neprojeví žádné vady 2 roky od data zakoupení. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvůli vadám materiálu nebo vadám vzniklým ve výrobě, bude vyměněn. Uschovejte si doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, záruka bude neplatná. Jednoduše produkt zaneste zpět do obchodu, kde jste ho koupili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatně vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce.

Datum výroby je uvedeno ve formě 4místného čísla šarže uvedeného na zadní straně produktu. První dvě číslice představují týden výroby, zbývající dvě pak rok výroby. Příklad: 3424 – produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2024.

Tento výrobek je označen značkou CE a je vyroben ve shodě s požadavky směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2014/35/EU a nízkonapěťových zařízeních a směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/ES o výrobcích spojených se spotřebou energie.

Tyto pokyny naleznete též na našich webových stránkách.
Navštivte www.helenoftroy.com/emea-en

Vzhled tohoto spotřebiče se může lišit od ilustrace.

Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.

Oddělení podpory zákazníků kontaktujte na: www.helenoftroy.com/emea-en/support
nebo pište na: Revlon_Support@helenoftroy.eu

Informace o výrobku najdete na: @revlonhairtools.int

DE

BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF

Lesen Sie vor der Benutzung dieses Geräts bitte alle Anleitungen aufmerksam durch.

Dieses Gerät ist nur zur Verwendung zu Hause vorgesehen.

ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
ACHTUNG: Der Stromverbrauch der Geräte darf im ausgeschalteten Zustand und/oder im Standby-Modus 0,50 W nicht überschreiten.
ACHTUNG: Wenn Sie den Haartrockner im Badezimmer verwenden, stecken Sie ihn nach der Benutzung aus, da die Nähe zu Wasser auch dann noch eine Gefahr darstellt, wenn der Haartrockner AUSgeschaltet ist.
Für zusätzlichen Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter) mit einem Nennfehlerstrom (Betrieb) von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis des Badezimmers empfohlen. Bitten Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat.
Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren sowie von körperlich und/oder geistig behinderten oder von Personen benutzt werden, die im Umgang damit keine Erfahrung haben, wenn sie vorab in der sicheren Benutzung dieses Geräts unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Es darf auch nur von Kindern gereinigt oder gewartet werden, wenn diese dabei beaufsichtigt werden.
Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Bringen Sie nackte Haut oder Ihre Augen nicht mit erhitzten Oberflächen des Geräts in Verbindung, wenn dieses benutzt wird. Legen Sie das Gerät, wenn es heiß oder an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, nicht auf wärmeempfindliche Oberflächen. Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
ACHTUNG: Blockieren Sie Lufteinlass und Luftauslass während der Benutzung nicht.
Bei der Benutzung des Geräts muss darauf geachtet werden, dass keine Haare in den Lufteinlass gelangen. Der Luftauslass dieses Geräts wird während der Benutzung sehr warm. Vermeiden Sie daher, den Auslass oder daran angebrachtes Zubehör zu berühren.
ANMERKUNG: Nur für handtuchtrockene Haare verwenden.
ACHTUNG: Sollte dieses Produkt fehlfunktionieren, versuchen Sie nicht es zu reparieren. Dieses Gerät weist keine vom Benutzer zu wartenden Teile auf.

Turmalin Ionic Technology
Reduziert Kräuseln für glänzende, gesund aussehende Frisuren.

Keramikbeschichtung
Ermöglicht gleichmäßige Wärmeverteilung und trägt so dazu bei, Schäden durch übermäßiges Styling zu reduzieren und das Styling schneller und einfacher zu machen.

Styling
- Trocknen Sie Ihre Haare zunächst mit einem Handtuch, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Kämmen Sie Ihre Haare dann mit einem Kamm oder einer Bürste, um sie zu entwirren. Ein Styling gelingt schneller, wenn die Haare leicht feucht und nicht nass sind.
- Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose. Beginnen Sie mit einem schnellen ersten Trocknen. Stellen Sie den Haartrockner auf höchste Temperatur und Geschwindigkeit ein. Halten Sie den Knopf nach vorne, schlagen Sie die Haare um und trocknen Sie die unteren Lagen zuerst.
- Richten Sie den Luftstrom NICHT für längere Zeit auf einen einzigen Bereich.
- Wenn das Haar beinahe trocken ist, reduzieren Sie Temperatur und Gebläsegeschwindigkeit und beginnen, das Haar wie gewünscht zu stylen.
- Wenn das gewünschte Styling erzielt ist, drücken Sie die Cool-Shot-Taste, um die Frisur zu fixieren.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie mit dem Trocknen fertig sind. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es verstauen.

Frisierdüse
Entwickelt für einen gleichmäßigen, zielgerichteten Luftstrom für ein glattes Ergebnis.

Reinigung und Pflege
Stecken Sie das Gerät nach dessen Benutzung immer aus der Netzsteckdose aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen. Wischen Sie die äußere Oberfläche des Trockners mit einem leicht feuchten Tuch ab, danach wischen Sie das Gerät trocken.

Aufhängeschlaufe
Dieser Trockner ist mit einer Schlaufe ausgestattet, mit der Sie ihn bequem an einem Haken aufhängen können.

Aufbewahrung
Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es verstauen. Verstauen Sie das Gerät an einem trockenen Ort. Ziehen Sie das Kabel nicht in die Länge und verdrehen Sie es nicht. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät herum, da das Kabel dadurch vorzeitig verschleißen und kaputtgehen kann. Überprüfen Sie das Stromkabel regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen (insbesondere dort wo es in das Gerät und in den Stecker hineinläuft).

Merkmale:
A. Luftauslass
B. Kalt-Taste
C. 3 Temperaturschalter
D. 2 Gebläseschalter
E. Aufhängeöse
F. 1,8 m langes Kabel
G. Frisierdüse

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2012/19/EU bezüglich der Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer. Produkte mit dem Symbol der 'durchgestrichenen' Abfalltonne auf dem Typenschild, der Umverpackung oder in der Anleitung müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden.

Entsorgen Sie dieses Gerät NICHT mit dem normalen Hausmüll. Ihr lokaler Fachhändler betreibt möglicherweise ein 'Rücknahmesystem', falls Sie sich für den Erwerb eines Ersatzproduktes entschließen. Sie können sich auch an Ihre zuständige Behörde vor Ort wenden, um weitere Unterstützung und Beratung darüber zu erhalten, wo Sie Ihr Gerät zur Wiederverwertung abgeben können.

Abschnitt Garantie Und Instandhaltung
Ihr Revlon Gerät ist für die Dauer von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gegen Defekte bei normaler Verwendung durch unsere Garantie geschützt. Wenn Ihr Gerät wegen Material- oder Herstellungsdefekten nicht zufrieden stellend läuft, werden wir es ersetzen. Bringen Sie Ihr Gerät einfach zu dem Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, zurück und zeigen Ihre für den kostenlosen Umtausch noch gültige Rechnung. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder durch nicht gemäß den Anleitungen erfolgten Gebrauch entstanden sind.

Das Herstellungsdatum lässt sich aus der 4-stelligen Chargennummer auf der Rückseite des Produkts ableiten. Die ersten 2 Ziffern geben die Herstellungswoche und die letzten 2 Ziffern das Herstellungsjahr an. Beispiel: 3424 - das Produkt wurde in Woche 34 des Jahres 2024 hergestellt.

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie über energieverbrauchsrelevante Produkte 2009/125/EG hergestellt.

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch auf unserer Website. Bitte besuchen Sie www.helenoftroy.com/emea-en

Das Aussehen dieses Geräts kann von der Abbildung abweichen.

Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

Oder kontaktieren Sie uns telefonisch: www.helenoftroy.com/emea-en/support
oder senden eine E-Mail an: Revlon_Support@helenoftroy.eu

Besuchen Sie für Produktinformationen: @revlonhairtools.int

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs hele vejledningen, inden du bruger dette apparat.

Dette apparat er kun beregnet til hjemmebrug.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, bassiner eller andre beholdere, der indeholder vand.
ADVARSEL: Udstyrets strømforbrug i slukket tilstand og/eller standby-tilstand må ikke overstige 0,50 W.
ADVARSEL: Når hårtørreren bruges på et badeværelse, skal du tage stikket ud efter brug, fordi nærheden til vand udgør en fare, selvom hårtørreren er slukket.
For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel driftsreststrøm, der ikke overstiger 30 mA, i det elektriske kredsløb, der leverer strøm til badeværelset. Spørg din el-installatør for rådgivning.
Apparatet må anvendes af børn, som er 8 år eller ældre, samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstår de forbundne farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er under opsyn.
Hvis strømtilførselsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, servicefirmaet eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risiko for elektrisk stød.
ADVARSEL: Efterlad ikke apparatet uden tilsyn. Lad ikke huden eller øjnene komme i kontakt med opvarmede overflader på apparatet, mens det er i brug. Anbring ikke apparatet på varmefølsomme overflader, når det er varmt eller tilsluttet til en stikkontakt. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
ADVARSEL: Undgå at blokere luftindtaget eller -udblæsningen under brug. Når du bruger apparatet, skal du sørge for, at håret ikke kommer ind i luftindtagsåbningen. Udblæsningsåbningen på dette apparat bliver varm under brug.
Undgå at berøre udblæsningen eller tilbehør, som er monteret på udblæsningen.
BEMÆRK: Brug kun på håndklædetørret hår.
ADVARSEL: Hvis dette produkt udvikler en defekt, må du ikke forsøge at reparere det.
Dette apparat har ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.

Turmalin-Ion-Teknologi
Reducerer krus og giver en skinnende frisure, der ser sund ud.

Keramisk Coating
Hjælper med at reducere skader pga. over-styling med en jævn varmefordeling, så stylingen bliver hurtig og let.

Styling
- Tør altid håret med et håndklæde for at fjerne overskydende vand, og kør det igennem med en kam eller børste for at fjerne sammenfiltringer. Stylingen går hurtigere, hvis håret er let fugtigt og ikke vådt.
- Tilslut apparatet til en stikkontakt. Start med en hurtig indledende tørring. Indstil hårtørreren til højeste varme og hastighed. Bøj dig fremad med håret hængende frem og tør de bageste lag først.
- Ret IKKE luftstrømmen mod et enkelt område i længere tid.
- Når håret er næsten helt tørt, skal du sænke varme- og hastighedsindstillingen og begynde at style håret som ønsket.
- Når den ønskede hårstil er opnået, kan du trykke på koldt boost-knappen for at fiksere frisuren.
- Sluk for apparatet, når du er færdig med at tørre håret. Lad apparatet køle helt ned, før du lægger det væk til opbevaring.

Koncentrator
Beregnet til at lede luftstrømmen jævnt, så man får en ensartet finish.

Rengøring
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og lad apparatet køle af inden rengøring. Tør de udvendige overflader af med en let fugtet klud, og tør derefter med en tør klud.

Strop til ophængning
Denne hårtørrer har en strop, der gør det nemt at hænge den på en krog, så den altid er ved hånden.

Opbevaring
Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug

Lad apparatet køle af før opbevaring. Opbevares altid på et tørt sted. Træk eller drej ikke ledningen. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet, da det kan medføre, at ledningen slides op for tidligt og går i stykker. Kontroller jævnligt netledningen for slitage og beskadigelse (især hvor den går ind i apparatet og stikket).

Funktioner:
A. Luftudgang
B. Knap til koldt pust
C. 3 Varmekontakt
D. 2. Fartkontakt
E. Ring til hængning
F. 1,8 m ledning
G. Koncentrator

Dette apparat overholder EU lov 2012/19/EU om genbrug af udtjent udstyr. Produkter med den overkrydsede skraldespand på mærkepladen, gaveæsken eller brugervejledningen symboliserer, at de skal genbruges særskilt fra husholdningsaffald, når de er udtjente.

Apparatet må IKKE bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Din lokale forhandler har muligvis en returordning, når du er klar til at udskifte apparatet med et nyt produkt, og ellers kan du kontakte de lokale myndigheder for at få hjælp og rådgivning om, hvor du kan aflevere dit apparat til genbrug.

Garanti Og Service
Dit Revlon-apparat garanteres at være uden defekter ved normal brug i 2 år fra den oprindelige købsdato. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden på grund af fejl i materialer eller fremstilling, vil det blive erstattet med et nyt. Gem din kvittering eller andet bevis på køb til brug ved henvendelser i garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis der ikke findes noget bevis for købet. Apparatet og en gyldig kvittering skal blot leveres tilbage til den forhandler, der solgte det, og det vil blive udskiftet gratis. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forkert brug eller misbrug, eller at denne vejledning ikke er fulgt.

Fremstillingsdatoen er angivet med det 4-cifrede batchnummer på bagsiden af produktet. De første 2 cifre angiver fremstillingsugen, og de sidste 2 cifre angiver fremstillingsåret. Eksempel: 3424 - produktet er fremstillet uge 34 i år 2024.

Produktet er CE-mærket og fremstillet i overensstemmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU,
ROHS-direktivet 2009/125/EU og direktivet om energirelaterede produkter 2009/125/EU.

Oplysningerne findes også på vores websted. Besøg www.helenoftroy.com/emea-en

Udseendet af dette apparat kan afvige fra illustrationen.

Brug ikke tilbehør, som ikke anbefales af producenten.

For produktsupport bedes du besøge os på: www.helenoftroy.com/emea-en/support
eller skrive til: Revlon_Support@helenoftroy.eu

For produktoplysninger bedes du besøge os på: @revlonhairtools.int

ES

GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de baños, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
ADVERTENCIA: El consumo de energía del equipo en cualquier condición de modo apagado y/o modo de espera no superará los 0,50 W.
ADVERTENCIA: Cuando se utilice el secador de pelo en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso, ya que la proximidad al agua representa un peligro incluso cuando está apagado.
Para una protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño.
Pida ayuda a su instalador.
Pueden utilizar este ventilador niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales así como también personas que no tengan experiencia ni sepan cómo utilizarlo siempre que se les supervise o se les haya enseñado a usarlo de manera segura y hayan comprendido los riesgos que implica su uso.
No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Si el cable de alimentación está dañado, debe cambiarlo el fabricante, su servicio técnico oficial o cualquier persona igualmente cualificada para evitar un peligro.
ADVERTENCIA: No deje el aparato desatendido. No permita que la piel o los ojos entren en contacto con ninguna superficie caliente del aparato cuando esté en uso. No coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor cuando esté caliente o enchufado a la red eléctrica. Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
ADVERTENCIA: No bloquee la entrada o salida de aire durante el uso. Al utilizar el aparato, se debe tener cuidado de evitar que el pelo entre por la abertura de entrada de aire. La abertura de salida de aire de este aparato se calentará durante su uso, evitando tocar la salida o cualquier accesorio conectado a la misma.
NOTA: Usar únicamente en el cabello secado con toalla.
ADVERTENCIA: Si este producto no funciona correctamente, no intente repararlo. Este aparato no tiene partes o componentes que puedan ser reparados por el usuario.

Tourmaline Ionic Technology
Reduce el encrespamiento para conseguir peinados brillantes y de aspecto saludable.

Recubrimiento Cerámico
Ayuda a reducir los daños causados por el exceso de peinado con una distribución uniforme del calor, haciendo que el peinado sea rápido y fácil.

Moldeado
- Seque bien el pelo con la toalla para eliminar el exceso de agua y desenrédelo con un peine o un cepillo. El pelo se moldeará más rápidamente si está algo húmedo, pero no mojado.
- Enchufe el aparato a una toma de corriente. Comience con un secado inicial rápido. Ponga el secador a máxima temperatura y velocidad. Con la cabeza hacia delante, dale la vuelta al pelo y seque en primer lugar las capas inferiores.
- NO concentre el flujo de aire en una sola zona durante un periodo de tiempo prolongado.
- Cuando el pelo esté casi completamente seco, baje la temperatura y la velocidad y comience a peinarlo según desee.
- Pulse el botón Cool Shot para fijar el peinado una vez conseguido el look deseado.
- Apague el aparato cuando haya finalizado el secado. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo.

Integrado
Diseñado para guiar el flujo de aire de manera uniforme y así lograr un acabado suave.

Limpieza
Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica después de cada uso y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Limpie la superficie exterior con un paño ligeramente humedecido y séquelo después.

Aro para colgar
Este secador integra un aro para colgarlo de forma cómoda en un gancho y facilitar su acceso.

Almacenamiento
Desenchufe siempre el aparato cuando no se utilice

Deje que se enfríe antes de guardarlo. Guárdelo siempre en un lugar seco. No tire del cable ni lo retuerza. No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que puede hacer que se desgaste prematuramente y se rompa. Compruebe regularmente si el cable de alimentación está desgastado o dañado (especialmente en el lugar de conexión con el aparato y en el enchufe).

Características:
A. Salida de aire
B. Botón de disparo frío
C. Interruptor 3 ajustes de calor
D. Interruptor 2 ajustes de velocidad
E. Anilla para colgar
F. Cable de 1,8 m
G. Integrado

Este aparato cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre reciclaje de productos al final de su vida útil. Los productos con el símbolo de un contenedor de ruedas tachado en la etiqueta de clasificación, en la caja o en las instrucciones, deben reciclarse separados de los residuos domésticos al final de su vida útil.

Se ruega NO desechar el aparato entre los residuos domésticos. Puede que su distribuidor de electrodomésticos local cuente con un plan de recogida cuando adquiera un producto nuevo. Si lo prefiere, puede ponerse en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre puntos de recogida de aparatos para su reciclaje.

Sección De Garantía Y Servicio
Su aparato Revlon posee una garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra contra defectos de fabricación en condiciones de uso normal. Si el producto no funciona correctamente debido a defectos de materiales o de fabricación dentro del periodo de garantía, se lo cambiaremos. Conserve su comprobante, recibo o cualquier otra prueba de compra en caso de que desee poner una reclamación dentro del periodo de garantía. La garantía no será válida si no se presenta una prueba de compra. Solo tiene que devolverlo al comercio donde lo adquirió, junto con un recibo de caja válido, para que se le cambie por otro sin cargo alguno. Esta garantía no cubre defectos resultantes de un uso indebido, un trato inadecuado o el incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual.

La fecha de fabricación viene dada por el número de lote de 4 dígitos marcado en la parte posterior del aparato. Los dos primeros dígitos representan la semana de fabricación, y los dos últimos dígitos representan el año de fabricación. Ejemplo: 3424 - producto fabricado la semana 34 de 2024.

Este producto lleva la marca CE y ha sido fabricado en conformidad con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE, la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE, la Directiva RoHS 2011/65/UE y la Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC.

Puede consultar también estas instrucciones en nuestra web.
Visite www.helenoftroy.com/emea-en

La apariencia de este aparato puede diferir de la ilustración.

No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

Para asistencia técnica del producto, visítenos en: www.helenoftroy.com/emea-en/support
o escriba a: Revlon_Support@helenoftroy.eu

Para información sobre el producto, visítenos en: @revlonhairtools.int

FI

SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

VAROITUS: Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.
VAROITUS: Laitteen virrankulutus ei saa ylittää 0,50 W missään off-tilassa ja/tai valmiustilassa.
VAROITUS: Jos käytät hiustenkuivainta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, sillä veden läheisyys on riski silloinkin, kun laite ei ole käynnissä.
Kylpyhuoneeseen sähköä syöttävään virtapiiriin on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka nimellislaukaisuvirta on korkeintaan 30 mA. Pyydä lisätietoja sähköalan ammattilaiselta.
Tätä laitetta saavat käyttää myös vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden henkinen tai ruumiillinen suorituskyky on heikentynyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa sen käytöstä, jos heitä valvotaan tai he ovat saaneet opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
He eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä tehdä sille kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä ilman valvontaa.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa. Vammojen välttämiseksi virtajohdon saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltohenkilö tai vastaava pätevä huoltohenkilö.
VAROITUS: Kun laite on käytössä, älä jätä sitä ilman valvontaa äläkä anna paljaan ihon ja silmien joutua kosketuksiin sen kuumentuneiden pintojen kanssa. Älä aseta kuumaa tai verkkovirtaan liitettyä laitetta kuumuudelle herkille pinnoille. Laitteen pistoke on aina irrotettava pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
VAROITUS: Älä tuki ilmanotto- ja puhallusaukkoa laitteen käytön aikana. Kun laitetta käytetään, on huolehdittava siitä, että ilmanottoaukkoon ei pääse hiuksia. Laitteen puhallusaukko kuumenee käytön aikana. Vältä koskettamasta sitä tai siihen mahdollisesti kiinnitettyjä lisälaitteita.
HUOMAA: Laitetta tulee käyttää vain pyyhekuiviin hiuksiin.
VAROITUS: Jos tuotteeseen tulee toimintahäiriö, älä yritä korjata sitä. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.

Turmaliini-Ioniteknologia
Vähentää pörröisyyttä, tuloksena kiiltävät, terveennäköiset tyylit.

Keraaminen Pinnoite
Auttaa vähentämään hiuksiin liiallisesta muotoilusta aiheutuvia vaurioita, koska lämpö jakautuu siinä tasaisesti ja tekee muotoilusta nopeaa ja helppoa.

Hiusten muotoilu
- Kuivaa aina hiuksesi pyyhkeellä kuivaksi ja pehmennä sitä kammalla tai harjalla takkujen poistamiseksi. Muotoilu käy nopeammin mikäli hiukset ovat hieman kosteat, mutta eivät märät.
- Liitä laite pistorasiaan. Aloita nopealla alkukuivauksella. Aseta kuivaaja korkeimmalle lämmölle ja nopeudelle. Käännä pää alaspäin ja kuivaa hiusten alimmat kerrokset ensin.
- ÄLÄ keskitä ilmavirtaa samaan kohtaan pitkäksi ajaksi.
- Kun hiukset ovat melkein täysin kuivat, pienennä lämpötila- ja nopeusasetusta ja muotoile hiukset haluamallasi tavalla.
- Viimeistele tyyli kylmällä ilmalla painamalla kylmäpuhalluspainiketta.
- Sammuta laite kun kuivaus on valmis. Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin laitat sen säilytykseen.

Kapea Suutin
Tarkoitettu johtamaan ilmavirran tasaisesti pehmeän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Puhdistus
Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta. Pyyhi kuivaimen ulkopinta hieman kostutetulla liinalla ja pyyhi se sitten kuivaksi.

Ripustuslenkki
Kuivaimessa on lenkki, jonka avulla se voidaan ripustaa kätevästi saataville.

Säilytys
Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina, kun se ei ole käytössä.

Anna laitteen jäähtyä ennen sen varastointia. Säilytä se aina kuivassa paikassa. Älä vedä tai väännä johtoa. Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, sillä johto voi kulua ennenaikaisesti ja rikkoutua. Tarkista säännöllisesti, onko virtajohto kulunut tai vaurioitunut (erityisesti laitteen liitoskohdan ja pistokkeen kohdalta).

Ominaisuudet:
A. Ilman ulostuloaukko
B. Kylmäpuhalluspainike
C. 3 Lämpökytkin
D. 2 Nopeuskytkin
E. Ripustuslenkki
F. 1,8 m johto
G. Kapea suutin

Laite noudattaa EU-direktiivin 2012/19/EU määräyksiä tuotteen kierrättämisestä käyttöiän päätyttyä. Tuotetta, jonka arvokilvessä, pakkauksessa tai ohjeissa on roska-astia, jonka päällä on rasti, ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee kierrättää erikseen käyttöiän päättyessä.

Laitetta EI saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Paikallisella jälleenmyyjällä saattaa olla palautusjärjestelmä, jos ostat korvaavan tuotteen, tai ota yhteys paikallisviranomaiseen, jolta saat tiedon kierrätyspaikoista.

Takuu Ja Huolto
Tällä Revlon-laitteella on normaalissa käytössä ilmenneiden vikojen osalta 2 vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Jos laite ei materiaalivikojen tai valmistusvirheiden vuoksi toimi tyydyttävästi takuuaikana, se vaihdetaan. Pidä ostokuitti tai muu ostotosite tallessa mahdollisia takuuaikana tehtäviä vaatimuksia varten. Takuu mitätöidään, jos ostotositetta ei esitetä. Palauta laite jälleenmyyjälle voimassaolevan kuitin kanssa ja saat uuden laitteen veloituksetta. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai tässä oppaassa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Valmistusajankohta ilmenee tuotteen takaosaan merkitystä nelinumeroisesta eränumerosta. Sen ensimmäiset kaksi numeroa kertovat valmistusviikon ja kaksi viimeistä valmistusvuoden. Esimerkki: 3424 - tuote on valmistettu vuoden 2024 viikolla 34.

Tuotteessa on CE-merkintä ja se on valmistettu sähkömagneettisia laitteita koskevan direktiivin 2014/30/EU, pienjännitedirektiivin 2014/35/EU, RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja energiaa käyttäviä tuotteita koskevan direktiivin 2009/125/EY vaatimusten mukaisesti.

Käyttöohjeet ovat saatavilla myös sivustossamme osoitteessa www.helenoftroy.com/emea-en

Laitteen ulkonäkö saattaa poiketa kuvasta.

Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita.

Tuotetukea saat osoitteesta: www.helenoftroy.com/emea-en/support
tai kirjoittamalla osoitteeseen: Revlon_Support@helenoftroy.eu

Tuotetietoja saat osoitteesta @revlonhairtools.int

FR

VEUILLEZ CONSERVER CES IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est réservé à un usage domestique.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
AVERTISSEMENT : La consommation d'énergie de l'équipement à l'arrêt et/ou en mode veille ne doit pas dépasser 0,50 W.
AVERTISSEMENT : si vous utilisez ce sèche-cheveux dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau est dangereuse même lorsque le sèche-cheveux et à l'arrêt.
Pour plus de sécurité, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont l'intensité de courant résiduel nominale ne dépasse pas 30 m1 est recommandée sur le circuit électrique d'alimentation de la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et par les personnes ayant une invalidité physique, sensorielle ou mentale, ou n'ayant jamais manipulé ou ne connaissant pas cet appareil, s'ils sont encadrés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de cet appareil et s'ils comprennent les dangers associés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service après-vente ou un technicien qualifié pour éviter tout danger.
AVERTISSEMENT : ne laissez pas l'appareil sans surveillance. Veillez à ce que la peau ou les yeux n'entrent pas en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil pendant son utilisation. Ne posez pas l'appareil sur une surface sensible à la chaleur lorsqu'il est chaud ou branché sur secteur. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
AVERTISSEMENT : n'obstruez pas l'entrée ou la sortie d'air pendant l'utilisation. Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à empêcher les cheveux de pénétrer dans l'entrée d'air. La sortie d'air de l'appareil chauffe pendant son utilisation.
Évitez donc de toucher la sortie d'air ou tout accessoires qui y est fixé.
REMARQUE : n'utilisez cet appareil que sur des cheveux séchés à l'aide d'une serviette.
AVERTISSEMENT : en cas de dysfonctionnement de l'appareil, n'essayez pas de le réparer. L'appareil ne contient aucun composant ou pièce réparable par l'utilisateur.

Technologie Ionique à la Tourmaline
Réduit les frisottis pour des cheveux brillants en pleine santé.

Revêtement Céramique
Réduit les dommages liés à une utilisation excessive des appareils capillaires grâce à une répartition homogène de la chaleur, pour un coiffage rapide et en toute simplicité.

Coiffage
- Séchez toujours vos cheveux à l'aide d'une serviette pour enlever l'excédent d'eau, puis lissez-les avec un peigne ou une brosse pour les démêler. Vous aurez moins de mal à vous coiffer si vos cheveux sont légèrement humides, et pas mouillés.
- Branchez l'appareil à une prise électrique. Commencez par un séchage initial rapide. Réglez le sèche-cheveux sur la température et la vitesse les plus élevées. La tête en avant, retournez les cheveux et séchez d'abord les couches inférieures.
- NE concentrez PAS le flux d'air sur une seule zone trop longtemps.
- Une fois vos cheveux presque entièrement secs, réduisez la température et la vitesse, puis coiffez vos cheveux comme vous le souhaitez.
- Appuyez sur le bouton Cool Shot pour fixer votre coiffure une fois que le look désiré est atteint.
- Éteignez l'appareil une fois le séchage terminé. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.

Concentrateur
Conçu pour guider le flux d'air de manière homogène pour une finition lisse.

Nettoyage
Débranchez toujours l'appareil après utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Essuyez la surface extérieure du sèche-cheveux à l'aide d'un linge légèrement humide, puis séchez-le.

Anneau de suspension
Ce sèche-cheveux possède un anneau permettant de l'accrocher à un crochet.

Stockage
Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas

Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger. Rangez-le toujours au sec. Ne tirez pas et ne tordez pas le cordon d'alimentation. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil afin d'éviter son usure prématurée, voire une rupture. Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation (plus particulièrement au niveau des jonctions avec l'appareil et la prise électrique).

Caractéristiques :
A. Sortie d'air
B. Touche Air froid
C. 3 Réglages de température
D. 2 Réglages de vitesse
E. Anneau de suspension
F. Cordon de 1,8 m
G. Concentrateur

Cet appareil est conforme à la législation de l'UE 2012/19/EU sur le recyclage en fin de vie. Les produits comportant le symbole de la poubelle barrée sur l'étiquette de classification, l'emballage ou les instructions ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets domestiques à la fin de leur durée de vie utile.

NE jetez PAS cet appareil avec les déchets domestiques. Votre revendeur local peut reprendre l'appareil lorsque vous achetez un produit de remplacement. Vous pouvez également contacter les autorités locales pour obtenir de l'aide et des conseils concernant le lieu où déposer l'appareil pour son recyclage.

Garantie Et Réparations
Sous réserve d'une utilisation normale, votre appareil Revlon est garanti contre les défauts de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat initiale. Votre produit sera remplacé si, au cours de la période de garantie, il ne fonctionne pas à votre entière satisfaction pour cause de défauts de fabrication ou de composants défectueux. Conservez votre reçu de caisse ou toute autre preuve d'achat, qui vous sera nécessaire pour toute réclamation au cours de la période de garantie. À défaut de présentation d'une preuve d'achat, la garantie sera considérée comme nulle. Il suffit de ramener l'appareil chez le détaillant où vous l'avez acheté, accompagné du reçu ou du ticket de caisse ; il sera remplacé gratuitement. Cette garantie ne couvre pas les défauts dus à une utilisation incorrecte ou abusive, ou au non-respect des instructions contenues dans ce manuel.

La date de fabrication est indiquée par le numéro de lot à 4 chiffres à l'arrière du produit. Les 2 premiers chiffres représentent la semaine de fabrication et les 2 derniers chiffres l'année de fabrication. Par exemple : 3424 signifie que le produit a été fabriqué lors de la semaine 34 de l'année 2024.

Ce produit porte le marquage CE et il est fabriqué conformément à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, la directive basse tension 2014/35/UE, la directive RoHS 2011/65/UE et la directive relative aux produits consommateurs d'énergie 2009/125/CE.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet.
Veuillez consulter le site www.helenoftroy.com/emea-en

L'appareil n'est pas forcément identique au modèle illustré.

N'utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabricant.

Contactez le service après-vente via le site : www.helenoftroy.com/emea-en/support
ou écrire à: Revlon_Support@helenoftroy.eu

Pour toute information sur le produit, rendez-vous sur @revlonhairtools.int

GR

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η κατανάλωση ισχύος του εξοπλισμού σε οποιαδήποτε κατάσταση απενεργοποίησης ή/και αναμονής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,50 W.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν το πιστολάκι χρησιμοποιείται σε μπάνιο, αποσυνδέστε το από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα στο νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν το πιστολάκι είναι απενεργοποιημένο.
Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση διάταξης προστασίας παραμένοντος ρεύματος (RCD) με ονομαστικό παραμένον ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Ζητήστε τη συμβουλή του τεχνικού εγκατάστασης.
Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγία σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή τεχνικό συντήρησης ή ανάλογα εξουσιοδοτημένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση. Αποφεύγετε την επαφή γυμνού δέρματος ή των ματιών με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής όταν αυτή χρησιμοποιείται.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες όταν είναι ζεστή ή συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη φράζετε την είσοδο ή έξοδο αέρα κατά τη διάρκεια της χρήσης. Κατά τη χρήση της συσκευής, προσέχετε ώστε να μην εισέλθουν μαλλιά στο άνοιγμα εισόδου αέρα. Το άνοιγμα εξόδου αέρα αυτής της συσκευής θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην ακουμπάτε την έξοδο ή οποιοδήποτε εξάρτημα είναι συνδεδεμένο στην έξοδο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε το μόνο σε υγρά μαλλιά, σκουπισμένα με πετσέτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του προϊόντος, μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε. Η συσκευή αυτή δεν διαθέτει μέρη ή εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.

Επίστρωση τουρμαλίνης με τεχνολογία ιόντων
Μειώνει το φριζάρισμα για λαμπερά, υγιή χτενίσματα.

Κεραμική επίστρωση
Βοηθά στη μείωση της φθοράς από το υπερβολικό styling με την ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, κάνοντας εύκολο και γρήγορο το χτένισμα.

Styling
- Σκουπίζετε πάντα τα μαλλιά με μια πετσέτα για να απομακρύνετε το περίσσιο νερό και περάστε μια χτένα ή βούρτσα για να τα ξεμπερδέψετε. Το styling θα είναι πιο γρήγορο αν τα μαλλιά είναι ελαφρώς νωπά αντί για βρεγμένα.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα. Ξεκινήστε με ένα γρήγορο αρχικό στέγνωμα. Ρυθμίστε το πιστολάκι στην υψηλότερη θερμοκρασία και ταχύτητα. Με το κεφάλι σκυμμένο προς τα εμπρός, γυρίστε τα μαλλιά και στεγνώστε πρώτα τις κάτω στρώσεις.
- ΜΗΝ αφήνετε τη ροή αέρα σε ένα σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όταν τα μαλλιά είναι σχεδόν εντελώς στεγνά, μειώστε τη θερμοκρασία και τη ρύθμιση ταχύτητας και αρχίστε να φτιάχνετε τα μαλλιά όπως θέλετε.
- Μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό χτένισμα, πατήστε το κουμπί ριπής ψυχρού αέρα για να σταθεροποιήσετε το στιλ.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν ολοκληρώσετε το στέγνωμα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε.

Στόμιο
Με σχεδίαση για να κατευθύνει ομοιόμορφα τη ροή αέρα για λείο αποτέλεσμα.

Καθαρισμός
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και έπειτα σκουπίστε την για να στεγνώσει.

Κρίκος για κρέμασμα
Αυτό το πιστολάκι διαθέτει έναν πρακτικό κρίκο για να μπορείτε να το κρεμάτε σε γάντζο για εύκολη πρόσβαση.

Φύλαξη
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε. Αποθηκεύετέ την πάντα σε ξηρό μέρος. Μην τραβάτε ή περιστρέφετε το καλώδιο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί πρόωρη φθορά και σπάσιμο του καλωδίου. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά και ζημιά (ιδιαίτερα στο σημείο όπου συνδέεται στη συσκευή και στο φις).

Χαρακτηριστικά:
A. Έξοδος αέρα
B. Κουμπί ριπής ψυχρού αέρα
C. Διακόπτης θερμότητας 3 θέσεων
D. Διακόπτης ταχύτητας 2 θέσεων
E. Δαχτυλίδι ανάρτησης
F. Καλώδιο 1,8m
G. Στόμιο

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ Οδηγία περί Ανακύκλωσης στο τέλος της ωφέλιμης ζωής μιας συσκευής 2012/19/ΕΕ. Προϊόντα τα οποία επισημαίνονται με την ένδειξη ενός «Διαγραμμένου» τροχήλατου κάδου απορριμμάτων στην ετικέτα προδιαγραφών, στη συσκευασία δώρου ή στις οδηγίες, πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

Παρακαλούμε ΜΗΝ απορρίψετε τη συσκευή θέρμανσης μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης συσκευών θέρμανσης ενδέχεται να εφαρμόζει πρόγραμμα «επιστροφής» όταν είστε έτοιμοι να αγοράσετε ένα προϊόν αντικατάστασης, εναλλακτικά απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο του δήμου σας για περαιτέρω βοήθεια και συμβουλές για το πού θα πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή θέρμανσης για ανακύκλωση.

Ενοτητα Εγγυησης Και Σερβις
Η συσκευή Revlon που διαθέτετε φέρει εγγύηση έναντι ελαττωμάτων υπό κανονική χρήση για 2 έτη από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Εάν το προϊόν σας δεν έχει ικανοποιητική απόδοση λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή ή στα υλικά, εντός της περιόδου εγγύησης, θα αντικατασταθεί. Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς σας ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο αγοράς, για κάθε αξίωση που εμπίπτει στην περίοδο εγγύησης. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν δεν παρουσιαστεί αποδεικτικό έγγραφο αγοράς. Απλά επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστημα αγοράς και επιδείξτε την έγκυρη απόδειξη αγοράς για δωρεάν αντικατάσταση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που έχουν προκύψει λόγω εσφαλμένης χρήσης, κατάχρησης ή μη τήρησης των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.

Η ημερομηνία κατασκευής υποδεικνύεται από τον 4ψήφιο Αριθμό Παρτίδας ο οποίος αναγράφεται στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τα πρώτα 2 ψηφία αντιπροσωπεύουν την εβδομάδα κατασκευής και τα τελευταία 2 ψηφία αντιπροσωπεύουν το έτος κατασκευής. Παράδειγμα: 3424 - προϊόν που κατασκευάστηκε την εβδομάδα 34 του έτους 2024.

Το προϊόν αυτό φέρει τη σήμανση CE και κατασκευάζεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία περί περιορισμού της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS) 2011/65/ΕΕ και την Οδηγία περί προϊόντων που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια 2009/125/ΕΚ.

Αυτές οι οδηγίες διατίθενται επίσης στον δικτυακό τόπο μας.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.helenoftroy.com/emea-en

Η εμφάνιση αυτής της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα.

Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Για υποστήριξη σχετικά με το προϊόν, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση:
www.helenoftroy.com/emea-en/support
ή γράψτε στο email: Revlon_Support@helenoftroy.eu

Για πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση:
@revlonhairtools.int

HU

ŐRIZZE MEG EZEKET A FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT

A készülék használata előtt olvassa el a teljes útmutatót.

Ez a készülék kizárólag otthoni használatra készült.

VIGYÁZAT: Ne használja ezt a készüléket fürdőkádak, zuhanyzók, medencék vagy más olyan edények közelében, amelyek vizet tartalmaznak.
VIGYÁZAT: A kikapcsolt üzemmódban és/vagy készenléti állapotban lévő berendezések energiafogyasztása nem lehet nagyobb 0,5 W-nál.
VIGYÁZAT: Amikor a hajszárítót fürdőszobában használja, a használat után húzza ki a konnektorból, mivel a víz közelsége veszélyt jelent még akkor is, amikor a készülék ki van kapcsolva.
A kiegészítő védelem érdekében a fürdőszobát ellátó áramkörbe olyan áram-védőkapcsolót érdemes építeni, amelynek névleges működési áramerőssége nem haladja meg a 30 mA-t.
A készüléket a 8. életévüket betöltött személyek, csökkent fizikai, érzékelő- vagy szellemi képességű,

valamint a kezelésében nem jártas, illetve azt nem ismerő egyének is használhatják felügyelet mellett, illetve abban az esetben, ha megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik az azzal járó veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

A veszélyek elkerülése érdekében a sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, az általa megbízott szervizszakember vagy hasonló szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti ki.

VIGYÁZAT: Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Vigyázzon, hogy a csupasz bőre vagy a szeme ne érjen a készülék felmelegedett felületeihez, amikor használja. Ne helyezze a készüléket hőre érzékeny felületekre, amikor forró, vagy amikor konnektorhoz van csatlakoztatva. Amikor nem használja, mindig húzza ki a konnektorból a készüléket.

VIGYÁZAT: Használat közben ne zárja el a légbemeneti és -kimeneti nyílásokat. A készülék használatakor vigyázzon, hogy ne jusson haj a légbemeneti nyílásba. A készülék légkimeneti nyílása a használat során felforrósodik, ezért ne érintsen meg a nyílást és a hozzá csatlakoztatott tartozékokat sem.

MEGJEGYZÉS: Csak törölközőszáraz hajon használja.

VIGYÁZAT: Ha a termék meghibásodik, ne próbálja megjavítani. A készülékben nincsenek olyan alkatrészek vagy egységek, amelyeket a felhasználó meg tudna javítani.

Turmalin Ionos Technológia

Csökkenti a kunkorodást a fényes, egészséges megjelenés érdekében.

Kerámiabevonat

Egyenletes hőeloszlással segít csökkenteni a túlformázás okozta károkat, így a formázás gyors és egyszerű.

Hajformázás

- Először mindig törölje meg a haját törölközővel, és fésülje ki belőle a gubancokat fésűvel vagy kefével. Az enyhén nedves, de nem vizes hajat könnyebb formázni.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Kezdje egy gyors kezdeti szárítással. Állítsa a szárítót a legmagasabb hőfokra és sebességre. Hajtsa előre a fejét, simítsa hátra a haját, és először szárítsa meg az alsó rétegeket.
- NE koncentrálja a légáramlást hosszabb ideig egyetlen területre sem.
- Amikor a haj majdnem teljesen megszáradt, csökkentse a hő- és sebességbeállítást, és kezdje el a kívánt hajformázást.
- Nyomja meg a Cool Shot gombot a stílus beállításához, miután elérte a kívánt megjelenést.
- A szárítás befejeztével kapcsolja ki a készüléket. Tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.

Koncentrátor

Egyenletesen vezeti a légáramlást a sima befejezés érdekében.

Tisztítás

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, amíg lehűl. Törölje le a készülék külsejét enyhén benedvesített kendővel, majd utána törölje szárazra.

Akasztógyűrű

A hajszárítón egy gyűrű található, amellyel kényelmesen felakasztható valahová.

Tárolás

Amikor nem használja, mindig húzza ki a konnektorból a készüléket.

Tárolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Mindig száraz helyen tárolja. Ne húzza és ne csavarja a készülék kábelét. Ne csavarja a kábelt a készülék köré, mivel így a kábel idő előtt elhasználódhat és megtörhet. Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, hogy nem kopott vagy sérült-e (főként a kábel és a készülék csatlakozásánál).

Funkciók:

A. Levegőkimenet
B. Hideg fújás gomb
C. 3 Hőkapcsoló
D. 2 Sebességkapcsoló
E. Akasztógyűrű
F. 1,8 m vezeték
G. Koncentrátor

Ez a készülék megfelel az Európai Unió újrahasznosításra vonatkozó 2012/19/EK irányelvének. Azokat a termékeket, amelyek adattábláján, dobozán vagy használati útmutatóján az áthúzott kerekes kukát ábrázoló szimbólum látható, élettartamuk lejártakor el kell különíteni a háztartási hulladéktól.

NE tegye a készüléket háztartásihulladék-gyűjtőbe. Ha le szeretné cserélni készülékét, előfordulhat, hogy a kereskedő, akitől a készüléket vásárolta, visszaveszi azt. A készülék újrahasznosításával kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

Jótállás És Szerviz

Normál használat esetén az Ön Revlon készülékére 2 év garancia vonatkozik, a vásárlás eredeti időpontjától számítva. Ha a termék működése a garancia időtartamán belül anyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítő, akkor kicserélik. Őrizze meg a nyugtát vagy egyéb vásárlási bizonylatot a garanciális időtartamon belüli igények esetére. Vásárlási bizonylat bemutatása nélkül a garancia érvénytelen. Egyszerűen vigye vissza a készüléket az érvényes nyugtával együtt abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ingyen kicserélik. Ez a garancia nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy a jelen használati utasítások be nem tartásából származnak.

A gyártás dátumát a termék hátoldalán található négyjegyű tételszám jelzi. Az első két szám a gyártás hetét, míg az utolsó kettő a gyártás évét jelenti. Például ha a tételszám 3424, a termék a 2024-es év 34. hetében készült.

A terméken szereplő CE jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU, a kisfeszültségű elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó 2014/35/EU, az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagainak korlátozására vonatkozó 2011/65/EU, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 2009/125/EK irányelvnek.

Ezt az útmutatót elérheti honlapunkon is:
ehhez látogasson el a www.helenoftroy.com/emea-en webhelyre.

A készülék külseje eltérhet az itt láthatótól.

Ne használjon a gyártó által nem ajánlott kiegészítőket.

Terméktámogatásért látogasson el a következő oldalra: www.helenoftroy.com/emea-en/support írjon a Revlon_Support@helenoftroy.eu címre

Termékinformációkért látogasson el a következő webhelyre: @revlonhairtools.int

IT

CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima di usare questo apparecchio.

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

AVVERTENZA: Non utilizzare l'apparecchio vicino alle vasche da bagno, docce, bacinelle o altri recipienti contenenti acqua.

AVVERTENZA: Il consumo energetico dell'apparecchiatura in modalità spenta e/o standby non deve superare 0,50 W.

AVVERTENZA: Quando l'asciugacapelli viene utilizzato in bagno, scollegarlo dopo l'uso, in quanto la prossimità dell'acqua è un rischio anche con l'asciugacapelli spento su OFF.

Per una maggiore protezione, è raccomandabile installare un differenziale a corrente residua (RCD) con una corrente nominale residua non superiore ai 30mA nel circuito elettrico del bagno. Chiedere consiglio all'installatore.

Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive di esperienza e competenze, purché sotto supervisione o a condizione che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente del servizio di assistenza o da persone similmente qualificate, per evitare pericoli.

AVVERTENZA: Non lasciare l'apparecchio incustodito. Evitare il contatto degli occhi o della pelle nuda con la superficie calda dell'apparecchio durante l'uso. Non posizionare l'apparecchio su superfici sensibili al calore se è caldo o collegato alla presa. Scollegare sempre l'apparecchio quando non è utilizzato.

AVVERTENZA: Evitare di bloccare l'ingresso o l'uscita dell'aria durante l'uso. Quando si usa l'apparecchio, fare attenzione a evitare che i capelli finiscano nella feritoia di ingresso dell'aria. L'apertura di uscita dell'aria di questo apparecchio diventa calda durante l'uso, quindi evitare di toccare l'apertura di uscita o gli accessori collegati all'uscita.

NOTA: Usare soltanto su capelli asciugati con l'asciugamano.

AVVERTENZA: In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, evitare tentativi di riparazione. Questo apparecchio non ha componenti o parti soggetti a manutenzione dell'utente.

TecnologiaIonica alla Tormalina

Riduce l'effetto crespo, migliorando la lucentezza dei capelli per un look dall'aspetto sano.

Rivestimento in Ceramica

Aiuta a ridurre i danni derivanti da uno styling eccessivo grazie ad una distribuzione uniforme del calore, rendendo lo styling facile e veloce.

Messa in piega

- Asciugare sempre i capelli con un asciugamano per togliere l'acqua in eccesso e pettinarli con pettine o spazzola per districarli. Lo styling sarà più veloce se i capelli sono umidi, non bagnati.
- Inserire l'apparecchio in una presa elettrica. Iniziare con una rapida asciugatura iniziale. Impostare l'asciugacapelli alla massima temperatura e velocità. Con la testa rivolta in avanti, capovolgere i capelli e asciugare prima gli strati sottostanti.
- NON concentrare il flusso d'ara su un'unica zona per un periodo di tempo prolungato.
- Quando i capelli sono quasi completamente asciutti, abbassare la temperatura e la velocità e iniziare a modellare i capelli come desiderato.
- Una volta ottenuto il risultato desiderato, premere il pulsante Cool Shot per fissare lo stile.
- Spegnere l'apparecchio una volta completata l'asciugatura. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo.

Concentratore

Concepito per guidare uniformemente il flusso d'aria per un look liscio.

Pulizia

Scollegare sempre l'apparecchio dalla corrente dopo l'uso e lasciarlo raffreddare prima della pulizia. Strofinare la superficie esterna dell'asciugacapelli con un panno leggermente umido, poi asciugarla strofinandola.

Anello di aggancio

Questo asciugacapelli ha un anello che consente di appenderlo comodamente ad un gancio, per prenderlo all'occorrenza.

Custodia

Scollegare sempre quando non si usa.

Lasciare raffreddare prima di riporlo. Conservare sempre in un luogo asciutto. Non tirare mai né torcere il filo. Non avvolgere il filo attorno all'apparecchio, in quanto potrebbe usurarsi prematuramente e rompersi. Controllare regolarmente lo stato di usura e l'eventuale presenza di danni sul cavo (soprattutto nel punto dove entra nell'apparecchio e la spina).

Caratteristiche:

A. Uscita dell'aria
B. Pulsante getto d'aria fredda
C. 3 Regolazioni di calore
D. 2 livelli di velocità
E. Anello per appendere
F. Cavo da 1,8 m
G. Concentratore

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva UE 2012/19/UE relativa allo smaltimento dei prodotti alla fine del ciclo di vita. I prodotti con il simbolo del bidone su ruote con una croce sopra, riportato sull'etichetta di classificazione, sulla scatola o sulle istruzioni, devono essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici una volta terminato il loro ciclo di vita.

NON smaltire gli apparecchi insieme ai normali rifiuti domestici. Il vostro rivenditore di fiducia potrà proporre un piano di ritiro nel momento in cui il cliente desideri acquistare un prodotto sostitutivo, in alternativa, contattare le autorità locali per richiedere assistenza e informazioni su dove riciclare l'apparecchio.

Sezione Garanzia E Assistenza

L'apparecchio Revlon è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normali, per 2 anni dalla data di acquisto originale. Se non dovesse funzionare come dovuto a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto verrà sostituito. Conservare la ricevuta o altra prova di acquisto per gli eventuali reclami da avanzare entro il periodo di garanzia. In caso di assenza di prova d'acquisto, la garanzia si intende invalidata. È sufficiente restituire il prodotto e lo scontrino d'acquisto valido al rivenditore, richiedendone la sostituzione gratuita. La presente garanzia non copre eventuali difetti causati da uso improprio, abuso o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso incluse nel presente manuale.

La data di fabbricazione è indicata dalle 4 cifre del numero di lotto sul retro del prodotto. Le prime 2 cifre corrispondono alla settimana di fabbricazione, le ultime 2 sono l'anno di fabbricazione. Esempio: 3424 - prodotto fabbricato la settimana 34 dell'anno 2024.

Questo prodotto riporta il marchio CE ed è fabbricato in conformità con la Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e la Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE e la Direttiva ROHS 2011/65/UE e la Direttiva sui prodotti che consumano energia (EuP) 2009/125/CE.

Queste istruzioni sono disponibili anche sul nostro sito web.
Visitare www.helenoftroy.com/emea-en

L'aspetto di questo apparecchio potrebbe differire dall'illustrazione.

Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante.

Per assistenza sul prodotto, contattateci ai seguenti recapiti:
www.helenoftroy.com/emea-en/support
o scrivere a Revlon_Support@helenoftroy.eu

Per le informazioni sul prodotto, visitare il sito: @revlonhairtools.int

NL

BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle instructies voordat u dit apparaat gaat gebruiken.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik.

WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere plekken met water.

WAARSCHUWING: Het stroomverbruik van apparatuur die uitgeschakeld is en/of in stand-by staat mag niet hoger zijn dan 0,50 W.

WAARSCHUWING: als de haardroger in een badkamer wordt gebruikt, haal de stekker dan na gebruik uit het stopcontact omdat het apparaat in de buurt van water een risico vormt, ook als de haardroger is uitgeschakeld.

We raden u aan om voor de veiligheid een aardlekschakelaar met een aardlekstroom van maximaal 30 mA in de stroomgroep voor de badkamer te installeren. Vraag advies bij uw installateur.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies over veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en zij de betreffende gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud die door de gebruiker kunnen worden uitgevoerd, mogen uitsluitend door kinderen worden uitgevoerd als zij onder toezicht staan.

Als de kabel is beschadigd, moet de kabel door de fabrikant, een servicebedrijf van de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden.

WAARSCHUWING: laat het apparaat niet onbeheerd achter. Zorg dat de blote huid of de ogen niet in contact komen met verwarmde oppervlakken van het apparaat wanneer het in gebruik is. Leg het apparaat niet op warmtegevoelige oppervlakken als het heet is of als de stekker in het stopcontact zit. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het product niet gebruikt.

WAARSCHUWING: blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet tijdens het gebruik. Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u goed opletten dat er geen haar in de luchtinlaatopening wordt gezogen. De luchtuitlaatopening van dit apparaat wordt heet tijdens gebruik, dus raak de uitlaatopening of eventuele opzetstukken op de uitlaatopening niet aan.

OPMERKING: alleen op handdoekdroog haar gebruiken.

WAARSCHUWING: wanneer dit product niet goed werkt, probeer het dan niet te repareren. Dit apparaat heeft geen onderdelen of componenten die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd.

Ionische Technologie met Toermalijn

Vermindert kroeshaar voor glanzend en gezond uitziend haar.

Keramische Coating

Vermindert schade door te vaak stylen dankzij de gelijkmatige warmteverdeling, waardoor u uw snel en gemakkelijk in model kunt brengen.

Styling

- Maak uw haar altijd handdoekdroog en gebruik een kam of borstel om uw haar door te kammen. Stylen gaat sneller als uw haar iets vochtig is, niet nat.
- Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact. Begin door uw haar snel te drogen. Stel de droger hiervoor in op de hoogste warmtestand en snelheid.
  Buig voorover en laat het haar naar voren vallen; droog zo eerst de onderlagen.
- Richt de luchtstroom NIET gedurende langere tijd op een bepaald deel van het haar.
- Als het haar bijna helemaal droog is, verlaagt u de warmte- en snelheidsstand en kunt u het haar naar wens stylen.
- Druk op de Cool Shot-knop om de stijl te fixeren zodra de gewenste look is bereikt.
- Schakel het apparaat uit als het drogen klaar is. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt.

Concentratiemondstuk

Bedoeld om de luchtstroom gelijkmatig te verdelen, voor een glad resultaat.

Reiniging

Haal na gebruik altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt. Veeg de buitenkant van de haardroger af met een iets vochtige doek en veeg hem daarna droog.

Ophanglus

Deze droger heeft een lus waarmee u de droger eenvoudig aan een haak kunt hangen, zodat u hem zo kunt pakken.

Opbergen

Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt

Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt. Berg het altijd op een droge plek op. Draai het snoer niet en trek er niet aan. Wikkel het snoer niet rond het apparaat, omdat het snoer hierdoor voortijdig slijt en breekt. Controleer het stroomsnoer regelmatig op slijtage en schade (vooral op de plek waar het snoer in het apparaat gaat en de stekker).

Kenmerken:

A. Luchtuitlaat
B. Knop Cold Shot
C. 3 Warmteknop
D. 2 Snelheidsknop
E. Ophangring
F. Snoer van 1,8 m
G. Concentratiemondstuk

Dit apparaat voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Producten met een doorgekruiste verrijdbare afvalbak (wat wordt aangegeven op het typeplaatje, de verpakking of de gebruiksaanwijzing) moeten aan het eind van hun levensduur apart worden ingezameld.

Het is NIET toegestaan om het apparaat bij het normale huisvuil te doen. Informatie over inzamelpunten kunt u bij uw gemeente opvragen. Bij vervanging van apparatuur door een nieuwer exemplaar is de leverancier ook verplicht het oude model terug te nemen om het op de juiste manier voor recycling aan te bieden.

Garantie En Service

Voor uw apparaat van Revlon geldt bij normaal gebruik een garantie op gebreken gedurende 2 jaar vanaf de originele datum van aankoop. Uw apparaat wordt vervangen als dit binnen de garantietermijn niet naar tevredenheid functioneert als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Bewaar uw kassabon of ander aankoopbewijs voor alle claims binnen de garantietermijn. De garantie komt te vervallen als u geen aankoopbewijs kunt tonen. Breng het apparaat met de kassabon terug naar de winkel waar u het hebt gekocht om het gratis om te ruilen. Deze garantie geldt niet voor defecten die zijn veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.

De productiedatum wordt gegeven als een 4-cijferig batchnummer op de achterkant van het product. De eerste 2 cijfers staan voor de productieweek en de laatste 2 cijfers voor het productiejaar. Voorbeeld: 3424 - product geproduceerd in week 34 van het jaar 2024.

Op dit product staat het CE-merkteken vermeld. Het is vervaardigd in overeenstemming met de Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU,
de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de Richtlijn voor ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten 2009/125/EC.

Deze instructies staan ook op onze website.
Ga daarvoor naar www.helenoftroy.com/emea-en

Het uiterlijk van dit apparaat kan afwijken van de afbeelding.

Gebruik uitsluitend opzetstukken die door de fabrikant worden aanbevolen.

Ga voor productondersteuning naar: www.helenoftroy.com/emea-en/support
stuur ons een e-mail via: Revlon_Support@helenoftroy.eu

Ga voor productinformatie naar @revlonhairtools.int

NO

TA VARE PÅ DISSE VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGENE

Les alle anvisninger før du bruker dette apparatet.

Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk.

ADVARSEL: Dette apparatet må ikke brukes i nærheten av badekar, dusjer, vaskeservanter eller andre ting som inneholder vann.

ADVARSEL: Strømforbruket til utstyr i enhver av-modus og/eller standby-modus skal ikke overstige 0,50 W.

ADVARSEL: Når hårføneren brukes på badet, skal støpslet alltid trekkes ut av stikkontakten etter bruk, da nærhet til vann medfører en risiko selv når hårføneren er slått AV.

For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med nominell reststrøm på maks. 30mA i kursen som forsyner badet.
Rådfør deg med din elektriker.

Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller som mangler erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en trygg måte og forstår hvilke farer det kan medføre.

Barn må ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn.

Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, en servicerepresentant eller liknende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.

ADVARSEL: ikke forlat apparatet uten tilsyn. Ikke la bar hud eller øyne komme i kontakt med varme flater på apparatet mens det er i bruk. Ikke legg apparatet på varmeømfintlige flater når det er varmt eller tilkoblet strømforsyningen. Trekk alltid støpslet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk.

ADVARSEL: Luftinntaket eller luftutløpet må ikke dekkes til under bruk. Vær påpasselig med at det ikke kommer hår inn i luftinntaksåpningen under bruk. Luftutløpsåpningen på dette apparatet vil bli varmt under bruk, unngå å ta på utløpet eller på tilbehør som er festet på utløpet.

MERK: Skal kun brukes på håndkletørket hår.

ADVARSEL: Hvis dette produkter svikter, må det ikke gjøres forsøk på å reparere det.
Dette apparatet har ingen deler eller komponenter som kan repareres av brukeren.

Turmalin-Ionisk Teknologi

Reduser krus for skinnende og sunne hårfrisyrer.

Keramisk Belegg

Hjelper med å redusere skader forårsaket av overstyling med jevn varmefordeling, som gjør stylingen rask og enkel..

Styling

- Tørk alltid håret med håndkle for å fjerne overflødig vann, og glatt det ut med kam eller børste for å fjerne floker. Det går raskere å style håret hvis det er litt fuktig, men ikke vått.
- Sett støpslet i en stikkontakt. Start med en rask innledende tørking. Sett tørketrommelen på høyeste varme og hastighet. Med hodet fremover, dra håret fram og tørk underlagene først.
- Luftstrømmen SKAL IKKE rettes mot det samme området i lange perioder av gangen.
- Når håret er nesten helt tørt, reduser varme- og hastighetsinnstillingen og begynn å style håret slik du ønsker.
- Når ønsket frisyre er oppnådd, trykk inn kaldluftsknappen for å sette frisyren med en kald luftstrøm.
- Slå av apparatet når håret er tørt. La apparatet kjøle seg helt ned før du legger det bort.

Konsentrator

Designet slik at den leder luftstrømmen jevnt for å gi et glatt resultat.

Rengjøring

Trekk alltid apparatets støpsel ut av stikkontakten etter bruk og la det avkjøles før rengjøring. Rengjør hårføneren utvendig med en lett fuktet klut og tørk deretter med en tørr klut.

Hengeløkke

Denne hårføneren har en hengeløkke som gjør at den kan henges på en krok for lett tilgang.

Oppbevaring

Trekk alltid ut støpslet fra stikkontakten etter bruk

La apparatet avkjøles før det legges vekk. Må alltid oppbevares på et tørt sted. Strømledningen må ikke trekkes eller vris. Strømledningen må ikke vikles rundt apparatet,
da dette kan føre til stor slitasje på ledningen slik at den ødelegges. Sjekk regelmessig om det er skader eller slitasje på strømledningen (spesielt der den går inn i apparatet og støpslet).

Funksjoner:

A. Luftuttak
B. Kaldluft-knapp
C. 3 Varmebryter
D. 2 Hastighetsbryter
E. Opphengsring
F. 1,8 m ledning
G. Konsentrator

Dette apparatet oppfyller EUs lovgivning 2012/19/EU om resirkulering etter apparatets levetid. Produkter merket med symbolet som illustrerer en overkrysset søppeldunk på enten merkeetiketten, emballasjen eller instruksjonene, må resirkuleres og ikke kastes i husholdningsavfallet på slutten av sin levetid.

IKKE kast apparatet i det vanlige husholdningsavfallet. Din lokale forhandler kan ta i mot det elektriske avfallet når du er klar til å kjøpe et nytt produkt. Kontakt alternativt lokale myndigheter for videre hjelp og råd om hvor apparatet skal leveres for resirkulering.

Garanti Og Service

Revlon-apparatet er garantert mot defekter ved normal bruk i 2 år fra kjøpsdato.
Hvis produktet ikke gir tilfredsstillende ytelse på grunn av defekter i materialer eller produksjon i garantiperioden, vil det bli erstattet. Ta vare å kvitteringen eller annet kjøpsbevis for alle krav innenfor garantiperioden. arantien gjøres ugyldig hvis kjøpsbevis ikke presenteres. Bring apparatet ilbake til butikken der det ble kjøpt, sammen med en gyldig kvittering, for få det skiftet ut med et nytt apparat, kostnadsfritt. Garantien dekker ikke efekter som har oppstått på grunn av feilbruk, misbruk eller unnlatelse av å følge anvisningene i denne håndboken.

Produksjonsdatoen er gitt av det 4-sifrede batchnummeret som står bak på produktet. De første 2 sifrene står for produksjonsuken, og de siste 2 sifrene står for produksjonsåret. Eksempel: 3424 - produktet ble produsert i uke 34 i år 2024.

Dette produktet er CE-merket og er produsert i samsvar med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, lavspenningsdirektivet 2014/35/EU,
ROHS-direktivet 2011/65/EU, og økodesigndirektivet 2009/125/EC.

Disse anvisningene er også tilgjengelig på vårt nettsted.
Gå inn på www.helenoftroy.com/emea-en

Utseendet til dette apparatet kan være forskjellig fra illustrasjonen.

Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.

For produktstøtte, besøk oss på: www.helenoftroy.com/emea-en/support
eller skriv til Revlon_Support@helenoftroy.eu

For produktinformasjon, besøk oss på: @revlonhairtools.int

PL

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ WAŻNĄ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

OSTRZEŻENIE: Tego urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek ani innych zbiorników zawierających wodę.

OSTRZEŻENIE: Pobór mocy urządzenia w trybie wyłączenia i/lub czuwania nie może przekraczać 0,50 W.

OSTRZEŻENIE: Gdy suszarka jest używana w łazience, należy ją odłączyć po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy suszarka jest wyłączona.

Dla dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Należy poprosić instalatora o poradę.

Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub przekazania instrukcji stosowania urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumienia związanych z nim zagrożeń.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Dzieci nie mogą czyścić, ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.

W razie uszkodzenia przewodu zasilającego musi być on wymieniony przez producenta, jego placówkę serwisową lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Nie dopuścić do tego, by nieosłonięta skóra lub oczy miały kontakt z jakąkolwiek podgrzaną powierzchnią urządzenia w trakcie użytkowania. Nie wolno umieszczać urządzenia na powierzchniach wrażliwych na działanie wysokiej temperatury, gdy jest ono gorące lub podłączone do sieci elektrycznej. Należy zawsze odłączać urządzenie od sieci, gdy nie jest używane.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno blokować wlotu ani wylotu powietrza podczas eksploatacji. Podczas użytkowania urządzenia należy uważać, aby włosy nie dostały się do otworu wlotu powietrza. Otwór wylotu powietrza w tym urządzeniu nagrzewa się podczas pracy, należy unikać dotykania wylotu i wszelkich akcesoriów mocowanych na wylocie.

UWAGA: Stosować wyłącznie po osuszeniu włosów ręcznikiem.

OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie ulegnie awarii, nie wolno próbować go naprawiać. To urządzenie nie zawiera części ani podzespołów, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika.

Technologia Jonizacji z Płytką Turmalinową

Zmniejsza puszenie się włosów, zapewniając lśniące włosy i zdrowo wyglądającą fryzurę.

Powłoka Ceramiczna

Pomaga zmniejszyć uszkodzenia spowodowane nadmierną stylizacją dzięki równomiernemu rozprowadzaniu ciepła, przez co układanie włosów jest szybkie i łatwe.

Stylizacja

- Zawsze osuszaj włosy ręcznikiem, aby usunąć nadmiar wody i rozczesz je grzebieniem lub szczotką, aby je rozplątać. Stylizacja włosów będzie przebiegać szybciej, gdy będą one lekko wilgotne, lecz nie mokre.
- Podłącz swoje urządzenie do gniazdka elektrycznego. Zacznij od szybkiego suszenia wstępnego. Ustaw suszarkę na najwyższą temperaturę i prędkość. Z głową skierowaną do przodu, odwróć włosy i wysusz najpierw ich spodnią warstwę.
- NIE należy przez dłuższy czas skupiać strumienia powietrza na żadnym z obszarów.
- Kiedy włosy będą już niemal całkowicie suche, zmniejsz temperaturę oraz prędkość suszenia i zacznij stylizować włosy według uznania.
- Po uzyskaniu pożądanego efektu, aby utrwalić fryzurę, naciśnij przycisk Cool Shot.
- Po zakończeniu suszenia wyłącz urządzenie. Zanim schowasz urządzenie zaczekaj, aż całkowicie ostygnie.

Koncentrator

Zaprojektowany, aby równomiernie kierować przepływ powietrza, zapewniając doskonałe wykończenie.

Czyszczenie

Po zakończeniu użytkowania należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i pozostawić je do ostygnięcia przed czyszczeniem. Przetrzeć zewnętrzną powierzchnię suszarki lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha.

Uchwyt do zawieszenia

Suszarkę wyposażono w uchwyt, dzięki któremu można ją wygodnie zawiesić na haczyku, by łatwo było po nią sięgnąć.

Przechowywanie

Nieużywane urządzenie należy zawsze odłączyć od sieci.

Przed przechowywaniem pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Zawsze przechowywać w suchym miejscu. Nie ciągnąć ani nie skręcać przewodu. Nie owijać przewodu wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować jego przedwczesne zużycie i pękanie. Regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem zużycia i uszkodzeń (w szczególności w miejscach, w których wchodzi on do urządzenia i do wtyczki).

Legenda:

A. Wylot powietrza
B. Przycisk chłodnego nawiewu
C. Przełącznik 3 opcji nagrzewania
D. Przełącznik 2 opcji prędkości
E. Pierścień do wieszania
F. Przewód 1,8 m
G. Koncentrator

To urządzenie jest zgodne z przepisami UE 2012/19/WE dotyczącymi zakończenia okresu eksploatacji. Produkty opatrzone symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci, znajdującym się na tabliczce znamionowej, opakowaniu lub w instrukcji, nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi, gdy upłynie ich czas przydatności użytkowej.

NIE WOLNO wyrzucać urządzenia do kosza na normalne odpadki domowe. Lokalny sprzedawca urządzenia może prowadzić program odbioru zużytych urządzeń w chwili zakupu nowych produktów. Można również skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać pomoc i porady w zakresie przekazania urządzenia do utylizacji.

Gwarancja I Punkt Dotyczący Serwisu

Urządzenie Revlon posiada gwarancję na wypadek usterek w czasie normalnego użytkowania na 2 lata od daty pierwszego zakupu. Produkt, który w okresie gwarancyjnym nie spełni oczekiwań z powodu usterek materiałowych lub produkcyjnych, zostanie wymieniony na nowy. Przy składaniu wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy mieć przy sobie paragon lub inny dowód zakupu urządzenia. Nieprzedłożenie dowodu zakupu skutkuje nieważnością gwarancji. W takim przypadku należy przynieść urządzenie, wraz z ważnym paragonem, do miejsca zakupu celem wymiany. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

Data produkcji jest podana za pomocą 4-cyfrowego numeru partii umieszczonego z tyłu produktu. Pierwsze dwie cyfry oznaczają tydzień produkcji, a ostatnie dwie cyfry oznaczają rok produkcji. Przykład: 3424 – produkt wyprodukowany w tygodniu 34 w roku 2024.

Ten produkt oznaczony jest symbolem CE i został wytworzony zgodnie z dyrektywą dotyczącą zgodności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE oraz dyrektywą o produktach związanych z energią 2009/125/WE.

Instrukcje są również dostępne w naszej witrynie internetowej.
Zapraszamy na witrynę www.helenoftroy.com/emea-en

Wygląd urządzenia może różnić się od przedstawionego na rysunku.

Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.

Pomoc techniczną dotyczącą produktów można uzyskać odwiedzając naszą witrynę internetową: www.helenoftroy.com/emea-en/support
lub napisać na adres: Revlon_Support@helenoftroy.eu

Informacje na temat produktów można znaleźć w witrynie: @revlonhairtools.int

PT

GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as instruções na íntegra antes de utilizar este aparelho.

Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica.

ATENÇÃO: não utilize este aparelho na proximidade de banheiras, duches, lavatórios ou recipientes com água.

ATENÇÃO: O consumo de energia do equipamento em quaisquer condições de modo de espera e/ou modo de desativação (off) não deve ultrapassar 0,50 W.

ATENÇÃO: quando o secador é utilizado na casa de banho, desligue-o da tomada após a utilização uma vez que a proximidade com a água representa um risco de perigo mesmo quando o secador está desligado.

Para proteção adicional, aconselha-se a instalação de um dispositivo diferencial residual (DDR) com uma corrente de funcionamento residual nominal que não exceda 30 mA no circuito elétrico que abastece a casa de banho. Peça informações ao seu instalador.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que recebam supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Se o fio de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu representante ou por pessoas igualmente qualificadas, de forma a evitar qualquer perigo.

ATENÇÃO: não deixe o aparelho sem supervisão. Não deixe que a pele exposta ou os olhos entrem em contacto com qualquer superfície quente do aparelho quando estiver a ser utilizado.
Não coloque o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor quando estiver quente ou ligado à tomada. Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver a ser utilizado.

ATENÇÃO: não bloqueie a entrada ou a saída do ar durante a utilização. Quando utilizar o aparelho, deve ter cuidado para evitar que o cabelo entre na abertura da entrada do ar. A abertura da saída do ar deste aparelho fica quente durante a utilização, evite tocar na saída ou em qualquer acessório colocado na saída.

NOTA: utilize apenas em cabelo seco com uma toalha.

ATENÇÃO: se este produto não funcionar corretamente, não tente repará-lo. Este aparelho não possui peças ou componentes reparáveis pelo utilizador.

Tecnologia Turmalina Iónica

Reduz o aspeto frisado para um penteado brilhante e com aspeto saudável.

Revestimento Cerâmico

Ajuda a reduzir os danos causados pela utilização excessiva com distribuição uniforme do calor, tornando o penteado rápido e fácil.

Penteados

- Seque o cabelo sempre com uma toalha para remover o excesso de água e alise-o com um pente ou uma escova para o desembaraçar. O cabelo será penteado mais depressa se estiver ligeiramente humedecido, não molhado.
- Ligar o aparelho a uma tomada elétrica. Comece com uma secagem inicial rápida. Coloque o secador na temperatura e velocidade máximas. Com a cabeça virada para a frente, vire o cabelo e seque primeiro as camadas inferiores.
- NÃO concentre o fluxo de ar numa área por um período de tempo prolongado.
- Quando o cabelo estiver quase completamente seco, baixe a regulação do calor e da velocidade e comece a pentear o cabelo como desejar.
- Prima o botão Cool Shot para definir o penteado assim que o look pretendido for alcançado.
- Desligue o aparelho quando terminar de secar. Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o guardar.

Concentrador

Concebido para orientar uniformemente o fluxo de ar para um acabamento liso e suave.

Limpeza

Desligue sempre o aparelho da rede elétrica após a utilização e deixe-o arrefecer antes de limpar. Limpe a superfície exterior do secador com um pano ligeiramente húmido e depois seque.

Anel para pendurar

Este secador possui um anel que permite que seja pendurado num gancho para um acesso fácil.

Armazenamento

Desligue da eletricidade sempre que não for utilizar.

Antes de guardar, deixe o aparelho arrefecer. Guarde sempre num local seco. Não puxe ou torça o cabo. Não enrole o cabo à volta do aparelho uma vez que isso pode fazer com que o mesmo se deteriore de forma prematura e rompa. Inspecione regularmente o cabo de alimentação para ver se existe desgaste e danos (em particular nas zonas junto ao aparelho e à ficha).

Características:

A. Saída de ar
B. Botão de ar frio
C. Interruptor para 3 posições de aquecimento
D. Interruptor para 2 velocidades
E. Anel de suspensão
F. Cabo de 1,8 m
G. Concentrador

Este aparelho cumpre a legislação da UE 2012/19/UE relativa à reciclagem em fim de vida útil. Os produtos que apresentem o símbolo do contentor de lixo "barrado com uma cruz" na etiqueta de características, na embalagem ou nas instruções devem ser reciclados separadamente do lixo doméstico no final da sua vida útil.

NÃO elimine o aparelho juntamente com o lixo doméstico normal. O seu revendedor local de eletrodomésticos poderá ter um serviço de "retoma" quando pretender comprar um produto de substituição; em alternativa, contacte as autoridades locais para obter ajuda e aconselhamento sobre onde deve levar o aparelho para reciclagem.

Secção Da Garantia E Assistência

O seu aparelho Revlon tem uma garantia contra defeitos que possam surgir no âmbito de uma utilização normal, durante 2 anos a partir da data de compra. Se o produto não funcionar de forma satisfatória devido a defeitos de material ou de fabrico durante a vigência da garantia, o mesmo será substituído. Guarde o recibo ou outra prova de compra durante o período de vigência da garantia para efeitos de reclamação. A garantia é anulada se não for apresentada uma prova de compra. Basta devolver o aparelho à loja onde o comprou, juntamente com o talão do recibo, para trocá-lo sem custos adicionais. Esta garantia não abrange defeitos resultantes de uma utilização incorreta, abusiva ou que tenham sido causados pelo desrespeito das instruções constantes deste manual.

A data de fabrico é fornecida pelos 4 dígitos do número do lote mencionados na traseira do produto. Os 2 primeiros dígitos indicam a semana de fabrico, e os 2 últimos dígitos indicam o ano de fabrico. Exemplo: 3424 — produto fabricado na semana 34 do ano 2024.

Este produto apresenta a marcação CE e foi fabricado em conformidade com a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE, a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, a Diretiva RoHS 2011/65/UE e a Diretiva 2009/125/CE relativa aos requisitos de conceção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia.

Estas instruções também estão disponíveis no nosso sítio Web.
Visite www.helenoftroy.com/emea-en

A aparência deste aparelho pode ser diferente da ilustração.

Não utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

Para assistência ao produto, visite-nos em: www.helenoftroy.com/emea-en/support
ou escreva para: Revlon_Support@helenoftroy.eu

Para informações sobre o produto, visite-nos em: @revlonhairtools.int

RO

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi acest aparat.

Acest aparat este destinat numai uzului casnic.

AVERTISMENT: Nu folosiți acest aparat lângă căzi de baie, dușuri, chiuvete sau alte recipiente cu apă.

AVERTISMENT: Consumul de energie a echipamentului fie în modul oprit și/sau în modul așteptare nu va depăși 0,50 W.

AVERTISMENT: Când folosiți uscătorul de păr în baie, scoateți-l din priză după folosire, deoarece prezența apei în apropiere constituie un pericol, chiar și atunci când uscătorul de păr este OPRIT.

Pentru protecție suplimentară, este recomandată instalarea în circuitul electric care alimentează baia a unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) de cel mult 30mA. Solicitați sfatul persoanei care efectuează instalarea.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capabilități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori lipsite de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică.

Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.

Nu lăsați copiii să curețe sau să efectueze operațiuni de întreținere a aparatului decât dacă sunt supravegheați.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către fabricant, agentul său de service sau de către persoane cu o calificare similară, pentru evitarea pericolelor.

AVERTISMENT: Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Nu atingeți pielea neprotejată sau ochii de suprafețele fierbinți ale aparatului în funcțiune.
Nu amplasați aparatul pe suprafețe sensibile la căldură când acesta este fierbinte sau conectat la priză. Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când nu îl folosiți.

AVERTISMENT: Nu blocați orificiul de alimentare cu aer sau orificiul de evacuare a aerului în timpul funcționării. În timpul utilizării aparatului, nu permiteți intrarea părului în orificiul de alimentare cu aer. Orificiul de evacuare a aerului devine fierbinte în timpul utilizării, evitați atingerea acestuia sau a accesoriilor atașate la acesta.

NOTĂ: A se folosi numai pentru păr uscat cu prosopul.

AVERTISMENT: Dacă acest produs funcționează defectuos, nu încercați să îl reparați. Acest aparat nu conține piese sau componente care pot fi reparate de utilizator.

Tehnologie cu Ioni Tourmaline

Reduce electrizarea părului, făcându-l să arate strălucitor și plin de vitalitate.

Înveliș Ceramic

Contribuie la reducerea deteriorării provocate de coafarea excesivă, oferind o distribuție uniformă a căldurii, iar coafarea se va face mai rapid și mai ușor.

Coafarea

- Ștergeți întotdeauna părul cu un prosop pentru a îndepărta excesul de apă și pieptănați-l cu o perie sau cu un piaptăn pentru a-l descâlci. Părul se coafează mai repede dacă este doar ușor umed, nu ud.
- Conectați aparatul la o priză electrică. Începeți cu o uscare inițială rapidă. Setați uscătorul la cea mai mare treaptă de căldură și viteză. Cu capul aplecat în față,
  întoarceți părul peste cap și uscați mai întâi straturile inferioare.
- NU concentrați fluxul de aer într-o singură zonă pentru o perioadă lungă de timp.
- Când părul este aproape complet uscat, reduceți treapta de căldură și viteză și începeți să coafați părul după cum doriți.
- După obținerea aspectului dorit, apăsați butonul de aer rece pentru a fixa coafura.
- Când uscarea este completă, opriți aparatul. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l depozita.

Concentrator

Concept pentru ghidarea uniformă a fluxului de aer pentru o finisare fină.

Operația de curățare

Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare și lăsați-l să se răcească înainte de curățare. Ștergeți suprafața exterioară a uscătorului cu o cârpă ușor umedă, apoi uscați-l cu o cârpă.

Inel de agățare

Acest uscător este echipat cu un inel care permite agățarea sa pe un cârlig pentru a putea fi ușor de accesat.

Depozitare

Scoateți întotdeauna aparatul din priză când nu îl folosiți

Lăsați aparatul să se răcească înainte de depozitare. Depozitați-l într-un loc uscat.
Nu trageți și nu răsuciți cablul. Nu înfășurați cablul în jurul aparatului, deoarece puteți cauza uzarea prematură și ruperea cablului. Verificați periodic dacă cablul de alimentare nu este uzat sau rupt (în special în zonele în care intră în aparat și în ștecher).

Caracteristici:

A. Orificiu evacuare aer
B. Butonul de injectare cu aer rece
C. 3 Comutator trepte de căldură
D. 2 Comutator trepte de viteză
E. Inel de prindere
F. Cablu de 1,8 m
G. Concentrator

Acest aparat electrocasnic respectă legislația 2012/19/UE privind reciclarea la sfârșitul ciclului de viață. Produsele al căror ambalaj, instrucțiuni sau etichetă prezintă simbolul unui coș de gunoi tăiat trebuie reciclate separat de celelalte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului de viață.

NU aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere. Reprezentanța dvs. locală ar putea avea o politică de recuperare a produsului vechi în momentul în care doriți să achiziționați altul nou în schimb. Dacă nu e cazul, ați putea contacta autoritățile locale responsabile pentru a obține sfaturi cu privire la reciclarea produsului.

Secțiunea Privind Garanția Și Service-Ul

Aparatul dumneavoastră Revlon este garantat împotriva defectelor în condiții normale de utilizare pe o perioadă de 2 ani de la data achiziționării inițiale. Dacă produsul nu funcționează satisfăcător din cauza unor defecte materiale sau de fabricație în perioada de garanție, acesta va fi înlocuit. Vă rugăm să păstrați bonul fiscal sau altă dovadă de achiziție pentru a putea beneficia de garanție. Garanția devine nulă dacă nu este prezentată dovada de achiziție. Este suficient să returnați produsul la magazinul de la care a fost achiziționat, împreună cu un bon fiscal valabil, pentru înlocuirea gratuită a aparatului. Această garanție nu acoperă defectele survenite din cauza utilizării incorecte sau abuzive a aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor din acest manual.

Data fabricației este indicată prin numărul de lot compus din 4 cifre marcat pe spatele produsului. Primele 2 cifre reprezintă săptămâna fabricației, iar ultimele 2 cifre reprezintă anul fabricației. De exemplu: 3424 - produsul a fost fabricat în săptămâna 34 a anului 2024.

Acest produs poartă marca CE și este fabricat în conformitate cu Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE, Directiva privind tensiunea joasă 2014/35/UE, directiva ROHS 2011/65/UE și Directiva privind proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic 2009/125/CE.

Aceste instrucțiuni sunt disponibile și pe site-ul nostru web.
Vizitați www.helenoftroy.com/emea-en

Aspectul aparatului poate să difere de cel din ilustrație.

Nu folosiți accesorii nerecomandate de producător.

Pentru asistență privind produsele, vizitați-ne la: www.helenoftroy.com/emea-en/support
sau să ne scrieți la: Revlon_Support@helenoftroy.eu

Pentru informații privind produsul, vizitați-ne la: @revlonhairtools.int

SE

SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTION

Läs alla anvisningar innan du börjar använda denna APPARAT.

Denna apparat är endast avsedd för användning i hemmet.

VARNING: Använd inte apparaten nära badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.

VARNING: Utrustningens strömförbrukning i avstängt läge och/eller standby-läge ska inte överstiga 0,50 W.

VARNING: När fönen används i ett badrum, dra ut strömkontakten efter användning eftersom närheten till vatten utgör en risk även när fönen är AV.

För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare med en jordfelsström på högst 30mA till den strömkrets som försörjer badrummet. Rådfråga din elektriker.

Denna apparat kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunnande om användningen sker under övervakning eller om de har blivit visade hur apparaten används på säkert sätt och förstår de förbundna riskerna.

Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller en på motsvarande sätt kvalificerad person för att undvika fara.

VARNING: Lämna inte en påslagen apparat utan uppsikt. Låt inte bar hud eller ögonen komma i kontakt med någon varm yta på apparaten under användning. Lägg inte apparaten på ett värmekänsligt underlag när den är varm eller ansluten till nätströmmen. Koppla alltid bort apparaten från strömmen när den inte används.

VARNING: Blockera inte luftinloppet eller -utloppet under användning. När apparaten används, var försiktig så att inget hår kommer in i luftinloppets öppning. Luftutloppet på denna apparat blir het under användning, så vidrör inte utloppet eller eventuella tillbehör som är anslutna till utloppet.

OBS: Använd endast till handdukstorkat hår.

VARNING: Om apparaten skulle drabbas av något fel, försök inte reparera den. Apparaten innehåller inga delar eller komponenter som kan servas av användaren.

Jonisk Turmalinteknologi

Minskar frissighet för ett glänsande, friskt hår.

Keramisk Beläggning

Bidrar till att minska skador från överdriven styling med jämn värmefördelning, vilket gör stylingen snabb och enkel.

Styling

- Torka alltid bort vattnet ur håret med en handduk och red ut det med en kam eller borste. Stylingen går snabbare om håret är fuktigt men inte vått.
- Anslut apparaten till ett eluttag. Börja med en snabb första torkning. Ställ in fönen på högsta värme och hastighet. Vänd upp håret med huvudet nedböjt och torka först de undre skikten.
- Koncentrera INTE luftflödet på ett enda område under en längre tidsperiod.
- När håret är nästan helt torrt sänker du värme- och hastighetsinställningen och börjar styla håret efter önskemål.
- Tryck på Cool Shot-knappen för att stadga frisyren när önskad look har uppnåtts.
- Stäng av apparaten när håret är torrt. Låt apparaten svalna helt innan du stuvar undan den.

Koncentrator

Designad för att skapa ett jämnt fördelat luftflöde för en slät finish.

Rengöring

Koppla alltid bort apparaten från nätströmmen efter användning och låt den svalna före rengöring. Torka av utsidan på fönen med en lätt fuktad trasa och torka därefter torrt.

Upphängningsögla

Denna fön har en upphängningsögla så att du kan hänga upp den på en krok för smidig åtkomst.

Förvaring

Koppla alltid bort fönen från nätströmmen när den inte används

Låt apparaten svalna innan du stuvar undan den. Förvara alltid apparaten på en torr plats. Dra inte i och snurra inte sladden. Linda inte sladden runt apparaten eftersom det kan få sladden att bli sliten i förtid och gå sönder. Kontrollera regelbundet att strömsladden inte är sliten eller skadad (särskilt där den går in i apparaten och kontakten).

Funktioner:

A. Luftutlopp
B. Cold Shot-knapp
C. Tre värmebrytare
D. Två hastighetsbrytare
E. Upphängningsring
F. 1,8 m sladd
G. Koncentrator

Denna apparat överensstämmer med EU:s lagstiftning 2012/19/EG om återvinning av uttjänta produkter. Produkter med symbolen "överkorsad soptunna på hjul" på märkplåt, presentförpackning eller i instruktioner ska,
när de inte kan användas längre, återvinnas åtskilt från hushållsavfall.

Lägg alltså INTE apparaten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Din lokala återförsäljare kanske har ett återtagningssystem när du är redo att köpa en ersättningsprodukt, alternativt kan du också kontakta lokala myndigheter för mer hjälp och råd om vart du ska ta din apparat för återvinning.

Garanti Och Servicesektion

Din Revlon-apparat garanteras mot defekter vid normal användning i 2 år från datum för ursprungligt inköp. Om din produkt inte fungerar tillfredsställande på grund av defekter i material eller tillverkning under garantiperioden, kommer den att bytas ut. Behåll kvittot eller annat inköpsbevis för alla anspråk under garantiperioden. Garantin är ogiltig om inköpsbevis inte visas upp. Du behöver bara lämna tillbaka apparaten till inköpsstället tillsammans med ett giltigt kvitto, så byter vi ut den utan kostnad. Denna garanti omfattar inte defekter orsakade av missbruk, vanvård eller av underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning.

Tillverkningsdatumet anges med det fyrsiffriga batchnumret som finns baktill på produkten. De första två siffrorna anger tillverkningsveckan och de två sista siffrorna anger tillverkningsåret. Exempel: 3424 - produkten tillverkades vecka 34 år 2024.

Denna produkt är CE-märkt och tillverkas i överensstämmelse med det elektromagnetiska direktivet 2014/30/EU, lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU och direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG.

Instruktionerna finns även på vår hemsida.
Gå in på www.helenoftroy.com/emea-en

Apparatens utseende kan skilja sig från bilden.

Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.

För produktsupport, gå till: www.helenoftroy.com/emea-en/support
eller skriv till: Revlon_Support@helenoftroy.eu

För produktinformation, besök oss på: @revlonhairtools.int

TR

BU ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARINI SAKLAYIN

Bu cihazı kullanmaya başlamadan önce tüm talimatları okuyun.

Bu cihaz yalnızca ev ortamında kullanıma yöneliktir.

UYARI: Bu cihazı küvet, duş, lavabo ve su içeren diğer alanların yakınında kullanmayın.

UYARI: Herhangi bir kapalı mod ve/veya bekleme modu koşulunda ekipmanın güç tüketimi 0,50 W'ı geçmemelidir.

UYARI: Saç kurutma makinesini banyoda kullanıyorsanız saç kurutma makinesi KAPALI konumda olsa dahi su yakınında tehlike arz edeceğinden kullandıktan sonra fişini prizden çekin.

İlave koruma için, banyoyu besleyen elektrik devresine anma artık işletme akımı 30mA'yı geçmeyen bir artık akım cihazının (RCD) kurulması önerilir. Destek ve önerileri için montörünüze danışın.

Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, algısal ya da zihinsel becerileri eksik ya da bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimatları almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir.

Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılamaz.

Güç besleme kablosu zarar görmüşse, bir tehlikeden kaçınmak için, üretici, servis görevlisi veya benzer şekilde nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.

UYARI: Cihaz çalışır durumdayken başından ayrılmayın. Cihazı kullanırken çıplak cildinizin veya gözlerinizin cihazın sıcak bir yüzeyine temas etmesine izin vermeyin. Cihaz sıcakken veya fişe takılıyken ısıya duyarlı yüzeylere koymayın. Kullanmadığınız zamanlarda mutlaka cihazın fişini prizden çekin.

UYARI: Kullanım sırasında hava girişini veya çıkışını engellemeyin. Cihazı kullanırken hava giriş açıklığına saç girmemesi için önlem alınmalıdır. Bu cihazın hava çıkış açıklığı kullanım sırasında ısınır, bu nedenle hava çıkışına veya bu çıkışa bağlı aksesuarlara dokunmaktan kaçının.

NOT: Saçlarınıza tutmadan önce saçlarınızı mutlaka havluyla kurulayın.

UYARI: Bu ürünün arızalanması durumunda kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu cihazda bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek bir parça veya bileşen bulunmamaktadır.

Turmalin İyon Teknolojisi

Parlak, sağlıklı görünümlü stiller için elektriklenmeyi azaltır.

Seramik Kaplama

Eşit ısı dağılımı ile aşırı şekillendirmeden kaynaklanan hasarı azaltmaya yardımcı olur, şekillendirmeyi hızlı ve kolay hale getirir.

Şekil Verme

- Aşırı suyu almak için saçlarınızı daima havluyla kurulayın ve bir tarak veya fırçayla tarayarak düzeltin. Saçlarınıza hafif nemliyken, yani ıslak değilken daha kolay şekil verebilirsiniz.
- Cihazı bir elektrik prizine takın. Hızlı bir ilk kurutma ile başlayın. Saç kurutma makinesini en yüksek ısı ve hıza ayarlayın. Baş önde olacak şekilde saçı ters çevirin ve önce alt kısımları kurutun.
- Hava akışını uzun bir süre boyunca herhangi bir alana YOĞUNLAŞTIRMAYIN.
- Saç neredeyse tamamen kuruduğunda, ısı ve hız ayarını düşürün ve saçı istediğiniz gibi şekillendirmeye başlayın.
- İstenilen görünüm elde edildiğinde stili ayarlamak için Cool Shot Düğmesine basın.
- Kurutma işlemi tamamlandığında cihazı kapatın. Cihazı kaldırmadan önce, tamamen soğumasını bekleyin.

Konsantratör

Yumuşak bir sonuç için hava akışını eşit şekilde yönlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Temizleme

Kullandıktan hemen sonra cihazın fişini prizden çekin ve temizlemeye başlamadan önce mutlaka cihazın soğumasını bekleyin. Saç kurutma makinesinin dış yüzeyini hafifçe nemlendirilmiş bir bezle silin ve ardından kuru bir bezle kurulayın.

Askı Halkası

Bu saç kurutma makinesi, kolay erişilebilmesi amacıyla bir kancaya kolayca asılabilmesi için bir askı halkası içermektedir.

Saklama

Kullanmıyorken daima cihazın fişini prizden çekin.

Kaldırmadan önce cihazın soğumasını bekleyin. Daima kuru bir yerde saklayın. Kablosunu çekmeyin ve bükmeyin. Kablonun normalden önce aşınmasına ve hasar görmesine neden olabileceğinden kabloyu cihazın etrafına sarmayın. Elektrik kablosunu (özellikle de cihaza ve fişe yakın kısımlarını) olası aşınmalara ve hasarlara karşı düzenli olarak kontrol edin.

Özellikler:

A. Hava çıkışı
B. Soğuk atış düğmesi
C. 3 Isıtma anahtarı
D. 2 Hız anahtarı
E. Asma halkası
F. 1,8 m kablo
G. Konsantratör

Bu cihaz, kullanım ömrü sonunda geri dönüştürmeyle ilgili olarak AB yönetmeliği 2012/19/EC ile uyumludur. Bilgi etiketi, hediye kutusu veya talimatları üzerinde 'Üzerinde Çarpı İşareti Bulunan' tekerlekli çöp kutusu sembolü içeren ürünler faydalı ömürlerinin sonunda evsel atıklardan ayrı olarak geri dönüştürülmelidir.

Lütfen cihazı normal evsel atıkla ATMAYIN. Yerel cihaz satıcınız yeni bir ürün satın almaya hazırsanız bir 'geri alma' planı yürütebilir veya alternatif olarak cihazı geri dönüştürme için nereye götüreceğiniz konusunda yerel makamlarla daha ileri yardım önerileri için irtibat kurabilirsiniz.

Garanti Ve Servis Bölümü

Revlon cihazınız, orijinal satın alma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca normal kullanım koşulları altında arızalara karşı garanti altındadır. Ürününüz, garanti süresi içinde malzemeler veya imalattaki kusurlar nedeniyle memnun edici bir şekilde çalışmıyorsa yenisiyle değiştirilecektir. Lütfen garanti süresi boyunca gerçekleştirilecek talepler için faturanızı ya da diğer bir satın alma belgesini saklayın. Satın alma kanıtı olmaması durumunda garanti geçersiz hale gelir. Yapmanız gereken tek şey ücretsiz değişim için geçerli bir fişle birlikte cihazı aldığınız yere geri götürmektir. Yanlış kullanımdan, kötü kullanımdan ya da bu kılavuzda yer alan talimatlara uyulmamasından kaynaklanan arızalar bu garantinin kapsamına girmez.

Üretim tarihi, ürünün arkasında 4 haneli bir Parti Numarası ile belirtilmiştir. İlk 2 hane, ürünün yılın kaçıncı haftasında üretildiğine karşılık gelirken son 2 hanesi üretim yılını ifade eder. Örnek: 3424 - ürün, 2024 yılının 34. haftasında üretilmiştir.

Bu ürün, CE işareti taşımaktadır ve 2014/30/EU Elektromanyetik Direktifi, 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi, 2011/65/EU ROHS Direktifi ve 2009/125/EC Enerji Kullanan Ürünler Direktifi ile uyumlu şekilde üretilmektedir.

Bu talimatlar web sitemizde de bulunmaktadır.
Lütfen şu adresi ziyaret edin: www.helenoftroy.com/emea-en

Bu cihazın görünümü resimlerden farklı olabilir.

Üretici tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.

Ürün desteği için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.helenoftroy.com/emea-en/support
veya şu adrese yazın: Revlon_Support@helenoftroy.eu

Ürün bilgileri için lütfen web sitemizi ziyaret edin: @revlonhairtools.int

INTERNATIONAL SUPPORT & SERVICE NETWORK

Product Support:

🌐 www.helenoftroy.com/emea-en/support

✉ Revlon_Support@helenoftroy.eu

AUSTRIA	+43 (0) 1 360 277 1225
BAHRAIN	+973 1725 1988
BELGIUM & LUXEMBURG	+32 (0) 2 620 01 01
DENMARK	+45 35 15 80 40
FRANCE	+33 (0) 1 85 14 80 95
GERMANY	+49 (0) 21 173 749 003
GREECE	+30 211 180 94 56
HUNGARY	+36 (06) 1 429 22 16
ICELAND	+35 469 41805
REPUBLIC OF IRELAND	+353 (0) 1 525 1809
ITALY	+39 02 3859 1183
JORDAN	+962 6 582 0112 3 4 5
KUWAIT	+965 1 88 55 22
LEBANON	+961 70 644 664
NETHERLANDS	+31 (0) 78 201 8001
NORWAY	+47 23 50 01 20
OMAN	+968 244 36992
POLAND	+48 22 512 39 02
PORTUGAL	+351 21 060 8045
QATAR	+974 4437 364344
ROMANIA	+40 (0) 264 406488
SAUDI-ARABIA	+966 920001414
SLOVAKIA	+421 2 5011 2115
SLOVENIA	+386 (0) 1 888 86 74
SPAIN	+34 913 754 176
SWEDEN	+46 (0)8 5199 3097
SWITZERLAND	+41 (0)22 567 5200
TURKEY	+90 (0) 212 217 6660
UAE	+971 4 353 4506
UNITED KINGDOM & NORTHERN IRELAND	+44 (0) 207 949 0115