






INSTALACE

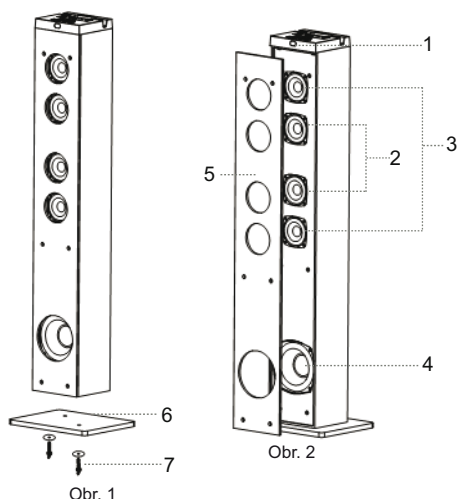

POPIS ZAŘÍZENÍ

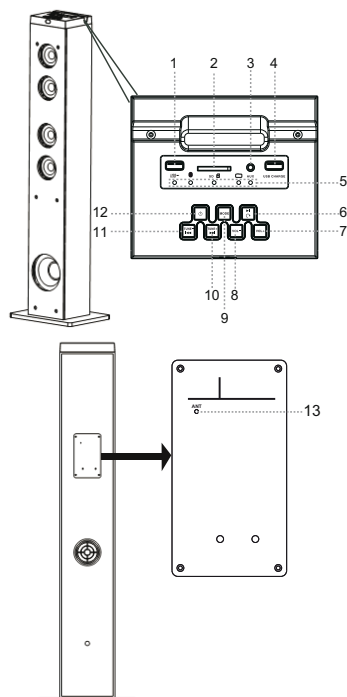

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

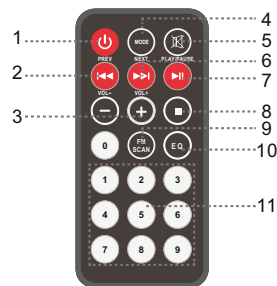

VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalení nového zařízení se ujistěte, zda obsahuje všechny položky a příslušenství:

- Reproduktorovou věž
- Návod k použití
- Dálkové ovládání
- 1 kus stereo audio propojovacího kabelu s 3.5 stereo konektorem
- 2 šrouby/podložky

INSTALACE

1. Senzor dálkového ovládání
2. Tweety
3. Středněsahové reproduktory
4. Woofery
5. Mřížka reproduktorů
6. Základna
7. Šrouby

Nasadte dřevěnou základnu na hlavní tělo a přimontujte pomocí dodaných šroubů a podložek podle obrázku 1. Mřížku reproduktoru lze nasadit nebo sejmut podle obr. 2.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Hlavní jednotka

1. USB port
2. Slot pro SD kartu
3. Vstupní konektor AUX
4. USB CHARGE
5. Indikátory MODE
6. ►/◀ tlačítka přehrávání/pozastavení/vyhledávání FM
7. Tlačítko VOL+
8. Tlačítko VOL-
9. Tlačítko MODE
10. Tlačítko ►/TUNE+
11. Tlačítko ◀/TUNE-
12. Tlačítko pohotovostního režimu ⏻
13. Anténa

Dálkové ovládání

- R1. Tlačítko ⏻ STANDBY
- R2. Tlačítko ◀ (TUNE -)
- R3. Tlačítka VOL (hlasitost) +/-
- R4. Tlačítko MODE
- R5. Tlačítko 📶 (ztlumení)
- R6. Tlačítko ► (TUNE+)
- R7. Tlačítko ►/ (přehrávání/pozastavení)
- R8. Tlačítko STOP (zastavení)
- R9. Tlačítko FM SCAN
- R10. Tlačítko EQ
- R11. Numerická tlačítka

Dálkové ovládání používá 1 „CR2025“ lithiovou baterii (dodaná). K aktivaci ovládání vytáhněte izolaci ze zadní strany ovládání.

Výměna baterie dálkového ovládání

1. Vytáhněte držák baterie.
2. Instalujte 1 „CR2025“ lithiovou baterii symbolem „+“ nahoru.
3. Zasuňte držák baterie do dálkového ovládání.



Poznámky o bateriích

- Baterie nikdy nenabíjejte, nevystavujte teplu ani je nerozebírejte.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu jako je slunce, oheň apod.
- Nevhazujte baterie do ohně!
- Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí.
- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste zabránili vytečení a korozi.
- Dbejte na životní prostředí. Před likvidací baterií kontaktujte místního prodejce ohledně recyklace.

POZOR:

Při nesprávném vložení hrozí riziko exploze. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

ZDROJ NAPÁJENÍ

Připojte AC zástrčku k vhodně umístěné AC síťové zásuvce s 230 V~50 Hz.

VAROVÁNÍ: toto zařízení má dlouhý AC kabel, o který lze snadno zavadit, což může způsobit zranění. Vedte jej tak, abyste o něj nezavádili a tam, kde na něj nedosáhnou děti.

OBSLUHA

1. Stisknutím tlačítka  zapnete nebo vypnete zařízení.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zvolíte zdroj přehrávání. Podle toho se rozsvítí příslušné zelené MODE indikátory.

Poznámka:

- Pokud není připojené USB zařízení nebo vložená karta, nelze zvolit USB nebo CARD režim tlačítkem **MODE**.

3. Tlačítka **VOL** (Hlasitost) **+/-** nastavte hlasitost.
4. Stisknutím tlačítka **EQ** nastavte požadovaný režim **EQ** (ekvalizér).
5. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládní ztlumíte zvuk. Opětovným stisknutím jej zapnete.
6. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě.

PŘEHRAVÁNÍ RÁDIA

Stisknutím tlačítka  zapněte zařízení.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zapněte FM indikátor.
2. Zvolte rozhlasovou stanici pomocí tlačítek **◀◀** a **▶▶**. Nebo stiskněte tlačítko **FM SCAN** na dálkovém ovládní. Zařízení začne vyhledávat všechny dostupné FM stanice, pak je automaticky uloží do paměti.
3. Po skončení vyhledávání stiskněte numerické tlačítko, počkejte přibližně 3 sekundy, můžete zvolit 1-20 předvoleb. např.: stisknutí „1“, znamená předvolbu 1. stisknutí „2“ + „0“ představuje předvolbu 20. Nebo stisknutím  cyklujete a posloucháte uložené stanice.

Zlepšení rozhlasového příjmu:

FM: zcela odviňte vodič antény. Roztáhněte jej a umístěte na místo s nejlepším signálem.

PŘEHRAVÁNÍ USB NEBO SD/SDHC/MMC

Můžete připojit USB flash mechaniku (nedodávaná) k USB portu nebo SD/SDHC/MMC kartu (nedodávaná) ke slotu paměťové karty na zařízení k přehrávání MP3 souborů.

1. Stisknutím tlačítka  zapněte zařízení. Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE**, dokud se nerozsvítí indikátor **USB** nebo **SD**. Počkejte několik sekund, zařízení automaticky spustí přehrávání hudebních souborů.

Poznámka:

- USB nebo zdroj SD karty se zvolí automaticky po jejich připojení.
- V USB nebo SD režimu se zařízení přepne do pohotovostního režimu v režimu „pozastavení a pokud nestisknete žádné tlačítko 5 minut.
- 2. Stisknutím **▶▶** dočasně pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím pokračujete v přehrávání.
- 3. Stisknutím tlačítka **▶▶** přeskočíte vpřed na následující skladbu a stisknutím **◀◀** přeskočíte na předchozí skladbu. Stisknutím a podržením tlačítek **▶▶** nebo **◀◀** vyhledáváte zrychleně ve skladbě.
- 4. Pomocí numerických tlačítek zvolíte požadovanou skladbu. např: stisknutím „1“ zvolíte skladbu 1. Stisknutím „2“+“0“+“9“ skladbu 209.

Poznámka:

- Zařízení je kompatibilní s následujícími paměťovými zařízeními (zdroji): USB flash mechanika, SD, SDHC, MMC.
- Podporovaný formát: MP3 (32 kbps - 320 kbps)
- Celkový počet MP3 souborů na paměťovém zařízení nesmí přesáhnout 999.
- Pokud nelze vložit paměťovou kartu, zkuste ji vložit jinou stranou.
- Pro přehrávání souborů na USB flash zařízení nebo SD/SDHC/MMC kartě, musíte připojit USB flash mechaniku nebo SD/SDHC/MMC kartu, pokud je zařízení v pohotovostním režimu. Zapněte zařízení a pomocí tlačítka **SOURCE** zvolte USB režim nebo režim SD/SDHC/MMC karty.
- Na trhu je mnoho USB zařízení. Nemůžeme zaručit podporu všech různých modelů. Pokud není vaše zařízení podporováno, zkuste jiné USB zařízení.
- Některé SD/SDHC/MMC karty nemusí být kompatibilní.

POSLOUCHÁNÍ EXTERNÍHO ZDROJE

1. Připojte externí zařízení (např. iPod/iPad/MP3 přehrávač) ke konektoru **AUX** (3.5 mm).
2. Stisknutím tlačítka  zapněte zařízení. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** rozsvítíte kontrolku **AUX**.
3. Spustíte přehrávání z externího zdroje.
4. Nastavte požadovanou hlasitost.
5. K zastavení přehrávání odpojte externí zařízení od AUX konektoru.

Poznámka: pokud se nepřehrává zdroj v režimu AUX, zařízení se přepne automaticky do pohotovostního režimu po 5 minutách.

USB NABÍJEČ - nabíjecí USB port

1. Připojte vaše zařízení k USB kabelu (nedodávaný) a připojte standardní USB konektor k USB nabíjecímu portu na horní straně zařízení.
2. Zapněte toto zařízení.
3. Po skončení odpojte USB kabel od zařízení.

POZNÁMKY:

- Maximální výstup z USB nabíjecího portu je DC 5 V, 2.1 A. Můžete nabíjet jakékoliv dobíjecí USB zařízení, jako je iPod, iPhone, iPad, MP3 přehrávač...apod.
- Funkce nabíjení není dostupná v pohotovostním režimu.
- Některá zařízení nemusí být kompatibilní.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

1. Vypněte funkci Bluetooth na jiných zařízeních, které chcete spárovat s tímto reproduktorem.
2. Stisknutím tlačítka  zapněte zařízení.
3. Stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim Bluetooth, indikátor Bluetooth se rozsvítí. Vaše zařízení je v párovacím režimu a zazní dvě pípnutí.
4. Zapněte funkci Bluetooth na vašem Bluetooth zařízení. Běžně najdete ovladače Bluetooth v panelu nástrojů nebo v menu nastavení (viz návod k použití). Zapněte funkci Bluetooth a ujistěte se, zda je vaše zařízení „viditelné“.

5. Vymažte seznam párování na Bluetooth zařízení.
6. Zvolte „add a new Bluetooth device“ (přidat nové Bluetooth zařízení) nebo „setup Bluetooth device“ (nastavit Bluetooth zařízení) na vašem zařízení. Spustí se vyhledávání. Když se na vašem zařízení zobrazí M-1200 BT“, zvolte jej. Pokud zařízení vyžaduje zadání hesla, zadejte 0000. Pokud párování selže, spustíte proces párování opět od začátku (viz kroky 2-6).
7. Po spojení zařízení „M-1200 BT“ a vašeho zařízení, uslyšíte jedno pípnutí.

Přehrávání hudby z Bluetooth zařízení.

Ujistěte se, zda je aktivní Bluetooth přepojení mezi zařízením a tímto zařízením.

1. K spuštění přehrávání stiskněte **▶▶** na přehrávacím zařízení. K pozastavení/pokračování v přehrávání stiskněte opět **▶▶**.
2. Tlačítkem **▶▶** zvolíte následující skladbu, tlačítkem **◀◀** zvolíte předchozí skladbu.

Poznámka: tlačítka **◀◀** a **▶▶** nemusí fungovat s některými přehrávači v Bluetooth zdroji.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Bez napájení	AC zástrčka není připojena k síťové zásuvce.	Připojte DC adaptér k síťové zásuvce.
	Zařízení je v pohotovostním režimu.	Stisknutím  zapněte zařízení.
Bez zvuku	Hlasitost je na minimu.	Nastavte hlasitost.
	Připojené zařízení není v režimu přehrávání.	Přehrávejte hudbu na připojeném zařízení.
	Výstup zvuku z připojeného zařízení je slabý. (AUX IN & BLUETOOTH režim)	Nastavte hlasitost připojeného zařízení.
Zkreslený zvuk	Hlasitost je vysoká.	Snižte hlasitost tlačítkem VOL-.
	Hlasitost na připojeném zařízení je vysoká. (AUX IN & BLUETOOTH režim)	Snižte hlasitost na připojeném zařízení.
Selhání Bluetooth spojení	Není v Bluetooth režimu.	Zkuste opět připojit.

VAROVÁNÍ

- Neblokujte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte do blízkosti zdroje tepla jako jsou radiátory, ohřívače, kamna, ani jiná zařízení (včetně zesilovačů), které vytvářejí teplo.
- Neměňte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě čepele, kde je jedna širší než druhá, uzemněný typ má dvě čepele a třetí uzemňovací kolík, širší čepel a kolík je pro vaši bezpečnost. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, kontaktujte elektrikáře pro její výměnu.
- Zabraňte, aby se chodilo po přívodním kabelu, nebo aby nebyl přetlačen v žádném bodě, zejména v místě, kde vystupuje ze zařízení.
- Používejte pouze příslušenství / nástavce doporučené výrobcem.
- Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, stolkem nebo držákem doporučeným výrobcem nebo prodávaným se zařízením. Při použití vozíku zvýšte pozornost při jeho přemísťování, abyste zabránili překlopení.
- Během bouřky nebo pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej od síťové zásuvky.
- Vnější anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti vysokého vedení nebo elektrického osvětlení a napájecích obvodů, nebo kde může padnout na elektrické vedení. Při instalaci vnějšího anténního systému zvýšte pozornost, abyste zabránili kontaktu s vysokým vedením, neboť kontakt může být smrtelný.
- Nepřetěžujte síťové zásuvky a prodlužovací kabely, neboť to může způsobit zasažení elektrickým proudem.
- Pokud je nutná výměna nebo náhradní díly, kontaktujte kvalifikovaného servisního technika a zajistěte, aby technik používal díly předepsané výrobcem, nebo se stejnými parametry jako originální díly. Nepovolené náhrady mohou způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení:	AC 230V~50Hz:
RMS výstupní výkon:	40 W
Frekvenční rozsah:	FM 87.5 -108.0 MHz
Impedance reproduktorů:	středněrozsahové reproduktory 4 Ohmy, 10 W x 2 Tweety 8 Ohmy, 5 W x2 Woofer 8 Ohm, 30 W
Provozní vzdálenost Bluetooth:	Až do 10 metrů měřených ve volném prostoru. (Stěny a překážky mohou ovlivnit dosah zařízení)
Dosah dálkového ovládní:	Až do 5 metrů, +/- 30 stupňů.

DALŠÍ INFORMACE



POZOR: K snížení rizika zasažení elektrickým proudem neotvírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitost pokynů týkajících se výrobku.



V případě likvidace starého zařízení dbejte na to, že nepatří do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě pro recyklaci. Informujte se na místní správě. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)

Dovozece a distributor:

SK Store, s.r.o., Priemyselná 5/C, 91701 Trnava
E-mail: obchod@skstore.sk

