

Get to know myFirst Camera 3

USER MANUAL

CZ | Jak používat



Vložte paměťovou kartu do slotu správným směrem, jak je znázorněno na obrázku vlevo.



Stisknutím a podržením tlačítka Napájení zapnete nebo vypnete fotoaparát. Po nabootování na něj klepněte jako na tlačítko Návrat.



Stisknutím tlačítka Přepínač objektivu přepnete přední a zadní fotoaparát.



Stiskněte a podržte tlačítko Nahoru pro vstup do režimu Makro. Chcete-li režim opustit, stiskněte a podržte znovu.



Klepnutím na tlačítko Spoušť pořídíte fotografii. Stisknutím a podržením tlačítka Spoušť po dobu 2 sekund zahájíte nahrávání.



Chcete-li procházet fotografie a videa, stisknutím tlačítka Dolů přejděte do režimu přehrávání.



Stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo můžete procházet soubory. Stisknutím Spoušť přehrajete video.



V režimu přehrávání stiskněte tlačítko Nahoru pro nabídku mazání. Stisknutím tlačítka Spoušť potvrďte svůj výběr a

stisknutím tlačítka Napájení zrušte.

Při procházení fotografií klepněte na tlačítko Spoušť pro přiblížení a na tlačítko Napájení pro oddálení.



Během přibližování stiskněte a po[illegible]ítko Vlevo, Vpra[illegible] nebo Dolů pro úpravu polohy.

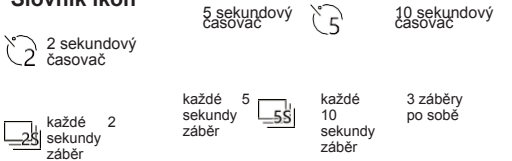
Nastavení

1. Klepnutím na tlačítko Nahoru otevřete nabídku nastavení.
2. Klepnutím na Nahoru nebo Dolů vyberte různé možnosti, včetně data a času, jazyka, zvuku a formátování. (Formátování může vymazat všechny soubory, buďte prosím opatrní)
3. Stiskněte tlačítko Spoušť pro potvrzení výběru a tlačítko Napájení pro zrušení.
4. Když je automatické ostření zapnuto, stiskněte Spoušť a fotoaparátu nějakou dobu potrvá automatické ostření. Když se barva rámečku ostření změní z červené na zelenou, fotoaparát pořídí fotografii.

Režimy fotoaparátu

1. Během fotografování stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr různých režimů fotoaparátu, včetně fotorámečků, sériového snímání, samospouště, filtrů a mřížky.
2. V různých režimech fotoaparátu se stisknutím tlačítka Napájení vraťte do standardního režimu fotoaparátu.
3. V režimu samospouště a sériového snímání změňte dobu trvání stisknutím tlačítka Nahoru.

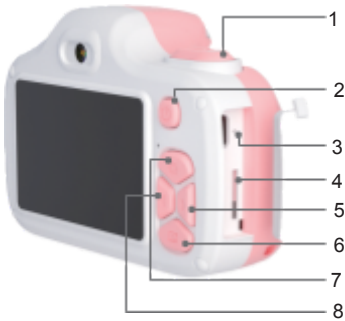
Slovník ikon

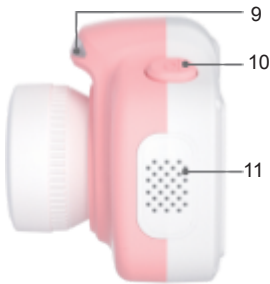


Poznámky

1. Když fotoaparát signalizuje, že je baterie vybitá, použijte nabíjecí kabel a připojte jej k nabíječce USB 5V pro nabíjení. Při nabíjení se rozsvítí červená kontrolka a při plném nabití baterie červená kontrolka zhasne."
2. Pokud kamera nefunguje správně, sami ji nerozebírejte. Stisknutím kontaktu uvnitř otvoru pro resetování fotoaparátu resetujte.
3. Fotoaparát neupusťte ani jej nemačkejte, aby nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí.
4. Nevystavujte fotoaparát vlhkosti a vodě, aby nedošlo

k poškození vnitřních elektronických součástí.


1
2
3
4
5
6
7
8


9
10
11

CZ

1. Spoušť (OK)
2. Napájení (Zpět)
3. Obnovit
4. Slot na paměťovou
5. kartu
6. Vpravo
7. Přehrávání (Dolů)
8. Nastavení (Nahoru)
9. Vlevo
10. LED světlo
11. Přepínač objektivu


my
First