

SENCOR®

SMW 5520BK



MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM

Návod k použití v originálním jazyce





SENCOR®

SMW 5520BK



A

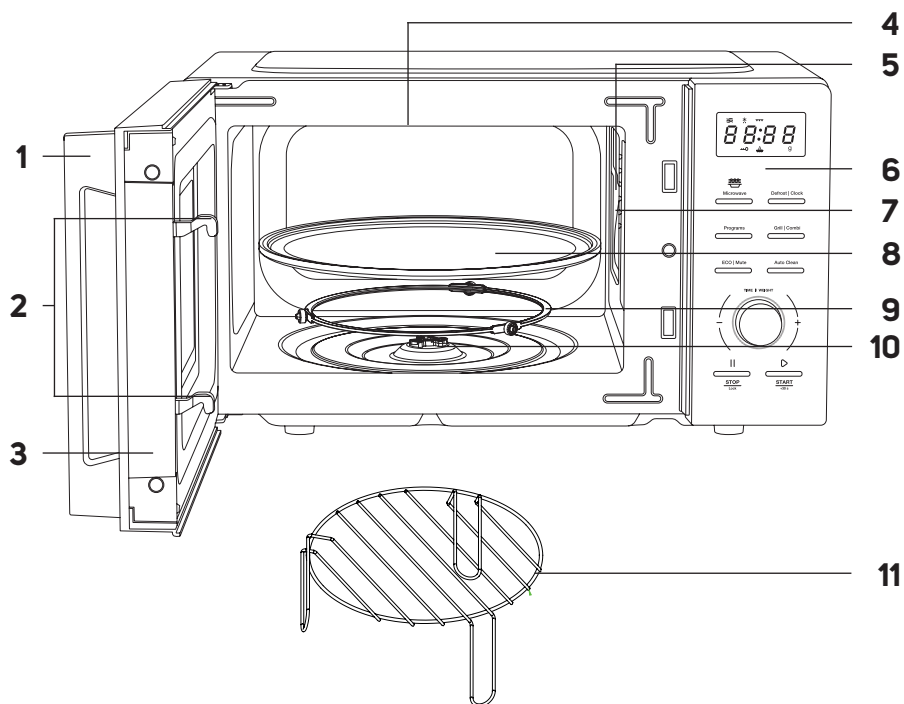

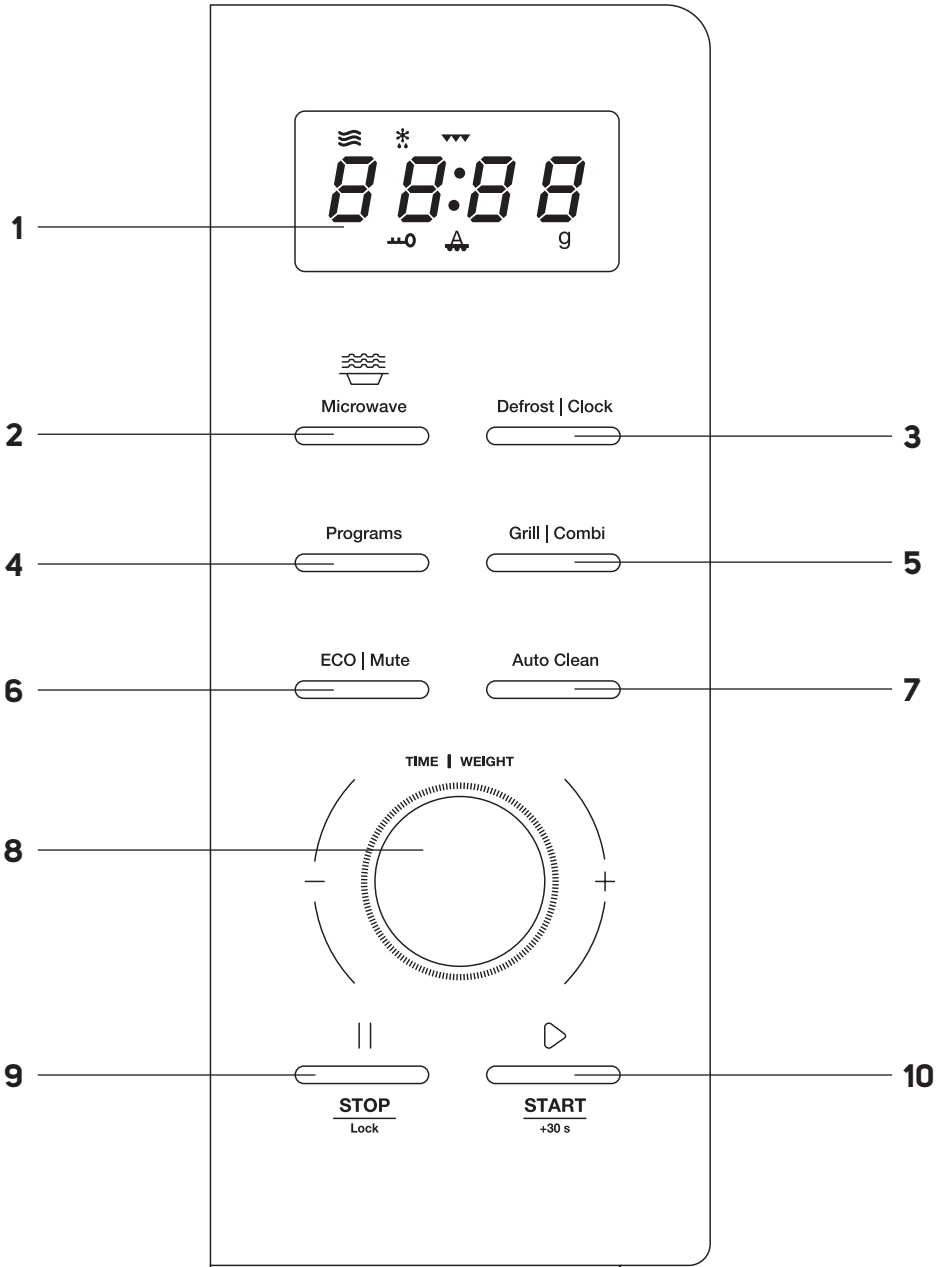

C



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Tento spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.



VÝSTRAHA:

Jsou-li dvířka nebo těsnění dvířek poškozeny, nesmí být trouba v činnosti, dokud nebude opravena proškolenou osobou.



VÝSTRAHA:

Je nebezpečné pro jakoukoli osobu jinou než proškolenou, aby prováděla jakékoli opravy nebo údržbu vedoucí k odstranění libovolného krytu, který zajišťuje ochranu před zářením mikrovlnné energie.



VÝSTRAHA:

Kapaliny a jiné pokrmy se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože jsou náchylné k explozi.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a v ostatních pracovních prostředích;
 - prostory v zemědělství;
 - hotely, motely a jiná obytná prostředí;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu musí být ponechán volný prostor okolo mikrovlnné trouby. Ponechte volný prostor alespoň 20 cm nad horním povrchem trouby a 10 cm za její zadní částí a po stranách. Neblokujte jakékoli otvory trouby.
- Doporučená vzdálenost od podlahy je alespoň 85 cm.
- Neodstraňujte nožičky trouby.
- Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
- Kovové nádoby pro pokrmy a nápoje nejsou pro mikrovlnné nebo kombinované (mikrovlny + gril) vaření dovoleny. Tento požadavek neplatí, pokud výrobce

specifikuje velikost a tvar kovových nádob vhodných pro mikrovlnné nebo kombinované vaření.

- Když se ohřívá pokrm v nádobách z plastu nebo papíru, kontrolujte občas troubu, aby nedošlo ke vznícení.
- Grilovací rošt dodávaný s mikrovlnnou troubou se smí používat pouze pro režim grilování. Nepoužívejte jej v režimu mikrovlnného nebo kombinovaného vaření.
- V režimu grilování a kombinovaného vaření (mikrovlny + gril) nepoužívejte plastové nádoby. Mohlo by dojít k jeho roztavení.
- Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřev ohřívacích podušek, domácí obuvi, mycích hub, vlhkého textilu a podobných věcí může vést k nebezpečí poranění, vznícení nebo požáru.
- Pokud zpozorujete kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte vidlici ze zásuvky a nechte dvířka zavřená, aby se zabránilo rozšíření případného ohně.
- Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var, s čímž se musí počítat při držení nádoby. Buďte opatrní při manipulaci s nádobou.
- Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy musí být promíchán nebo protřepán a musí se kontrolovat teplota před konzumací, aby se zabránilo popálení.
- Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívat, protože mohou i po ukončení mikrovlnného ohřevu explodovat.
- Pravidelně čistěte dvířka a okénko trouby po obou stranách, těsnění dvířek a přilehlé části od nečistot

a případných zbytků potravin. K čištění doporučujeme použít slabý roztok neutrálního kuchyňského saponátu. Zbytky roztoku odstraňte hadříkem lehce navlhčeným v čisté vodě. Vyčištěný povrch otřete utěrkou dosucha.

- Dbejte na to, aby na vnitřní straně dvířek nezůstaly zbytky čisticího prostředku. Dodržujte pokyny v kapitole „Čištění a údržba“.
- Mikrovlnnou troubu udržujte čistou. Pravidelně ji čistěte dle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“ a odstraňujte z ní případné zbytky potravin.
- Otočný talíř a grilovací rošt, které mohou přijít do kontaktu s potravinou, čistěte podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.
- Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a mít za následek vznik nebezpečné situace.
- Používejte pouze příslušenství, které je s mikrovlnnou troubou dodáváno, příp. které výrobce doporučuje.
- Tato mikrovlnná trouba je určena jako volně stojící a musí být umístěna na čisté, rovné a stabilní pracovní desce, která unese hmotnost mikrovlnné trouby. Nesmí být připevněna ani používána jako vestavný spotřebič. Mikrovlnná trouba se nesmí umístit do skřínky.
- Mikrovlnná trouba se nesmí čistit parním čističem.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch.

Přístupné povrchy se mohou stát během používání horkými. Nedotýkejte se zahřátého povrchu.

.....

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedená na typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky. Mikrovlnnou troubu zapojte pouze do řádně uzemněné síťové zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky ani adaptéry.
- Před použitím spotřebiče zcela rozviňte přírodní kabel.
- Nedotýkejte se přírodního kabelu ani vidlice, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Přírodní kabel vedte tak, aby se nedotýkal ostrých předmětů, horkých povrchů, otevřeného ohně, aby nevisel přes okraj stolu nebo pracovní desky apod.
- Mikrovlnná trouba je určena k použití pouze uvnitř budovy. Nepoužívejte ji venku ani ji nevystavujte vlivům venkovního prostředí.
- Mikrovlnnou troubu neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy ji umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev a přípravu jídla. Používejte ji pouze k účelům popsáným v tomto návodu.
- Při provozu musí být mikrovlnná trouba pod dohledem.
- Mikrovlnnou troubu nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro průmyslové ani laboratorní účely.
- Nepokoušejte se používat mikrovlnnou troubu s otevřenými dvířky. Mohli byste se vystavit škodlivému působení mikrovln.
- Nespouštějte mikrovlnnou troubu naprázdno. Jinak by mohlo dojít k přetížení a poškození mikrovlnné trouby.
- Při manipulaci s ohřátými nápoji a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti, neboť se z nich může uvolňovat horká pára.
- V mikrovlnné troubě nesmažte potraviny. Horký olej může poškodit části trouby, nádoby, nebo dokonce přivodit popáleniny pokožky.
- Před vařením propíchněte potraviny se silnou slupkou, jako jsou brambory, dýně, jablka. V mikrovlnné troubě nepřipravujte škeble ani korýše.
- Před přemístěním trouby se vždy ujistěte, že se ve vnitřním prostoru trouby nenachází žádné nádoby s potravinami.
- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu bez řádně vloženého otočného talíře a pojezdu.
- Potraviny se nemají nikdy ohřívat tak, že by se umístily přímo na otočný skleněný talíř.
- Během provozu se mohou přístupné povrchy mikrovlnné trouby zahřívat. Povrch grilovací spirály obsahuje po použití zbytkové teplo. Nedotýkejte se zahřátých povrchů.
- Nepoužíváte-li troubu, nenechávejte uvnitř papírové materiály, kuchyňské nádoby nebo potraviny.
- Pokud mikrovlnnou troubu nebudete dlouhodobě používat, potřebujete ji přemístit, uložit či vyčistit, nejprve odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky.
- Přírodní kabel odpojujte tahem za zástrčku, nikoli tahem za přírodní kabel. Jinak hrozí poškození přírodního kabelu, mikrovlnné trouby nebo síťové zásuvky.
- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu, pokud nefunguje správně, je-li poškozena nebo byla-li upuštěna na zem. Jakákoliv oprava mikrovlnné trouby nebo výměna poškozeného napájecího kabelu smí být provedena pouze autorizovaným servisním střediskem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Mikrovlnná trouba neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel sám opravit.
- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu s poškozeným či opotřebovaným skleněným talířem nebo pojezdem. Poškozené části musí být neprodleně vyměněny za nové originální náhradní díly.

Čištění mikrovlnné trouby

- Udržujte vnitřní prostor trouby čistý. Jsou-li stěny trouby potřísněny škvárami z potravin, otřete je vlhkým hadříkem. Je-li trouba silněji znečištěna, můžete použít slabý roztok neutrálního kuchyňského saponátu.
- Nedostatečné čištění a údržba může způsobit poškození povrchové úpravy vnitřních stěn, což může vést ke zkrácení životnosti mikrovlnné trouby. Zasažené potraviny či tekutiny mohou způsobit nepříjemný zápach a tvorbu nežádoucích mikroorganismů, které mohou mít negativní vliv na lidské zdraví.

VHODNÉ A NEVHODNÉ NÁDOBÍ PODLE REŽIMU OHŘEVU/VAŘENÍ

- Kuchyňské nádobí může být zahřáté, proto doporučujeme používat kuchyňské chňapky.

Režim mikrovlnného ohřevu

- Používejte pouze nádoby, které je výslovně označeno jako vhodné pro mikrovlnný ohřev. Řiďte se pokyny výrobce takového nádobí.
- Nevhodné nádobí pro mikrovlnný režim:
 - kovové nádoby a přístroje;
 - nádobí s kovovým dekorem nebo kovovou rukojetí;
 - kovové svorky (např. na uzavření plastových sáčků);
 - běžné kuchyňské teploměry (nejsou-li speciálně určeny pro mikrovlnky);
 - nádobí z melaminu (není tepelně odolné a může uvolňovat škodlivé látky);
 - prasklé, opotřebované nebo poškozené nádobí.

Režim grilování

- Grilování probíhá bez použití mikrovln, a proto je možné používat i kovové nádobí. Je však třeba dbát na tepelnou odolnost použitého nádobí – ideálně používat žáruvzdorné. V tomto režimu lze používat dodaný grilovací rošt.
- Nevhodné pro gril:
 - plastové nádobí (může se roztavit nebo deformovat);
 - melamin (není odolný vůči vysokým teplotám);
 - papírové tácky, obaly nebo jiné jednorázové papírové nádoby, protože by mohlo dojít k jejich vznícení;
 - materiály, které nejsou určeny pro přímý kontakt s vysokou teplotou.

Kombinovaný režim mikrovln a grilu

- Tento režim kombinuje mikrovlnné ohřívání s režimem grilování. Vyžaduje speciálně uzpůsobené nádoby, které je:
 - vhodné pro mikrovlnný provoz a zároveň odolné vůči vysokým teplotám.
- Nevhodné pro kombinovaný režim:
 - kovové nádoby (mikrovlny mohou způsobit jiskření a poškodit troubu);
 - plastové nádoby (hrozí roztavení);
 - papírové tácky, obaly nebo jiné jednorázové papírové nádoby, protože by mohlo dojít k jejich vznícení;
 - melaminové nádoby (nevhodné z důvodu mikrovln i teploty grilu).

Jiskření

- Pokud dojde k jiskření uvnitř mikrovlnné trouby, okamžitě ukončete provoz mikrovlnné trouby a vyčkejte chvíli, než otevřete dvířka. Vyjměte nádoby z mikrovlnné trouby. Nádoby může být horké, nasadte si proto kuchyňské čepičky.

Utajený var

- Během ohřevu tekutin může dojít k tzv. utajenému varu. Jedná se o fyzikální jev, při kterém tekutina dosáhne vyšší teploty, než je její bod varu, který je obvykle doprovázen tvorbou bublin uvnitř tekutiny. Tekutina se totiž ohřívá rychleji, než se tvoří bubliny, a tudíž nedochází k úniku akumulovaného tepla, které tím zůstává uvnitř tekutiny. Proto při sebemenším pohybu může dojít k náhlému překypění nebo vystříknutí, a to může způsobit vážné opaření. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neopařili.
- Utajenému varu můžete předejít, když nebudete používat nádoby s rovnými stranami a úzkým hrdlem; tekutiny před vložením do mikrovlnné trouby zamíchejte; po dokončení ohřevu nechte tekutinu chvíli odstát a před vyjmutím ji opatrně zamíchejte.

Mikrovlnná trouba je zařízením skupiny 2 třídy B.

- Skupina 2 obsahuje všechna zařízení ISM (bezlicenční pásmo), ve kterých je vysokofrekvenční energie záměrně generována a/nebo využívána ve formě elektromagnetického záření pro úpravu materiálu, a zařízení pro EDM (elektroerozivní řezání) a obloukové svařování.
- Zařízení třídy B je zařízení vhodné pro použití v domácnostech a v podnicích přímo připojených k nízkonapěťové napájecí síti, která zásobuje budovy užívané k bydlení.

Prevence úrazu v domácnosti

- Ohřáté pokrmy, horké nebo vroucí tekutiny představují vysoké riziko pro děti a i lehká popálení mohou být závažná. Dodržujte základní pravidla prevence úrazu v domácnosti a dbejte zvýšené pozornosti, pokud se v blízkosti takových pokrmů nebo tekutin pohybují děti, příp. dětem vysvětlíte rizika spojená s ohřátými pokrmy nebo tekutinami.
- Pokud dojde k popálení nebo opaření, zasažené místo začněte oplachovat proudem studené vody a v případě nutnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍRŮČNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v přírůčcích znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Tento symbol upozorňuje na horký povrch.

Mikrovlnná trouba s grilem

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY

A1 Rukojeť	A7 Kryt vlnovodu
A2 Bezpečnostní uzavírání dvířek	A8 Otočný talíř Ø 25,5 cm
A3 Dvířka s průzorem	A9 Pojezd otočného talíře
A4 Topná spirála grilu (umístěna v horní části)	A10 Unášec otočného talíře
A5 LED osvětlení trouby	A11 Grilovací rošt Ø 21 cm
A6 Ovládací panel	

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

B1 LED displej	B7 Tlačítko Auto Clean
B2 Tlačítko Microwave	B8 Otočný ovladač pro nastavení času nebo hmotnosti potraviny
B3 Tlačítko Defrost/Clock	B9 Tlačítko STOP/Lock
B4 Tlačítko Programs	B10 Tlačítko START/+30s
B5 Tlačítko Grill/Combi	
B6 Tlačítko ECO/Mute	

POPIS DISPLEJE

C1 Symbol mikrovlnného vaření	C5 Symbol automatického vaření
C2 Symbol rozmrazování	C6 Symbol hmotnosti
C3 Symbol grilu	C7 Hodiny, doba ohřevu a další informační údaje
C4 Symbol dětského zámku	

ÚČEL POUŽITÍ

- Mikrovlnná trouba Sencor SMW 5520BK je určena k ohřevu potravin a nápojů. Kromě mikrovlnného ohřevu a vaření nabízí funkci grilu, 2 režimy kombinovaného vaření a 8 automatických programů. Tlačítko ECO umožňuje vypnout displej a snížit spotřebu energie na minimum. S funkcí Mute lze používat mikrovlnnou troubu bez zvukové signalizace.

ROZBALENÍ

- Vyjmete mikrovlnnou troubu z obalu a odstraníte veškerý obalový materiál, výplně, ochranné fólie apod. Před likvidací obalového materiálu se ujistěte, že jste vyjímali veškeré příslušenství.



Upozornění:

Zkontrolujte, zda trouba není nějakým způsobem poškozena, např. nejsou-li dvířka trouby špatně usazená nebo promáčknutá, zda není poškozeno těsnění dvířek nebo uvolněné závěsy nebo zámký dvířek. Jestliže zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte troubu a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

UMÍSTĚNÍ

- Mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, který udrží její váhu i s vloženými potravinami.
- Neumísťujte troubu blízko tepelných zdrojů, na místa se zvýšenou vlhkostí nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
- Mikrovlnná trouba je určena pro používání ve volném prostoru, nikoli jako vestavná. Zajistěte proto dostatečný volný prostor okolo trouby. Ponechte volný prostor alespoň 20 cm nad horním povrchem trouby a 10 cm za její zadní částí a po stranách. Neblokujte jakékoli otvory trouby.
- Doporučená vzdálenost od podlahy je alespoň 85 cm.
- Ujistěte se, že není přírodní kabel umístěn pod spodní částí trouby či v kontaktu s horkými nebo ostrými povrchy.
- Sítová zásuvka musí být snadno dostupná, aby bylo možné zástrčku přírodního kabelu rychle odpojit v případě nutnosti.
- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu venku.



Poznámka:

Pokud mikrovlnnou troubu poprvé zapnete, můžete zaznamenat mírný zápach i kouř. Jedná se o normální jev, který používáním zmizí. Doporučujeme při prvním zapnutí do mikrovlnné trouby vložit dostatečně velkou skleněnou nádobu s 200 ml vody a pustit ji na 2–3 min při maximálním výkonu. V případě potřeby postup zopakujte. Tím zápach odstraníte.

POKYNY K UZEMNĚNÍ

- Tato mikrovlnná trouba musí být uzemněna. Mikrovlnná trouba je vybavena přírodním kabelem, který má uzemňovací drát s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být připojena k zásuvce, která je náležitě instalována a uzemněna. Uzemnění snižuje riziko zásahu elektrickým proudem. Elektrický proud je při zkratu veden přes uzemňovací drát. Doporučujeme, aby byla trouba připojena k samostatnému elektrickému obvodu.



Varování:

Nesprávné uzemnění zásuvka může způsobit riziko zásahu elektrickým proudem.



Poznámka:

Jestliže máte dotazy týkající se uzemnění nebo elektrických instrukcí, konzultujte vše s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem. Výrobce ani prodejce nejsou zodpovědní za jakékoliv poškození trouby nebo zranění vzniklé nesprávným elektrickým zapojením.

RÁDIOVÉ RUŠENÍ

- Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení rádia, televizoru nebo podobných zařízení. Pokud zaznamenáte rušení, proveďte následující opatření, abyste rušení omezili nebo zcela odstranili.

- Vyčistěte dvířka a těsnění dvířek.
- Přemístěte rušený přijímač dále od mikrovlnné trouby.
- Přemístěte mikrovlnnou troubu dále od přijímače.
- Zapojte zástrčku přírodního kabelu mikrovlnné trouby do jiné zásuvky, aby byly trouba i přijímač v samostatném elektrickém obvodu.

POUŽITÍ SPRÁVNÉHO KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ

Kuchyňské nádobí pro mikrovlnný ohřev

- Tento obecný seznam vám pomůže vybrat správné nádobí pro mikrovlnný ohřev.

KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ	BEZPEČNOST POUŽITÍ	POZNÁMKA
Zapékací formy s nízkým okrajem pro mikrovlnné trouby	✓	Nepoužívejte je déle než 8 minut.
Porcelán a hrnčířské nádobí	✓	Porcelán, hrnčířské nádobí včetně glazurovaného nádobí a kostní porcelán jsou vhodné, pokud nemají kovovou dekoraci.
Polyesterové talíře pro jednorázové použití	✓	Talíře jsou používány pro balení některých mražených potravin.
Balená hotová jídla		
• Polystyrenové šálky	✓	Mohou být použity pro ohřev potravin. Přehřátím může dojít k roztavení polystyrenu.
• Papírové sáčky nebo noviny	×	Mohou se v troubě vznítit.
• Recyklovaný papír nebo kovové lemování	×	Mohou v troubě způsobit jiskření.
Sklo		
• Skleněné nádobí	✓	Může být používáno, pokud není opatřeno kovovým dekorem.
• Jemné sklo	✓	Může být používáno pro ohřev potravin a nápojů. Jemné sklo může prasknout, pokud se náhle zahřeje na vyšší teplotu.
• Zavařovací sklenice	✓	Sejměte víko. Použijte pouze pro ohřev.
Kovové nádobí		
• Talíře	×	Mohou v troubě způsobit jiskření nebo vznícení potravin.
• Kovové svorky sáčků	×	
Papírové nádobí		
• Tacky, šálky, ubrusky a kuchyňský papír	✓	Jsou vhodné pro krátký čas ohřevu a vaření, rovněž pro absorpci přebytké vlhkosti.
• Recyklovaný papír	×	Může v troubě způsobit jiskření.
Plastové nádobí	✓	Používejte pouze teplovzdušné plasty, jiné plasty mohou vlivem vysokých teplot ztrácet tvar nebo barvu. Nepoužívejte výrobky z melaminu.

KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ	BEZPEČNOST POUŽITÍ	POZNÁMKA
Fólie	✓	Používejte pro udržení vlhkosti, neměly by se dotýkat potravin. Při jejich snímání dávejte pozor na únik páry.
Alabal	▲	Může být použit jen v malém množství k ochraně části pokrmu před převařením. Alabal nesmí být zmačkaný nebo zpřehýbaný. Pokud by se použilo velké množství alabalu nebo by byl alabal příliš blízko vnitřní stěny trouby, může dojít k jiskření.
Sáčky pro mražené potraviny	▲	Pouze pokud jsou určeny pro vaření nebo odolné vůči vysokým teplotám. Nesmí být vzduchotěsné. V případě potřeby je propíchněte vidličkou.
Voskovaný papír	✓	Může být používán pro udržení vlhkosti v potravinách a pro zabránění rozstříkávání kapek tuku a škvávy.
Dodávaný grilovací rošt	×	Používejte pouze pro funkci grilu . Nepoužívejte jej v režimu mikrovln nebo kombinovaného vaření.

✓ doporučené použití; ▲ omezené použití; × nedoporučeno



Varování:

Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnný ohřev. Řiďte se pokyny výrobce takového nádobí. Nevhodné nádobí by mohlo prasknout. Pokud si nejste jisti jeho použitím v mikrovlnné troubě, nepoužívejte jej. Pokud nádobí jeví známky opotřebení nebo je prasklé, v žádném případě jej nepoužívejte v mikrovlnné troubě.



Varování:

Kovové nádobí nebo nádobí s kovovým lemem může způsobit jiskření během mikrovlnného nebo kombinovaného ohřevu. To může způsobit poškození mikrovlnné trouby. Při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem nebo v kombinovaném režimu mikrovln a grilu nikdy nepoužívejte kovové nádoby.

Kuchyňské nádobí vhodné pro režim grilování

- Grilování probíhá bez použití mikrovln, a proto je možné používat i **kovové nádobí**. Je však třeba dbát na **teplou odolnost** použitého nádobí – ideálně používat žáruvzdorné nádoby. V tomto režimu lze používat dodaný grilovací rošt.
- **Nevhodné pro gril:**
 - plastové nádobí (může se roztavit nebo zdeformovat);
 - melamin (není odolný vůči vysokým teplotám);
 - papírové tacky, obaly nebo jiné jednorázové papírové nádoby, protože by mohlo dojít k jejich vznícení;
 - materiály, které nejsou určeny pro přímý kontakt s vysokou teplotou.

Kuchyňské nádobí vhodné pro funkci kombinovaného vaření (mikrovlny a gril)

- Tento režim kombinuje mikrovlnné ohřívání s režimem grilování. Vyžaduje **speciálně uzpůsobené nádobí**, které je:
 - **vhodné pro mikrovlnný provoz** a zároveň **odolné vůči vysokým teplotám**.

- Nevhodné pro kombinovaný režim:
 - kovové nádoby (mikrovlny mohou způsobit jiskření a poškodit troubu);
 - plastové nádoby (hrozí roztavení);
 - papírové tácky, obaly nebo jiné jednorázové papírové nádoby, protože by mohlo dojít k jejich vznícení;
 - melaminové nádoby (nevhodné z důvodu mikrovln i teploty grilu).

TIPY PRO PŘÍPRAVU POTRAVIN V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

Mikrovlnný ohřev

- Umístěte potraviny na talíř nebo do vhodné nádoby. Velikost talíře či nádoby by měla odpovídat množství potravin, které budete ohřívat.
- Doporučujeme silnější kusky potravin umístit po obvodu nádoby. Naopak menší či tenčí kusky položte do středu.
- Potraviny zakryjte víkem, příp. můžete použít potravinovou fólii (určenou k použití v mikrovlnné troubě). Tu několikrát propíchněte, aby mohla přebytečná pára unikat. Zakrytím potravin zadržíte páru, která pomůže urychlit ohřev potravin. Neohřívajte potraviny v zavěšených nádobách.
- Potraviny s kůrkou či křupavé pečivo nezakrývejte. Pára by mohla způsobit jejich změknutí a ztrátu křupavosti.
- Nápoje nezakrývejte.
- Nastavte správné dobu přípravy. Doporučujeme nastavit kratší dobu a v případě potřeby ji prodloužit. Při přípravě potravin při vysoké teplotě (výkonu) může dojít ke vzniku kouře nebo vznícení.
- Pravidelně kontrolujte stav ohřevu a podle potřeby potraviny zamíchejte nebo obraťte.
- Po dokončení ohřevu potraviny řádně promíchejte, příp. nechte chvíli odpočinout, než je budete konzumovat.
- Vždy zkontrolujte teplotu ohřátých potravin, než je budete podávat dětem nebo seniorům.

Rozmrazování v mikrovlnném režimu

- Potraviny, které budete rozmazovat, vyjměte z obalu, položte je na talíř či do nádoby s nízkým okrajem. Pokud jsou zmrazené potraviny v nádobě vhodné do mikrovlnné trouby, sejměte z ní víko.
- Větší kusy potravin se rozmrazují déle než ty menší. Pravidelně proto kontrolujte stav rozmrazování, jednotlivé kusy otáčejte a odděľujte, pokud je to možné.
- Maso, drůbež či ryby doporučujeme nechat zcela rozmrazit při pokojové teplotě.
- V případě nutnosti zakryjte menší potraviny kousem alobalu. Alobal se nesmí dotýkat stěn trouby.
- Pokud začíná docházet k tepelné úpravě částí rozmrazených potravin, vyjměte je a nechte rozmrazit při pokojové teplotě, příp. odděľte takové kusy potravin.
- Mleté maso postupně odděľujte na menší kusky, čímž dojde k urychlení rozmrazování.
- Pod rozmrazované pečivo doporučujeme položit papírovou kuchyňskou utěrku, která bude absorbovat přebytečnou vlhkost.
- Po skončení rozmrazování doporučujeme nechat potraviny tzv. odpočinout na kuchyňské lince po dobu 5 až 25 minut. Proces rozmrazování pokračuje i po vyjmutí z trouby.

Vaření v mikrovlnném režimu

- K vaření potravin používejte vždy jen nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Doporučujeme používat spíše nízké a široké než vysoké a úzké.
- Potraviny nakrájejte na stejně velké kusky. Zajistíte tím rovnoměrnou přípravu.
- Potraviny rovnoměrně rozložte v nádobě. Zajistěte, aby se nepřekrývaly. Menší či tenčí kusky mají směřovat do středu nádoby, silnější kusky směřujte k obvodu nádoby.
- Pravidelně kontrolujte stav vaření a podle potřeby potraviny zamíchejte nebo obraťte.
- Potraviny s vyšším obsahem tuku, příp. kosti vedou teplo rychleji. Takové potraviny zakryjte (na začátku nebo v polovině přípravy), aby nedošlo k jejich převaření.

- Na libové plátky masa položte slaninu, tím bude maso šťavnatější.
- Zeleninu pokapejte malým množstvím vody. Urychlíte tím přípravu.
- Potraviny kořeňte až po skončení vaření.
- Zhnědnutí povrchu potravin docílíte, když je potřete rozpuštěným máslem, marinádou nebo posypete paprikou.
- Po dokončení vaření potraviny nechte chvíli odpočinout, než je budete konzumovat. Proces vaření může pokračovat i po vypnutí přídavku.

Grilování

- Režim grilování je vhodný k opékání topinek, grilování párků, tenkých plátků masa, kuřecích prsních filetů, tenkých plátků slaniny, zeleniny apod.
- V režimu grilování použijte dodaný grilovací rošt.
- Na otočný talíř pod grilovací rošt umístěte vhodný jídelní talíř, aby do něj mohla odpadávat šťáva nebo tuk z potravin.
- S grilovacím roštem jsou potraviny blíže grilovacímu tělesu. Tím dojde k jejich lepšímu opečení.
- Nepoužívejte příliš velké tučné kusy potravin.
- Mezi grilovacím tělesem a potravinou musí zůstat dostatečný prostor.
- Aby se maso propeklo rovnoměrně, nakrájejte ho na tenčí plátky. Ideální jsou třeba kuřecí prsa, tenké plátky masa nebo ryby.
- Grilované potraviny během přípravy jednou otočte, aby se rovnoměrně propekly z obou stran. Marinádu nebo olej přidávejte během přípravy pro lepší chuť a křupavost. Výsledek opečení závisí na druhu potravin.

Kombinované vaření

- Funkce kombinovaného vaření umožňuje potraviny uvařit a současně lehce opéct. Působením mikrovln se doba přípravy zkracuje.
- V kombinovaném režimu nepoužívejte grilovací rošt.
- Po ukončení přípravy nechte hotové jídlo pár minut odpočinout – teplo se rovnoměrně rozloží a chuť se propojí.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Očistěte vnitřní a vnější povrchy mikrovlnné trouby pomocí měkké houbičky nebo hadříku, který jste namočili v teplé vodě s trochou neutrálního čistícího prostředku a vyždímali. Zbytek roztoku mycího prostředku odstraňte hadříkem lehce navlhčeným v čisté vodě. Očistěte čistou utěrkou dosucha.
- Grilovací rošt omýjte teplou vodou s přidávkem kuchyňského přípravku na mytí nádobí. Vše důkladně opláchněte pod čistou tekoucí vodou, aby se odstranily zbytky mycího přípravku, a očistěte dosucha kuchyňskou utěrkou.

ZAČÍNÁME S OVLÁDÁNÍM MIKROVLNNÉ TROUBY

- Po zapojení zástrčky přírodního kabelu do síťové zásuvky se krátce rozsvítí všechny údaje na displeji a ozve se zvuková signalizace. Poté se na displeji rozsvítí časový údaj 1:00.
- Nyní doporučujeme nastavit hodiny. Postupujte podle instrukcí v části **"NASTAVENÍ HODIN"** níže v návodu. Mikrovlnnou troubu lze používat i bez nastavených hodin.
- Pro spuštění trouby slouží tlačítko **START|+30s**. Mikrovlnná trouba je vybavena také dalšími ovládacími prvky, jejichž funkce jsou podrobně popsány v následujících kapitolách tohoto návodu.
- Mikrovlnná trouba je vybavena bezpečnostním uzavíráním a lze ji spustit pouze se zavřenými dvířky.
- Pokud potřebujete zkontrolovat stav potravin během přípravy, stiskněte tlačítko **STOP|Lock**. Chod mikrovlnné trouby se přeruší. Otevřete dvířka. Zkontrolujte potraviny a zavřete dvířka. Pro pokračování v přípravě stiskněte krátce tlačítko **START|+30s**. Pro ukončení provozu před uplynutím nastaveného času stiskněte tlačítko **STOP|Lock** dvakrát.
- V režimu nastavení stiskněte tlačítko **STOP|Lock** pro zrušení chybně provedeného nastavení.
- Pokud po provedeném nastavení nezavřete dvířka a tlačítkem **START|+30s** nespustíte provoz, mikrovlnná trouba se během dvou minut automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- Osvětlení vnitřního prostoru mikrovlnné trouby svítí, pokud je mikrovlnná trouba v provozu nebo pokud otevřete dvířka. Pokud zůstanou dvířka otevřená, osvětlení automaticky zhasne po 10 minutách.
- Každé stisknutí tlačítka je doprovázeno zvukovým signálem.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

- Pohotovostní režim je stav mikrovlnné trouby, ve kterém je mikrovlnná trouba připojena k síti, není v provozu a je připravena k použití. V pohotovostním režimu mikrovlnná trouba indikuje stav nebo zobrazuje informace a umožňuje přechod do aktivního režimu.

Pohotovostní režim se signalizací ukončení provozu

- Tento režim nastává po ukončení provozu. Na displeji se zobrazuje údaj „End“ a každé 3 minuty zazní akustická signalizace, která upozorňuje uživatele na ukončení provozu. Tento režim trvá maximálně 15 minut, nebo do otevření dvířek či stisknutí tlačítka **STOP | Lock**.

Pohotovostní režim se zobrazením hodin

- Na displeji se trvale zobrazují hodiny, pokud není aktivní režim Eco. V tomto režimu je možné provést veškerá nastavení.

NASTAVENÍ HODIN

- Hodiny můžete nastavit po zapojení přírodního kabelu do sílové zásuvky nebo později dle potřeby. Hodiny se nastavují ve 24hodinovém režimu.
1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **Defrost | Clock** po dobu alespoň 3 sekund. Na displeji se rozblíká číselná hodnota hodin.
 2. Otočným ovladačem nastavte hodiny. Otáčením vlevo a vpravo snižujete a zvyšujete čas.
 3. Pro potvrzení stiskněte krátce tlačítko **START | +30s**. Na displeji se rozblíká číselná hodnota minut.
 4. Otočným ovladačem nastavte minuty. Otáčením vlevo a vpravo snižujete a zvyšujete čas.
 5. Stiskněte krátce tlačítko **START | +30s** pro potvrzení a ukončení režimu nastavení hodin. Nastavený čas se zobrazí na displeji.



Poznámka:

Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie, hodiny se vynulují a bude třeba je nastavit znovu.

TLAČÍTKO START | +30S A FUNKCE RYCHLÝ START

- Tlačítko **START | +30s** slouží primárně ke spuštění mikrovlnné trouby.
- Funkce rychlý start je určena k rychlému spuštění mikrovlnného ohřevu při maximálním výkonu mikrovlnné trouby.
- V pohotovostním režimu se zavřenými dvířky stiskněte tlačítko **START | +30s** pro rychlé spuštění trouby na 30 sekund v režimu mikrovlnného vaření při maximálním výkonu. Každé další stisknutí tlačítka prodlouží čas o dalších 30 sekund.
- Když je mikrovlnná trouba v provozu, stisknutím tlačítka **START | +30s** prodloužíte dobu přípravy o 30 sekund. Tato funkce není dostupná u režimů automatického vaření a rozmrazování podle hmotnosti.

MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

- Funkce mikrovlnného vaření je vhodná k přípravě nebo ohřevu jídla.
1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **Microwave**. Na displeji se zobrazí „100P“ a symbol mikrovlnného vaření.
 2. Opakovaným stisknutím tlačítka **Microwave** zvolte mikrovlnný výkon. Nastavený výkon se zobrazí na displeji.
 3. Otočným ovladačem nastavte dobu vaření v rozmezí 10 s až 60 min. Otáčením vlevo a vpravo snižujete a zvyšujete čas vaření.
 4. Stisknutím tlačítka **START | +30s** mikrovlnnou troubu spustíte.
 5. Pokud potřebujete zkontrolovat stav potravin, stiskněte krátce tlačítko **STOP | Lock**. Otevřete dvířka a potraviny zkontrolujte, příp. zamíchejte nebo na talíři přeskádejte. Pokud chcete pokračovat v přípravě, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **START | +30s**. Pro ukončení provozu před uplynutím nastavené doby stiskněte tlačítko **STOP | Lock** dvakrát.

Údaj na displeji	Výkon mikrovlnné trouby	Účel použití
100P	100 %	Vhodné pro rychlé vaření/ohřev
80P	80 %	Vhodné pro středně rychlé vaření/ohřev
50P	50 %	Vhodné pro pomalé vaření/ohřev
30P	30 %	Vhodné k rozmrazování potravin
10P	10 %	Vhodné k udržování potravin v teplém stavu

REŽIM ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

- Tento režim umožňuje rozmrazování potravin dle nastavené hmotnosti. Výkon mikrovlnné trouby a čas rozmrazování jsou automaticky přednastaveny v závislosti na zvolené hmotnosti potravin. Výkon ani čas rozmrazování nelze v tomto režimu měnit.
1. V pohotovostním režimu stiskněte jedno tlačítko **Defrost | Clock**. Na displeji se zobrazí „dEF1“, symbol rozmrazování a jednotka hmotnosti „g“.
 2. Otočným ovladačem nastavte hmotnost rozmrazovaných potravin v rozmezí od 100 do 1500 g. Otáčením vlevo a vpravo snižujete a zvyšujete nastavenou hmotnost.
 3. Stisknutím tlačítka **START | +30s** mikrovlnnou troubu spustíte.

Přehled přednastavených časů v režimu rozmrazování podle hmotnosti

Údaj na displeji	Typ potraviny	Hmotnost	Mikrovlnný výkon a jeho trvání	Celková doba rozmrazování
dEF1	Mražené potraviny	100 g	80 % výkonu a 10 % celkové doby	3:00
		200 g		6:00
		300 g		9:00
		400 g	30 % výkonu a 20 % celkové doby	12:00
		500 g		15:00
		600 g		18:00
		700 g	20 % výkonu a 20 % celkové doby	21:00
		800 g		24:00
		900 g		27:00
		1000 g	10 % výkonu a 30 % celkové doby	30:00
		1100 g		33:00
		1200 g		36:00
		1300 g	20 % výkonu a 20 % celkové doby	39:00
		1400 g		42:00
		1500 g		45:00



Poznámka:

V polovině přednastaveného času rozmrazování se ozve zvuková signalizace upozorňující, že je třeba potraviny zkontrolovat. Po uzavření dvířek stiskněte tlačítko **START | +30s** pro obnovení chodu mikrovlnné trouby.

REŽIM ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU

- Tento režim umožňuje rozmrazování potravin dle nastaveného času. Výkon mikrovlnné trouby je přednastaven na 30 % a nelze v tomto režimu měnit.
1. V pohotovostním režimu stiskněte dvakrát tlačítko **Defrost | Clock**. Na displeji se zobrazí „dEF2“ a symbol rozmrazování.
 2. Otočným ovladačem nastavte dobu rozmrazování v rozmezí od 10 sekund do 60 minut. Otáčením vlevo a vpravo snižujete a zvyšujete nastavenou dobu rozmrazování.
 3. Stisknutím tlačítka **START | +30s** mikrovlnnou troubu spustíte.



Upozornění:

Některé rozmrazené potraviny je třeba dále tepelně zpracovat. Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Mohli byste si přivodit otravu jídlem nebo jiné zdravotní komplikace.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ

- V programech automatického vaření není nutné nastavovat dobu přípravy ani výkon. Stačí pouze zvolit typ připravovaných potravin, jejich hmotnost nebo počet šálků.
- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **Programs** pro vstup do výběru programu automatického vaření. Na displeji se zobrazí **A.1** a symbol automatického vaření
- Opakováním stisknutím tlačítka **Programs** vyberte jeden z programů automatického vaření (**A.1 až A.8**). Vybraný program automatického vaření se zobrazí na displeji.
- Otáčným ovladačem nastavte hmotnost potravin nebo počet šálků. Otáčením vlevo a vpravo snižujete a zvyšujete hmotnost potravin nebo počet šálků. Výkon mikrovlnné trouby a doba vaření jsou přednastaveny v závislosti na zvoleném programu a hmotnosti potravin nebo počtu šálků. Výkon mikrovlnné trouby ani dobu vaření nelze v tomto režimu měnit.
- Stisknutím tlačítka **START|+30s** mikrovlnnou troubu spustíte.

Přehled programů automatického vaření

Program	Typ potraviny	Hmotnost / počet šálků	Přednastavený mikrovlnný výkon	Přednastavená doba vaření
A.1	Brambory	250 g	100 %	7:30
		500 g		11:00
		750 g		15:00
A.2	Těstoviny	50 g		9:00
		100 g		14:00
		150 g		17:00
A.3	Pizza	200 g		3:00
		400 g		5:00
A.4	Popcorn	100 g		2:40
A.5	Zelenina	200 g		6:00
		400 g		9:00
		600 g		14:00
A.6	Nápoje	1 šálek (cca 250 ml)		1:30
		2 šálky (každý cca 250 ml)		2:10
		3 šálky (každý cca 250 ml)		3:40
A.7	Maso	200 g		8:30
		400 g		10:30
		600 g		12:30
A.8	Ryba	200 g		7:30
		400 g		9:30
		600 g		11:30



Poznámka:

Výchozí teplota potravin, hmotnost a tvar mohou výrazně ovlivnit dobu přípravy. Pokud je výsledek neuspokojivý, přerušte proces vaření dříve, anebo po skončení automatického programu pokračujte ve vaření s manuálním nastavením výkonu a doby vaření.

FUNKCE GRILU A KOMBINOVANÉHO VAŘENÍ

- Mikrovlnná trouba je vybavena funkcí grilování a dvěma programy kombinovaného vaření (gril a mikrovlnné vaření).
- V režimu grilování použijte dodaný grilovací rošt. Na otočný talíř pod grilovací rošt umístěte vhodný jídelní talíř, aby do něj mohla odkapávat šťáva nebo tuk z potravin. S grilovacím roštem jsou potraviny blíže grilovacím tělesu. Tím dojde k jejich lepšímu opečení. Nepoužívejte příliš velké tučné kusy potravin. Mezi grilovacím tělesem a potravinou musí zůstat dostatečný prostor.
- Funkce kombinovaného vaření umožňuje potraviny uvařit a současně lehce opečt. Působením mikrovln se doba přípravy zkracuje. V kombinovaném režimu nepoužívejte grilovací rošt.
- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **Grill|Combi**. Na displeji se zobrazí údaj **G** a symbol grilování
- Pro režim kombinovaného vaření stiskněte opakovaně tlačítko **Grill|Combi**. Na displeji se zobrazí **C-1** nebo **C-2** a symboly .
- Otáčným ovladačem nastavte dobu přípravy od 10 s do 60 minut. Otáčením vlevo a vpravo snižujete a zvyšujete dobu přípravy.
- Stisknutím tlačítka **START|+30s** mikrovlnnou troubu spustíte.
- V režimu grilování se v polovině nastaveného času ozve zvuková signalizace upozorňující na potřebu otočení grilovaných potravin.



Varování:

Po použití je horní stěna vnitřního prostoru mikrovlnné trouby zahřátá. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Povrch grilovací spirály obsahuje po použití zbytkové teplo. Nedotýkejte se grilovací spirály. Hrozí popálení.

Údaj na displeji	Funkce	Použití grilovacího roštu
G	Funkce grilování; horní topné těleso je v provozu. Je vhodná k opékání topinek, grilování párků, tenkých plátků masa, kuřecích prsních filetů, tenkých plátků slaniny, zeleniny apod. Během grilování potraviny alespoň jednou obraťte.	✓
C-1	Kombinované vaření: 30 % doby vaření v mikrovlnném režimu při 100% výkonu a 70 % doby vaření v režimu grilování. Je možné použít při přípravě polotovarů, jako jsou např. zmrazené smažené kuřecí filety apod. Mikrovlnná energie urychlí proces přípravy.	×
C-2	Kombinované vaření: 55 % doby vaření v mikrovlnném režimu při 100% výkonu a 45 % doby vaření v režimu grilování. Tento režim použijte, pokud chcete pokrm vařit a lehce opečt.	×



Varování:

Během přípravy potravin v mikrovlnné troubě dochází nejen k jejich ohřevu, ale vlivem přenosu tepla se zahřívají i nádoby, ve kterých jsou potraviny umístěny. V režimu grilování a v kombinovaném režimu dochází k přímému ohřevu potravin i nádob. Doporučujeme při vyjímání nádob s potravinami používat kuchyňské chňapky, aby nedošlo k popálení nebo opaření.

UKONČENÍ PROVOZU

- Po uplynutí nastavené doby mikrovlnná trouba automaticky ukončí provoz a přepne se do pohotovostního režimu se signalizací ukončení provozu. Na displeji blíká údaj „End“ a každé 3 minuty zazní akustická signalizace. Tento stav trvá maximálně 15 minut, nebo do okamžiku, kdy otevřete dvířka nebo stisknete tlačítko **STOP | Lock**. Poté se mikrovlnná trouba automaticky přepne do pohotovostního režimu se zobrazením hodin, pokud není aktivní režim Eco, ve kterém zůstává připravena k dalšímu použití.

- Jedním stisknutím tlačítka **STOP | Lock** přerušíte provoz mikrovlnné trouby. Dalším stisknutím tlačítka **STOP | Lock** ukončíte provoz mikrovlnné trouby před uplynutím nastavené doby provozu. Poté mikrovlnná trouba automaticky přejde do pohotovostního režimu.



Upozornění:

K čištění mikrovlnné trouby nepoužívejte parní čističe.

FUNKCE DĚTSKÉHO ZÁMKU

- Funkce dětského zámku umožňuje deaktivovat tlačítka, aby nebylo možné troubu ovládat.
- **Aktivace dětského zámku:** V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **STOP | Lock** po dobu minimálně 3 sekund. Ozve se zvuková signalizace a na displeji se zobrazí symbol dětského zámku Všechna tlačítka budou deaktivována.
- **Zrušení dětského zámku:** Pro zrušení dětského zámku stiskněte a podržte tlačítko **STOP | Lock** po dobu minimálně 3 sekund. Ozve se zvuková signalizace a symbol dětského zámku zhasne. Všechna tlačítka budou opět aktivní.

EKO REŽIM

- V pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko **Eco | Mute**. Mikrovlnná trouba se přepne do režimu Eco a displej zhasne. Spotřeba elektrické energie je snížena na minimum.
- Pro deaktivaci režimu Eco stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím panelu.

VYPNUTÍ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE

- Mikrovlnná trouba je vybavena zvukovou signalizací. Zvuková signalizace doprovází stisknutí každého tlačítka, upozorňuje na úspěšné či neúspěšné provedení nastavení a oznamuje ukončení provozu nebo uplynutí poloviny nastaveného času v režimu grilování a rozmrazování podle hmotnosti.
- Pro vypnutí zvukové signalizace stiskněte a podržte tlačítko **Eco | Mute** alespoň po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí údaj U-OF. Zvuková signalizace je vypnuta.
- Pro opětovnou aktivaci stiskněte a podržte tlačítko **Eco | Mute** alespoň po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí údaj U-ON. Zvuková signalizace je zapnuta.



Upozornění:

Pokud chcete být upozorněni na ukončení provozu, uplynutí poloviny nastaveného času grilování nebo rozmrazování, nezapomeňte zvukovou signalizaci opět aktivovat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku příwodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Mikrovlnnou troubu udržujte čistou. Pravidelně ji čistěte podle pokynů níže. Nedostatečné čištění a údržba mohou způsobit poškození povrchové úpravy vnitřních stěn, což může vést ke zkrácení životnosti mikrovlnné trouby. Zaschlé potraviny či tekutiny mohou způsobit nepříjemný zápach a tvorbu nežádoucích mikroorganismů, které mohou mít negativní vliv na lidské zdraví.
- K čištění jakýchkoli částí mikrovlnné trouby nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit její povrch. Žádná součást této mikrovlnné trouby kromě otočného talíře není určena pro mytí v myčce.



Upozornění:

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, příwodní kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Aby nedošlo k poškození provozních částí trouby, dbejte na to, aby při čištění nevnikla voda do ventilačních otvorů umístěných po stranách mikrovlnné trouby.

Čištění vnitřního prostoru

- Pokud dojde k znečištění vnitřního prostoru mikrovlnné trouby, otřete vnitřní stěny měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Otřete suchou utěrkou. Pokud je vnitřní prostor silně znečištěn, namočte houbičku do teplé vody s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Zbytky roztoku mycího prostředku odstraňte hadříkem lehce navlhčeným v čisté vodě. Otřete čistou utěrkou dosucha. Nepoužívejte žádné spreje ani abrazivní čisticí prostředky. Mohou povrch poškrábat nebo zanechat skvrny nebo stopy.
- Abyste odstranili nepříjemný zápach z vnitřního prostoru mikrovlnné trouby, smíchejte v hlubší nádobě jeden šálek vody se šťávou a kůrou z jednoho citronu. Nastavte dobu přípravy na 4–5 minut. Poté otřete vnitřní prostor čistou a suchou utěrkou.

Čištění vnějšího povrchu a dvířek

- Vnější povrch a dvířka včetně těsnění otřete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Otřete čistou utěrkou dosucha.
- Pokud se dvířka zamílží z vnitřní strany, otřete je čistou a suchou utěrkou. Jedná se o normální jev, zvláště když připravujete potraviny s vysokým obsahem vody.

Čištění ovládacího panelu

- Ovládací panel můžete otřít lehce navlhčeným nebo řádně vyždímaným hadříkem. Vyčištěný povrch otřete dosucha.

Čištění otočného talíře

- Vymijete otáčivý talíř a pojezd otočného talíře z mikrovlnné trouby a omyjte je v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí pomocí měkké houbičky. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha čistou utěrkou.
- Prostor pod otáčivým talířem otřete měkkou, mírně navlhčenou houbičkou. Otřete suchou utěrkou.
- Otáčivý talíř je možné mytí v myčce.

Čištění grilovacího roštu

- Grilovací rošt čistěte po každém použití.
- Omyjte jej v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí pomocí měkké houbičky. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha čistou utěrkou.
- V případě silnějšího znečištění použijte kartáček s měkkými jemnými štětinami. Příp. můžete grilovací rošt ponořit do teplé vody s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí a nechat chvíli odmočit. Poté vyčistěte měkkou houbičkou. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha čistou utěrkou.
- Grilovací rošt není určen k mytí v myčce.

Čištění po dlouhé době nepoužívání

- Pokud jste mikrovlnnou troubu delší dobu nepoužívali, mohl se uvnitř vytvořit nepříjemný zápach. Abyste jej odstranili, můžete:
 - do větší skleněné nádoby nalít vodu a přidat několik plátků citronu. Spusťte troubu na maximální výkon po dobu 4–5 minut.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ "AUTO CLEAN"

- Mikrovlnná trouba je vybavena funkcí automatického čištění.
- 1. Nechte mikrovlnnou troubu vychladnout.
- 2. Do mikrovlnné trouby vložte nádobu s přibližně 250 ml čisté vody. Můžete přidat několik kapek citronové šťávy. Použijte větší a hlubší nádobu. Nepoužívejte úzké vysoké nádoby, aby nedošlo k překypění vroucí vody.
- 3. Zavřete dvířka. Stiskněte tlačítko **Auto Clean**. Na displeji se zobrazí 5:00. Po spuštění režimu **Auto Clean** stiskněte tlačítko **START | +30s**.

4. Mikrovlnná trouba se spustí v mikrovlnném režimu na dobu 5 minut.
Nechte mikrovlnnou troubu dokončit režim čištění.
5. Nechte několik minut nádobu s vodou odstát. Nádobu opatrně vyjměte. Otřete vnitřní prostor čistou suchou utěrkou.

ULOŽENÍ

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA“.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí a zvířat.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

- Předtím, než kontaktujete autorizovaný servis, zkontrolujte níže uvedená doporučení.

Problém	Možná příčina	Řešení
Provoz mikrovlnné trouby ruší příjem TV.	Příjem TV a rádia může být rušen během provozu mikrovlnné trouby. Jedná se o podobné rušení jako od jiných malých spotřebičů, jako jsou mixér, vysavač nebo vysoušeč vlasů.	Jedná se o normální jev.
	Na dvířkách se akumuluje a kondenzuje voda a z ventilačních otvorů vychází horký vzduch.	Jedná se o normální jev.
Troubu není možné spustit.	Zástrčka přírodního kabelu není správně zapojena v síťové zásuvce.	Odpojte a znovu zapojte zástrčku do zásuvky.
	Problém se zásuvkou.	Vyzkoušejte, zda je zásuvka v pořádku zapojením jiného elektrického spotřebiče.
	Spadlý jistič.	Vraťte spadlý jistič do původní polohy.
Trouba negeneruje mikrovlnnou energii.	Dvířka nejsou správně zavřená.	Zavřete správně dvířka.



Varování:
Pokud problém přetrvává, přestaňte troubu používat, odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko.
V žádném případě neopravujte mikrovlnnou troubu sami. Neobsahuje části, které by mohl uživatel sám opravit.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitě napětí.....	230 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon mikrovln.....	1100 W
Mikrovlnný výkon.....	700 W
Jmenovitý příkon grilu.....	800 W
Provozní kmitočet.....	2 450 MHz
Hlučnost.....	54 dB(A)
Objem.....	20 l
Průměr otočného talíře.....	25,5 cm
Vnější rozměry (š × h × v).....	45,6 × 35,8 × 26,3 cm
Hmotnost.....	10,6 kg

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	–
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,7 W (se zobrazenými hodinami na displeji) 0,5 W (bez zobrazených hodin na displeji)
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	0 min
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

