

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Mini Hi-Fi Audio

Prosím, před uvedením audio zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Některé části obsahu tohoto manuálu se mohou od vašeho zařízení lišit.

MODEL

ON5



MFL71664325


2004_Rev02

www.lg.com

Autorská práva © 2020 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.



Vrchní panel

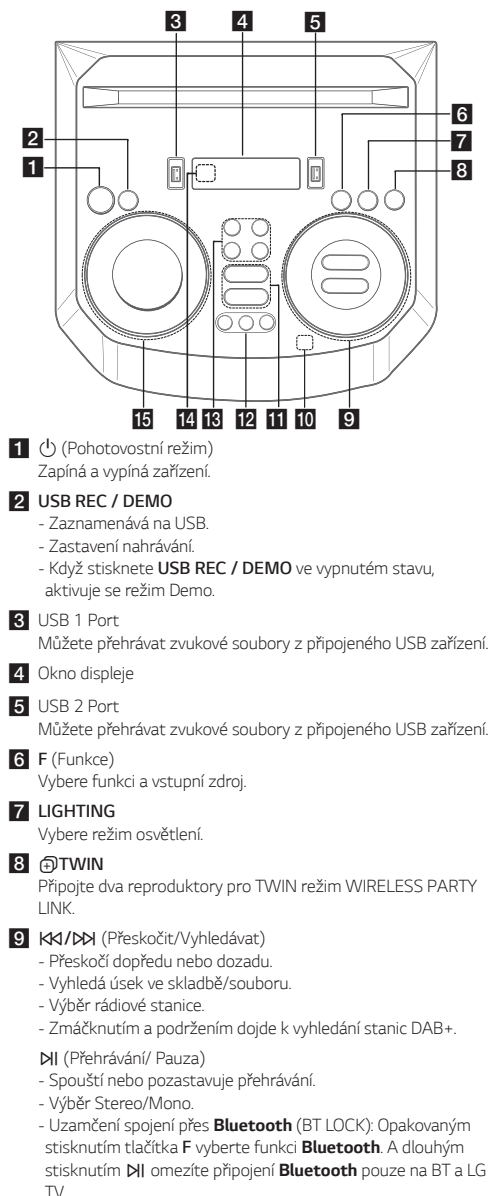

□ (Zastavit) / RDS

- Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE.
- radiový datový systém

VOL (Úroveň hlasitosti) **-/+**

Upraví hlasitost reproduktoru

MIC (Mikrofon) / **GUITAR** **-/+**

Nastavuje hlasitost mikrofonu nebo kytary.

10 (Automatické přehrávání hudby)

Přehrává zvuk, který právě přehrává, tím, že na tuto jednotku označí mobil (s aplikací "LG XBOOM"). (Pouze Android)

11 **VOICE CANCELLER**

Během přehrávání hudby z různých vstupních zdrojů můžete snížit úroveň hlasových signálů.

△ (Otevřít/Zavřít)

Otevírá a zavírá přihrádku na disk.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)

Vybere zvukový efekt: CLUB, DRUM nebo USER pro mixování. (Když chcete použít možnost USER, musíte zaregistrovat zdroj pomocí aplikace „LG XBOOM“ (Jen Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Stiskněte požadované tlačítko syntetického zvuku.

13 **MIC** (Mikrofon) **ECHO**

Volba režimu ECHO.

VOCAL EFFECTS

Umožňuje výběr různých vokálních efektů.

KEY CHANGER (b/#)

Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.

14 Dálkový senzor

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (nebo **BASS BLAST+**)

- Vybere speciální ekvalizér.
- Stiskněte a podržte tlačítko pro přímý výběr efektu BASS (nebo BASS +).

SEARCH

Vyhledání složky nebo souboru.

OK

Výběr složky při hledání souboru.


USER EQ

Vybere vlastní nastavení ekvalizéru vytvořené uživatelem.


Multi jog

- Vyhledá složku nebo soubor.
- Otočením po směru nebo proti směru hodinových ručiček se ovládá úroveň USER EQ.
- Vybere speciální ekvalizér.

Čelní panel / Zadní panel

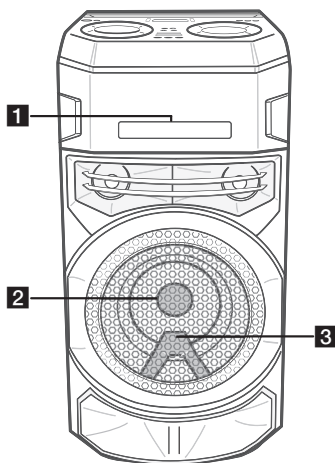

- 1** Disková mechanika
- 2** Osvětlení
- 3** Dálkový senzor

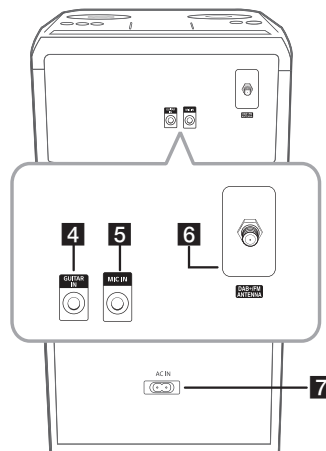

- 4** GUITAR IN: Vstup pro připojení kytary.
- 5** MIC (Mikrofon) IN: Vstup pro připojení mikrofону.
- 6** DAB+/FM ANTENNA
- 7** Zásuvka AC IN

Příslušenství ovladače



Android



iOS

Stáhněte si na své mobilní zařízení aplikaci
LG XBOOM.

Synchronizace zvuku LG (Bezdrátová)



Pro více informací si na Internetu stáhněte
uživatelský manuál. <http://www.lg.com>

Další informace

Technické údaje

Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na přístroji.
	Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba elektrické energie	Síťový pohotovostní režim: 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty)
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Napájení sběrnice (USB)	5 V  500 mA

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Výstraha

- Připojte napájecí kabel přímo do elektrické zásuvky (je-li to možné.) Pokud používáte prodlužovací kabel, doporučujeme používat kabel s parametry 110 V / 15 A nebo 230 V / 15 A. Jinak nemusí přístroj fungovat správně, protože nebude dostatečně napájen.
- Nepřetěžujte prodlužovací kabel nadměrně vysokým odběrem.


Poznámka

- Nedívejte se přímo do světla, pokud je zapnutá funkce LIGHTING.
- Pokud je jas osvětlení příliš ostrý, rozsviňte v místnosti a vypněte funkci LIGHTING přístroje.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj vypnete.

Výměna baterie

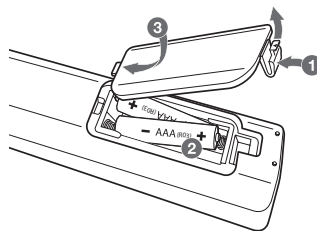

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Mini Hi-Fi Audio splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm