NINJA

POKYNY

CRISPI PRO

Řada AS101EU | Uživatelská příručka



ninjahome.cz

DĚKUJEME
za zakoupení horkovzdušné fritézy Ninja CRISPi PRO

ZAZNAMENEJTE TYTO ÚDAJE

Modelové číslo: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____
(Uschovejte účtenku)

Místo nákupu: _____

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V ~ 50-60Hz

Příkon: 2050W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu je 0,2 W.
Spotřebič přejde do pohotovostního režimu automaticky po 10 minutách nečinnosti.

TIP: Modelové a sériové číslo naleznete na štítku s QR kódem na zadní straně jednotky u napájecího kabelu.



Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s ostatním komunálním odpadem. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej odpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále usilujeme o zlepšování našich výrobků, proto se specifikace uvedené v tomto dokumentu mohou změnit bez předchozího upozornění.

© 2025 SharkNinja Operating LLC

AS101EUSeries_IB_MP_Mv6_251203

NINJA

CRISPI PRO

Řada AS101EU/AS090EU | Uživatelská příručka

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

	**Přečtěte si a prostudujte pokyny, abyste porozuměli obsluze a používání výrobku.**
	**Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné škody na majetku, pokud je varování uvedené u tohoto symbolu ignorováno.**
	**Zabraňte kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, abyste předešli popálení.**
	**Pouze pro použití v interiéru a v domácnosti.**
	**Nezakrývejte ani žádným způsobem neblokujte ventilační otvor.**

⚠ VAROVÁNÍ

Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo riziku popálení, které může způsobit škody na majetku, zranění osob nebo smrt. Při používání elektrických spotřebičů je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

NEDOTÝKEJTE SE horkých povrchů ani výfukového ventilačního otvoru

1 Ninja CRISPi PRO, nastavitelná platforma, skleněné nádoby Ninja CleanCrisp a fritovací desky se během používání extrémně zahřívají. Abyste předešli popálení nebo vážnému zranění:

- Vždy uchopujte skleněné nádoby za rukojeti pomocí kuchyňských chňapek. NEDOTÝKEJTE SE horkých skleněných nádob.
- Před manipulací nechte platformu vychladnout nebo použijte tepelně izolované chňapky.
- NEDOTÝKEJTE SE žádných jiných součástí bez ochranných podložek proti teplu nebo izolovaných chňapek.

2 Během používání se uvolňuje horký vzduch a pára. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od výstupního ventilačního otvoru.

KVALIFIKACE UŽIVATELE

3 NEDOVOLTE dětem používat, čistit, udržovat ani si hrát se spotřebičem. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.

4 Při používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí je nutný pečlivý dohled, pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

URČENÉ POUŽITÍ

5 Používejte tento spotřebič POUZE pro horkovzdušné fritování. NEPOUŽÍVEJTE pro fritování v oleji. NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen.

ZVOLTE BEZPEČNÉ UMÍSTĚNÍ

6 Před zahájením používání se ujistěte, že je spotřebič umístěn na vhodném místě. NEPŘEMISŤUJTE ANI NEPŘESOUVEJTE spotřebič během používání. Při manipulaci se skleněnými nádobami obsahujícími horké potraviny, olej nebo tekutiny je nutná mimořádná opatrnost. Nesprávné použití může vést k rozlití potraviny, které může způsobit vážné popáleniny nebo zranění osob

POUZE PRO POUŽITÍ NA KUCHYŇSKÉ PRACOVNÍ DESCE V INTERIÉRU

6 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru v domácnosti. NEPOUŽÍVEJTE venku ani v pohybujících se vozidlech nebo na lodích.

7 Pouze pro použití na pracovní desce. Ujistěte se, že povrch je rovný, čistý a suchý. NEUMISŤUJTE spotřebič blízko okraje pracovní desky.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH ZDROJŮ TEPLA

8 Abyste předešli riziku požáru nebo poškození majetku, NEUMISŤUJTE spotřebič ani napájecí kabel na varnou desku. Nikdy jej nepokládejte na horké povrchy, do blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku ani do trouby

ZAJISTĚTE DOSTATEČNÝ PROSTOR PRO VĚTRÁNÍ

9 NEZAKRÝVEJTE nasávací ventilační otvor ani výstupní ventilační otvor během provozu zařízení. To může zabránit rovnoměrnému vaření a může poškodit zařízení nebo způsobit jeho přehřátí. Udržujte všechny předměty ve vzdálenosti alespoň 15 cm od ventilačního otvoru během používání zařízení.

ZABRAŇTE ROZBITÍ SKLENĚNÝCH NÁDOB NINJA CLEANCRISP:

10 Náhlé změny teploty mohou způsobit prasknutí skla.

• NEPŘIDÁVEJTE studenou nebo chladnou tekutinu ani potraviny do horkých skleněných nádob. Nepřidávejte horké tekutiny ani potraviny do studených skleněných nádob.

• NENECHTE horké skleněné nádoby přijít do přímého kontaktu se studenými nebo mokrými povrchy či předměty. Před vložením do dřezu, mytím, chlazením nebo zmrazením nechte skleněné nádoby vychladnout.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

⚠ VAROVÁNÍ

Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo riziku popálení, které může způsobit škody na majetku, zranění osob nebo smrt. Při používání elektrických spotřebičů je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

11 Nádoby nejsou vhodné pro použití v troubě, pod grilem ani na varné desce. NEPOUŽÍVEJTE s žádnými topnými zařízeními ani zdroji tepla kromě hlavní jednotky CRISPi PRO nebo mikrovlnné trouby. Nevkládejte prázdné nádoby do mikrovlnné trouby.

12 Fyzické poškození nebo nárazy mohou způsobit rozbití skla nebo zvýšit pravděpodobnost jeho rozbití při změnách teploty.

- Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání skla při používání kovového náčiní a nožů.
- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky ani nástroje.
- NEUPUSŤTE skleněné nádoby ani s nimi neudeřte o tvrdý předmět a neudeřte do nich kuchyňským náčiním.
- **NEPOUŽÍVEJTE ANI NEOPRAVUJTE** žádné skleněné nádoby, které byly upuštěny, mají odštípnuté hrany, praskliny nebo jsou silně poškrábané.
- Pokud se skleněná nádoba odštípne nebo rozbije, použijte při úklidu silné rukavice a postupujte opatrně. Úlomky mohou být ostré a obtížně viditelné.
- Rozbité sklo vyhoďte; NERECYKLUJTE jej.

13 Skleněné nádoby Ninja® CleanCrisp™ jsou vhodné do myčky nádobí. Lze je také mýt ručně pomocí horké vody, saponátu a neabrazivních čisticích prostředků a plastových nebo nylonových čisticích podložek, pokud je nutné drhnutí.

- Plastová víka jsou určena pouze pro použití v mikrovlnné troubě a pro skladování.

ZAPOJTE PŘÍMO DO VHODNÉ ZÁSUVKY

14 Udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.

15 Zvolte zásuvku nad pracovní deskou, která umožňuje vedení kabelu mimo dosah dětí a mimo horké povrchy a ventilační otvory spotřebiče.

16 Pro snížení rizika stažení spotřebiče, které by mohlo vést k vážným popáleninám nebo poranění nárazem:

- NENECHÁVEJTE kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.
- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- Používá se krátký napájecí kabel, aby se snížilo riziko jeho uchopení nebo zamotání a aby se snížilo riziko zakopnutí o delší kabel.

NEPOUŽÍVEJTE, JE-LI POŠKOZEN

17 Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Pokud je spotřebič jakkoli poškozen (včetně napájecího kabelu nebo zástrčky), NEPOUŽÍVEJTE jej. Pokud během provozu dojde k poruše, okamžitě přerušte používání a kontaktujte zákaznický servis.

18 Pokud skleněná nádoba Ninja spadne NEBO se odštípne, praskne nebo hluboce poškrábe, NEPOUŽÍVEJTE ji, protože její pevnost může být narušena a nádoba se může rozbít nebo roztříštit; okamžitě ji vyhoďte.

PŘÍPRAVA K PROVOZU

19 VŽDY se před spuštěním ujistěte, že je skleněná nádoba Ninja CleanCrisp správně umístěna v hlavní jednotce Ninja CRISPi PRO.

NAPLŇUJTE NA ODPOVÍDAJÍCÍ ÚROVEŇ

20 Aby se zabránilo kontaktu potravin s topným tělesem, který by mohl způsobit zranění nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče, NEPŘEPLŇUJTE skleněnou nádobu Ninja potravinami nad její horní okraj.

KONTROLUJTE TEPLOTU POTRAVIN

21 Napětí v zásuvkách se může lišit, což může ovlivnit výkon vašeho výrobku. Aby se předešlo možnému onemocnění, používejte teploměr k ověření, že potraviny jsou připraveny na doporučenou teplotu.

ČIŠTĚNÍ

22 VŽDY vypněte zařízení a odpojte jej ze zásuvky, pokud se nepoužívá a před čištěním.

Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem NEPONOŘUJTE napájecí kabel, zástrčky ani kryt hlavní jednotky do vody ani jiné kapaliny.

23 NEČISTĚTE kovovými drátěnkami. Částice se mohou uvolnit a dotknout se elektrických částí, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.

Viz část Čištění.


ŽÁDNÉ ÚPRAVY ANI NESCHVÁLENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

24 Úpravy nebo použití příslušenství či dílů, které nejsou doporučeny společností SharkNinja, mohou vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Používejte pouze nádoby na vaření, příslušenství, nástavce nebo náhradní díly doporučené nebo prodávané společností SharkNinja.

25 Nepoužívejte externí časovač ani samostatný systém dálkového ovládání k ovládání tohoto zařízení.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.


DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

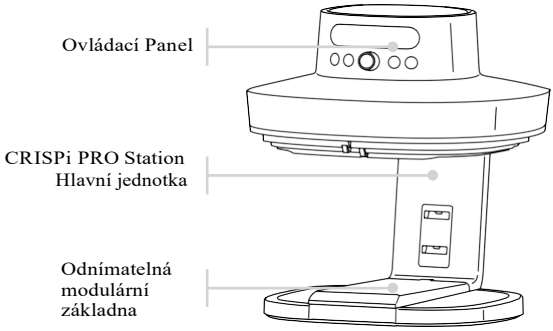


Velká fritovací mřížka X2




Víko nádoby X2

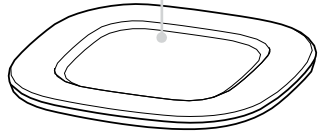


Extra velká skleněná nádoba Ninja CleanCrisp

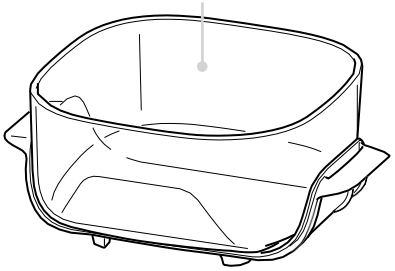

Středně velká skleněná nádoba Ninja CleanCrisp

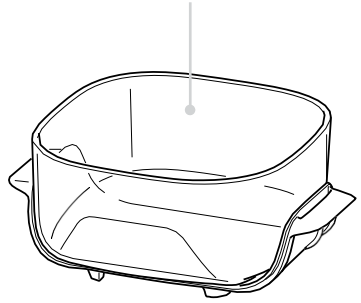

SEZNÁMENÍ S VAŠÍM NINJA CRISPI PRO

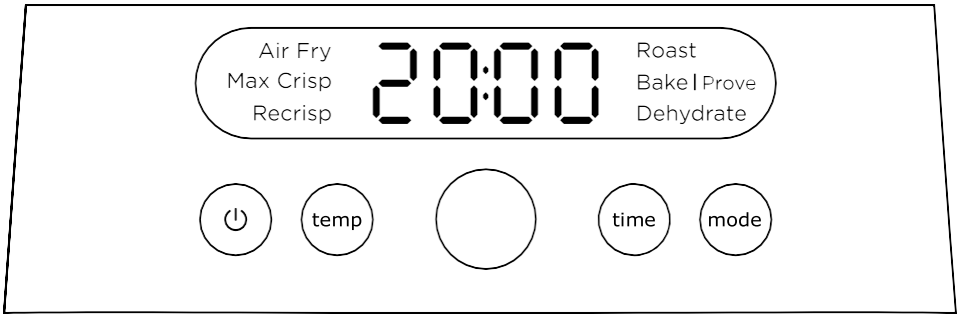

FUNKCE

Air Fry: Použijte tuto funkci k dosažení křupavosti a křehkosti pokrmů s minimálním nebo žádným množstvím oleje.

Max Crisp: Dodejte pokrmům závěrečný křupavý efekt nebo rozpusťte polevy pro dosažení dokonalého výsledku.

Recrisp: Oživte zbytky jemným ohřevem, čímž dosáhnete opět křupavých výsledků.

Roast: Peče maso pro jeho změkčení a další úpravu.

Bake/Prove: Vytvářejte lahodné pečené pokrmy a dezerty.

Dehydrate: Sušte maso, ovoce a zeleninu pro přípravu zdravých snacků.

POZNÁMKA: Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Napájení (Power): Stisknutím zapnete nebo vypnete zařízení.

Teplota (Temp): Stiskněte tlačítko teploty a pomocí otočného ovladače nastavte teplotu.

Čas (Time): Stiskněte tlačítko času a pomocí otočného ovladače nastavte čas.

Režim (Mode): Stiskněte tlačítko režimu a pomocí otočného ovladače zvolte režim vaření.

OTOČNÝ OVLADAČ

Volba funkce / teploty / času: Otočením ovladače zvolíte funkci vaření nebo upravíte čas či teplotu.

Ovladač / Start: Stisknutím ovladače spustíte nebo pozastavíte vaření.

POZNÁMKA: Vaření se automaticky pozastaví při vyjmutí skleněné nádoby Ninja® z hlavní jednotky CRISPi PRO.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, nálepky a pásky ze zařízení.
2. Vyjměte veškeré příslušenství z balení a pečlivě si přečtěte tento návod. Zvláštní pozornost věnujte provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo škodám na majetku.
3. Umyjte nádoby, fritovací desky a víka v horké mýdlové vodě, poté důkladně opláchněte a osušte.
   NIKDY nečistěte hlavní jednotku v myčce nádobí.
4. Ujistěte se, že během provozu není zakrytý větrací otvor pro přívod vzduchu. Během používání udržujte všechny předměty ve vzdálenosti 15 cm od ventilačního otvoru.

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

SKLENĚNÉ NÁDOBY NINJA® CleanCrisp

1. Tepelně ochranná základna a snadno uchopitelné rukojeti jsou pevně připojeny ke skleněným nádobám Ninja a **NIKDY** se nesmí odstraňovat.
2. Přestaňte používat skleněnou nádobu Ninja, pokud jsou rukojeti nebo tepelně ochranná základna poškozené nebo rozbité.
3. Skleněné nádoby Ninja jsou vhodné do mrazničky, mikrovlnné trouby i myčky nádobí.
4. Skleněné nádoby Ninja **NEJSOU** vhodné do trouby / na varnou desku / pod gril.
5. Se skleněnými nádobami zacházejte opatrně. Mohou se rozbít při pádu, nárazu na tvrdý povrch nebo při úderu tvrdým náčiním. V případě jakéhokoli poškození je okamžitě vyřaďte z používání.
6. Pokud se skleněná nádoba Ninja odštípne, praskne nebo se hluboce poškrábe, **NEPOUŽÍVEJTE ji**, protože může být narušena její pevnost a nádoba se může rozbít nebo roztříštit.
7. Vyhněte se ukládání předmětů do skleněných nádob Ninja, které by mohly poškrábat nebo poškodit vnitřní povrch.

POZNÁMKA: Pokud se část skleněné nádoby Ninja odštípne nebo odlomí, používejte při úklidu silné rukavice a dbejte zvýšené opatrnosti, protože střepy mohou být ostré. Sklo zlikvidujte v běžném odpadu; **NEVHAZUJTE** do recyklace.

VÍKA NÁDOB

1. Víka jsou vhodná do mrazničky, mikrovlnné trouby (ujistěte se, že víko **NENÍ** při použití v mikrovlnné troubě uzavřeno na skleněné nádobě Ninja) a do myčky nádobí (pouze horní koš).
2. **NEUZAVÍREJTE** víko na skleněné nádobě Ninja bezprostředně po vaření.
3. **NIKDY** nepokládejte skleněnou nádobu Ninja ani fritovací desku přímo na víko po vaření.

FRITOVACÍ DESKY

1. Fritovací desky jsou vhodné do myčky nádobí, ale **NEJSOU** vhodné do mikrovlnné trouby ani do trouby.

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO NINJA CRISPI® PRO

POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ VAŘEN
Pro zapnutí hlavní jednotky CRISPi PRO nejprve zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a poté stiskněte tlačítko napájení.




POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepších výsledků **NEKOMBINUJTE** syrové, mražené a/nebo předvařené ingredience. Připravujte vždy **POUZE** jeden typ potravin najednou.

1 Nainstalujte fritovací desku do skleněné nádoby Ninja®. Zacházejte opatrně, abyste zabránili deformaci fritovací desky. Přidejte ingredience do skleněné nádoby Ninja.



2 Přesuňte modulární základnu do správné polohy podle používané nádoby.

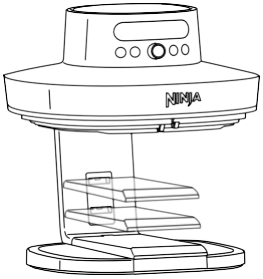


2.4L Horní poloha

3.8L Střední poloha


5.7L Dolní poloha

3 Zarovnejte nádobu s modulární základnou a zasuňte ji zcela dozadu směrem k zadní části zařízení, dokud nezapadne na své místo.

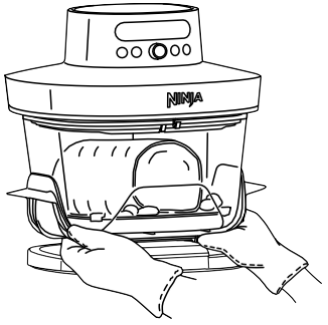

4 Pomocí otočného ovladače zvolte požadovaný režim vaření.





POZNÁMKA: Po stisknutí tlačítka teploty nebo času se vrátíte k volbě režimu stisknutím tlačítka režimu.

5 Stiskněte tlačítko teploty a pomocí otočného ovladače nastavte teplotu.



6 Stiskněte tlačítko času a pomocí otočného ovladače nastavte čas.



7 Stiskněte otočný ovladač pro spuštění vaření.

POZNÁMKA: Na ovládacím panelu se zobrazí „ADD POT“, pokud nádoba není správně nainstalována.



8 Pro promíchání nebo otočení ingrediencí během vaření vytáhněte skleněnou nádobu z hlavní jednotky nebo stiskněte otočný ovladač pro pozastavení vaření. Protřepejte nádobu pomocí snadno uchopitelných rukojetí nebo otočte potraviny pomocí náčiní se silikonovou špičkou. Znovu vložte skleněnou nádobu do zařízení a stiskněte otočný ovladač pro pokračování ve vaření.

9 Po dokončení vaření zařízení pípne a na displeji se zobrazí „DONE“. Nádobu lze umístit přímo na jakýkoli pracovní povrch.

10 Konzumujte pokrm přímo z nádoby nebo vyjměte ingredience pomocí kleští / náčiní se silikonovou špičkou, případně obsah vysypte pomocí snadno uchopitelných rukojetí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ VAŠEHO NINJA CRISPI PRO

Před čištěním **VŽDY** nechte spotřebič zcela vychladnout.

Součást / Příslušenství	Způsob čištění	Vhodné do myčky nádobí?
Hlavní jednotka	Pro čištění hlavní jednotky a ovládacího panelu je otřete vlhkým hadříkem. **POZNÁMKA: NIKDY** neponořujte hlavní jednotku do vody ani jiné kapaliny. **NIKDY** nečistěte hlavní jednotku v myčce nádobí.	**Ne**
Skleněné nádoby Ninja	Nádoby lze mýt v myčce nádobí nebo ručně v horké mýdlové vodě. Při ručním mytí nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a po použití všechny části důkladně osušte na vzduchu nebo utěrkou. Před vložením do vody, dřezu nebo myčky nechte sklo postupně vychladnout na pokojovou teplotu.	**Ano**
Fritovací desky	Fritovací desky lze mýt v myčce nádobí nebo ručně. Při ručním mytí všechny části po použití důkladně osušte na vzduchu nebo utěrkou.	**Ano**
Víka	Víka lze mýt v myčce nádobí (pouze horní koš) nebo ručně. Při ručním mytí všechny části po použití důkladně osušte na vzduchu nebo utěrkou.	**Ano**
Modulární základna	Modulární základnu je třeba mýt ručně nebo otřít čistým vlhkým hadříkem. Po použití ji důkladně osušte na vzduchu nebo utěrkou.	**Ne**

NÁHRADNÍ DÍLY

Pro objednání dalších dílů a příslušenství navštivte ninjahome.cz nebo kontaktujte zákaznický servis.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAKOUPENÍ

Nabízíme řadu na míru vyrobeného příslušenství pro váš Ninja CRISPi.
Navštivte **ninjahome.cz** a rozšiřte možnosti svého zařízení a posuňte své vaření na vyšší úroveň.

UŽITEČNÉ TIPY

- Tepelně ochranná základna skleněných nádob Ninja® umožňuje jejich bezpečné umístění na jakýkoli pracovní povrch bez rizika poškození teplem.
- Snadno uchopitelné rukojeti na skleněných nádobách Ninja umožňují bezpečnou manipulaci po vaření.
- Pro rovnoměrné zhnědnutí zajistěte, aby byly ingredience rozloženy v jedné vrstvě na dně skleněné nádoby bez překrývání. Pokud se ingredience překrývají, v polovině nastavené doby vaření je protřepejte.
- Teplotu a čas lze během vaření kdykoli upravit. Stiskněte tlačítko Temp nebo Time a pomocí otočného ovladače proveďte nastavení.
- Pokrm pravidelně kontrolujte, abyste zabránili jeho převaření.
- Zařízení se automaticky pozastaví, pokud je skleněná nádoba Ninja vyjmuta. Pro pokračování ve vaření nádobu znovu vložte; zařízení bude automaticky pokračovat.
- Fritovací deska nadzvedává ingredience v nádobě, aby mohl vzduch cirkulovat pod nimi i kolem nich, což zajišťuje rovnoměrné a křupavé výsledky.
- Pro dosažení nejlepších výsledků při přípravě čerstvé zeleniny a brambor použijte alespoň 1 polévkovou lžíci oleje. Pro dosažení požadované úrovně křupavosti můžete přidat více oleje.
- Pro dosažení nejlepších výsledků průběžně kontrolujte stav pokrmu během vaření a vyjměte jej po dosažení požadovaného stupně zhnědnutí. Doporučujeme používat vpichový teploměr pro sledování vnitřní teploty potravin. Po uplynutí doby vaření pokrm ihned vyjměte, abyste zabránili jeho převaření.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

- **Je nutné zařízení předehřívat?**
  Ne, zařízení není nutné předehřívat.
- **Proč se na displeji zobrazuje „ADD POT“?**
  Skleněná nádoba Ninja® není správně nainstalována. Ujistěte se, že je modulární základna ve správné poloze a že nádoba zcela zapadla na své místo.
- **Jak pozastavím odpočet?**
  Stisknutím otočného ovladače nebo vyjmutím nádoby ze základny během vaření se funkce vaření pozastaví.
- **Jsou skleněné nádoby bezpečné pro umístění na pracovní desku?**
  Ano, tepelně ochranná základna skleněných nádob Ninja umožňuje jejich umístění na jakýkoli pracovní povrch během i po vaření.
- **Jak poznám, kdy použít fritovací desku?**
  Fritovací desku použijte, pokud chcete dosáhnout křupavého výsledku. Deska nadzvedává potraviny v nádobě, aby mohl vzduch proudit pod nimi a zajistit rovnoměrné propečení.
- **Moje jídlo se neuvařilo.**
  Ujistěte se, že je skleněná nádoba Ninja během vaření správně nainstalována. Pro rovnoměrné zhnědnutí zajistěte, aby byly ingredience rozloženy v jedné vrstvě na dně nádoby bez překrývání. Použijte snadno uchopitelné rukojeti ke třepání nádoby pro promíchání volných ingrediencí a dosažení rovnoměrné křupavosti. Dobu a teplotu lze během vaření kdykoli upravit. Jednoduše stiskněte tlačítko Time nebo Temp a pomocí otočného ovladače proveďte nastavení.
- **Moje jídlo je spálené.**
  Pro dosažení nejlepších výsledků průběžně kontrolujte stav pokrmu během vaření a vyjměte jej po dosažení požadovaného stupně zhnědnutí. Po uplynutí doby vaření pokrm ihned vyjměte, abyste zabránili jeho převaření.
- **Proč se některé ingredience při horkovzdušném fritování pohybují?**
  Ventilátor zařízení může občas rozhýbat lehké potraviny. Použijte párátka k upevnění lehkých ingrediencí, například horní části sendviče.
- **Mohu horkovzdušně fritovat čerstvé obalované potraviny?**
  Ano, ale použijte správný postup obalování. Je důležité potraviny nejprve obalit v mouce, poté ve vejci, a nakonec ve strouhance. Ujistěte se, že strouhanku na potraviny dobře přitlačíte, aby držela na místě. Volná strouhanka může být odfouknuta silným ventilátorem zařízení.
- **Proč zařízení pípá?**
  Zařízení pípne při spuštění funkce vaření a znovu po jejím dokončení.
- **Displej zčernal.**
  Zařízení je v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko START/POWER pro jeho opětovné zapnutí.
- **Na displeji se zobrazí hlášení „E“.**
  Zařízení nefunguje správně. Kontaktujte zákaznický servis.



DANSK
Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.
NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor. NINJA ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ČEŠTINA
Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále usilujeme o zlepšování našich produktů, proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.
NINJA je registrovaná ochranná známka v Evropské unii společnosti SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. VYTIŠTĚNO V ČÍNĚ

ESPAÑOL
Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.
NINJA es una marca registrada en la Unión Europea para SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS
Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC dans l'Unioneuropéenne.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO
Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
NINJA è un marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nell'Unione europea.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS
De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK
Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.
NINJA er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

POLSKI
Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego też specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
NINJA jest zarejestrowanym znakiem towarowym SharkNinja Operating LLC w Unii Europejskiej.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. WYDRUKOWANO W CHINACH

PORTUGUÊS
As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. NINJA é uma marca comercial registada na União Europeia em nome da SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI
Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA
Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten.
Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.
NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen som tillhör SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SN-CEE BRAVO Kft.,

Liget utca 40
2161 Csomád,
Maďarsko
ninjahome.cz

NINJA and NINJA CRISPI PRO are registered trademarks in the United Kingdom of SharkNinja Operating LLC.

ninjahome.cz

AS101EUSeries_IB_MP_Mv6_251203