Uživatelská příručka

HP OfficeJet Pro 9130e series

Upozorn ě n í spole č nosti HP

Autorsk á pr á va a licence

INFORMACE OBSA Ž EN É V TOMTO DOKUMENTU PODL É HAJ Í ZM Ě N Á M BEZ P Ř EDCHOZ Í HO UPOZORN Ě N Í .

V Š ECHNA PR Á VA VYHRAZENA. KOP Í ROV Á N Í , Ú PRAVY Č I P Ř EKLAD TOHOTO DOKUMENTU BEZ P Ř EDCHOZ Í HO P Í SEMN É HO SOUHLASU SPOLE Č NOSTI HP JSOU A Ž NA V Ý JIMKY VYPL Ý VAJ Í C Í ZE Z Á KON Ů O AUTORSK É M PR Á VU ZAK Á Z Á NY. JEDIN Á Z Á RUKA K PRODUKT Ů M A SLU Ž B Á M HP JE UR Č ENA Z Á RU Č N Í MI PODM Í NKAMI P Ř ILO Ž EN Ý MI K T Ě MTO PRODUKT Ů M A SLU Ž B Á M. Ž Á DN É ZE ZDE UVEDEN Ý CH INFORMAC Í NEMOHOU B Ý T POVA Ž OV Á NY ZA Z Á KLAD PRO VZNIK JAK É KOLI DAL Š Í Z Á RUKY. SPOLE Č NOST HP NEN Í ODPOV Ě DN Á ZA TECHNICK É NEBO TISKOV É CHYBY OBSA Ž EN É V TOMTO DOKUMENTU.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

Ochrann é zn á mky

Microsoft a Windows jsou bu ď registrovan é ochrann é zn á mky, nebo ochrann é zn á mky spole č nosti Microsoft Corporation v USA a dal š í ch zem í ch.

Mac, OS X, macOS a AirPrint jsou ochrann é zn á mky spole č nosti Apple Inc. registrovan é v USA a dal š í ch zem í ch.

ENERGY STAR a zna č ka ENERGY STAR jsou registrovan é ochrann é zn á mky americk é agentury pro ochranu ž ivotn í ho prost ř ed í .

Android a Chromebook jsou ochrann é zn á mky spole č nosti Google LLC.

iOS je ochrann á zn á mka nebo registrovan á ochrann á zn á mka spole č nosti Cisco v USA a dal š í ch zem í ch a je pou ž í v á na v r á mci licence.

Bezpe č nostn í informace

P ř i pou ž í v á n í tohoto produktu v ž dy dodr ž ujte bezpe č nostn í p ř edpisy, aby se zamezilo nebezpe č í zran ě n í v d ů sledku po ž á ru nebo poran ě n í elektrick ý m proudem.

– Pe č liv ě si prostudujte v š echny pokyny obsa ž en é v dokumentaci k tisk á rn ě .

– Dodr ž ujte v š echna varov á n í a pokyny vyzna č en é na produktu.

– P ř ed č ist ě n í m odpojte tento produkt ze z á suvky.

– Neinstalujte ani nepou ž í vejte tento produkt v bl í zkosti vody nebo pokud m á te vlhk é ruce.

– Nainstalujte produkt bezpe č n ě na stabiln í povrch.

– Produkt instalujte na chr á n ě n é m m í st ě , kde nem ů ž e doj í t k jeho po š kozen í , k zakopnut í o kabel linky nebo k po š kozen í tohoto kabelu.

- Jestli ž e produkt nefunguje norm á ln í m zp ů sobem, p ř e č t ě te si č á st **Ř e š en í probl é mu** v t é to p ř í ru č ce.

– Uvnit ř produktu se nevyskytuj í ž á dn é č á sti, kter é by mohl u ž ivatel s á m opravit. S po ž adavky na servis se obra ť te na kvalifikovan é pracovn í ky servisu.

Obsah

1 Začínáme 1

Pohledy na tiskárnu 1

Pohled zepředu 1

Oblast tiskového spotřebního materiálu 2

Pohled zezadu 3

Funkce ovládacího panelu 3

Náklon ovládacího panelu 3

Displej ovládacího panelu 4

Funkční tlačítka 4

Změna nastavení tiskárny 5

Používání softwaru HP 5

Vypnutí tiskárny 6

2 Připojení tiskárny 7

Požadavky na tiskárny HP+ 7

Připojte se k síti Wi-Fi 7

Kontrola stavu Wi-Fi 8

Zapnutí Wi-Fi 8

Připojení k síti Wi-Fi pomocí softwaru HP 8

Připojení k síti Wi-Fi pomocí ovládacího panelu 9

Připojení k síti Ethernet 9

Připojení pomocí kabelu USB 9

Změna typu připojení 10

USB na Wi-Fi 10

Wi-Fi na USB 10

3 Vkládání médií 11

Vložte papír do zásobníku 1 11

Vložení obálek do zásobníku 1 13

Vložení karet a fotografického papíru do zásobníku 1 16

Vložte papír do zásobníku 2 18

Vložení papíru Legal do zásobníku 2 22

Vložení předlohy na sklo skeneru 25

Vkládání předloh do podavače dokumentů 26

Změna výchozích nastavení papíru 27

Základní informace o papíru 27

Tipy pro výběr a používání papíru 27

4 Konfigurace tisk á rny 29
Konfigurace pomoc í ovl á dac í ho panelu 29
Konfigurace pomoc í serveru Embedded Web Server (EWS) 29
Otev ř en í serveru Embedded Web Server (EWS) 29
Vyhled á n í IP adresy tisk á rny 30
Zobrazen í nebo zm ě na nastaven í s í t ě 30
Ru č n í zm ě na parametr ů IPv4 a IPv6 TCP/IP 30
P ř id ě len í nebo zm ě na syst é mov é ho hesla 30
Zm ě na nastaven í ú spory energie 31
Aktualizace tisk á rny 31
Aktualizace tisk á rny pomoc í ovl á dac í ho panelu 31
Aktualizace tisk á rny pomoc í serveru Embedded Web Server (EWS) 31
5 Tisk 33
Tisk pomoc í po č í ta č e se syst é mem Windows 33
Tisk z po č í ta č e Mac 33
Tisk z mobiln í ch za ř í zen í 34
Tisk pomoc í funkce Wi-Fi Direct 34
Tipy pro ú sp ě š n ý tisk 34
Tipy pro inkoust 34
Tipy pro vkl á d á n í pap í ru 35
6 Kop í rov á n í , skenov á n í a mobiln í fax 36
Kop í rov á n í z tisk á rny 36
Kop í rov á n í nebo skenov á n í z mobiln í ho za ř í zen í 36
Skenov á n í a sd í len í soubor ů z tisk á rny 37
Skenov á n í z tisk á rny do za ř í zen í USB 37
Skenov á n í pomoc í webov é ho skenov á n í 37
Povolen í webov é ho skenov á n í 38
Skenov á n í pomoc í webov é ho skenov á n í 38
Tipy pro ú sp ě š n é kop í rov á n í a skenov á n í 38
Mobiln í fax 39
7 Fax 40
Odesl á n í faxu 40
Odes í l á n í standardn í ho faxu 40
Odes í l á n í standardn í ho faxu z po č í ta č e (Windows) 41
Odesl á n í faxu z telefonu 41
Pl á novan é odes í l á n í faxu pomoc í ovl á dac í ho panelu 42
Odesl á n í faxu z pam ě ti tisk á rny 42
Odesl á n í faxu n ě kolika p ř í jemc ů m s pou ž it í m skupinov é ho adres á ř e 43
P ř í jem faxu 43
Ru č n í p ř í jem faxu 43
Opakovan ý tisk faxu ulo ž en é ho v pam ě ti pomoc í ovl á dac í ho panelu 44

Blokování nežádoucích faxových čísel ... 45
Nastavení kontaktů adresáře ... 46
Vytvoření kontaktu v adresáři ... 46
Změna kontaktů v adresáři ... 46
Vytvoření a úprava skupinových kontaktů v adresáři ... 46
Odstranění kontaktů adresáře ... 47
Odstranění skupinových kontaktů adresáře ... 47
Změna nastavení faxu ... 48
Konfigurace nastavení vytáčení faxu ... 48
Povolení metody skenování a faxování ... 49
Nastavení ověřování faxového čísla ... 49
Nastavení režimu opravy chyb (ECM) ... 49
Nastavení překryvného záhlaví faxu ... 50
Nastavení účtovacího kódu ... 50
Nastavení oznámení faxu (odesílání nebo příjem) ... 51
Konfigurace nastavení tisku faxu ... 51
Nastavení režimu odpovědi (automatická odpověď) ... 52
Nastavení počtu zazvonění ... 52
Nastavení hlasitosti vyzvánění faxu ... 52
Nastavení odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění ... 53
Nastavení oboustranného tisku faxů ... 53
Nastavení razítkování přijatých faxů ... 54
Nastavení přizpůsobení na stránku ... 54
Přidání čísla do seznamu blokovaných faxových čísel ... 54
Nastavení rychlosti faxu (odesílání nebo příjmu) ... 55
Nastavení typu volby ... 55
Nastavení předávání faxů ... 56
Konfigurace archivování faxů ... 56
Služby faxu a digitálního telefonu ... 57
Fax pomocí protokolu VoIP ... 58
Protokoly faxu ... 58
Tisk protokolů faxů nebo sestav ... 59
Sestava účtovacích kódů ... 59
Protokol ID volajících ... 59
Protokol blokovaných faxů ... 59
Protokol trasování faxu ... 60
Protokol činnosti faxu ... 60
Hlášení o faxovém volání ... 60
Další nastavení faxu ... 60
Výběr správného nastavení faxu pro váš domov nebo kancelář ... 60
Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání) ... 62
Případ B: Nastavení tiskárny pro provoz se službou DSL ... 63
Případ C: Nastavení tiskárny s PBX ústřednou nebo linkou ISDN ... 64
Případ D: Fax a služba rozlišovacího vyzvánění na stejné telefonní lince ... 65
Případ E: Sdílená hlasová a faxová linka ... 66
Případ F: Hlasová a faxová linka sdílená s hlasovou poštou ... 67
Případ G: Faxová linka s počítačovým modemem (bez příjmu hlasových volání) ... 69

Případ H: Hlasová a faxová linka sdílená s počítačovým modemem ... 72
Případ I: Hlasová a faxová linka sdílená se záznamníkem ... 75
Případ J: Hlasová a faxová linka sdílená s počítačovým modemem a se záznamníkem ... 77
Případ K: Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače a s hlasovou poštou ... 82
Spusťte test faxu ... 83

8 Správa kazet ... 85

Tisková umožňující dynamické zabezpečení ... 85
Tipy pro manipulaci s kazetami a tiskovou hlavami ... 85
Kontrola odhadovaných hladin inkoustu ... 86
Objednejte tiskové kazety ... 86
Výměna kazet ... 87
Ukládání uživatelských dat o spotřebním materiálu ... 89
Informace o záruce inkoustové kazety ... 90

9 Vyřešit problém ... 91

Problémy s uvíznutím nebo nesprávným podáním papíru ... 91
Možná místa uvíznutí ... 91
Odstranění uvíznutého papíru ... 92
Resetujte tiskárnu ... 101
Jak zabránit uvíznutí papíru ... 101
Řešení problémů s podáváním papíru ... 102
Na tiskárně nelze tisknout ... 103
Problémy s tiskem ... 104
Oprava problémů u tiskáren HP+ s nefunkčním tiskem ... 104
Vyřešení problému, kdy se nevytiskne stránka (nelze tisknout) ... 104
Řešení problémů s kvalitou tisku ... 106
Problémy s kopírováním a skenováním ... 106
Problémy s faxováním ... 107
Co dělat, když žádný test faxu selže ... 107
Řešení problémů s faxem ... 109
Protokoly faxu ... 113
Problémy se sítí a připojením ... 114
Oprava připojení Wi-Fi ... 114
Oprava připojení Wi-Fi Direct ... 115
Vyřešení problému s ethernetovým připojením ... 115
Obnovení původních nastavení sítě ... 116
Problémy s hardwarem tiskárny ... 116
Tiskárna se neočekávaně vypnula ... 116
Neúspěšné zarovnání tiskové hlavy ... 116
Řešení selhání tiskárny ... 116
Porozumění zprávám tiskárny ... 117
Tisk protokolu tiskárny ... 117
Údržba tiskárny ... 117

Čištění skla skeneru 117
Čištění vnějších ploch 119
Vyčistěte podavač dokumentů 119
Údržba tiskové hlavy a kazet 120
Obnovit nastavení 121
Podpora HP 122
Kontaktujte společnost HP 122
Registrace tiskárny 123
Další možnosti záruky 123
10 HP EcoSolutions (společnost HP a životní prostředí) 124
Správa napájení 124
Tichý režim 124
Optimalizace tiskového spotřebního materiálu 125
Dodatek A Technické informace 126
Technické údaje 126
Zákonná upozornění 128
Zákonné identifikační číslo modelu 129
Prohlášení FCC 129
Upozornění pro uživatele v Koreji 129
Japonské prohlášení o shodě se standardy VCCI (třída B) 130
Pokyny k napájecímu kabelu 130
Upozornění pro uživatele v Japonsku ohledně napájecího kabelu 130
Prohlášení o emisích hluku pro Německo 130
Regulační oznámení pro Evropskou unii (EU) a Spojené království (UK) 130
Výrobky s bezdrátovými funkcemi 130
Prohlášení o pracovištích se zobrazovacími zařízeními v Německu 131
Upozornění pro uživatele telefonních sítě v USA: Požadavky FCC 132
Upozornění pro uživatele telefonních sítě v Kanadě 133
Upozornění pro uživatele telefonních sítě v Německu 133
Prohlášení o faxu na pevné lince pro Austrálii 133
Zákonná upozornění pro bezdrátové produkty 134
Tiskárna umožňující dynamické zabezpečení 136
Usnadnění 136
Program pro kontrolu ochrany životního prostředí 136
Tipy společnosti HP ke snížení dopadu na životní prostředí 136
Tipy na úsporu 137
Papír 137
Plasty 137
Předpis komise Evropské unie 1275/2008 137
Bezpečnostní listy 137
Chemické látky 137
EPEAT 137
Uživatelské informace o certifikátu SEPA Ecolabel pro Čínu 138
Program recyklace 138
Recyklační program spotřebního materiálu pro výrobky HP Inkjet 138

Likvidace bateri í na Tchaj-wanu 138
Upozorn ě n í na perchlor á tov ý materi á l – Kalifornie 138
Sm ě rnice EU pro baterie 139
Ozn á men í t ý kaj í c í se bateri í pro Braz í lii 139
Spot ř eba energie 139
Ozna č en í China Energy pro tisk á rny, faxy a kop í rky 139
Likvidace odpadn í ho za ř í zen í u ž ivateli 140
Likvidace odpadu – Braz í lie 140
Tabulka nebezpe č n ý ch l á tek/prvk ů a jejich obsahu (Č í na) 141
Na ř í zen í o kontrole odpadn í ch elektrick ý ch a elektronick ý ch za ř í zen í (Turecko) 141
Omezen í nebezpe č n ý ch l á tek (Indie) 141
Prohl á š en í o stavu p ř í tomnosti ozna č en í l á tek podl é haj í c í ch omezen í (Tchajwansk ý region) 142

1 Začínáme

Popis součástí tiskárny, funkcí ovládacího panelu a dalších funkcí tiskárny.

Pohledy na tiskárnu

Součásti tiskárny a jejich popis.

Pohled zepředu

Součásti tiskárny na přední straně.

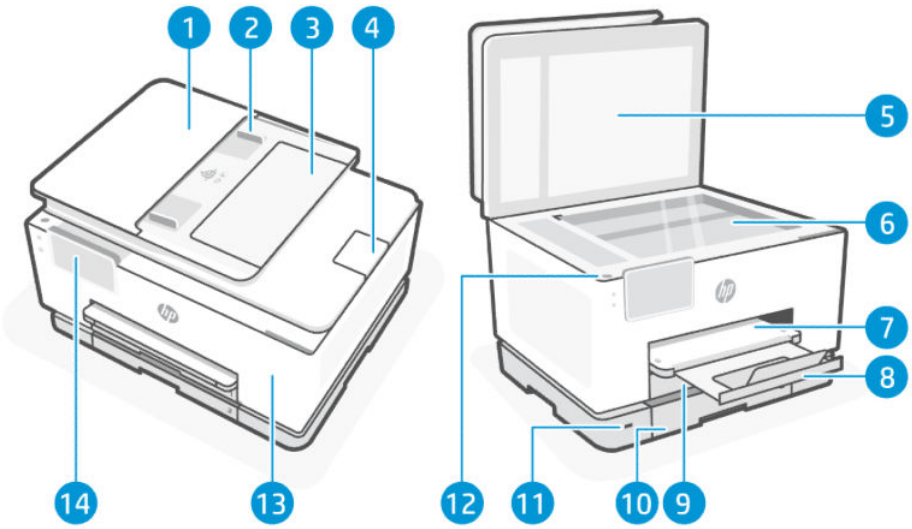

Tabulka 1-1 Pohled na tiskárnu zepředu

Funkce	Popis
1	Podavač dokumentů
2	Vodítka šířky papíru podavače dokumentů
3	Zásobník podavače dokumentů
4	Výstupní přihrádka podavače dokumentů
5	Víko skeneru
6	Sklo skeneru
7	Výstupní zásobník
8	Rozšíření výstupního zásobníku
9	Vstupní zásobník / Zásobník 1
10	Vstupní zásobník / Zásobník 2
11	Přední port USB

Tabulka 1-1 Pohled na tisk á rnu zep ř edu (pokra č ov á n í)

Funkce	Popis
12	Signalizuje, zda je tisk á rna zapnut á .
13	P ř edn í dv í ř ka
14	Displej ovl á dac í ho panelu

Oblast tiskov é ho spot ř ebn í ho materi á lu

Sou č á sti v oblasti tiskov é ho spot ř ebn í ho materi á lu.

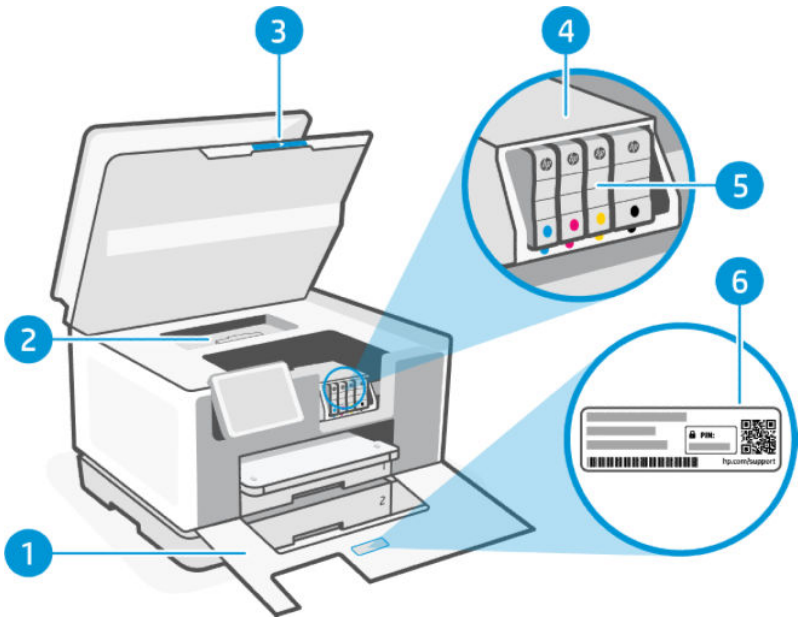

Tabulka 1-2 Oblast tiskov é ho spot ř ebn í ho materi á lu

Funkce	Popis
1	P ř edn í dv í ř ka
2	Kryt dr á hy pap í ru
3	Dv í ř ka pro p ř í stup ke kazet ě
4	Tiskov á hlava
5	Kazety
6	Š t í tek s k ó dem PIN

POZN Á MKA: Kazety mus í b ý t ponech á v á ny v tisk á rn ě , aby se zabr á nilo mo ž n é mu zhor š en í kvality tisku nebo po š kozen í tiskov ý ch hlav. Tento materi á l neponech á vejte mimo tisk á rnu po del š í dobu. Pokud nen í vlo ž ena kazeta, tisk á rnu nevyp í nejte.

Pohled zezadu

Sou č á sti tisk á rny na zadn í stran ě .

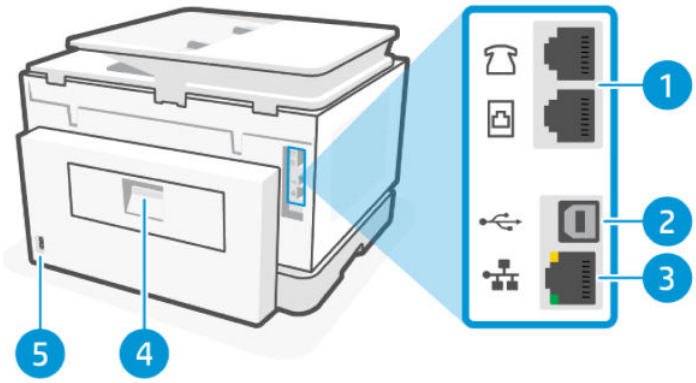

Tabulka 1-3 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Porty faxu /
2	Zadn í port USB POZN Á MKA: Chcete-li vyu ž í vat v š echny dostupn é funkce t é to tisk á rny, dokon č ete nastaven í a prove ď te p ř ipojen í k internetu pomoc í softwaru HP. Po nastaven í m ů ž ete v p ř í pad ě pot ř eby tisknout p ř es kabel USB.
3	Port s í t ě Ethernet
4	Zadn í p ř í stupov á dv í ř ka
5	P ř ipojen í ke zdroji nap á jen í

Funkce ovl á dac í ho panelu

Ovl á dac í panel umo ž ň uje p ř í mou interakci, v č etn ě kontrolek, kter é indikuj í stav, chyby a dal š í informace.

N á klon ovl á dac í ho panelu

Pro lep š í zobrazen í upravte sklon ovl á dac í ho panelu. Zatla č te na horn í č á st ovl á dac í ho panelu pro vyklopen í nahoru a na jeho doln í č á st pro sklopen í dol ů .

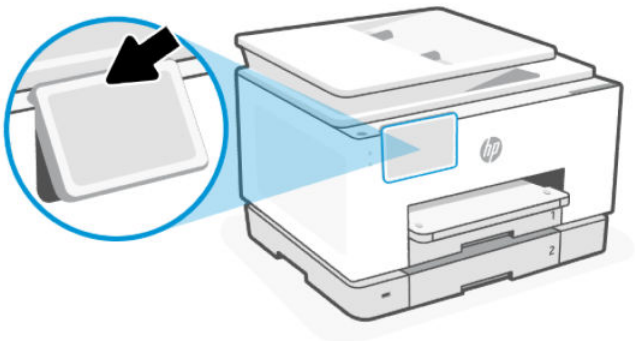

Displej ovl á dac í ho panelu

Zkontrolujte stav tisk á rny, prove ď te ú lohy s tisk á rnou a zm ě ň te jej í nastaven í .

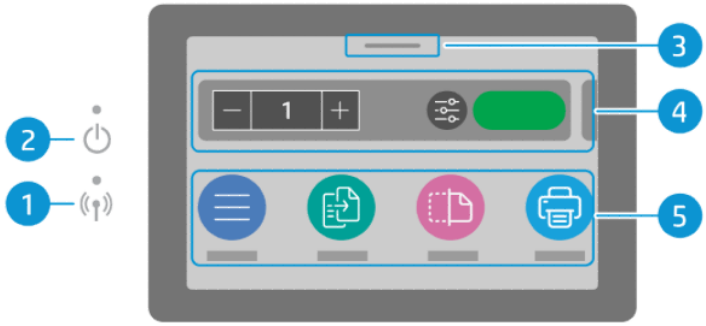

Tabulka 1-4 Displej ovl á dac í ho panelu

Funkce	Ikona	Popis
1	**Kontrolka Wi-Fi**	Ozna č uje stav p ř ipojen í tisk á rny k Wi-Fi s í ti. • Nep ř eru š ovan ě mod ř e sv í t í c í kontrolka signalizuje, ž e bylo nav á z á no Wi-Fi p ř ipojen í a m ů ž ete tisknout. • Pomalu blikaj í c í kontrolka s p ř est á vkami ozna č uje, ž e Wi-Fi p ř ipojen í je zapnuto, ale nen í nakonfigurov á no. Informace naleznete v č á sti P ř ipojte se k s í ti Wi-Fi. • Pomalu blikaj í c í kontrolka signalizuje, ž e Wi-Fi p ř ipojen í je zapnuto, av š ak tisk á rna nen í p ř ipojena k s í ti. Zkontrolujte, zda je tisk á rna v dosahu Wi-Fi sign á lu. • Rychle blikaj í c í kontrolka signalizuje chybu Wi-Fi p ř ipojen í . Viz zpr á va na displeji ovl á dac í ho panelu tisk á rny. • Pokud kontrolka Wi-Fi p ř ipojen í nesv í t í , Wi-Fi p ř ipojen í je vypnuto.
2	**Kontrolka nap á jen í**	Signalizuje, zda je tisk á rna zapnut á .
3	**Stavov é centrum**	Stisknut í m tohoto tla č í tka zobraz í te stav tisk á rny.
4	**Widget kop í rov á n í**	Rychl ý p ř í stup ke kop í rov á n í dokument ů a nastaven í kop í rov á n í .
5	**Funk č n í tla č í tka**	Stiskn ě te pro proveden í b ě ž n ý ch ú loh.

Funk č n í tla č í tka

Prove ď te ú lohy s tisk á rnou.

Tabulka 1-5 Funk č n í tla č í tka

Funk č n í tla č í tko	Popis
Menu	P ř í stup k funkc í m tisk á rny, zobrazen í a zm ě na nastaven í tisk á rny, tisk zpr á v a z í sk á n í informac í n á pov ě dy.
Kop í rov á n í	Kop í rov á n í dokumentu, pr ů kazu toto ž nosti nebo fotografie.

Tabulka 1-5 Funkční tlačítka (pokračování)

Funkční tlačítko	Popis
Skenovat	Skenování dokumentu.
Tisk	Tisk ze zařízení USB nebo z uložených úloh.
Fax	Nastavení faxu, odesílání faxu nebo opakovaný tisk přijatého faxu.
USB	Skenování nebo tisk ze zařízení USB.
Zásobníky	Zkontrolujte vložený formát a typ papíru a v případě potřeby změňte nastavení papíru.
Spotřební materiál	Zkontrolujte odhadovanou hladinu inkoustu a informace o kazetě.
Úlohy	Zkontrolujte uložené tiskové úlohy v paměti tiskárny pro pozdější tisk.
Nápověda	Zkontrolujte obsah kontextové nápovědy, pokud je pro aktuální operaci k dispozici.

Změna nastavení tiskárny

K zobrazení a změně nastavení tiskárny použijte ovládací panel. Nastavení tiskárny můžete změnit také pomocí softwaru HP nebo pomocí serveru Embedded Web Server (EWS).

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Stiskněte požadovanou možnost a proveďte potřebné změny.

TIP: Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na hlavní obrazovku.

Používání softwaru HP

Software HP pomáhá provádět tiskové úlohy z mobilního zařízení nebo počítače.

- Nastavení a připojení tiskárny.
- Tisk a skenování dokumentů a fotografií.

- Sdílení dokumentů přes e-mail a jiné aplikace.
- Správa nastavení tiskárny, kontrola stavu tiskárny a objednávání spotřebního materiálu.

POZNÁMKA:

- Aplikaci Software HP si můžete stáhnout z obchodů s aplikacemi pro vaše zařízení.
- Software HP je podporován na na mobilních zařízeních a počítačích s některými verzemi systémů iOS, Android, Windows a macOS.

  Další informace o systémových požadavcích najdete na stránce hp.com/support.
- Software HP je dostupný pouze v některých jazycích a podporuje pouze některé formáty souborů. Některé funkce jsou dostupné pouze u některých tiskáren nebo modelů.

Nainstalujte HP software a vytvořte si účet HP:

1. Otevřete stránku 123.hp.com a stáhněte si a nainstalujte Software HP na své zařízení.
2. Otevřete HP software.

   Na vyzvání si vytvořte účet HP nebo se k němu přihlaste a zaregistrujte tiskárnu.
3. Připojení tiskárny.

   Další informace naleznete v části Připojení tiskárny.

Vypnutí tiskárny

Stisknutím tlačítka **Napájení** vypněte tiskárnu. Po zhasnutí kontrolky napájení odpojte napájecí kabel nebo zařízení vypněte vypínačem na prodlužovacím kabelu.

UPOZORNĚNÍ: Při vypínání tiskárny vždy dodržujte tento postup, abyste předešli možným problémům.

2 Připojení tiskárny

Různé způsoby připojení tiskárny.

Požadavky na tiskárny HP+

Před připojením tiskárny zkontrolujte požadavky.

Ponechte tiskárnu připojenou k internetu

Tiskárny HP+ jsou zařízení využívající cloudové připojení, která k správné funkčnosti vyžadují připojení k internetu. Připojení k internetu umožňuje tiskárně využívat specifické funkce HP+ a aktualizace firmwaru.

V průběhu instalace musíte připojit tiskárnu k internetu pomocí podporovaného síťového připojení. Jakmile je nastavení dokončeno, můžete tisknout i pomocí kabelu USB, avšak tiskárna musí stále zůstat připojená k internetu.

Používání originálních kazet HP

Originální kazety HP jsou vyráběny a prodávány společností HP v oficiálních obalech HP. Pokud do tiskárny HP+ nainstalujete neoriginální spotřební materiál nebo doplněné kazety, tiskárna nebude fungovat podle očekávání.

Vytvoření účtu HP

Vytvořte si nebo použijte již vytvořený účet HP pro správu své tiskárny.

Připojte se k síti Wi-Fi

Před připojením tiskárny k síti Wi-Fi se ujistěte, že je vaše síť připravena.

- Tiskárna není připojena k síti pomocí Ethernetového kabelu.
- Funkce Wi-Fi tiskárny je zapnutá a síť Wi-Fi je nastavená a funguje správně. Po zapnutí funkce Wi-Fi se na ovládacím panelu tiskárny rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi.
- Tiskárna a zařízení, která využívají, se nachází ve stejné síti (podsíti). Při připojování k tiskárně můžete být vyzváni k zadání názvu sítě Wi-Fi (SSID) a hesla sítě Wi-Fi.

TIP:

- Další informace o nastavení a používání tiskárny v bezdrátové mřeži naleznete na stránce hpsmart.com/wirelessprinting.
- Pokud narazíte na jakýkoli problém s připojením Wi-Fi, přejděte k části Obnovení původních nastavení sítě.

Kontrola stavu Wi-Fi

Stav p ř ipojen í Wi-Fi tisk á rny si m ů ž ete zobrazit na ovl á dac í m panelu tisk á rny.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
3. Stiskn ě te mo ž nost **S í ť** a pot é stiskn ě te mo ž nost **Wi-Fi**.
4. Vyberte mo ž nost **Zobrazit podrobnosti**.

Zapnut í Wi-Fi

Funkci Wi-Fi m ů ž ete zapnout na ovl á dac í m panelu tisk á rny.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
3. Stiskn ě te mo ž nost **S í ť** a pot é stiskn ě te mo ž nost **Wi-Fi**.
4. Stiskn ě te p ř ep í na č vedle mo ž nosti **Wi-Fi** pro zapnut í re ž imu Wi-Fi.

POZN Á MKA:

- Po zapnut í funkce Wi-Fi se na ovl á dac í m panelu tisk á rny rozsv í t í modr á kontrolka Wi-Fi.
- Pokud tisk á rna nikdy nebyla nakonfigurov á na pro p ř ipojen í k s í ti Wi-Fi, zapnut í m funkce Wi-Fi se automaticky spust í **Pr ů vodce nastaven í m Wi-Fi**.

P ř ipojen í k s í ti Wi-Fi pomoc í softwaru HP

Pou ž ijte HP software v po č í ta č i nebo mobiln í m za ř í zen í k nastaven í nebo p ř ipojen í tisk á rny k s í ti Wi-Fi.

Informace naleznete v č á sti Pou ž í v á n í softwaru HP.

POZN Á MKA:

- HP software Aplikace pou ž í v á funkci Bluetooth k nastaven í tisk á rny. Nepodporuje tisk prost ř ednictv í m Bluetooth.
- Zapn ě te v mobiln í m za ř í zen í Bluetooth a slu ž by zji š ť ov á n í polohy.
- Ujist ě te se, ž e je zapnuta funkce Wi-Fi tisk á rny a tisk á rna je v re ž imu nastaven í Wi-Fi.
- P ř esv ě d č te se, ž e po č í ta č nebo mobiln í za ř í zen í je p ř ipojeno ke stejn é s í ti Wi-Fi jako tisk á rna.

1. Otev ř ete HP software na sv é m za ř í zen í .

   Na vyzv á n í si vytvo ř te ú č et HP nebo se k n ě mu p ř ihlaste a zaregistrujte tisk á rnu.

2. V softwaru, tisk á rnu p ř idejte nebo p ř ipojte podle pokyn ů na obrazovce.

   Pokud budete vyzv á ni k zad á n í hesla, zadejte v ý choz í k ó d PIN tisk á rny, kter ý je k dispozici na š t í tku uvnit ř p ř í stupov ý ch dv í ř ek tisk á rny. Pokud jste heslo zm ě nili, zadejte nov é heslo.

Jakmile se tisk árna úsp ěš n ě p řipoj í, kontrolka Wi-Fi p řestane blikat a bude sv ítit.

P řipojen í k s íti Wi-Fi pomoc í ovl á dac í ho panelu

Pomoc í **Pr ů vodce nastaven ím Wi-Fi** nebo funkce **Wi-Fi Protected Setup** na ovl á dac í m panelu tisk árny nastavte bezdr á tovou komunikaci.

POZN Á MKA: Pokud tisk árna nikdy nebyla nakonfigurov á na pro p řipojen í k s íti Wi-Fi, zapnut ím funkce Wi-Fi se automaticky spust í pr ů vodce **Nastaven í Wi-Fi**.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P řejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í**.
3. Stiskn ě te mo ž nost **S í ť** a pot é stiskn ě te mo ž nost **Wi-Fi**.
4. Stiskn ě te p řep ína č vedle mo ž nosti **Wi-Fi** pro zapnut í re ž imu Wi-Fi.
5. Vyberte mo ž nost **Pr ů vodce nastaven ím Wi-Fi** nebo **Wi-Fi Protected Setup** a potom podle pokyn ů na obrazovce p řidejte tisk árnu do sv é s íť ě.

   Po zapnut í funkce Wi-Fi se na ovl á dac í m panelu tisk árny rozsv í t í modr á kontrolka Wi-Fi.

Po bezdr á tov é m p řipojen í tisk árny nav š tivte str á nku 123.hp.com a st á hn ě te si a nainstalujte do za ř í zen í Software HP.

P řipojen í k s íti Ethernet

Tisk árnu m ů ž ete p řipojit k s íti Ethernet.

POZN Á MKA: P řipojen í Wi-Fi se automaticky deaktivuje, kdy ž p řipoj í te ethernetov ý kabel.

1. P řipojen í po č íta č e ke sm ě rova č i.
2. P řipojte tisk árnu a sm ě rova č pomoc í ethernetov é ho kabelu.
3. Otev ř ete software HP v po č íta č i.

   Na vyzv á n í si vytvo ř te ú č et HP nebo se k n ě mu p ř ihlaste a zaregistrujte tisk árnu.
4. V softwaru HP p ř idejte tisk árnu a pot é ji podle pokyn ů na obrazovce p ř idejte nebo p ř ipojte.

P řipojen í pomoc í kabelu USB

Tisk árnu m ů ž ete p řipojit pomoc í kabelu USB.

POZN Á MKA: Tisk árny HP+ nebudou fungovat podle o č ek á v á n í, pokud je nastav í te pomoc í kabelov é ho p řipojen í USB.

P ř i prvn ím nastaven í tisk árny a pro vyu ž it í v š ech dostupn ý ch funkc í t é to tisk árny dokon č ete jej í nastaven í pomoc í softwaru HP a internetov é ho p řipojen í. Po nastaven í m ů ž ete v p ř í pad ě pot ř eby tisknout p ř es kabel USB.

1. Pomoc í kabelu USB p ř ipojte tisk árnu k po č íta č i.

2. Otevřete software HP v počítači.

   Na vyzvání si vytvořte účet HP nebo se k němu přihlaste a zaregistrujte tiskárnu.

3. V softwaru HP přidejte tiskárnu a potéji podle pokynů na obrazovce přidejte nebo připojte.

Změna typu připojení

Pokud jste tiskárnu již připojili, můžete změnit způsob připojení z portu USB na síť Wi-Fi, anebo obráceně.

USB na Wi-Fi

Odpojte kabel USB od tiskárny a připojte tiskárnu k síti.

Informace naleznete v části Připojte se k síti Wi-Fi.

Wi-Fi na USB

Změňte připojení tiskárny ze sítě Wi-Fi na port USB.

POZNÁMKA: V případě potřeby sejměte štítek zakrývající port USB na zadní straně tiskárny.

1. Pomocí kabelu USB připojte tiskárnu k počítači.
2. Otevřete software HP v počítači.

   Na vyzvání si vytvořte účet HP nebo se k němu přihlaste a zaregistrujte tiskárnu.

3. V softwaru HP přidejte tiskárnu a potéji podle pokynů na obrazovce přidejte nebo připojte.

3 Vkládání médií

Naučte se vkládat papír a měnit nastavení médií.

Vložte papír do zásobníku 1

Vložte do zásobníku stoh papíru.

POZNÁMKA:

- Vyťahněte veškerý papír před tím, než do zásobníku vložíte papír jiného typu nebo formátu.
- Nevkládejte papír v době, kdy tiskárna tiskne.

1. Otevřete zásobník 1.

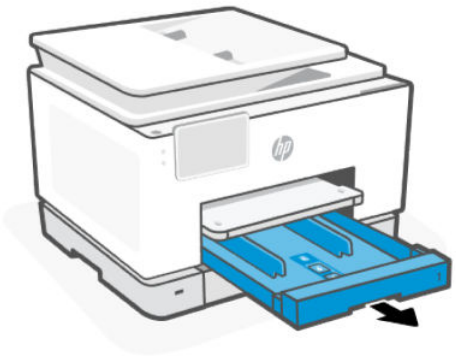

2. Přesuňte vodítka papíru k okrajům zásobníku.

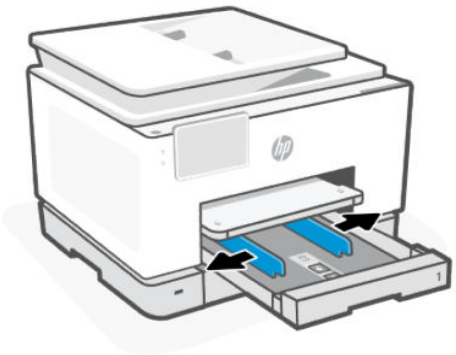

3. Vložte papír stranou, která má být potištěna, dolů.

   Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán s příslušnými indikátory velikosti papíru a nepřesahuje označení výšky stohu v zásobníku.

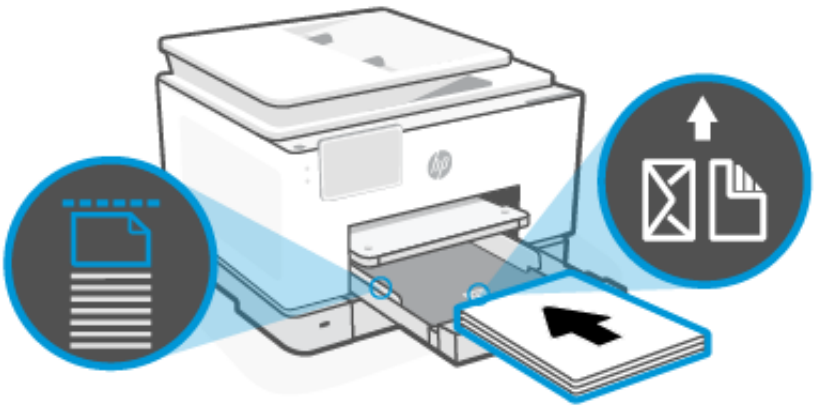

4. Nastavte vod í tka pap í ru tak, aby se dot ý kala okraj ů stohu pap í ru.

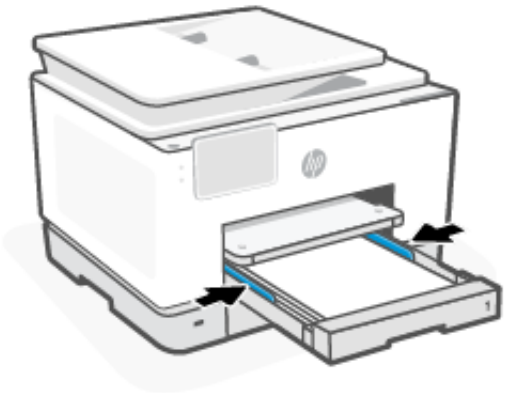

5. Opatrn ě zav ř ete z á sobn í k 1.

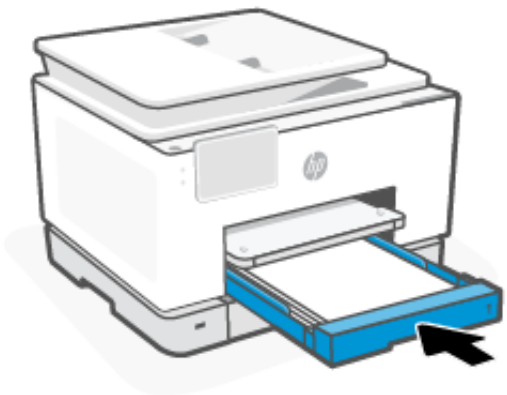

6. Zm ě ň te nebo zachovejte nastaven í pap í ru na ovl á dac í m panelu. Ujist ě te se, ž e nastaven í odpov í d á typu a form á tu vlo ž en é ho pap í ru.

7. Vyt á hn ě te n á stavec v ý stupn í ho z á sobn í ku.

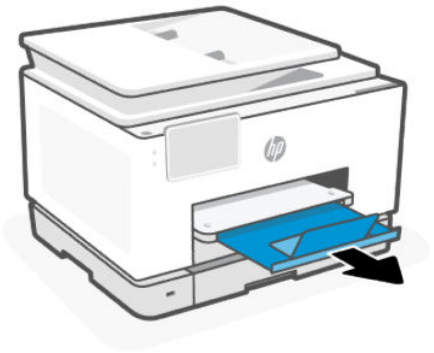

Vlo ž en í ob á lek do z á sobn í ku 1

Vlo ž te ob á lky do z á sobn í ku.

POZN Á MKA:

- Vyt á hn ě te ve š ker ý pap í r p ř ed t í m, ne ž do z á sobn í ku vlo ž í te pap í r jin é ho typu nebo form á tu.
- Nevkl á dejte pap í r v dob ě , kdy tisk á rna tiskne.

1. Otev ř ete z á sobn í k 1.

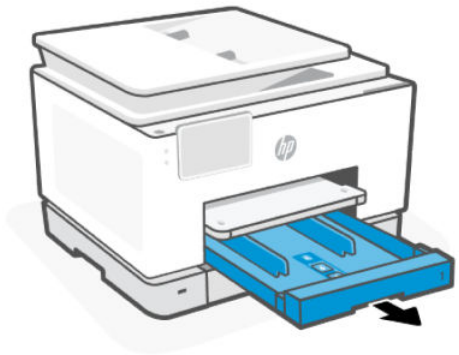

2. Přesuňte vodítka papíru k okrajům zásobníku.

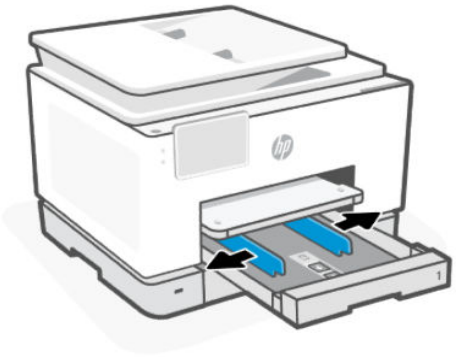

3. Obálky vložte v orientaci na výšku tak, aby strana, na kterou se má tisknout, byla směrem dolů.

   Zkontrolujte, zda je stoh obálek zarovnán s příslušnými značkami formátu papíru a nepřesahuje označení výšky stohu v zásobníku.

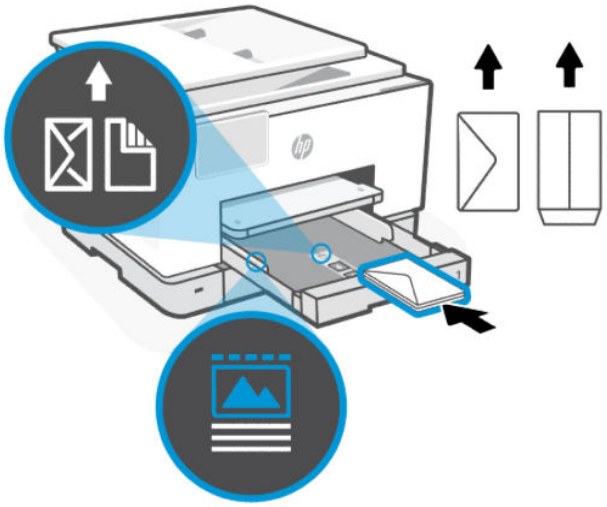

TIP: Pomocí vodítka obálek vložte obálky formátu C5 a č. 10 s dlouhým chlopněmi. U obálek s krátkým chlopněmi není potřeba používat vodítko.

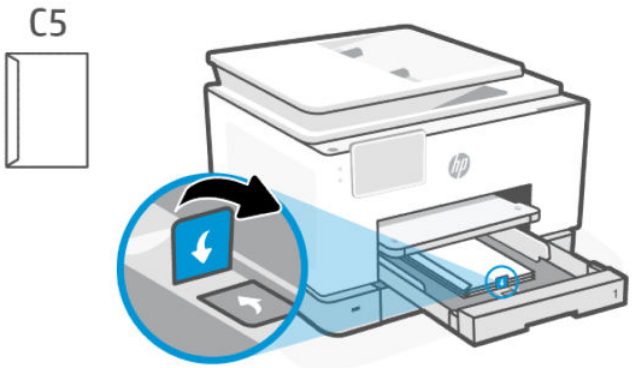

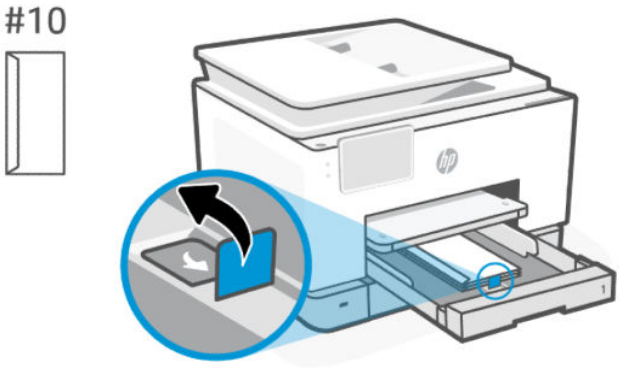

4. Nastavte vod í tka pap í ru tak, aby se dot ý kala okraj ů stohu pap í ru.

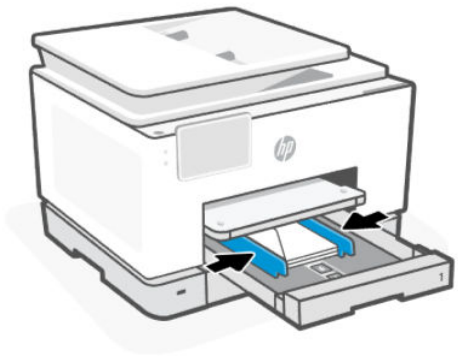

5. Opatrn ě zav ř ete z á sobn í k 1.

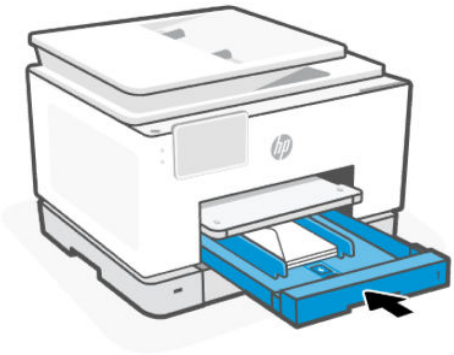

6. Zm ě ň te nebo zachovejte nastaven í pap í ru na ovl á dac í m panelu. Ujist ě te se, ž e nastaven í odpov í d á typu a form á tu vlo ž en é ho pap í ru.

7. Vyt á hn ě te n á stavec v ý stupn í ho z á sobn í ku.

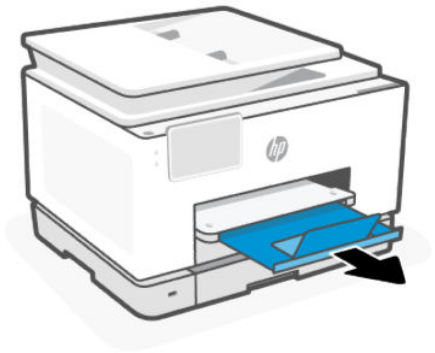

Vlo ž en í karet a fotografick é ho pap í ru do z á sobn í ku 1

Vlo ž te karty a fotografick ý pap í r do z á sobn í ku.

POZN Á MKA:

- Vyt á hn ě te ve š ker ý pap í r p ř ed t í m, ne ž do z á sobn í ku vlo ž í te pap í r jin é ho typu nebo form á tu.
- Nevkl á dejte pap í r v dob ě , kdy tisk á rna tiskne.

1. Otev ř ete z á sobn í k 1.

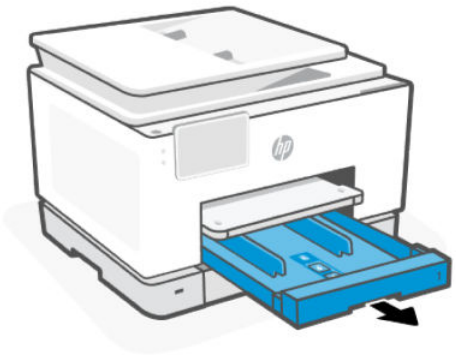

2. Přesuňte vodítka papíru k okrajům zásobníku.

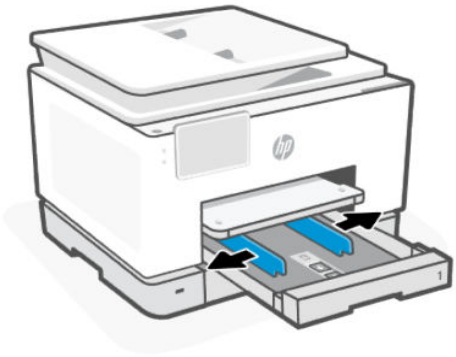

3. Vložte papír stranou, která má být potištěna, dolů.

   Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán s příslušným indikátory velikosti papíru a nepřesahuje označení výšky stohu v zásobníku.

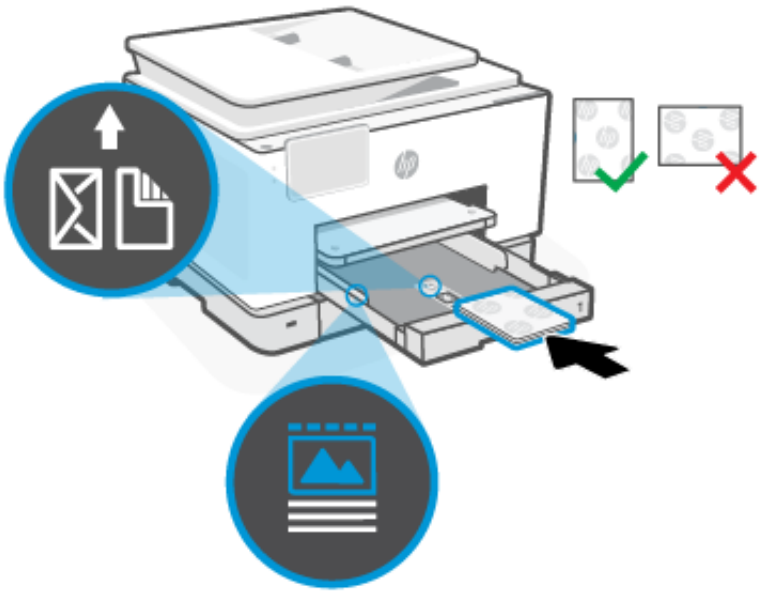

4. Nastavte vodítka papíru tak, aby se dotýkala okrajů stohu papíru.

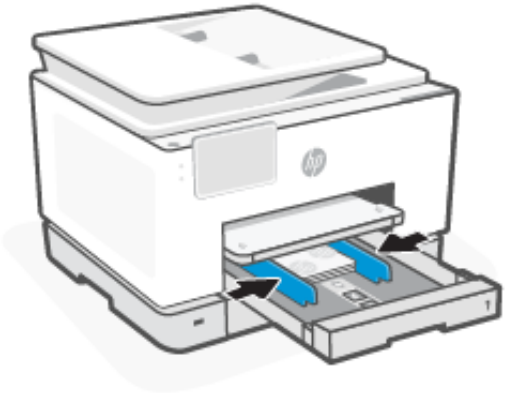

5. Opatrně zavřete zásobník 1.

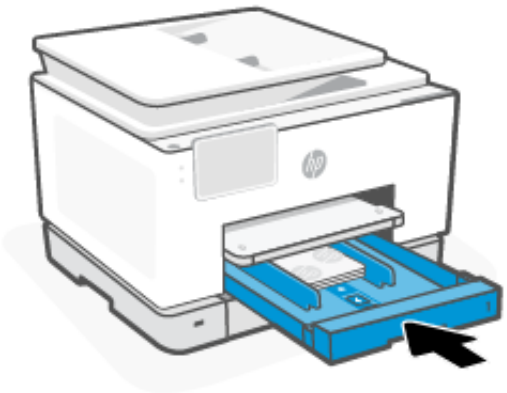

6. Změňte nebo zachovejte nastavení papíru na ovládacím panelu. Ujistěte se, že nastavení odpovídá typu a formátu vloženého papíru.
7. Vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.

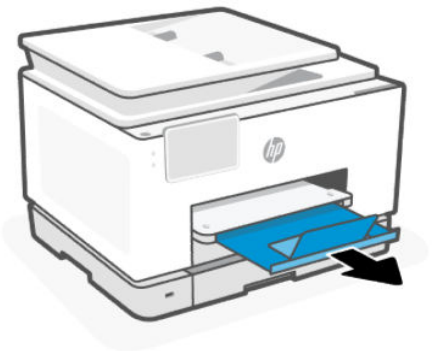

Vložte papír do zásobníku 2

Vložte do zásobníku stoh papíru.

POZNÁMKA:

- Zásobník 2 podporuje jen běžný papír formátu A4, Letter nebo Legal.
- Nevkládejte papír v době, kdy tiskárna tiskne.

1. Otevřete zásobník 2.

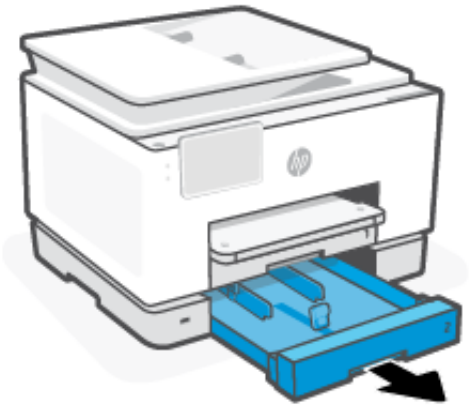

2. Stiskněte a podržte tlačítko na vodítku délky papíru a potém posuňte vodítko co nejvíce k okraji zásobníku.

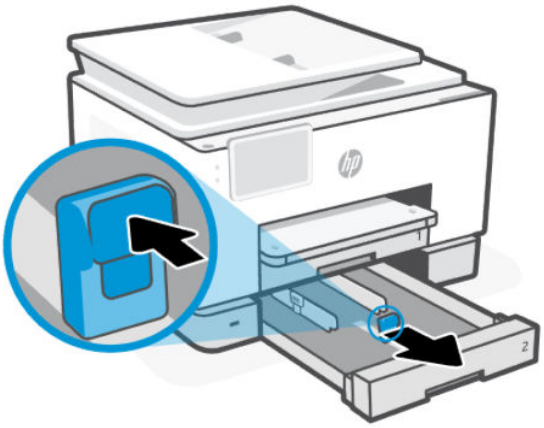

3. Přesuňte vodítka papíru k okrajům zásobníku.

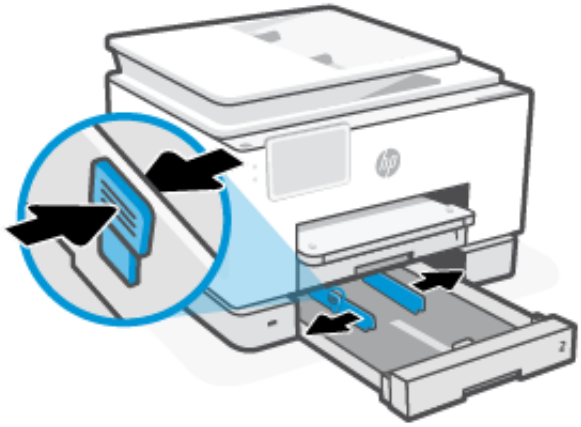

4. Vložte papír stranou, která má být potištěna, dolů.

   Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán s příslušnými indikátory velikosti papíru a nepřesahuje označení výšky stohu v zásobníku.

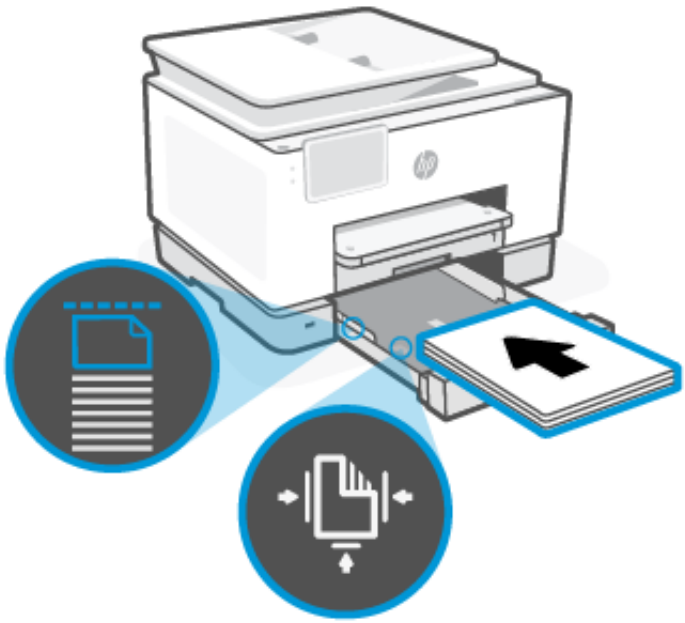

5. Nastavte vodítka papíru tak, aby se dotýkala okrajů stohu papíru.

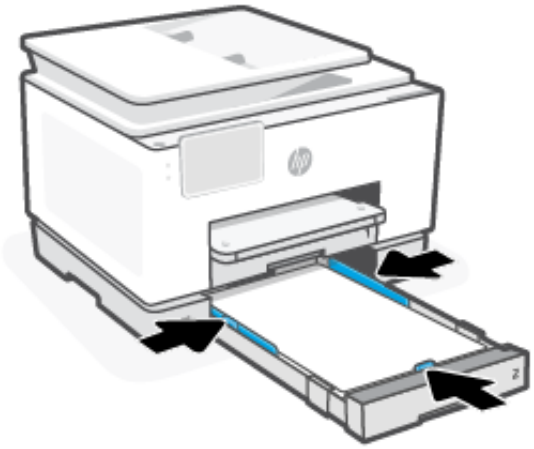

6. Opatrně zavřete zásobník 2.

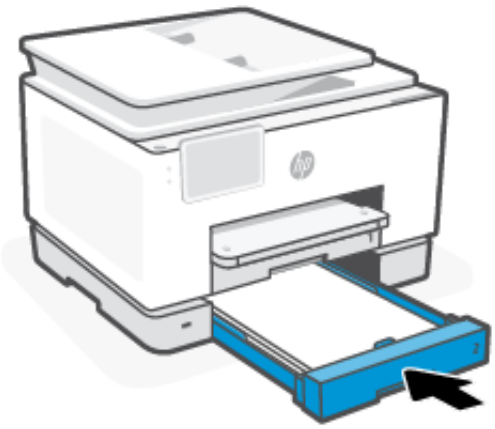

7. Změňte nebo zachovejte nastavení papíru na ovládacím panelu. Ujistěte se, že nastavení odpovídá typu a formátu vloženého papíru.

8. Vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.

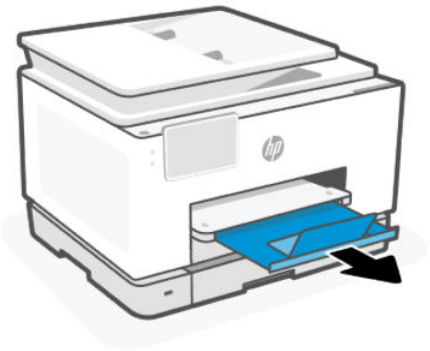

Vlo ž en í pap í ru Legal do z á sobn í ku 2

Vlo ž te do z á sobn í ku stoh pap í ru.

POZN Á MKA:

- Vyt á hn ě te ve š ker ý pap í r p ř ed t í m, ne ž do z á sobn í ku vlo ž í te pap í r jin é ho typu nebo form á tu.
- Nevkl á dejte pap í r v dob ě , kdy tisk á rna tiskne.

1. Otev ř ete z á sobn í k 2.

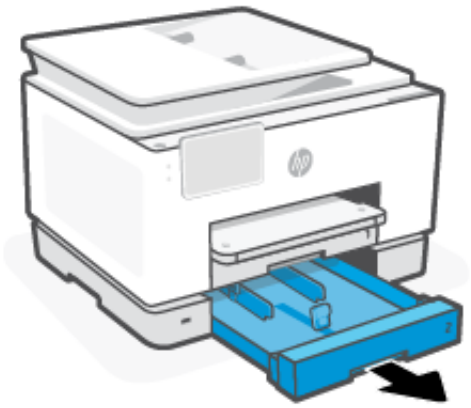

2. P ř esu ň te vod í tka pap í ru k okraj ů m z á sobn í ku.

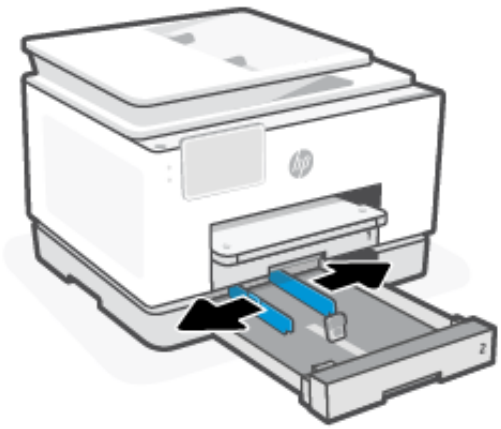

3. Stiskněte tlačítko u přední části zásobníku a vytáhněte vstupní zásobník.

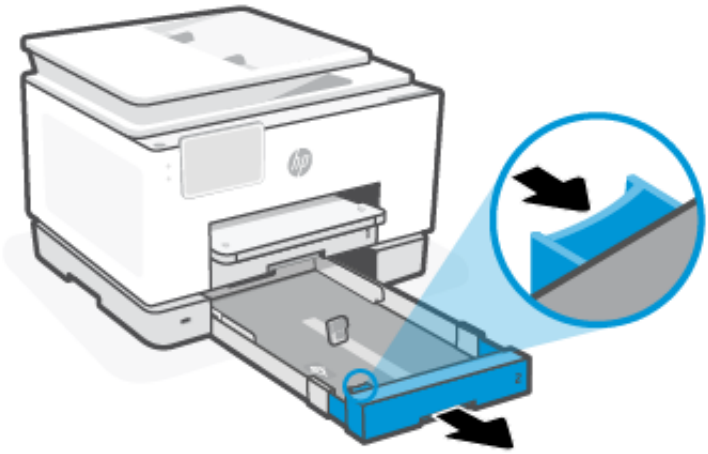

4. Vložte papír stranou, která má být potištěna, dolů.

   Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán s příslušným indikátory velikosti papíru a nepřesahuje označení výšky stohu v zásobníku.

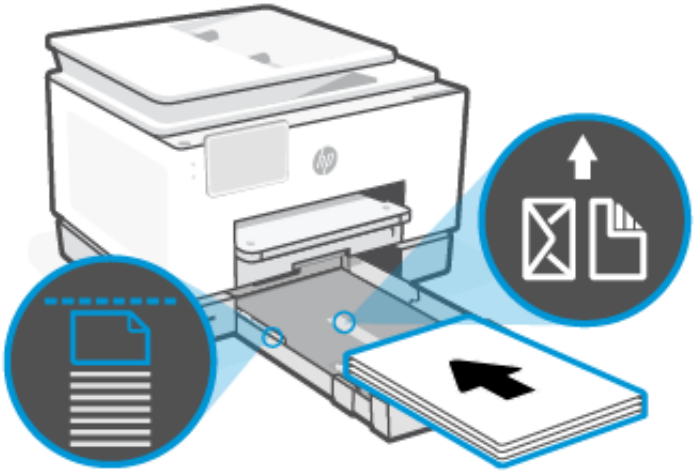

5. Nastavte vod í tka pap í ru tak, aby se dot ý kala okraj ů stohu pap í ru.

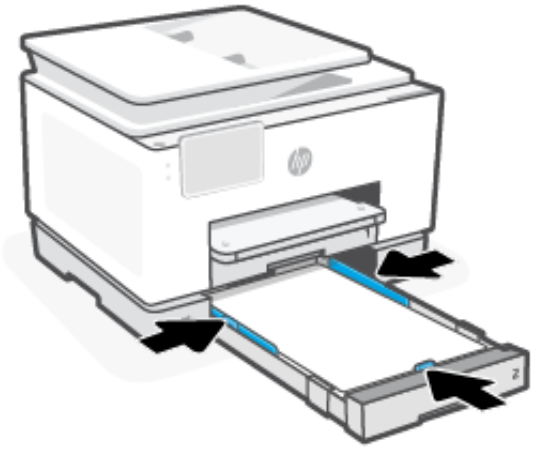

6. Opatrn ě zav ř ete z á sobn í k 2.

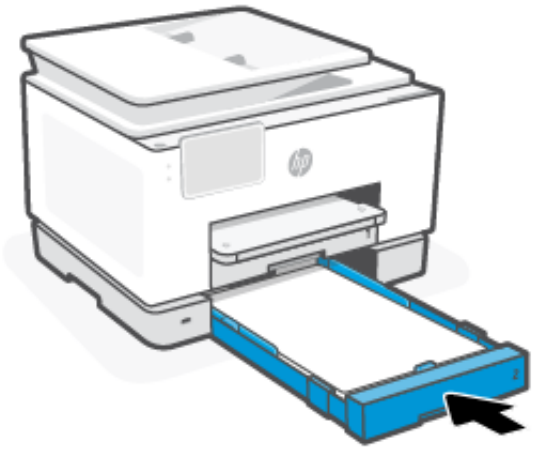

POZN Á MKA: P ř i vkl á d á n í vstupn í ho z á sobn í ku z ů st á v á n á stavec vstupn í ho z á sobn í ku mimo tisk á rnu.

7. Zm ě ň te nebo zachovejte nastaven í pap í ru na ovl á dac í m panelu. Ujist ě te se, ž e nastaven í odpov í d á typu a form á tu vlo ž en é ho pap í ru.

8. Vyt á hn ě te n á stavec v ý stupn í ho z á sobn í ku.

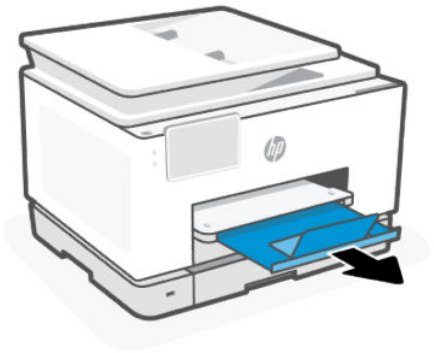

Vlo ž en í p ř edlohy na sklo skeneru

Kop í rov á n í nebo skenov á n í p ř edlohy pomoc í skla skeneru.

POZN Á MKA:

- Skener by nemusel fungovat spr á vn ě , pokud sklen ě n á deska a spodn í strana v í ka nejsou č ist é .

  Informace naleznete v č á sti Ú dr ž ba tisk á rny.

- P ř ed zvednut í m v í ka tisk á rny vyjm ě te v š echny p ř edlohy ze z á sobn í ku podava č e dokument ů .

1. Zvedn ě te v í ko skeneru.

2. Polož te předlohu na sklo skeneru tiskovou stranou dolů. Zarovnejte předlohu s uvedeným rohem a s vyrytými vodítky podél okraje skla skeneru.

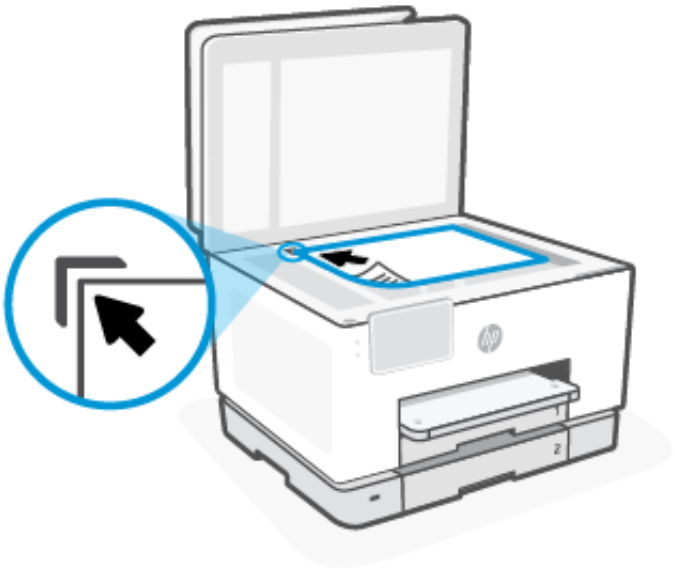

3. Zavřete víko.

Vkládání předloh do podavače dokumentů

Dokument můžete kopírovat nebo skenovat vložením do podavače dokumentů.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Do automatického podavače nevkládejte fotografie, mohlo by dojít k jejich poškození. Používejte jen papír, který podavač dokumentů podporuje.

POZNÁMKA: Některé funkce kopírování, například **Přizpůsobit na stránku**, nebudou dostupné v případě, že se předlohy nachází v podavači dokumentů. Abyste tyto funkce mohli používat, pokládejte předlohy na sklo skeneru.

1. Vložte předlohu do podavače dokumentů potištěnou stranou nahoru.

   a. Pokud vkládáte předlohu vytištěnou v orientaci na výšku, umístěte stránky tak, aby šel do podavače nejprve horní okraj dokumentu. Pokud vkládáte předlohu vytištěnou v orientaci na šířku, umístěte stránky tak, aby šel do podavače nejprve levý okraj dokumentu.

   b. Papír do podavače dokumentů zasunujte tak daleko, dokud neuslyšíte pípnutí nebo dokud se na displeji ovládacího panelu tiskárny nezobrazí zpráva oznamující, že byly rozpoznány vložené stránky.

TIP: Dalším náp ovědou poskytujepřivkládání předloh do podavače dokumentů schémavyryténa zásobníku podavače.

2. Nastavte vodítka papíru tak, aby se dotýkala okrajů stohu papíru.

Změna výchozích nastavení papíru

Tiskárna dokáže automaticky zjišťovat, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír a zda je vložený papír velké, střední nebo malé šířky. Výchozí velký, střední nebo malý formát papíru zjišťovaný tiskárnou je možné změnit.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu přejeďte doprava a potom vyberte možnost **Zásobníky**.
2. Vyberte zásobník a stisknutím tlačítka **Změnit** proveďte požadované změny.
3. Stiskněte tlačítko **Dokončeno**.

Základní informace o papíru

Tiskárna je navržena tak, aby dobře fungovala s většinou typů kancelářského papíru. Nejlepší je vyzkoušet několik různých typů papíru, než jich začnete větší množství.

Kvalitní optimální kvality tisku používejte papíry HP. Další informace o papíru HP najdete na webu hp.com.

Společnost HP doporučuje pro tisk každodenních dokumentů obyčejné papíry s logem ColorLok. Všechny papíry s logem ColorLok jsou nezávisle testovány, aby splnily vysoké standardy spolehlivosti a kvality tisku a vytvořily dokumenty s ostrými, živými barvami a sytou černou, které schnou rychleji než běžné papíry. Hledejte papíry s logem ColorLok v mnohagramážích a formátech u všech významných výrobců papíru.

Tipy pro výběr a používání papíru

Nejlepších výsledků při vkládání papíru do zásobníku nebo podavače dokumentů dosáhnete při dodržování následujících pokynů.

- Vkládejte vždy pouze jeden typ a jeden formát papíru.

- Zkontrolujte, zda jste spr á vn ě vlo ž ili pap í r do z á sobn í ku.
- Z á sobn í k nep ř epl ň ujte.
- Nevkl á dejte n á sleduj í c í pap í r, aby nedo š lo k uv í znut í pap í ru a n í zk é kvalit ě tisku:
  - V í ced í ln é formul á ř e
  - M é dia, kter á jsou po š kozen á , zkroucen á nebo zvln ě n á
  - M é dia s v ý ř ezy nebo s perforac í
  - M é dia s hrubou texturou nebo s reli é fem a m é dia, kter á š patn ě p ř ij í maj í inkoust
  - M é dia, kter á jsou p ř í li š tenk á nebo se snadno protahuj í
  - M é dia se sponkami nebo svorkami

4 Konfigurace tisk á rny

Nau č te se konfigurovat tisk á rnu pomoc í ovl á dac í ho panelu a serveru Embedded Web Server (EWS).

Konfigurace pomoc í ovl á dac í ho panelu

Nastaven í m ů ž ete zm ě nit pomoc í ovl á dac í ho panelu:

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
3. Vyberte funkci a zm ě ň te po ž adovan é nastaven í .

Konfigurace pomoc í serveru Embedded Web Server (EWS)

Server EWS je domovsk á str á nka tisk á rny p ř í stupn á prost ř ednictv í m webov é ho prohl í ž e č e. Server EWS lze pou ž í t ke spr á v ě funkc í tisk á rny a nastaven í z po č í ta č e nebo mobiln í ho za ř í zen í .

- Prohl í ž ejte si informace o stavu tisk á rny.
- Kontrolujte informace a stav tiskov é ho spot ř ebn í ho materi á lu.
- P ř ij í mejte ozn á men í o ud á lostech t ý kaj í c í ch se tisk á rny a spot ř ebn í ho materi á lu.
- Prohl í ž ejte si a m ě ň te nastaven í s í t ě a tisk á rny.

Pozn á mky t ý kaj í c í se p ř í stupu k serveru EWS.

- Pokud se ve webov é m prohl í ž e č i zobraz í zpr á va, ž e p ř í stup na webovou str á nku nen í bezpe č n ý , vyberte mo ž nost pro pokra č ov á n í . P ř í stupem na webovou str á nku nedojde k po š kozen í va š eho za ř í zen í .
- V z á vislosti na zp ů sobu p ř ipojen í tisk á rny nemusej í b ý t n ě kter é funkce serveru EWS dostupn é .
- Z d ů vodu va š í bezpe č nosti jsou n ě kter á nastaven í v EWS chr á n ě na heslem.

  Pokud budete vyzv á ni k zad á n í hesla, zadejte v ý choz í k ó d PIN tisk á rny, kter ý je k dispozici na š t í tku uvnit ř p ř í stupov ý ch dv í ř ek tisk á rny. Pokud jste heslo zm ě nili, zadejte nov é heslo.
- Server EWS nen í p ř í stupn ý za s í ť ovou br á nou firewall.

Pomoc í serveru EWS si m ů ž ete prohl í ž et nebo m ě nit nastaven í konfigurace IP a ru č n ě nastavit adresu IPv4, masku pods í t ě a v ý choz í br á nu.

Otev ř en í serveru Embedded Web Server (EWS)

Otev ř ete webov ý prohl í ž e č a zadejte IP adresu nebo n á zev hostitele tisk á rny.

Informace naleznete v č á sti Vyhled á n í IP adresy tisk á rny.

Pokud budete vyzv á ni k zad á n í hesla, zadejte v ý choz í k ó d PIN tisk á rny, kter ý je k dispozici na š t í tku uvnit ř p ř í stupov ý ch dv í ř ek tisk á rny. Pokud jste heslo zm ě nili, zadejte nov é heslo.

POZN Á MKA: Server EWS m ů ž ete otev ř í t tak é pomoc í HP software.

Vyhled á n í IP adresy tisk á rny

IP adresa tisk á rny je jedine č n á adresa v s í ti, kter á se pou ž í v á pro p ř ipojen í k jin ý m za ř í zen í m.

- U tisk á rny p ř ipojen é pomoc í funkce **Wi-Fi Direct** pou ž ijte tuto IP adresu: 192.168.223.1
- U tisk á rny p ř ipojen é pomoc í **Wi-Fi** vyberte na ovl á dac í m panelu tisk á rny mo ž nost **Stavov é centrum** pro zobrazen í IP adresy.

  Alternativn ě na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu vyberte mo ž nost **Nab í dka**, sje ď te na **N á stroje** a vyberte **Nastaven í** , potom **S í ť** , potom **Wi-Fi** a nakonec **Zobrazit podrobnosti**.

Zobrazen í nebo zm ě na nastaven í s í t ě

P ř i ř e š en í pot í ž í nebo nastavov á n í tisk á rny m ů ž e b ý t nutn é zobrazit nebo upravit jej í nastaven í s í t ě .

1. Otev ř ete server EWS.
2. V nab í dce vlevo klikn ě te na **S í ť** :
   - Chcete-li zobrazit informace o s í ti, vyberte mo ž nost **P ř ehled s í t ě** .
   - Chcete-li zm ě nit nastaven í s í t ě , vyberte mo ž nost **Nastaven í s í t ě** .

Ru č n í zm ě na parametr ů IPv4 a IPv6 TCP/IP

Pokud tisk á rna nen í v s í ti zji š t ě na, m ů ž e b ý t nutn é ru č n ě nakonfigurovat IP adresu tisk á rny.

1. Otev ř ete server EWS.
2. V nab í dce vlevo klikn ě te na na kartu **S í ť** a pot é na kartu **Nastaven í s í t ě** .
3. Klikn ě te na **Nastaven í IP**.
4. Na str á nce **Nastaven í IP** klikn ě te na rozev í rac í nab í dku **Protokoly** a vyberte jednu z n á sleduj í c í ch mo ž nost í :
   - **Pouze IPv4**
   - **Pouze IPv6**
   - **IPv4 i IPv6**

P ř id ě len í nebo zm ě na syst é mov é ho hesla

Pomoc í serveru EWS p ř i ř a ď te heslo spr á vce, abyste zabr á nili neopr á vn ě n ý m u ž ivatel ů m m ě nit nastaven í tisk á rny.

1. Otev ř ete server EWS.
2. V nab í dce vlevo klikn ě te na **Zabezpe č en í** a potom klikn ě te na **Nastaven í hesla**.

3. Na str á nce **Heslo ú č tu spr á vce** zadejte heslo do pole **Nov é heslo***.
4. Zadejte heslo znovu do pole **Potvrzen í hesla**.
5. Klepn ě te na volbu **Pou ž í t**.

POZN Á MKA: Heslo si pozna č te a ulo ž te ho na bezpe č n é m í sto.

Zm ě na nastaven í ú spory energie

Tisk á rna obsahuje n ě kolik ú sporn ý ch funkc í , kter é š et ř í energii i spot ř ebn í materi á l.

Na str á nce Spr á va nap á jen í najdete dal š í informace o energeticky ú sporn ý ch nastaven í ch.

Aktualizace tisk á rny

Spole č nost HP pravideln ě vyd á v á aktualizace firmwaru, kter é zlep š uj í funk č nost produktu a opravuj í chyby. Kdy ž je tisk á rna p ř ipojena k internetu, ve v ý choz í m nastaven í automaticky kontrolujte aktualizace v pravideln ý ch intervalech.

Toto v ý choz í nastaven í m ů ž ete zm ě nit na automatick é aktualizace nebo na okam ž itou ru č n í kontrolu aktualizac í .

Aktualizace tisk á rny pomoc í ovl á dac í ho panelu

Firmware tisk á rny m ů ž ete aktualizovat ru č n ě pomoc í ovl á dac í ho panelu.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
3. Vyberte mo ž nost **Aktualizace firmwaru**, potom **Dal š í** a nakonec vyberte jednu z po ž adovan ý ch mo ž nost í :
   - **Automatick á aktualizace (doporu č eno)**: Tisk á rna automaticky kontroluje a instaluje nov é aktualizace firmwaru.
   - **Ozn á mit**: Tisk á rna automaticky kontroluje nov é aktualizace firmwaru a zobraz í ozn á men í na ovl á dac í m panelu, pokud je aktualizace k dispozici.
   - **Nekontrolovat**: Tisk á rna automaticky nezkontroluje ž á dn é aktualizace.

Aktualizace tisk á rny pomoc í serveru Embedded Web Server (EWS)

Firmware tisk á rny m ů ž ete aktualizovat pomoc í serveru EWS.

1. Otev ř ete server EWS.

   Informace naleznete v č á sti Otev ř en í serveru Embedded Web Server (EWS).

   Pokud budete vyzv á ni k zad á n í hesla, zadejte v ý choz í k ó d PIN tisk á rny, kter ý je k dispozici na š t í tku uvnit ř p ř í stupov ý ch dv í ř ek tisk á rny. Pokud jste heslo zm ě nili, zadejte nov é heslo.
2. V nab í dce vlevo klikn ě te na **V š eobecn é** a potom klikn ě te na **Aktualizace firmwaru**.
3. Na str á nce **Informace o firmwaru** klikn ě te na mo ž nost **Zkontrolovat aktualizace**.

Pokud je dostupná aktualizace softwaru tiskárny, tiskárna tuto aktualizaci nainstaluje a poté provede restart.

POZNÁMKA: Budete-li vyzváni k zadání nastavení serveru proxy, nastavte server proxy dle pokynů na obrazovce. Pokud neznáte správné hodnoty nastavení, obraťte se na správce sítě nebo na osobu, která síť nastavila.

5 Tisk

Tisk z počítače nebo mobilního zařízení.

Nainstalujte si HP software do smartphonu, notebooku, stolního počítače nebo jiných zařízení, abyste mohli tisknout, skenovat a spravovat tiskárnu.

Další informace najdete na stránce 123.hp.com.

Tisk pomocí počítače se systémem Windows

Tisknout můžete z nabídky soubor u většiny aplikací.

Ujistěte se, že máte nainstalovanou aplikaci HP software. Informace naleznete v části Používání softwaru HP.

1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2. V nabídce **Soubor** v softwarovém programu vyberte možnost **Tisk**.

   POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je v seznamu dostupných tiskáren vybrána vaše tiskárna.

3. Klikněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno **Vlastnosti**.

   V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno **Vlastnosti**, **Možnosti**, **Nastavení** nebo **Předvolby**.

4. Podle potřeby změňte příslušná nastavení tisku a klikněte na **OK**.
5. Kliknutím na tlačítko **Tisk** nebo **OK** zahájíte tisk.

Tisk z počítače Mac

Použijte příkaz Tisk z libovolného otevřeného souboru.

1. Tisknete-li poprvé, proveďte následující kroky.
   a. Otevřete **Systémové předvolby** a vyberte **Tiskárny a skenery**.
   b. Klikněte na tlačítko/ikonu **Přidat** +, vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a potom klikněte na **Přidat**.
2. Otevřete dokument, který chcete vytisknout, a použijte příkaz **Tisk**.

   Zkontrolujte, zda je v seznamu dostupných tiskáren vybrána vaše tiskárna.

3. V případě potřeby změňte nastavení tisku.
4. Kliknutím na tlačítko **Tisk** provedete tisk.

Tisk z mobiln í ch za ř í zen í

Dokumenty a fotografie m ů ž ete tisknout z mobiln í ch za ř í zen í pomoc í Software HP, AirPrint nebo modulu HP Print Service Plugin.

- **Software HP**: Dal š í informace o mobiln í m tisku najdete na str á nce hp.com/mobileprinting.
- **iOS:** Slu ž ba AirPrint je p ř edinstalov á na na za ř í zen í ch se syst é mem iOS verze 4.2 a nov ě j š í .
- **Android:** Z Google Play Store si st á hn ě te aplikaci HP Print Service Plugin (podporov á no v ě t š inou za ř í zen í se syst é mem Android) a povolte jej na sv é m za ř í zen í .

Tisk pomoc í funkce Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct umo ž ň uje p ř í m é propojen í po č í ta č e nebo mobiln í ho za ř í zen í s tisk á rnou a bezdr á tov ý tisk – bez nutnosti p ř ipojen í k existuj í c í bezdr á tov é s í ti.

POZN Á MKA:

- Prost ř ednictv í m p ř ipojen í Wi-Fi Direct lze k tisk á rn ě p ř ipojit a ž 5 po č í ta č ů a mobiln í ch za ř í zen í .
- P ř ed tiskem ze sv é ho za ř í zen í zapn ě te funkci Wi-Fi Direct na tisk á rn ě . Funkci Wi-Fi Direct m ů ž ete zapnout na ovl á dac í m panelu tisk á rny nebo p ř es server embedded web server (EWS).

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
3. Stiskn ě te mo ž nost **S í ť** , a pot é stiskn ě te mo ž nost **Wi-Fi Direct**.
4. Stiskn ě te p ř ep í na č vedle mo ž nosti V ý b ě rem mo ž nosti **Wi-Fi Direct** funkci zapnete.

Na str á nce hp.com/go/wifidirectprinting se dozv í te, jak pou ž í vat funkci Wi-Fi Direct, a najdete zde tak é informace o ř e š en í probl é m ů .

Tipy pro ú sp ě š n ý tisk

Aby tisk prob ě hl ú sp ě š n ě , ujist ě te se, ž e m á te vhodn é nastaven í tisk á rny, dostatek inkoustu v kazet á ch HP a spr á vn ě vlo ž en ý pap í r v z á sobn í c í ch.

Nastaven í tisk á rny m ů ž ete zkontrolovat pomoc í HP software, serveru embedded web server (EWS) a softwarov ý ch aplikac í .

Tipy pro inkoust

N í ž e jsou uvedeny rady pro inkoustov ý tisk:

- Pokud kvalita tisku nen í p ř ijateln á , viz Probl é my s tiskem.
- Pou ž ijte origin á ln í kazety HP.

  Origin á ln í kazety HP jsou ur č eny pro tisk á rny a pap í ry HP a byly s nimi testov á ny, aby zaru č ily nejlep š í v ý sledky ka ž d é ho tisku.

POZN Á MKA:

- Spole č nost HP nem ů ž e zaru č it kvalitu ani spolehlivost neorigin á ln í ho spot ř ebn í ho materi á lu. Na opravy produktu po pou ž it í neorigin á ln í ho spot ř ebn í ho materi á lu se nevztahuje z á ruka.
- Chcete-li zjistit, zda jste zakoupili origin á ln í kazety HP, p ř í slu š n é informace najdete na str á nce hp.com/go/anticounterfeit.

- Ov ě ř te, zda jsou spr á vn ě nainstalov á ny v š echny kazety.

  Informace naleznete v č á sti V ý m ě na kazet.

- Zkontrolujte odhadovan é hladiny inkoustu a ujist ě te se, ž e je v tisk á rn ě dostatek inkoustu.

  Informace naleznete v č á sti Kontrola odhadovan ý ch hladin inkoustu.

POZN Á MKA: Varov á n í a kontrolky hladiny inkoustu poskytuj í pouze p ř ibli ž n é ú daje a slou ž í pouze k pl á nov á n í . Pokud se rozsv í t í kontrolka zobrazuj í c í mal é mno ž stv í inkoustu, zva ž te p ř í pravu n á hradn í tiskov é kazety, abyste se vyhnuli mo ž n ý m zdr ž en í m tisku. Kazety nen í nutn é vym ě ň ovat, dokud k tomu nebudete vyzv á ni.

Tipy pro vkl á d á n í pap í ru

N í ž e jsou uvedeny tipy pro vkl á d á n í pap í ru pro ú sp ě š n ý tisk:

- Ujist ě te se, ž e je pap í r vlo ž en v hlavn í z á sobn í k spr á vn ě , a nastavte spr á vn ý form á t a typ m é dia. P ř i vkl á d á n í pap í ru do hlavn í z á sobn í k budete vyzv á ni k nastaven í form á tu a typu m é dia na ovl á dac í m panelu.

  Informace naleznete v č á sti Vkl á d á n í m é di í .

- Vlo ž te stoh pap í ru (ne pouze jednu str á nku). V š echen pap í r ve stohu mus í b ý t stejn é ho form á tu a typu, aby nedo š lo k jeho uv í znut í .
- Vlo ž te pap í r tak, aby strana ur č en á pro tisk sm ě ř ovala dol ů .
- Ujist ě te se, ž e pap í r vlo ž en ý do hlavn í z á sobn í k le ž í rovn ě a jeho okraje nejsou ohnut é ani potrhan é .
- Posu ň te vod í tka š í ř ky pap í ru v hlavn í z á sobn í k tak, aby t ě sn ě p ř il é hala k pap í ru. Ujist ě te se, ž e vod í tka pap í r v z á sobn í ku neoh ý baj í .

6 Kopírování, skenování a mobilní fax

Funkce kopírování, skenování a mobilního faxu.

Kopírování z tiskárny

Pomocí ovládacího panelu tiskárny můžete zkopírovat dokument nebo doklad toto žnosti z tiskárny.

1. Vložte papír do vstupního zásobníku.

   Informace naleznete v části Vkládání médií.

2. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte **Kopírování**.

3. Vyberte možnost **Kopírování dokumentu** nebo **Kopírování dokladu**.

4. Nastavte počet kopií nebo změňte výchozí nastavení kopírování.

   POZNÁMKA: Tiskárna je standardně nastavena na barevné kopírování. V výběrem možnosti **Uložit** uložíte aktuální nastavení jako výchozí.

5. Chcete-li zkopírovat dokument, položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do podavače dokumentů. stiskněte tlačítko **Kopírovat**.

   Chcete-li zkopírovat doklad toto žnosti, vložte předlohu dokladu na sklo skeneru, stiskněte tlačítko **Kopírovat** a potépostupujte podle pokynů na obrazovce a vložte doklad nebo celou kopii na sklo skeneru.

Kopírování nebo skenování z mobilního zařízení

Pokud je vaše mobilní zařízení vybaveno kamerou/fotoaparátem, můžete použít aplikaci HP software pro kopírování nebo skenování tištěného dokumentu nebo fotky.

TIP: Pomocí aplikace HP software můžete zkopírovaný nebo naskenovaný snímek upravit, uložit, vytisknout nebo sdílet.

1. Otevřete aplikaci HP software ve svém mobilním zařízení.

2. Klepněte na ikonu **plus** + nebo na možnost **Přidat tiskárnu**.

3. Klepněte na možnost **Kopírovat**, **Skenování pomocí fotoaparátu** nebo **Skenování pomocí tiskárny**.

4. Umístěte dokument nebo fotografii před fotoaparát, vyberte možnost velikosti, která vám pomůže rozpoznat velikost předlohy, a klepnutím na kulaté tlačítko ve spodní části obrazovky pořiďte snímek.

   TIP: Nejlepších výsledků dosáhnete, když župrav íte pozici fotoaparátu tak, aby byla předloha v rámci poskytnuté horámci na obrazovce snáhledem.

5. Zadejte dal š í nastaven í a dokon č ete kop í rov á n í nebo skenov á n í podle pokyn ů na obrazovce.

Skenov á n í a sd í len í soubor ů z tisk á rny

Sv é dokumenty m ů ž ete skenovat a sd í let do cloudu, na e-mailov é adresy, s í ť ov é slo ž ky, do po č í ta č e nebo na weby Microsoft SharePoint.

Aby bylo mo ž n é nastavit a pou ž í vat tyto funkce, mus í b ý t tisk á rna p ř ipojena ke stejn é s í ti. Dal š í informace naleznete v pokynech na ovl á dac í m panelu tisk á rny.

1. Polo ž te p ř edlohu poti š t ě nou stranou dol ů na sklo skeneru nebo poti š t ě nou stranou nahoru do podava č e dokument ů .

   See Vlo ž en í p ř edlohy na sklo skeneru nebo Vkl á d á n í p ř edloh do podava č e dokument ů .

2. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te **Skenovat** a potom vyberte po ž adovanou mo ž nost.

3. Postupujte podle pokyn ů na obrazovce a skenov á n í dokon č ete.

Skenov á n í z tisk á rny do za ř í zen í USB

Pou ž ijte ovl á dac í panel tisk á rny ke skenov á n í souboru p ř í mo do za ř í zen í USB.

POZN Á MKA: Ke skenov á n í do za ř í zen í USB lze pou ž í t i server EWS.

1. P ř ipojte za ř í zen í USB do portu USB na tisk á rn ě .

2. Polo ž te p ř edlohu poti š t ě nou stranou dol ů na sklo skeneru nebo poti š t ě nou stranou nahoru do podava č e dokument ů .

   Viz Vlo ž en í p ř edlohy na sklo skeneru nebo Vkl á d á n í p ř edloh do podava č e dokument ů .

3. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te **Skenovat**.

4. Vyberte mo ž nost **Skenovat na USB** a pot é vyberte um í st ě n í na za ř í zen í USB, kam chcete naskenovan ý soubor ulo ž it.

5. Vyberte mo ž nost **N á zev souboru** a zadejte n á zev souboru.

6. Stisknut í m v jednotliv ý ch rozev í rac í ch seznamech nastavte dal š í mo ž nosti souboru, jako jsou **Strany p ř edlohy**, **Typ souboru**, **Rozli š en í** a **Barevn ý re ž im**.

7. Pro zm ě nu nastaven í stiskn ě te **Mo ž nosti**.

8. Chcete-li zobrazit n á hled naskenovan é fotky nebo dokumentu, vyberte mo ž nost **N á hled**. Potom stisknut í m tla č í tka **Odeslat** naskenujte dokument a ulo ž te jej do za ř í zen í USB.

Skenov á n í pomoc í webov é ho skenov á n í

Webov é skenov á n í je funkce serveru embedded web server (EWS), kter á umo ž ň uje skenov á n í fotografi í a dokument ů z tisk á rny do po č í ta č e pomoc í webov é ho prohl í ž e č e.

Tato funkce je dostupná i pokud jste na počítači nenainstalovali software tiskárny.

POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení je funkce webového skenování vypnuta. Tuto funkci můžete povolit v rámci serveru EWS.

Pokud nemůžete otevřít funkci webového skenování v serveru EWS, je možné, že jiváš správce sítě vypnul. Další informace vám poskytne správce sítě nebo osoba, která síť nastavovala.

Povolení webového skenování

Před skenováním z libovolného prohlížeče je nutné povolit funkci webového skenování.

1. Otevřete server embedded web server (EWS).
2. V nabídce vlevo klikněte na **Síť** a potom klikněte na **Rozšířená nastavení**.
3. Na stránce **Rozšířená nastavení** klikněte na **Vzdálené skenování** a potom kliknutím na přepínací tlačítko vedle položky **Skenování WS** povolte webové skenování.

   Pokud webové skenování není povoleno, v levé nabídce klikněte na možnost **Síť** a **Rozšířená nastavení**, klikněte na **Webové služby (Microsoft)** na stránce Rozšířená nastavení a potom kliknutím na přepínací tlačítko vedle položky **Skenování WS** povolte webové skenování.

Skenování pomocí webového skenování

Webové skenování nabízí základní možnosti skenování. Pokud chcete využít dalších možností nebo funkcí skenování, použijte ke skenování HP software.

1. Položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do podavače dokumentů.
2. Otevřete server embedded web server (EWS).
3. V nabídce vlevo klikněte na **Skenovat**.
4. Klikněte na možnost **Webové skenování**, změňte požadovaná nastavení a potom klikněte na **Zahájit skenování**.

Tipy pro úspěšné kopírování a skenování

Pro úspěšné kopírování a skenování využijte následující tipy:

- Sklo a zadní stranu víka udržujte v čistotě. Skener interpretuje vše, co zachytí na skle, jako část obrázku.
- Vložte předlohu na sklo skeneru tiskovou stranou dolů a zarovnejte ji se značkou v zadním levém rohu skla.
- Pokud chcete vytvořit velkou kopii z malé předlohy, naskenujte předlohu do počítače, změňte velikost obrázku v aplikaci pro skenování a vytiskněte kopii tohoto zvětšeného obrázku.
- Pokud chcete upravit formát nebo rozlišení skenování, typ výstupu nebo souboru či jiné parametry, spusťte skenování prostřednictvím HP software.

- Aby nedo š lo k zeslaben í nebo vynech á n í skenovan é ho textu, nastavte v softwaru spr á vn ý jas sn í m á n í .
- Pokud chcete skenovat dokument s n ě kolika str á nkami pouze do jednoho souboru nam í sto do n ě kolika, zahajte skenov á n í pomoc í mo ž nosti HP software (nam í sto mo ž nosti **Skenovat** na displeji tisk á rny), nebo ke skenov á n í pou ž ijte podava č dokument ů .
- Pokud skenujete pomoc í fotoapar á tu mobiln í ho za ř í zen í , ujist ě te se, ž e skenujete na dob ř e osv ě tlen é m m í st ě , aby byla p ř edloha v dobr é m kontrastu s povrchem, na kter é m je polo ž ena.

Mobiln í fax

Pomoc í t é to funkce v aplikaci HP software m ů ž ete rychle skenovat a faxovat v í ce str á nek z mobiln í ho za ř í zen í nebo po č í ta č e.

POZN Á MKA: Ujist ě te se, ž e va š e mobiln í za ř í zen í nebo po č í ta č jsou p ř ipojeny k s í ti.

1. Otev ř ete HP software ve sv é m mobiln í m za ř í zen í nebo po č í ta č i.

   Na vyzv á n í si vytvo ř te ú č et HP nebo se k n ě mu p ř ihlaste a zaregistrujte tisk á rnu.

2. Vyberte dla ž dici **Mobiln í fax**.

   Pokud dla ž dice chyb í , p ř idejte ji na domovskou obrazovku klepnut í m nebo kliknut í m na polo ž ku **P ř izp ů sobit dla ž dice**.

   POZN Á MKA: Pokud tuto funkci nem ů ž ete naj í t v HP software, nemus í b ý t ve va š í zemi/oblasti k dispozici.

3. Vypl ň te pot ř ebn é ú daje a v p ř í pad ě pot ř eby p ř ipojte tituln í str á nku.
4. P ř ipojte k faxu existuj í c í soubor nebo naskenujte nov ý soubor pomoc í tisk á rny nebo mobiln í ho za ř í zen í .
5. Zkontrolujte podrobnosti a ode š lete fax, jakmile bude p ř ipraven.

7 Fax

Konfigurace funkc í faxu a odes í l á n í a p ř ij í m á n í fax ů pomoc í tisk á rny.

Tisk á rnu m ů ž ete pou ž í vat pro odes í l á n í a p ř í jem fax ů . Podle pot ř eby m ů ž ete pl á novat odes í l á n í fax ů na pozd ě j š í dobu do 24 hodin a nastavit kontakty z adres á ř e ke snadn é mu a rychl é mu odes í l á n í fax ů na č asto pou ž í van á č í sla. Z ovl á dac í ho panelu tisk á rny m ů ž ete nastavit ř adu mo ž nost í faxov á n í , nap ř í klad rozli š en í a kontrast mezi sv ě tlost í a tmavost í odes í lan ý ch fax ů .

POZN Á MKA:

- P ř ed za č á tkem faxov á n í se p ř esv ě d č te, zda jste tisk á rnu pro faxov á n í nastavili spr á vn ě . Spr á vnost nastaven í faxu m ů ž ete ov ě ř it spu š t ě n í m testu nastaven í faxu pomoc í ovl á dac í ho panelu tisk á rny.

  Informace naleznete v č á sti Protokol o testu faxu.

- Pomoc í aplikace HP software a va š eho mobiln í ho za ř í zen í nebo po č í ta č e m ů ž ete odes í lat zabezpe č en é faxy odkudkoliv a kdykoliv. Pomoc í aplikace HP software m ů ž ete rychle naskenovat a odfaxovat n ě kolik str á nek najednou ze sv é ho mobiln í ho za ř í zen í nebo po č í ta č e.

  Informace naleznete v č á sti Pou ž í v á n í softwaru HP.

Odesl á n í faxu

Fax je mo ž n é odeslat n ě kolika zp ů soby v z á vislosti na va š ich pot ř eb á ch.

Odes í l á n í standardn í ho faxu

Jednostr á nkov ý fax nebo v í cestr á nkov ý fax lze odeslat pomoc í ovl á dac í ho panelu.

POZN Á MKA:

- Jednostr á nkov é faxy odes í lejte vlo ž en í m p ř edlohy na sklen ě nou plochu. V í cestr á nkov é faxy odes í lejte pomoc í podava č e dokument ů .
- Pot ř ebujete-li vytisknout potvrzen í o odesl á n í fax ů , povolte funkci **Ozn á men í faxu** (Odesl á n í faxu).

  Informace naleznete v č á sti Nastaven í ozn á men í faxu (odes í l á n í nebo p ř í jem).

1. Polo ž te p ř edlohu poti š t ě nou stranou dol ů na sklo skeneru nebo poti š t ě nou stranou nahoru do podava č e dokument ů .
2. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu p ř eje ď te doprava a pot é stiskn ě te mo ž nost **Fax**.
3. Chcete-li zadat faxov é č í slo, postupujte takto:
   - Stiskn ě te mo ž nost **Zadat faxov é č í slo** a potom zadejte faxov é č í slo.
   - Stisknut í m ikony **Adres á ř** vedle **pole Zadat faxov é č í slo** otev ř ete adres á ř .

4. Stisknutím tlačítka **Vybrat** volbu potvrďte.
5. Odešlete fax stisknutím ikony **Odeslat**.

TIP:

- Standardně je tisk árna nastavena na odesílání černobílých faxů. Chcete-li odeslat barevný fax, stisknutím tlačítka **Možnosti** změňte výchozí možnosti skenování a odesílání faxu.
- Pokud příjemce upozorní na nedostatečnou kvalitu faxu, který jste odeslali, můžete změnit rozlišení nebo kontrast faxu.

Odesílání standardního faxu z počítače (Windows)

Dokument můžete odeslat faxem přímo z počítače bez nutnosti jej tisknout.

Pokud chcete tuto funkci použít, musíte mít v počítači nainstalovaný software HP software, tiskárna musí být připojena k funkční telefonní lince a funkce faxu musí být nastavena a správně fungovat.

1. Otevřete na počítači dokument, který chcete faxovat.
2. V nabídce **Soubor** v aplikaci klepněte na možnost **Tisk**.
3. V seznamu Název vyberte tiskárnu, která v názvu obsahuje slovo „**fax**“.
4. Chcete-li změnit nastavení, klikněte na tlačítko, které otevře dialogové okno **Vlastnosti**.

   V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno **Vlastnosti**, **Možnosti**, **Nastavení tiskárny**, **Tiskárna** nebo **Předvolby**.
5. Pokud jste změnili některá nastavení, klikněte na tlačítko **OK**.
6. Klikněte na tlačítko **Tisk** nebo **OK**.
7. Zadejte faxové číslo a další informace pro příjemce, změňte další nastavení faxu a poté klikněte na **Odeslat fax**. Tiskárna začne vytáčet faxové číslo a faxovat dokument.

Odesílání faxu z telefonu

Fax můžete odeslat pomocí telefonní linky. To umožňuje předem odesílánímfaxu hovořit s jeho příjemcem.

1. Položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do podavače dokumentů.
2. Vytočte číslo pomocí klávesnice na telefonu, který je připojen k tiskárně.

   Pokud příjemce telefon zvedne, informujte jej, že po zaznění faxových tónů jeho fax přijme faxovou zprávu. Pokud volání přijme faxový přístroj, uslyšíte faxové tóny z přijímajícího faxového přístroje.
3. Až budete připraveni k odesílání, stiskněte tlačítko **Odeslat fax** a pokračujte podle pokynů na obrazovce.

TIP: Standardně je tisk árna nastavena na odesílání černobílých faxů. Chcete-li odeslat barevný fax, stisknutím tlačítka **Možnosti** změňte výchozí možnosti skenování a odesílání faxu.

Během přenosu faxu bude telefonní linka tichá. Pokud chcete pokračovat v hovoru s příjemcem, nezavěšujte, dokud přenos faxu nebude dokončen. Pokud jste již s příjemcem dohovořili, můžete telefon zavěsit ihned poté, co bude přenos faxu zahájen.

Plánované odesílání faxu pomocí ovládacího panelu

Odesílání faxů můžete naplánovat na pozdější dobu.

1. Položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do podavače dokumentů.
2. Na domovské obrazovce ovládacího panelu přejeďte doprava a potéstiskněte možnost **Fax**.
3. Vyberte **Možnosti**, sjeďte dolů na **Možnosti odesílání** a potom stiskněte **Naplánovat fax**.
4. Nastavte čas odeslání faxu a potom stiskněte **Dokončeno**.
5. Chcete-li zadat faxové číslo, postupujte takto:
   - Stiskněte možnost **Zadat faxové číslo** a potom zadejte faxové číslo.
   - Stisknutím ikony **Adresář** vedle **pole Zadat faxové číslo** otevřete adresář.
6. Stiskněte tlačítko **Odeslat**.

   Postupujte podle pokynů na obrazovce, které se mohou zobrazit.

Odesílání faxu z paměti tiskárny

Černobílý fax lze naskenovat do paměti a potom jej znovu odeslat. Tato funkce je užitečná tehdy, když je volané faxové číslo obsazené nebo dočasně nedostupné. Tiskárna skenuje originály do paměti a odešle je, jakmile je schopna se spojit s faxem adresáta. Potéco tiskárna naskenuje všechny stránky do paměti, můžete předlohy z podavače dokumentů nebo sklněné plochy skeneru okamžitě odstranit.

POZNÁMKA:

- Z paměti můžete poslat pouze černobílé faxy.
- Ze skla skeneru můžete naskenovat několik stránek do paměti tiskárny a potom je odeslat faxem. Tuto funkci lze použít k odfaxování několika stránek z knihy nebo časopisu, pokud skenování nelze provést v automatickém podavači dokumentů.

1. Ujistěte se, že je zapnuta funkce **Metoda skenování a faxování**.
   a. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
   b. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
   c. Stiskněte možnost **Nastavení faxu** a potéstiskněte možnost **Odesílání faxu**.
   d. Stiskněte přepínač vedle možnosti **Metoda skenování a faxování** pro zapnutí nebo vypnutí funkce.
2. Položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do podavače dokumentů.
3. Na domovské obrazovce ovládacího panelu přejeďte doprava a potéstiskněte možnost **Fax**.

4. Chcete-li zadat faxové číslo, postupujte takto:
   - Stiskněte možnost **Zadat faxové číslo** a potom zadejte faxové číslo.
   - Stisknutím ikony **Adresář** vedle **pole Zadat faxové číslo** otevřete adresář.
5. Stiskněte tlačítko **Odeslat**.

   Tisková rna naskenuje předlohy do paměti a odešle fax, jakmile bude faxový přístroj příjemce dostupný.

Odeslání faxu několika příjemcům s použitím skupinového adresáře

Fax můžete odeslat více příjemcům pomocí skupinového adresáře, který je tvořen dvěma nebo více samostatnými příjemci.

1. Položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do podavače dokumentů.
2. Na domovské obrazovce ovládacího panelu přejděte doprava a potom stiskněte možnost **Fax**.
3. Vyberte možnost **Zadat faxové číslo** a potom zadejte faxové číslo.
4. Vyberte možnost **Adresář**, **Místní** a stiskněte tlačítko **Enter**, jakmile zadáte každé faxové číslo. Po zadání všech faxových čísel stiskněte **Dokončeno**.
5. Stisknutím tlačítka **Skupina** vyberte skupinový adresář a potom stiskněte **Vybrat**.
6. Vyberte název skupiny, která obsahuje požadované příjemce.
7. Stiskněte **Odeslat**.

   Tisková rna odešle dokument všem členům vybrané skupiny.

TIP: Pokud příjemce upozorní na nedostatečnou kvalitu faxu, který jste odeslali, můžete změnit rozlišení nebo kontrast faxu.

Příjem faxu

Faxy můžete přijímat automaticky nebo ručně. Pokud vypnete možnost **Automatická odpověď**, musíte faxy přijímat ručně. Pokud zapnete možnost **Automatická odpověď** (výchozí nastavení), tiskárna bude automaticky odpovídat na příchozí hovory a přijímat faxy po sérii zazvonění, která jsou specifikována v nastavení **Počet zazvonění před odpovědí** (Výchozí nastavení **Počet zazvonění před odpovědí** jsou dvě zazvonění).

Pokud obdržíte fax ve formátu Legal nebo větším a tiskárna právě není nastavena na použití papíru formátu Legal, tiskárna faxem zmenší, aby se vešel na vložený papír. Pokud jste funkci **Automatické zmenšení** vypnuli, tiskárna faxem vytiskne na dvě stránky.

POZNÁMKA: Kopírujete-li dokument v době příchodu faxu, fax bude uložen v paměti tiskárny, dokud nebude kopírování dokončeno.

Ruční příjem faxu

Pokud právě telefonujete, můžete v ám osoba, se kterou mluvíte, poslat fax bez přerušení telefonického spojení. Můžete zvednout sluchátko a hovořit, nebo poslouchat faxové tóny.

- Faxy můžete přijímat ručně prostřednictvím telefonu, který je přímo připojen k portu pro fax na zadní straně tiskárny.
- Potřebujete-li vytisknout potvrzení o úspěšném odeslání faxů, aktivujte funkci **Oznámení faxu** (Příjem faxu).

1. Zkontrolujte, že je tiskárna zapnuta a ve vstupním zásobníku je vložen papír.
2. Ze zásobníku automatického podavače vyjměte všechny předlohy.
3. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
4. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
5. Vyberte možnost **Nastavení faxu** a potom **Příjem faxu**.
6. Nastavte pro parametr **Počet zazvonění před odpovědí** vyšší hodnotu, která vám umožní odpovědět na příchozí volání dříve, než odpoví tiskárna.

   - nebo -

   Vypněte nastavení **Automatická odpověď**, tak že tiskárna nebude automaticky odpovídat na příchozí volání.
7. Pokud právě hovoříte s odesílatelem faxu, sdělte mu, aby na svém faxovém přístroji stiskl tlačítko **Odeslat fax**.
8. Až uslyšíte faxové tóny od odesílajícího přístroje, použe jte následujícím postupem.
   a. Fax přijmete stisknutím tlačítka **Přijmout nyní** na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny.
   b. Když tiskárna začne přijímat fax, můžete telefon zavěsit nebo zůstat na lince. Telefonní linka je během přenosu faxu tichá.

Opakovaný tisk faxu uloženého v paměti pomocí ovládacího panelu

Můžete vytisknout až 100 naposledy přijatých faxů, pokud jsou je ště uloženy v paměti. Můžete například znovu vytisknout faxy, jejichž výtisky jste ztratili.

POZNÁMKA: Jakmile se paměť faxu zaplní, tiskárna nebude moci přijímat nové faxy, dokud obsah paměti nevytisknete nebo neodstraníte. Někdy můžeb ýt vhodné z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů ochrany soukromí všechny faxy z paměti odstranit.

1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.

   Informace naleznete v části Vkládání médií.
2. Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko **Tisk**.
3. Vyberte možnost **Úlohy šťě úloh**, **Uložené faxy** a **Tisk**.

   Faxy se budou tisknout v opačném pořadí, než v jakém byly přijaty. Naposledy přijatý fax se vytiskne první apod.
4. Vyberte fax a potéstiskněte tlačítko **Tisk**.

Blokování nežádoucích faxových čísel

Určitá faxová čísla lze zablokovat, aby tiskárna z těchto čísel nepřijímala faxy. Při příjetí faxu tiskárna porovná čísla volajícího se seznamem blokovaných faxových čísel a určí, zda má být hovor zablokován. Pokud se číslo shoduje s číslem v seznamu blokovaných faxových čísel, fax nebude přijat (Maximální počet faxových čísel, které lze blokovat, se u jednotlivých modelů liší).

Určitá faxová čísla můžete blokovat přidáním do seznamu blokovaných faxových čísel, odblokovat je odebráním z tohoto seznamu a rovněž můžete vytisknout seznam blokovaných faxových čísel.

Přidání čísla do seznamu blokovaných faxových čísel

Chcete-li pomocí ovládacího panelu zablokovat a přidat číslo do seznamu blokovaných faxových čísel, postupujte následovně.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu**, **Příjem faxu** a **Blokovaná faxová čísla**.
4. Vyberte číslo, které chcete přidat, a potom stiskněte tlačítko **Přidat**.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.

   Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odebrání čísel ze seznamu blokovaných faxových čísel

Chcete-li pomocí ovládacího panelu odebrat čísla ze seznamu blokovaných faxových čísel, postupujte následovně.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu**, **Příjem faxu** a **Blokovaná faxová čísla**.
4. Vyberte číslo, které chcete odebrat, a potom stiskněte tlačítko **Odebrat**.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.

   Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tisk protokolu blokovaných faxů

Chcete-li pomocí ovládacího panelu vytisknout protokol blokovaných faxových čísel, postupujte následovně.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nástroje**.
3. Vyberte možnost **Protokoly**, **Protokoly faxu** a potom **Protokol blokovaných faxů**.
4. Stisknutím možnosti **Tisk** zahájíte tisk.

Nastaven í kontakt ů adres á ř e

Jako kontakty adres á ř e m ů ž ete nastavit č asto pou ž í van á faxov á č í sla. D í ky tomu m ů ž ete tato č í sla rychle vyt á č et pomoc í ovl á dac í ho panelu tisk á rny.

TIP: Krom ě vytv á ř en í a spr á vy kontakt ů adres á ř e pomoc í ovl á dac í ho panelu tisk á rny m ů ž ete tak é pou ž í t n á stroje dostupn é v po č í ta č i, nap ř í klad HP software a embedded web server (EWS).

Informace naleznete v č á sti Pou ž í v á n í softwaru HP.

Vytvo ř en í kontaktu v adres á ř i

Faxov á č í sla m ů ž ete ulo ž it jako kontakty adres á ř e.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Kontakty**.
3. Vyberte mo ž nost **P ř idat kontakt**.
4. Vyberte mo ž nost **Zobrazovan é jm é no*** a ru č n ě zadejte sv é osobn í nebo firemn í zobrazovan é jm é no a potom stiskn ě te **OK**.
5. Vyberte mo ž nost **Zadat adresu** a ru č n ě zadejte svou osobn í nebo firemn í e-mailovou adresu a potom stiskn ě te **OK**.
6. Vyberte mo ž nost **Faxov é č í slo** a ru č n ě zadejte faxov é č í slo a potom stiskn ě te **OK**.

   POZN Á MKA: Č í slo zadejte v č etn ě pauz a jin ý ch pot ř ebn ý ch č í sel, jako je sm ě rov é č í slo, p ř í stupov ý k ó d pro p ř í stup na vn ě j š í linku (obvykle 0 nebo 9) nebo p ř ed č í sl í pro mezim ě stsk é hovory.

7. Stiskn ě te tla č í tko **Ulo ž it**.

Zm ě na kontakt ů v adres á ř i

Kontakty v adres á ř i m ů ž ete m ě nit.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Kontakty**.
3. Vyberte mo ž nost **Kontakt** pro ú pravu podrobnost í u po ž adovan é ho kontaktu.
4. Vyberte mo ž nost **Upravit** a zm ě ň te Zobrazovan é jm é no*, E-mailovou adresu nebo Faxov é č í slo.

   POZN Á MKA: Č í slo zadejte v č etn ě pauz a jin ý ch pot ř ebn ý ch č í sel, jako je sm ě rov é č í slo, p ř í stupov ý k ó d pro p ř í stup na vn ě j š í linku (obvykle 0 nebo 9) nebo p ř ed č í sl í pro mezim ě stsk é hovory.

5. Stiskn ě te tla č í tko **Ulo ž it**.

Vytvo ř en í a ú prava skupinov ý ch kontakt ů v adres á ř i

Skupiny faxov ý ch č í sel m ů ž ete ulo ž it jako skupinov é kontakty adres á ř e.

Nastaven í skupinov ý ch kontakt ů

M ů ž ete nastavit skupinov é kontakty.

POZN Á MKA: Abyste mohli vytvo ř it skupinov ý kontakt adres á ř e, mus í te m í t vytvo ř en alespo ň jeden kontakt v adres á ř i.

Informace naleznete v č á sti Vytvo ř en í kontaktu v adres á ř i.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Kontakty**.
3. Vyberte mo ž nost **P ř idat skupinu** a ru č n ě zadejte n á zev sv é osobn í nebo firemn í skupiny a potom stiskn ě te **OK**.
4. Vyberte mo ž nost **N á zev skupiny*** a ru č n ě pomoc í kl á vesnice zadejte n á zev skupiny a potom stiskn ě te **OK**.
5. Vyberte mo ž nost **Č lenov é** , vyberte kontakty, kter é chcete do t é to skupiny zahrnout, a stiskn ě te **P ř idat**.
6. Stiskn ě te tla č í tko **Ulo ž it**.

Zm ě na skupinov ý ch kontakt ů adres á ř e

M ů ž ete zm ě nit skupinov é kontakty adres á ř e.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Kontakty**.
3. Vyberte mo ž nost **Skupina** pro ú pravu podrobnost í u po ž adovan é ho skupinov é ho kontaktu.
4. Chcete-li ru č n ě zm ě nit n á zev skupiny a vybrat č leny skupiny, vyberte mo ž nost **Upravit**.
5. Stiskn ě te tla č í tko **Ulo ž it**.

POZN Á MKA: Pokud chcete ze skupiny kontakt odebrat, stisknut í m zru š te jeho v ý b ě r.

Odstran ě n í kontakt ů adres á ř e

M ů ž ete odstranit kontakty adres á ř e.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Kontakty**.
3. Vyberte n á zev kontaktu adres á ř e, kter ý chcete odstranit.
4. Vyberte mo ž nost **Upravit** a pot é **Odstranit**.
5. Potvr ď te stisknut í m tla č í tka **Delete** (Odstranit).

Odstran ě n í skupinov ý ch kontakt ů adres á ř e

M ů ž ete odstranit skupinov é kontakty adres á ř e.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.

2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Kontakty**.
3. Vyberte název skupinového kontaktu, který chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Upravit** a potéOdstranit.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka **Delete** (Odstranit).

Změna nastavení faxu

Pomocí následujícího postupu můžete změnit počáteční nastavení nebo nakonfigurovat další možnosti faxování.

Konfigurace nastavení vytáčení faxu

Nastavení vytáčení faxu lze konfigurovat pomocí ovládacího panelu. Pokud tiskárna nedokázala odeslat fax, protože faxový přístroj neodpovědělnebo byl obsazen, tiskárna volá znovu podle nastavení opakované volby.

Všechny možnosti opakovaného vytáčení fungují pouze při odesílání faxů z paměti se zapnutou metodou **skenování a faxování**.

- **Opětovné vytáčení při chybě**: Opakované vytáčení probíhne automaticky, pokud došlo k potížím s komunikací s faxovým přístrojem příjemce.
- **Opakovaná volba číslaktereé neodpovídá**: Opakované vytáčení probíhne automaticky, pokud faxový přístroj příjemce neodpovídá.
- **Opakovaná volba obsazenéhočísla**: Opakované vytáčení probíhne automaticky, pokud je obdržen signál obsazeno.
- **Interval opakování volby**: Opakované vytáčení v nastaveném časovém intervalu.
- **Rychlost odesílání faxů**: Nastavení rychlosti faxu, která se používá při komunikaci mezi vašítiskárnou a jinými faxovými zařízeními při odesílání faxů.
- **Režim pulzní volby**: Změna na režim pulzní volby. Výchozí nastavení je Tónová. Toto nastavení nemění, pokud nevíte, zda můžete telefonní linka používat tónovou volbu.
- **Předvolba vytáčení**: Číslo zadejte včetně pauz a jiných potřebných čísel, jako je směrové číslo, přístupový kód pro čísla mimo systém pobočkové ústředny (obvykle 0 nebo 9) nebo před číslí pro mezinárodní stskéhovory.
- **Detekce oznamovacíhotónu**: Vytáčení probíhne ihned po detekování oznamovacího tónu.

Pro nastavení možností vytáčení faxu postupujte podle následujících pokynů.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Stiskněte možnost **Nastavení faxu** a potéstiskněte možnost **Odesílání faxu**.
4. Vyberte možnost **Faxovévytáčení** a potom posunutím zvyšte nebo snižte hodnotu nastavení nějakéz následujících možností.
    - **Opětovnévytáčení při chybě**

- Opakovaná volba čísla, které neodpovídá
- Opakovaná volba obsazeného čísla
- Interval opakování volby
- Rychlost odesílání faxů
- Režim pulzní volby
- Předvolba vytáčení
- Detekce oznamovacího tónu

Povolení metody skenování a faxování

Metodu skenování a faxování lze nastavit pomocí ovládacího panelu. Tato funkce je užitečná tehdy, kdy je volaný faxový číslo obsazené nebo dočasně nedostupné. Tiskárna skenuje originály do paměti a odešle je, jakmile je schopna se spojit s faxem adresátа. Poté, co tiskárna naskenuje všechny stránky do paměti, můžete předlohy z podavače dokumentů nebo sklněné plochy skeneru okamžitě odstranit.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Stiskněte možnost **Nastavení faxu** a poté stiskněte možnost **Odeslání faxu**.
4. Stiskněte přepínač vedle možnosti **Metoda skenování a faxování** pro zapnutí nebo vypnutí funkce.

Nastavení ověření faxového čísla

Tato funkce umožňuje znovu zadat faxové číslo pro ověření.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu** a poté **Odeslání faxu**.
4. Přepínačem tlačítkem vedle možnosti **Ověření faxového čísla** tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Nastavení režimu opravy chyb (ECM)

Nastavení režimu opravy chyb (ECM) můžete zapnout nebo vypnout pomocí ovládacího panelu. Režim opravy chyb (ECM) zabraňuje ztrátě dat způsobené špatnou kvalitou přenosu po telefonních linkách tím, že zjišťuje chyby, ke kterým dojde během přenosu, a automaticky požaduje opakování přenosu chybných bloků dat. U telefonních linek s kvalitním spojením nemá použití této funkce vliv na vyšší poplatky za spojení, dokonce můžete tyto poplatky snížit. U telefonních linek s méně kvalitním spojením doch á z í p ř i pou ž it í t é to funkce k prodlou ž en í doby faxov ý ch p ř enos ů a t í m i ke zv ý š en í poplatk ů za n ě , av š ak data jsou p ř en á š ena mnohem spolehliv ě ji. V ý choz í m nastaven í m je **Zapnuto**. Re ž im opravy chyb vypn ě te, pouze pokud vede k podstatn é mu zv ý š en í poplatk ů a vy jste ochotni akceptovat ni ž š í kvalitu s t í m, ž e budete za faxov á n í platit m é n ě .

Pokud je re ž im opravy chyb (ECM) vypnut ý , bude ovlivn ě na kvalita a rychlost p ř enosu odes í lan ý ch a p ř ij í man ý ch fax ů , a rychlost se automaticky nastav í na hodnotu **St ř edn í** .

Nastaven í re ž imu opravy chyb (ECM) m ů ž ete pomoc í ovl á dac í ho panelu zm ě nit bu ď v nastaven í Odes í l á n í faxu, anebo P ř í jem faxu.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
3. Stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í faxu** a pot é stiskn ě te mo ž nost **Odesl á n í faxu**.

   - nebo -

   Stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í faxu** a pot é stiskn ě te mo ž nost **P ř í jem faxu**.
4. Stiskn ě te p ř ep í na č vedle mo ž nosti **Re ž im opravy chyb** pro zapnut í nebo vypnut í funkce.

Nastaven í p ř ekryvn é ho z á hlav í faxu

Nastaven í p ř ekryvn é ho z á hlav í faxu lze konfigurovat pomoc í ovl á dac í ho panelu. P ř ekryvn é z á hlav í faxu obsahuje jm é no a č í slo odesilatele faxu a bude vyti š t ě no v horn í č á sti ka ž d é ho faxu, kter ý ode š lete. Spole č nost HP doporu č uje nastavit z á hlav í faxu pomoc í softwaru HP software. Z á hlav í faxu m ů ž ete tak é nastavit z ovl á dac í ho panelu tisk á rny dle n á sleduj í c í ho postupu.

POZN Á MKA: V n ě kter ý ch zem í ch/oblastech je z á hlav í faxu z á konem p ř edepsan ý m po ž adavkem.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
3. Vyberte mo ž nost **Nastaven í faxu** a potom **Nastaven í faxu**.
4. Na obrazovce **Z á kladn í nastaven í faxu** vyberte mo ž nost **Zem ě /oblast*** a posuvem v nab í dce vyberte zemi/oblast.
5. Vyberte mo ž nost **N á zev z á hlav í faxu*** a ru č n ě pomoc í kl á vesnice zadejte sv ů j osobn í nebo firemn í n á zev z á hlav í faxu a potom stiskn ě te **OK**.
6. Vyberte mo ž nost **Faxov é č í slo** a ru č n ě pomoc í kl á vesnice zadejte sv é faxov é č í slo a potom stiskn ě te **OK**.

   POZN Á MKA: Z á hlav í faxu obsahuje jm é no a č í slo odesilatele faxu a bude vyti š t ě no na za č á tku ka ž d é ho faxu, kter ý ode š lete.
7. Stiskn ě te tla č í tko **Dal š í** , a pot é postupujte podle pokyn ů na obrazovce.
8. Stiskn ě te tla č í tko **OK**.

Nastaven í ú č tovac í ho k ó du

Tisk ú č tovac í ho k ó du lze nastavit pomoc í ovl á dac í ho panelu. Funkce ú č tovac í ch k ó d ů vyzve u ž ivatele k zad á n í ú č tovac í ho k ó du u ka ž d é ho odes í lan é ho faxu; ú č tovac í k ó d bude pot é p ř i ř azen ke ka ž d é str á nce faxu.

U skupinov é ho vyt á č en í a odes í l á n í faxu nedefinovan ý m skupin á m se po č et ú č tovac í ch k ó d ů zvy š uje s ka ž d ý m faxem ú sp ě š n ě odeslan ý m do ka ž d é ho m í sta ur č en í . Ve v ý choz í m nastaven í je funkce ú č tovac í ch k ó d ů vypnuta.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu** a potéOdeslání faxu.
4. Na obrazovce **Nastavení odesílání faxu** stisknutím příslušného tlačítka vedle položky **Účtovací kód** funkci zapnete nebo vypnete.

Nastavení oznámení faxu (odesílání nebo příjem)

Na ovládacím panelu můžete nastavit, aby tiskárna vytiskla oznámení při odesílání nebo příjmu faxu.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu**, **Odesílání faxu** a **Nastavení odesílání faxu**.

   - nebo -

   Vyberte možnost **Nastavení faxu**, **Příjem faxu** a **Nastavení příjmu faxu**.
4. Na stránce **Nastavení odesílání faxu** nebo **Nastavení příjmu faxu** vyberte možnost vedle položky **Oznámení faxu** pro nastavení požadované volby.
   - Neoznamovat
   - Oznámit při dokončení úlohy
   - Oznámit pouze při selhání úlohy

Konfigurace nastavení tisku faxu

Nastavení tisku faxu lze konfigurovat pomocí ovládacího panelu. V závislosti na vašich preferencích a požadavcích na zabezpečení můžete tisk přijatých faxů pomocí ovládacího panelu nastavit tak, aby ukládala a tiskla všechny příjaté a odeslané faxy.

1. Chcete-li změnit nastavení ukládání tisku, proveďte následující kroky.
1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu** a potom **Příjem faxu**.
4. Na obrazovce **Nastavení příjmu faxu** vyberte možnost **Uložit a vytisknout** vedle položky **Tisk faxu**.
5. Stiskněte jednu z následujících možností.

Tabulka 7-1 **Uložit a vytisknout**

Nastavení	Popis
Uložit a vytisknout	Tiskárna uloží všechny příjaté faxy do paměti. To umožňuje znovu vytisknout až 100 posledních faxů z paměti. Toto nastavení je výchozím nastavením. POZNÁMKA: Když se paměť tiskárny zaplní, přepíše se nejstarší položka. Pokud se paměť zcela naplní nevytištěnými faxy, tiskárna přestane odpovídat na příchozí faxová volání.

Tabulka 7-1 Ulož it a vytisknout (pokra č ov á n í)

Nastaven í	Popis
V ž dy vytisknout	Je-li vybr á na mo ž nost **V ž dy vytisknout**, tisk á rna vytiskne p ř ijat é faxy bez ulo ž en í do pam ě ti.

Nastaven í re ž imu odpov ě di (automatick á odpov ě ď)

Re ž im automatick é odpov ě di lze nastavit pomoc í ovl á dac í ho panelu. Re ž im odpov ě di ur č uje, zda m á tisk á rna odpov í dat na p ř í choz í hovory.

- Pokud chcete, aby tisk á rna odpov í dala na faxy **automaticky**, zapn ě te nastaven í **Automatick á odpov ě ď** .
- Pokud chcete p ř ij í mat faxy **ru č n ě** , vypn ě te nastaven í **Automatick á odpov ě ď** . Mus í te b ý t k dispozici pro osobn í odpov ě ď na p ř í choz í faxov é vol á n í , jinak tisk á rna nep ř ij í m á faxy.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
3. Vyberte mo ž nost **Nastaven í faxu** a potom **P ř í jem faxu**.
4. P ř ep í nac í m tla č í tkem vedle mo ž nosti **Automatick á odpov ě ď** tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Nastaven í po č tu zazvon ě n í

Po č et zazvon ě n í p ř ed p ř ijet í m lze nastavit pomoc í ovl á dac í ho panelu. Pokud zapnete nastaven í **Automatick á odpov ě ď** , m ů ž ete zadat, po kolika zazvon ě n í ch bude p ř í choz í vol á n í automaticky p ř ijato.

Nastaven í **Po č et zazvon ě n í p ř ed odpov ě d í** je d ů le ž it é , pokud je ke stejn é telefonn í lince jako tisk á rna p ř ipojen z á znamn í k, proto ž e chcete, aby z á znamn í k p ř ijal hovor d ř í ve ne ž tisk á rna. Po č et zazvon ě n í p ř ed odpov ě d í tisk á rny by m ě l b ý t vy š š í ne ž po č et zazvon ě n í p ř ed odpov ě d í z á znamn í ku.

Nastavte nap ř í klad z á znamn í k na mal ý po č et zazvon ě n í p ř ed odpov ě d í a tisk á rnu na maxim á ln í po č et zazvon ě n í p ř ed odpov ě d í . P ř i tomto nastaven í odpov í z á znamn í k na vol á n í a tisk á rna bude sledovat linku. Jestli ž e tisk á rna zjist í t ó ny faxu, p ř ijme fax. Pokud se jedn á o hlasov é vol á n í , telefonn í z á znamn í k zaznamen á p ř í choz í hl á š en í .

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
3. Vyberte mo ž nost **Nastaven í faxu** a potom **P ř í jem faxu**.
4. Stisknut í m nastavte po č et zazvon ě n í .

Nastaven í hlasitosti vyzv á n ě n í faxu

M ů ž ete zm ě nit hlasitost vyzv á n ě n í faxu.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
3. Vyberte mo ž nost **Nastaven í faxu**, **P ř í jem faxu** a **Hlasitost vyzv á n ě n í** .

4. Vyberte nastaven í **Vysok á** , **Vypnuto** nebo **Zapnuto**.

Nastaven í odpov ě di podle typu zvon ě n í pro rozli š ovac í vyzv á n ě n í

M ů ž ete zm ě nit odpov ě ď podle typu zvon ě n í pro rozli š ovac í vyzv á n ě n í . Mnoho telekomunika č n í ch spole č nost í nab í z í funkci rozli š ovac í ho vyzv á n ě n í , kter á v á m umo ž n í sd í let na jedn é telefonn í lince n ě kolik telefonn í ch č í sel. Jestli ž e se p ř ihl á s í te k odb ě ru t é to slu ž by, bude ka ž d é mu z č í sel p ř id ě len jin ý druh vyzv á n ě n í . Tisk á rnu m ů ž ete nastavit tak, aby odpov í dala na p ř í choz í vol á n í , kter á maj í ur č it ý typ vyzv á n ě n í .

Jestli ž e jste p ř ipojili tisk á rnu k lince s rozli š ovac í m vyzv á n ě n í m, po ž á dejte telekomunika č n í spole č nost o p ř id ě len í jednoho typu vyzv á n ě n í pro hlasov á vol á n í a jin é ho typu pro faxov á vol á n í . Spole č nost HP doporu č uje zvolit pro faxov á vol á n í dvojit é nebo trojit é zazvon ě n í . Jakmile tisk á rna rozpozn á stanoven ý typ zvon ě n í , odpov í na vol á n í a p ř ijme fax.

TIP: Pomoc í funkce Rozpozn á v á n í vyzv á n ě c í ho t ó nu na ovl á dac í m panelu tisk á rny lze tak é nastavit rozli š ovac í vyzv á n ě n í . Pomoc í t é to funkce tisk á rna rozpozn á a zaznamen á typ vyzv á n ě n í p ř í choz í ho hovoru. Na z á klad ě tohoto hovoru pak automaticky ur č í rozli š uj í c í typ vyzv á n ě n í p ř id ě len ý telefonn í spole č nost í faxov ý m hovor ů m.

Jestli ž e slu ž bu rozli š ovac í ho vyzv á n ě n í nevyu ž í v á te, pou ž ijte v ý choz í druh vyzv á n ě n í , tedy mo ž nost **V š echna standardn í zvon ě n í** .

1. Ujist ě te se, ž e je tisk á rna nastavena tak, aby na faxov á vol á n í odpov í dala automaticky.

   Informace naleznete v č á sti Nastaven í re ž imu odpov ě di (automatick á odpov ě ď).

2. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
3. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
4. Vyberte mo ž nost **Nastaven í faxu** a potom **P ř í jem faxu**.
5. Sje ď te dol ů a vyberte mo ž nost **Rozli š ovac í vyzv á n ě n í** .
6. Stiskn ě te kteroukoliv z n á sleduj í c í ch mo ž nost í :
   - Single Ring (Jedno zazvon ě n í)
   - Double Rings (Dvojit é zazvon ě n í)
   - Triple Rings (Trojit é zazvon ě n í)
   - Double and Triple Rings (Dvojit é a trojit é zazvon ě n í)
   - V š echna standardn í zvon ě n í
   - Zaznamenat rozli š ovac í vyzv á n ě n í

POZN Á MKA: Pokud pou ž í v á te telefonn í syst é m PBX s r ů zn ý mi typy zvon ě n í pro intern í a extern í hovory, mus í b ý t faxov é č í slo vol á no z extern í ho č í sla.

Nastaven í oboustrann é ho tisku fax ů

M ů ž ete nastavit oboustrann ý tisk fax ů , aby se p ř ij í man é faxy vytiskly na ob ě strany pap í ru.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.

2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu** a potom **Příjem faxu**.
4. Sjeďte dolů a potom funkci zapněte nebo vypněte přepínačem vedle položky **Oboustranný tisk faxů**.

Nastavení razítkování přijatých faxů

Razítkování přijatých faxů lze nastavit pomocí ovládacího panelu. Přichozí faxy můžete razítkovat vlastními informacemi z záhlaví a potvrdit tak datum a čas přijetí faxu. Ve výchozím stavu je tato funkce zakázána.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu** a potom **Příjem faxu**.
4. Sjeďte dolů a funkci zapněte nebo vypněte přepínačem vedle položky **Razítkování přijatých faxů**.

Nastavení přizpůsobení stránku

Přizpůsobení stránku lze nastavit pomocí ovládacího panelu.

Nastavení **Přizpůsobit na stránku** určuje reakci tiskárny na příchozím faxu, který je příliš velký pro vložený formát papíru. Toto nastavení je ve výchozím stavu zapnuto, takže obraz příchozího faxu se zmenší tak, aby se vešel na jednu stránku, pokud je to možné. Pokud nastavení není aktivováno, informace, které se nevejdou na první stránku, budou vytištěny na druhou stránku. Funkce **Přizpůsobit na stránku** je užitečná, pokud přijímáte fax ve formátu větším než A4/Letter a ve vstupním zásobníku je vložen papír formátu A4/Letter.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu** a potom **Příjem faxu**.
4. Přejděte dolů a dotkněte se přepínače vedle možnosti **Přizpůsobit na stránku** pro zapnutí nebo vypnutí funkce.

Přidání čísla do seznamu blokovaných faxových čísel

Chcete-li pomocí ovládacího panelu zablokovat a přidat číslo do seznamu blokovaných faxových čísel, postupujte následovně.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu**, **Příjem faxu** a **Blokovaná faxová čísla**.
4. Vyberte číslo, které chcete přidat, a potom stiskněte tlačítko **Přidat**.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.

   Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení rychlosti faxu (odesílání nebo příjmu)

Používáte-li jednu z následujících služeb či protokolů, může být požadována nižší rychlost faxu:

- Internetová telefonní služba
- Systém PBX (pobočková ústředna)
- Faxování v rámci protokolu VoIP
- Systém ISDN (digitální síť integrovaných služeb)

Jestliže máte problémy s odesíláním a příjmem faxů, použijte nižší **Rychlost**. Následující tabulka uvádí dostupná nastavení rychlosti faxu.

Tabulka 7-2 Nastavení rychlosti odesílání a příjmu

Nastavení rychlosti faxu	Rychlost faxu
Rychlá	v.34 (33600 b/s)
Střední	v.17 (14400 b/s)
Pomalá	v.29 (9600 b/s)

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu**, **Odesílání faxu**, **Vytáčení faxu** a **Rychlost odesílání faxu**.

   - nebo -

   Vyberte možnost **Nastavení faxu**, **Příjem faxu**, **Vytáčení faxu** a **Rychlost příjmu faxu**.
4. Vyberte některé z následujících možností nastavte rychlost odesílání nebo příjmu faxů.
   - **Pomalu (9600 b/s)**
   - **Střední (14 400 b/s)**
   - **Rychle (33600 b/s)**

Nastavení typu volby

Pomocí tohoto postupu nastavte režim tónové volby nebo pulzní volby. Výchozí nastavení je **Tónová**. Toto nastavení nemění, pokud nevíte, zda máte telefonní linka používat tónovou volbu.

POZNÁMKA: Možnost pulsní volby není dostupná ve všech zemích či oblastech.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu**, **Odesílání faxu** a **Vytáčení faxu**.

4. Na obrazovce **Vytáčení faxu** stisknutím příslušného tlačítka vedle položky **Režim pulzní volby** funkci zapnete nebo vypnete.

Nastavení předávání faxů

Pomocí ovládacího panelu můžete nastavit tiskárnu tak, aby předávala faxy na jiné faxové číslo. Všechny faxy budou předávány černobíle bez ohledu na to, jak byly zaslány původně.

Společnost HP doporučuje, abyste si ověřili, zda číslo, na které přeposíláte faxy, je funkční faxovou linkou. Přesvědčte se o funkčnosti přístroje, který má přijímat předávané faxy, odeslánímzkušebního faxu.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Nastavení faxu** a potom **Předávání faxu**.
4. Pro zapnutí funkce předávání faxů proveďte jeden z následujících postupů:
   - Stiskněte příslušné tlačítko vedle položky **Předávání faxu** pro zapnutí funkce předávání faxů.
   - Stiskněte příslušné tlačítko vedle položky **Předávání + tisk faxu** pro vytištění a předání faxu.
   - Vyberte možnost **Zadat faxové číslo** a ručně zadejte faxové číslo faxového zařízení, které má předávané faxy přijímat.

POZNÁMKA:

- Pokud je nastaveno předávání faxů a přeruší se napájení tiskárny, nastavení předávání faxů a telefonní číslo pro předávání se uloží do paměti. Po obnovění napájení tiskárny je předávání faxů stále nastaveno na **Zapnuto**.
- Předávání faxů můžete zrušit výběrem **Vypnuto** z nabídky **Předávání faxů**.

Konfigurace archivování faxů

Kautomatickému příjmu faxů a jejich uklá dání přímo do vašeho počítače můžete použít funkci archivování faxů. Ušetříte tak papír i inkoust.

Přijaté faxy jsou uklá dány ve formátu TIFF (Tagged Image File Format) nebo PDF (Portable Document Format).

POZNÁMKA: Faxování do počítače je schopno přijímat pouze černobílé faxy. Barevné faxy tisknout nelze.

Požadavky na archivování faxů

Dále jsou uvedeny požadavky na archivování faxů.

- Cílová složka počítače musí být neustále dostupná. Faxy se nebudou uklá dat, pokud je počítač v režimu spánku nebo hibernace.
- Abyste mohli vytisknout archivované přijaté faxy, musí být ve vstupním zásobníku vložen papír.

Informace naleznete v č á sti Vkl á d á n í m é di í .

Nastaven í nebo zm ě na konfigurace archivov á n í fax ů

Konfiguraci archivov á n í fax ů m ů ž ete nastavit nebo upravit pomoc í embedded web server (EWS).

1. Otev ř ete server EWS.

   Informace naleznete v č á sti Pou ž í v á n í softwaru HP.

2. V lev é nab í dce klikn ě te na **Fax** a potom na **Archivov á n í a p ř ed á v á n í fax ů** .

3. Klikn ě te na kartu **Archivace** a z rozev í rac í nab í dky **Archivace fax ů** vyberte po ž adovan á nastaven í .

   - Do not archive (print only) (Nearchivovat (pouze vytisknout))
   - Archive and print (Archivovat a vytisknout)
   - Archive only (Pouze archivovat)

Vypnut í archivov á n í fax ů

Archivov á n í fax ů m ů ž ete vypnout pomoc í embedded web server (EWS).

1. Otev ř ete server EWS.

   Informace naleznete v č á sti Pou ž í v á n í softwaru HP.

2. V lev é nab í dce klikn ě te na **Fax** a potom na **Archivov á n í a p ř ed á v á n í fax ů** .

3. Klikn ě te na kartu **Archivace** a vyberte mo ž nost **Nearchivovat (pouze vytisknout)** z rozev í rac í nab í dky **Archivace fax ů** .

Slu ž by faxu a digit á ln í ho telefonu

Mnoho telefonn í ch spole č nost í poskytuje sv ý m z á kazn í k ů m digit á ln í telefonn í slu ž by, nap ř í klad n á sleduj í c í :

- DSL: slu ž ba DSL (Digital Subscriber Line) od va š í telefonn í spole č nosti (v n ě kter ý ch zem í ch/oblastech se m ů ž ete setkat s n á zvem ADSL).
- PBX: telefonn í syst é m pobo č kov é ú st ř edny PBX (Private Branch Exchange).
- ISDN: Syst é m ISDN (Integrated Services Digital Network).
- VoIP: levn á telefonn í slu ž ba, kter á umo ž ň uje odes í lat a p ř ij í mat faxy z va š eho za ř í zen í s vyu ž it í m internetu. Tato metoda se naz ý v á Faxov á n í v r á mci protokolu VoIP.

  Informace naleznete v č á sti Fax pomoc í protokolu VoIP.

Tisk á rny HP jsou navr ž eny speci á ln ě pro pou ž it í s tradi č n í mi analogov ý mi slu ž bami. Pokud pou ž í v á te digit á ln í telefonn í prost ř ed í (nap ř . DSL/ADSL, PBX nebo ISDN), m ů ž e b ý t nutn é k nastaven í tisk á rny pro faxov á n í pou ž í t digit á ln ě -analogov é filtry č i p ř evodn í ky.

POZN Á MKA: Spole č nost HP nezaru č uje, ž e tisk á rna bude kompatibiln í se v š emi linkami nebo poskytovateli digit á ln í ch slu ž eb, ve v š ech digit á ln í ch prost ř ed í ch nebo se v š emi p ř evodn í ky

digit á ln í ho sign á lu na analogov ý . V ž dy doporu č ujeme, abyste si s telefonn í mi spole č nostmi promluvili p ř í mo o spr á vn ý ch mo ž nostech nastaven í na z á klad ě poskytovan ý ch slu ž eb linky.

Fax pomoc í protokolu VoIP

Je mo ž n é si p ř edplatit levnou telefonn í slu ž bu, kter á umo ž ň uje odes í lat a p ř ij í mat faxy z va š eho za ř í zen í prost ř ednictv í m internetu. Tato metoda se naz ý v á Faxov á n í v r á mci protokolu VoIP.

Podle n á sleduj í c í ch ukazatel ů zjist í te, ž e pravd ě podobn ě vyu ž í v á te slu ž bu VoIP.

- Spolu s faxov ý m č í slem vyt á č í te zvl á š tn í p ř í stupov ý k ó d.
- P ř ipravte si box pro p ř evodn í k IP, kter ý se p ř ipojuje k internetu a poskytuje analogov é telefonn í porty pro faxov é p ř ipojen í .

POZN Á MKA: Faxy lze odes í lat a p ř ij í mat jen v p ř í pad ě , ž e p ř ipoj í te telefonn í kabel k vstupu s ozna č en í m na zadn í stran ě tisk á rny. To znamen á , ž e p ř ipojen í k Internetu mus í b ý t provedeno prost ř ednictv í m konvertoru, na kter é m jsou k dispozici standardn í analogov é telefonn í konektory pro faxov á p ř ipojen í , nebo prost ř ednictv í m telekomunika č n í spole č nosti.

TIP: Podpora tradi č n í ch faxov ý ch p ř enos ů p ř es jak é koli telefonn í syst é my vyu ž í vaj í c í internetov ý protokol je č asto omezen á . M á te-li probl é my s faxov á n í m, zkuste pou ž í t ni ž š í rychlost faxu nebo zak á zat re ž im opravy chyb faxu (ECM). Pokud v š ak vypnete re ž im ECM, nebudete moci odes í lat a p ř ij í mat barevn é faxy.

M á te-li dotazy ohledn ě internetov é ho faxov á n í , obra ť te se na odd ě len í podpory internetov ý ch faxov ý ch slu ž eb nebo na m í stn í ho poskytovatele slu ž eb.

Protokoly faxu

Protokoly faxu m ů ž ete podle pot ř eby vytisknout ru č n ě , abyste z í skali informace o odeslan ý ch a p ř ijat ý ch faxov ý ch vol á n í ch.

Ve v ý choz í m nastaven í tisk á rna nevytiskne informa č n í protokol. Abyste mohli odeslat nebo p ř ijmout zpr á vu s ozn á men í m, zda byl fax ú sp ě š n ě odesl á n nebo p ř ijat, mus í te nejprve povolit funkci **Ozn á men í o odesl á n í faxu** nebo **Ozn á men í o p ř ijet í faxu**.

Informace naleznete v č á sti Nastaven í ozn á men í faxu (odes í l á n í nebo p ř í jem).

POZN Á MKA:

- Pokud jsou protokoly ne č iteln é , m ů ž ete zkontrolovat odhadovan é hladiny inkoustu na ovl á dac í m panelu nebo v HP software.

  Informace naleznete v č á sti Kontrola odhadovan ý ch hladin inkoustu.

- Varov á n í a ukazatele hladiny inkoustu poskytuj í pouze p ř ibli ž n é ú daje a slou ž í pouze k pl á nov á n í . Pokud se v á m zobraz í varovn á zpr á va, ž e je v tisk á rn ě m á lo inkoustu, zva ž te p ř í pravu n á hradn í tiskov é kazety, abyste se vyhnuli mo ž n ý m zdr ž en í m tisku. Kazety nemus í te m ě nit, dokud nedojde k nep ř ijateln é mu poklesu kvality tisku.

- Ujist ě te se, ž e jsou tiskov é hlavy a kazety v dobr é m stavu a ř á dn ě vlo ž eny.

  Informace naleznete v č á sti Spr á va kazet.

Tisk protokolů faxů nebo sestav

Můžete vytisknout protokol faxů nebo sestavy faxů přijatých a odeslaných tiskáren.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nástroje**.
3. Vyberte možnost **Protokoly** a potom **Protokoly faxů**.
4. Vyberte kterýkoli nebo všechny z následujících protokolů:
   - Sestava účtovacích kódů
   - Protokol blokovaných faxů
   - Protokol trasování faxu
   - Protokol činnosti faxu
   - Hlášení o faxovém volání
5. Stisknutím možnosti **Tisk** zahájíte tisk.

Sestava účtovacích kódů

Můžete vytisknout seznam všech účtovacích kódů faxu a celkový počet faxů, které byly naúčtovány k jednotlivým kódům.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nástroje**.
3. Vyberte možnost **Protokoly**, **Protokoly faxu** a potom **Sestava účtovacích kódů**.
4. Stisknutím možnosti **Tisk** zahájíte tisk.

Protokol ID volajících

Můžete si vytisknout seznam faxových čísel ID volajících.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nástroje**.
3. Vyberte možnost **Protokoly**, **Protokoly faxu** a potom **Protokol ID volajících**.
4. Stisknutím možnosti **Tisk** zahájíte tisk.

Protokol blokovaných faxů

Můžete si vytisknout seznam blokovaných faxových čísel.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nástroje**.
3. Vyberte možnost **Protokoly**, **Protokoly faxu** a potom **Protokol blokovaných faxů**.
4. Stisknutím možnosti **Tisk** zahájíte tisk.

Protokol trasov á n í faxu

Protokol trasov á n í fax ů obsahuje informace, kter é mohou pomoci vy ř e š it probl é my s p ř enosem fax ů .

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **N á stroje**.
3. Vyberte mo ž nost **Protokoly**, **Protokoly faxu** a potom **Protokol trasov á n í faxu**.
4. Stisknut í m mo ž nosti **Tisk** zah á j í te tisk.

Protokol č innosti faxu

V protokolu č innosti faxu m ů ž ete zkontrolovat nejnov ě j š í z á znamy o faxov ý ch vol á n í ch.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **N á stroje**.
3. Vyberte mo ž nost **Protokoly**, **Protokoly faxu** a potom **Protokol č innosti faxu**.
4. Stisknut í m mo ž nosti **Tisk** zah á j í te tisk.

Hl á š en í o faxov é m vol á n í

Chcete-li zjistit stav vol á n í , m ů ž ete si vytisknout protokol posledn í ch faxov ý ch vol á n í .

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **N á stroje**.
3. Vyberte mo ž nost **Protokoly**, **Protokoly faxu** a potom **Protokol faxov ý ch vol á n í** .
4. Stisknut í m mo ž nosti **Tisk** zah á j í te tisk.

Dal š í nastaven í faxu

Jakmile provedete v š echny kroky uveden é v p ř í ru č ce Za č í n á me, dokon č ete nastaven í faxu podle pokyn ů v t é to č á sti. P ř í ru č ku Za č í n á me si uchovejte pro budouc í pou ž it í .

V t é to č á sti se dozv í te, jak nastavit tisk á rnu tak, aby faxov á n í ú sp ě š n ě fungovalo se za ř í zen í m a slu ž bami, kter é ji ž m á te na stejn é telefonn í lince.

TIP: M ů ž ete tak é pou ž í t program **Pr ů vodce nastaven í m faxu**, kter ý v á m pom ů ž e rychle prov é st n ě kter á d ů le ž it á nastaven í faxu, nap ř í klad re ž im odpov ě di a z á hlav í faxu.

V ý b ě r spr á vn é ho nastaven í faxu pro v á š domov nebo kancel á ř

K ú sp ě š n é mu faxov á n í pot ř ebujete v ě d ě t, jak é typy za ř í zen í a slu ž eb (pokud existuj í) sd í lej í s tisk á rnou stejnou telefonn í linku. To je d ů le ž it é , proto ž e mo ž n á budete muset p ř ipojit n ě kter é ze sv ý ch st á vaj í c í ch kancel á ř sk ý ch za ř í zen í p ř í mo k tisk á rn ě a tak é budete muset zm ě nit n ě kter á nastaven í faxu, abyste mohli ú sp ě š n ě faxovat.

1. Vyberte kombinaci za ř í zen í a slu ž eb sd í lej í c í ch va š i faxovou linku.

   - **DSL**: slu ž ba DSL (digit á ln í p ř edplatitelsk á linka) u va š í telekomunika č n í spole č nosti. (V n ě kter ý ch zem í ch/oblastech m ů ž e b ý t slu ž ba DSL naz ý v á na ADSL.)
   - **PBX**: telefonn í syst é m pobo č kov é ú st ř edny PBX (Private Branch Exchange).
   - **ISDN**: Syst é m ISDN (Integrated Services Digital Network).
   - **Slu ž ba charakteristick é ho vyzv á n ě n í** : Slu ž ba charakteristick é ho vyzv á n ě n í prost ř ednictv í m va š í telefonn í spole č nosti poskytuje v í ce telefonn í ch č í sel s r ů zn ý mi vzory vyzv á n ě n í .
   - **Hlasov é hovory**: Hlasov á vol á n í jsou p ř ij í m á na na stejn é telefonn í č í slo, jak é pou ž í v á te pro faxov á vol á n í na tisk á rn ě .
   - **Po č í ta č ov ý modem pro vyt á č en é p ř ipojen í** : Po č í ta č ov ý telefonick ý modem je na stejn é telefonn í lince jako tisk á rna. Pokud na n ě kterou z n á sleduj í c í ch ot á zek odpov í te Ano, pou ž í v á te po č í ta č ov ý telefonick ý modem:
     - Odes í l á te a p ř ij í m á te faxy p ř í mo do a z po č í ta č ov ý ch softwarov ý ch aplikac í prost ř ednictv í m telefonick é ho p ř ipojen í ?
     - Odes í l á te a p ř ij í m á te e-mailov é zpr á vy do po č í ta č e prost ř ednictv í m telefonick é ho p ř ipojen í ?
     - P ř istupujete k internetu z po č í ta č e prost ř ednictv í m telefonick é ho p ř ipojen í ?
   - **Z á znamn í k**: Z á znamn í k, kter ý odpov í d á na hlasov á vol á n í na stejn é m telefonn í m č í sle, jak é pou ž í v á te pro faxov á vol á n í na tisk á rn ě .
   - **Slu ž ba hlasov é po š ty**: P ř edplatn é hlasov é po š ty prost ř ednictv í m va š í telefonn í spole č nosti na stejn é m č í sle, kter é pou ž í v á te pro faxov á vol á n í na tisk á rn ě .

2. V n á sleduj í c í tabulce vyberte kombinaci za ř í zen í a slu ž eb, kter á se vztahuje na va š e dom á c í nebo kancel á ř sk é nastaven í . Pot é vyhledejte doporu č en é nastaven í faxu. V n á sleduj í c í ch č á stech jsou pro ka ž d ý p ř í pad zahrnuty podrobn é pokyny.

POZN Á MKA: Pokud nastaven í pro va š i dom á cnost nebo kancel á ř nen í v t é to č á sti pops á no, nastavte tisk á rnu jako b ě ž n ý analogov ý telefon. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a druh ý konec do vstupu s ozna č en í m na zadn í stran ě tisk á rny.

Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

Tabulka 7-3 Kombinace za ř í zen í a slu ž eb sd í lej í c í ch va š i faxovou linku

Doporu č en é nastaven í faxu	Kombinace sd í len í va š í faxov é linky
P ř í pad A: Samostatn á faxov á linka (nep ř ij í m á ž á dn á hlasov á vol á n í)	Faxov á linka
P ř í pad B: Nastaven í tisk á rny pro provoz se slu ž bou DSL	DSL
P ř í pad C: Nastaven í tisk á rny s PBX ú st ř ednou nebo linkou ISDN	PBX
P ř í pad D: Fax a slu ž ba rozli š ovac í ho vyzv á n ě n í na stejn é telefonn í lince	Slu ž ba rozli š ovac í ho vyzv á n ě n í
P ř í pad E: Sd í len á hlasov á a faxov á linka	Hlasov é hovory

Tabulka 7-3 Kombinace za ř í zen í a slu ž eb sd í lej í c í ch va š i faxovou linku (pokra č ov á n í)

Doporu č en é nastaven í faxu	Kombinace sd í len í va š í faxov é linky
P ř í pad F: Hlasov á a faxov á linka sd í len á s hlasovou po š tou	Hlasov é hovory nebo slu ž ba hlasov é po š ty
P ř í pad G: Faxov á linka s po č í ta č ov ý m modemem (bez p ř í jmu hlasov ý ch vol á n í)	Po č í ta č ov ý telefonick ý modem
P ř í pad H: Hlasov á a faxov á linka sd í len á s po č í ta č ov ý m modemem	Hlasov é hovory nebo modem pro telefonick é p ř ipojen í po č í ta č e
P ř í pad I: Hlasov á a faxov á linka sd í len á se z á znamn í kem	Hlasov é hovory nebo z á znamn í k
P ř í pad J: Hlasov á a faxov á linka sd í len á s po č í ta č ov ý m modemem a se z á znamn í kem	Hlasov é hovory, modem pro telefonick é p ř ipojen í po č í ta č e nebo z á znamn í k
P ř í pad K: Hlasov á a faxov á linka sd í len á s modemem pro telefonick é p ř ipojen í po č í ta č e a s hlasovou po š tou	Hlasov é hovory, modem pro telefonick é p ř ipojen í po č í ta č e nebo slu ž ba hlasov é po š ty

P ř í pad A: Samostatn á faxov á linka (nep ř ij í m á ž á dn á hlasov á vol á n í)

Pokud m á te samostatnou telefonn í linku, na kterou nep ř ij í m á te ž á dn é hlasov é hovory, a na t é to telefonn í lince nem á te p ř ipojeno ž á dn é dal š í za ř í zen í , nastavte tisk á rnu podle popisu v t é to č á sti.

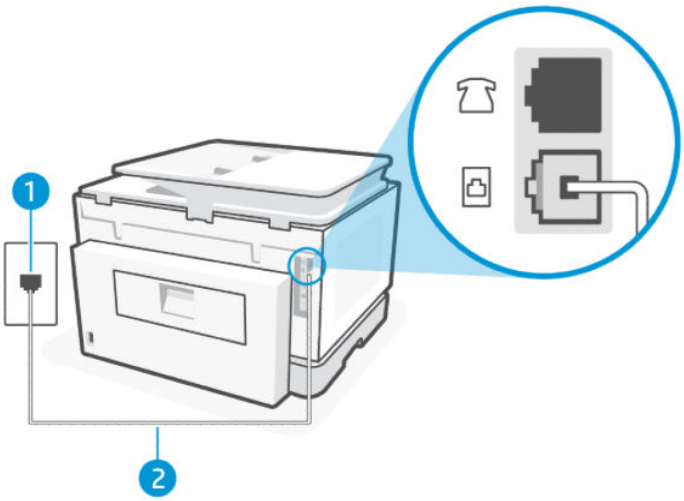

Tabulka 7-4 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonn í z á suvka ve zdi.
2	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. UPOZORN Ě N Í : Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA. Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

Nastaven í tisk á rny se samostatnou faxovou linkou

Pomoc í n á sleduj í c í ch krok ů nastavte tisk á rnu se samostatnou faxovou linkou.

1. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

POZN Á MKA: Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

2. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
3. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
4. Vyberte mo ž nost **P ř í jem faxu** a pot é **Nastaven í p ř í jmu faxu**.
5. Vypnut í nebo zapnut í provedete p ř ep í na č em vedle mo ž nosti **Automatick á odpov ě ď** .
6. (Voliteln ě) Nastavte **Po č et zvon ě n í p ř ed odpov ě d í** na nejni ž š í hodnoty (dv ě zazvon ě n í).

Kdy ž telefon zazvon í , tisk á rna automaticky odpov í po po č tu zazvon ě n í nastaven ý ch v nastaven í **Po č et zazvon ě n í p ř ed odpov ě d í** . Tisk á rna za č ne vyd á vat t ó ny k p ř í jmu faxov ý ch zpr á v k odes í lac í mu za ř í zen í a bude p ř ijata faxov á zpr á va.

P ř í pad B: Nastaven í tisk á rny pro provoz se slu ž bou DSL

Pokud m á te prost ř ednictv í m sv é telefonn í spole č nosti slu ž bu DSL a nep ř ipojujete k tisk á rn ě ž á dn é za ř í zen í , pomoc í pokyn ů v t é to č á sti p ř ipojte filtr DSL mezi telefonn í z á suvku ve zdi a tisk á rnu. Filtr DSL odstra ň uje digit á ln í sign á l, kter ý m ů ž e ru š it tisk á rnu, tak ž e tisk á rna m ů ž e spr á vn ě komunikovat s telefonn í linkou (V n ě kter ý ch zem í ch/oblastech m ů ž e b ý t slu ž ba DSL naz ý v á na ADSL).

POZN Á MKA: Pokud m á te linku DSL a nep ř ipoj í te filtr DSL, nem ů ž ete s tisk á rnou odes í lat a p ř ij í mat faxy.

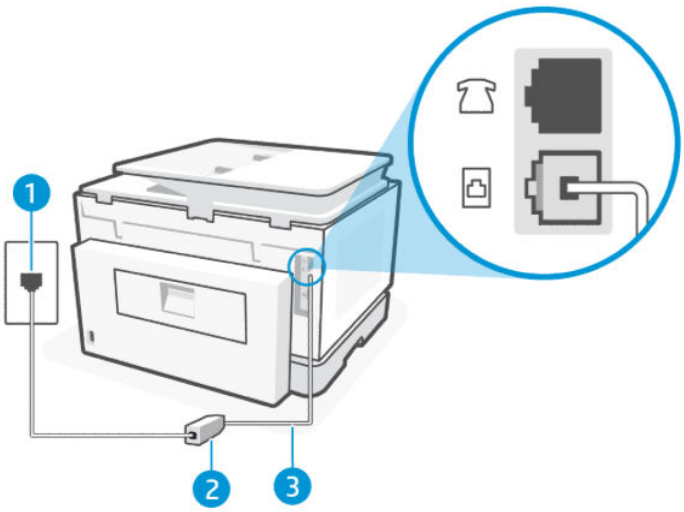

Tabulka 7-5 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonn í z á suvka ve zdi.

Tabulka 7-5 Pohled na tisk á rnu zezadu (pokra č ov á n í)

Funkce	Popis
2	Filtr DSL (nebo ADSL) a kabel dodan ý poskytovatelem slu ž by DSL.
3	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. UPOZORN Ě N Í : Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA. Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

Nastaven í tisk á rny pro provoz se slu ž bou DSL

Postupujte takto nastaven í tisk á rny pro provoz se slu ž bou DSL.

1. Filtr DSL je mo ž n é z í skat od poskytovatele DSL.
2. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

POZN Á MKA: Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

V p ř í pad ě pot ř eby pou ž ijte dal š í telefonn í kabely. Telefonn í kabely m ů ž ete zakoupit v m í stn í m obchod ě s elektronikou, kter ý nab í z í telefonn í p ř í slu š enstv í .

3. P ř ipojte dal š í telefonn í kabel z filtru DSL do telefonn í z á suvky ve zdi.

Pokud p ř i se ř izov á n í tisk á rny voliteln ý m za ř í zen í m nastanou probl é my, kontaktujte m í stn í ho poskytovatele slu ž eb a po ž á dejte o dal š í asistenci.

P ř í pad C: Nastaven í tisk á rny s PBX ú st ř ednou nebo linkou ISDN

Pokud pou ž í v á te telefonn í syst é m PBX nebo p ř evodn í k/koncov ý adapt é r ISDN, prove ď te n á sleduj í c í postup:

- Pokud pou ž í v á te p ř evodn í k/koncov ý adapt é r PBX nebo ISDN, p ř ipojte tisk á rnu k portu, kter ý je ur č en pro pou ž it í s faxem a telefonem. Pokud je to mo ž n é , zkontrolujte tak é , zda je koncov ý adapt é r nastaven na spr á vn ý typ p ř ep í na č e pro va š i zemi/oblast.

POZN Á MKA: N ě kter é syst é my ISDN umo ž ň uj í konfigurovat porty pro konkr é tn í telefonn í za ř í zen í . M ů ž ete nap ř í klad p ř i ř adit jeden port pro telefon a fax skupiny 3 a dal š í port pro v í ce ú č el ů . Pokud m á te probl é my s p ř ipojen í m k faxov é mu/telefonn í mu portu p ř evad ě č e ISDN, zkuste pou ž í t port ur č en ý pro v í ce ú č el ů ; m ů ž e m í t ozna č en í „multi-combi “ nebo n ě co podobn é ho.

- Pokud pou ž í v á te telefonn í syst é m PBX, nastavte t ó n č ekaj í c í ho hovoru na „vypnuto “.

POZN Á MKA: Mnoho syst é m ů digit á ln í pobo č kov é ú st ř edny PBX obsahuje t ó n č ekaj í c í ho hovoru, kter ý je ve v ý choz í m nastaven í nastaven na „zapnuto “. T ó n č ekaj í c í ho hovoru naru š uje jak ý koli faxov ý p ř enos a nem ů ž ete na tisk á rn ě odes í lat ani p ř ij í mat faxy. Pokyny k vypnut í t ó nu č ekaj í c í ho hovoru najdete v dokumentaci dodan é s telefonn í m syst é mem PBX.

- Pokud pou ž í v á te telefonn í syst é m PBX, p ř ed vyto č en í m faxov é ho č í sla vyto č te č í slo na vn ě j š í linku.
- Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

Pokud p ř i se ř izov á n í tisk á rny voliteln ý m za ř í zen í m nastanou probl é my, kontaktujte m í stn í ho poskytovatele slu ž eb a po ž á dejte o dal š í asistenci.

P ř í pad D: Fax a slu ž ba rozli š ovac í ho vyzv á n ě n í na stejn é telefonn í lince

Pokud si objedn á te slu ž bu rozli š ovac í ho vyzv á n ě n í (prost ř ednictv í m va š í telefonn í spole č nosti), kter á v á m umo ž n í m í t na jedn é telefonn í lince v í ce telefonn í ch č í sel, ka ž d é s jin ý m vzorem vyzv á n ě n í , nastavte tisk á rnu podle popisu v t é to č á sti.

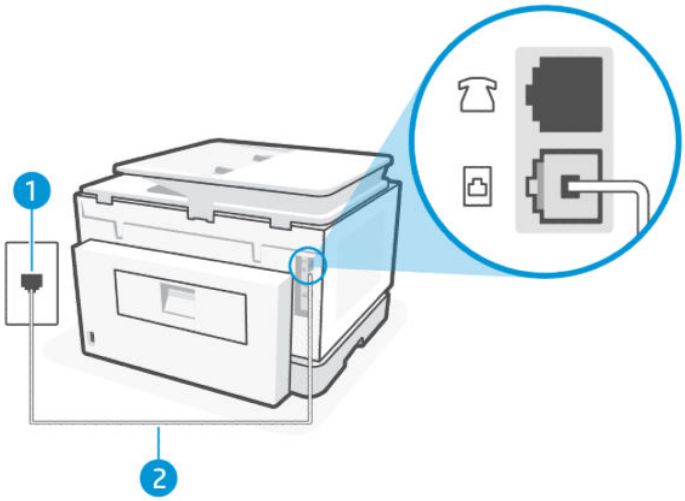

Tabulka 7-6 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonn í z á suvka ve zdi.
2	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. UPOZORN Ě N Í : Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA. Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

Nastaven í tisk á rny pomoc í slu ž by rozli š ovac í ho vyzv á n ě n í

Postupujte takto nastaven í tisk á rny pomoc í slu ž by rozli š ovac í ho vyzv á n ě n í .

1. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

POZN Á MKA: Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

2. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.

3. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
4. Stiskněte možnost **Příjem faxu** a poté stiskněte možnost **Nastavení příjmu faxu**.
5. Stiskněte možnost **Automatická odpověď**.
6. (Volitelné) Nastavte **Počet zvonění před odpovědí** na nejnižší hodnoty (dvě zazvonění).

POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení je tiskárna nastavena tak, aby odpovídala na všechny vzory vyzvánění. Pokud nenastavíte **Rozlišovací vyzvánění** tak, aby odpovídalo vzoru vyzvánění přiřazenému vašemu faxovému číslu, tiskárna může odpovídat na hlasová i faxová volání nebo nemusí odpovídat vůbec.

TIP: Pomocí funkce Rozpoznávání vyzvánění chytrého tónu na ovládacím panelu tiskárny lze také nastavit rozlišovací vyzvánění. Pomocí této funkce tiskárna rozpozná a zaznamená typ vyzvánění příchozího hovoru. Na základě tohoto hovoru pak automaticky určí rozlišující typ vyzvánění předělený telefonní společností faxovým hovorům.

Informace naleznete v části Nastavení odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění.

Tiskárna automaticky odpovídá na příchozí hovory se vzorem vyzvánění, který jste vybrali (nastavení **Rozlišovací vyzvánění**) po počtu vyzváněcích tónů, které jste vybrali (nastavení **Počet zazvonění před odpovědí**). Tiskárna začne vydávat tóny k příjmu faxových zpráv k odesílajícímu zařízení a bude přijata faxová zpráva.

Pokud při seřizování tiskárny volitelným zařízením nastanou problémy, kontaktujte místního poskytovatele služeb a požádejte o další asistenci.

Případ E: Sdílená hlasová a faxová linka

Pokud na jednom telefonním čísle přijímáte hlasové i faxové volání a pokud nemáte žádné další kancelářské zařízení připojené k této lince (nebo hlasovou poštu), nastavte tiskárnu následujícím způsobem.

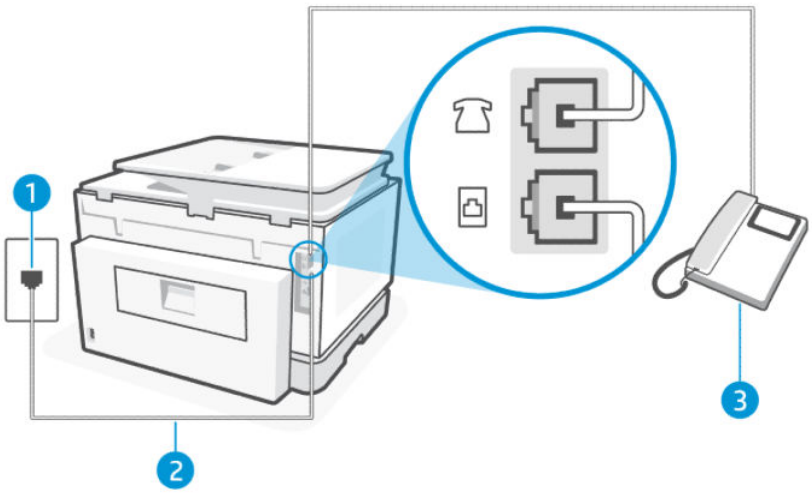

Tabulka 7-7 Pohled na tiskárnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonní zásuvka ve zdi.

Tabulka 7-7 Pohled na tisk á rnu zezadu (pokra č ov á n í)

Funkce	Popis
2	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. UPOZORN Ě N Í : Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA. Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.
3	Telefon (voliteln ý).

Nastaven í tisk á rny se sd í lenou hlasovou/faxovou linkou

Postupujte takto Nastaven í tisk á rny se sd í lenou hlasovou a faxovou linkou.

1. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

   POZN Á MKA: Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

2. Prove ď te jeden z n á sleduj í c í ch krok ů :

   - Pokud m á te telefonn í syst é m s paraleln í m p ř ipojen í m, zapojte telefon do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.
   - Pou ž í v á te-li telefonn í syst é m s é riov é ho typu, m ů ž ete telefon p ř ipojit p ř í mo k horn í mu kabelu tisk á rny, ke kter é mu je p ř ipojena n á st ě nn á z á str č ka.

3. Nyn í se mus í te rozhodnout, jak m á tisk á rna odpov í dat na hovory, automaticky nebo manu á ln ě :

   - Pokud v tisk á rn ě nastav í te **automatick ý** p ř í jem vol á n í , za ř í zen í bude odpov í dat na v š echna p ř í choz í vol á n í a p ř ij í mat faxy. Tisk á rna nebude v takov é m p ř í pad ě schopn á rozli š ovat mezi faxem a hlasov ý m vol á n í m. Jestli ž e se domn í v á te, ž e p ř í choz í vol á n í je hlasov é , bude nutn é ho p ř ijmout d ř í ve, ne ž ho p ř ijme tisk á rna. Zapnut í m funkce **Automatick á odpov ě ď** nastav í te tisk á rnu, aby automaticky odpov í dala na p ř í choz í vol á n í .
   - Pokud nastav í te tisk á rnu tak, aby odpov í dala na faxov é zpr á vy **manu á ln ě** , mus í te b ý t k dispozici, abyste mohli osobn ě reagovat na p ř í choz í faxov é hovory, jinak nem ů ž e tisk á rna p ř ij í mat faxov é zpr á vy. Pro nastaven í tisk á rny na manu á ln í odpov ě di na hovory vypn ě te nastaven í **Automatick á odpov ě ď** .

Pokud zvednete telefon d ř í ve, ne ž tisk á rna odpov í na vol á n í , a usly š í te faxov é t ó ny z odes í laj í c í ho faxov é ho p ř í stroje, bude z ř ejm ě nutn é odpov ě d ě t na faxov é vol á n í ru č n ě .

Pokud p ř i se ř izov á n í tisk á rny voliteln ý m za ř í zen í m nastanou probl é my, kontaktujte m í stn í ho poskytovatele slu ž eb a po ž á dejte o dal š í asistenci.

P ř í pad F: Hlasov á a faxov á linka sd í len á s hlasovou po š tou

Pokud p ř ij í m á te hlasov é i faxov é vol á n í na stejn é m telefonn í m č í sle a pokud odeb í r á te slu ž bu hlasov é po š ty, kterou poskytuje telekomunika č n í spole č nost, nastavte tisk á rnu zp ů sobem uveden ý m v t é to č á sti.

POZN Á MKA: Pokud m á te nastavenu slu ž bu hlasov é po š ty na stejn é m telefonn í m č í sle, kter é pou ž í v á te k faxov á n í , nelze faxy p ř ij í mat automaticky. Mus í te p ř ij í mat faxy ru č n ě . To znamen á , ž e p ř i p ř í jmu p ř í choz í ch fax ů mus í te b ý t u tisk á rny osobn ě p ř í tomni. Chce-li nam í sto toho p ř ij í mat faxy automaticky, obra ť te se na telekomunika č n í spole č nost a objednejte si slu ž bu rozli š ovac í ho vyzv á n ě n í nebo samostatnou telefonn í linku pro fax.

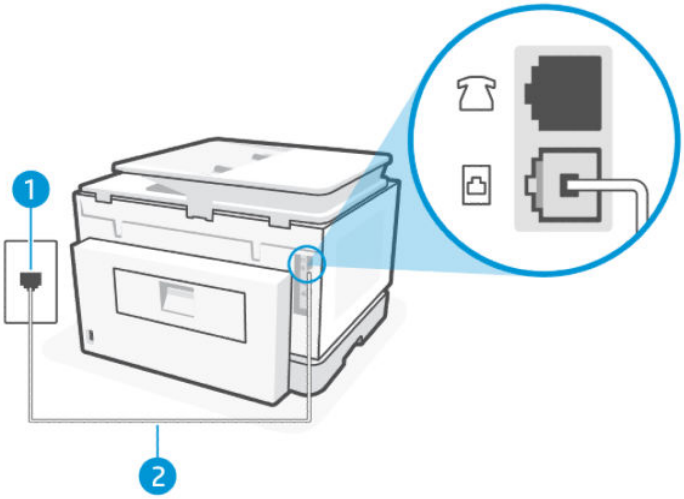

Tabulka 7-8 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonn í z á suvka ve zdi.
2	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. UPOZORN Ě N Í : Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA. Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

Nastaven í tisk á rny pomoc í hlasov é po š ty

Postupujte takto nastaven í tisk á rny pomoc í hlasov é po š ty.

1. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

POZN Á MKA: Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

2. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
3. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
4. Stiskn ě te mo ž nost **P ř í jem faxu** a pot é stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í p ř í jmu faxu**.
5. Vypn ě te funkci **Automatick á odpov ě ď** .

Mus í te b ý t osobn ě k dispozici pro odpov ě di na p ř í choz í faxov é zpr á vy, jinak tisk á rna nem ů ž e tyto faxov é zpr á vy p ř ij í mat. Ru č n í fax mus í te p ř evz í t d ř í ve, ne ž linku zvedne hlasov á schr á nka.

Pokud p ř i se ř izov á n í tisk á rny voliteln ý m za ř í zen í m nastanou probl é my, kontaktujte m í stn í ho poskytovatele slu ž eb a po ž á dejte o dal š í asistenci.

P ř í pad G: Faxov á linka s po č í ta č ov ý m modemem (bez p ř í jmu hlasov ý ch vol á n í)

Pokud m á te faxovou linku, na kterou nep ř ij í m á te ž á dn á hlasov á vol á n í , a m á te k n í p ř ipojen ý po č í ta č ov ý modem, nastavte tisk á rnu podle popisu v t é to č á sti.

POZN Á MKA: Pokud m á te po č í ta č ov ý telefonick ý modem, v á š po č í ta č ov ý modem sd í l í telefonn í linku s tisk á rnou. Modem i tisk á rnu nelze pou ž í vat sou č asn ě . Nem ů ž ete nap ř í klad pou ž í vat tisk á rnu pro odes í l á n í fax ů , kdy ž pr á v ě pou ž í v á te vyt á č ec í modem po č í ta č e, a odes í lat e-mail nebo otev í rat internet.

Nastaven í tisk á rny s vyt á č ec í m modemem po č í ta č e

Pokud pro odes í l á n í fax ů a pro vyt á č ec í modem po č í ta č e pou ž í v á te stejnou telefonn í linku, p ř i nastavov á n í tisk á rny postupujte podle t ě chto pokyn ů .

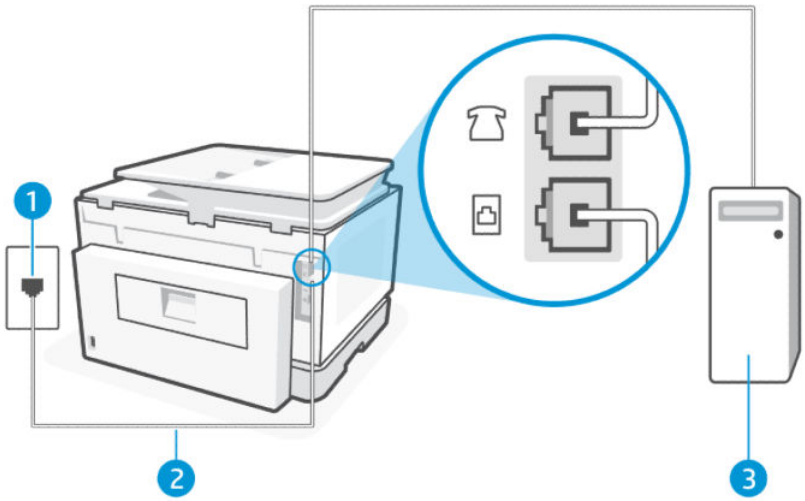

Tabulka 7-9 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonn í z á suvka ve zdi.
2	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. **UPOZORN Ě N Í :** Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA. Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.
3	Po č í ta č s modemem.

Nastaven í tisk á rny s vyt á č ec í m modemem po č í ta č e

Postupujte takto nastaven í tisk á rny s vyt á č ec í m modemem po č í ta č e.

1. Najd ě te telefonn í kabel, kter ý propojuje zadn í č á st po č í ta č e (modem pro vyt á č en é spojen í po č í ta č e) a telefonn í z á suvku. Vyt á hn ě te kabel z telefonn í z á suvky a zapojte jej do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

2. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

   POZN Á MKA: Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

3. Pokud m á te nastaven ý software modemu tak, aby p ř ij í mal faxov é zpr á vy v po č í ta č i automaticky, vypn ě te toto nastaven í .

   POZN Á MKA: Jestli ž e nevypnete nastaven í pro automatick ý p ř í jem fax ů v softwaru modemu, tisk á rna nebude moci p ř ij í mat faxy.

4. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.

5. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .

6. Stiskn ě te mo ž nost **P ř í jem faxu** a pot é stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í p ř í jmu faxu**.

7. Zapn ě te funkci **Automatick á odpov ě ď** .

8. (Voliteln ě) Nastavte **Po č et zvon ě n í p ř ed odpov ě d í** na nejni ž š í hodnoty (dv ě zazvon ě n í).

Kdy ž telefon zvon í , tisk á rna automaticky reaguje po ur č it é m po č tu zazvon ě n í , kter ý jste nastavili v **Po č et zazvon ě n í p ř ed odpov ě d í** . Tisk á rna za č ne vyd á vat t ó ny k p ř í jmu faxov ý ch zpr á v k odes í lac í mu za ř í zen í a bude p ř ijata faxov á zpr á va.

Pokud p ř i se ř izov á n í tisk á rny voliteln ý m za ř í zen í m nastanou probl é my, kontaktujte m í stn í ho poskytovatele slu ž eb a po ž á dejte o dal š í asistenci.

Nastaven í tisk á rny s modemem DSL/ADSL pro p ř ipojen í po č í ta č e

Jestli ž e m á te linku DSL a pou ž í v á te telefonn í linku k odes í l á n í fax ů , postupujte p ř i nastaven í faxu podle t ě chto pokyn ů .

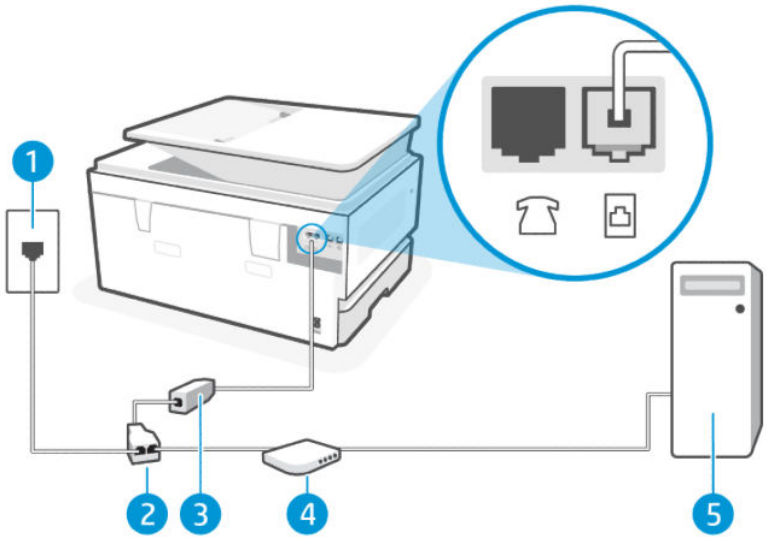

Tabulka 7-10 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonn í z á suvka ve zdi.
2	Paraleln í rozd ě lova č .
3	Filtr DSL/ADSL.
4	Modem DSL/ADSL.
5	Po č í ta č .

POZN Á MKA: Budete muset zakoupit paraleln í rozd ě lova č . Paraleln í rozbo č ova č kan á l ů m á na p ř edn í stran ě jeden port RJ-11 a na zadn í dva porty RJ-11. Nepou ž í vejte dvoucestn ý telefonn í rozbo č ova č , s é riov ý rozbo č ova č ani paraleln í rozbo č ova č , kter ý m á na p ř edn í stran ě dva porty RJ-11 a na zadn í stran ě z á str č ku.

Obr á zek 7-1 Uk á zka paraleln í ho rozbo č ova č e

Nastaven í tisk á rny s modemem DSL/ADSL pro p ř ipojen í po č í ta č e

Postupujte takto Nastaven í tisk á rny s modemem DSL/ADSL pro p ř ipojen í po č í ta č e.

1. Filtr DSL je mo ž n é z í skat od poskytovatele DSL.
2. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do filtru DSL a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

   POZN Á MKA: Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

3. P ř ipojte DSL filtr k paraleln í mu rozbo č ova č i.

4. P ř ipojte DSL modem k paraleln í mu rozbo č ova č i.

5. P ř ipojte paraleln í rozd ě lova č k z á suvce na st ě n ě .

Kdy ž telefon zvon í , tisk á rna automaticky reaguje po ur č it é m po č tu zazvon ě n í , kter ý jste nastavili v **Po č et zazvon ě n í p ř ed odpov ě d í** . Tisk á rna za č ne vyd á vat t ó ny k p ř í jmu faxov ý ch zpr á v k odes í lac í mu za ř í zen í a bude p ř ijata faxov á zpr á va.

Pokud p ř i se ř izov á n í tisk á rny voliteln ý m za ř í zen í m nastanou probl é my, kontaktujte m í stn í ho poskytovatele slu ž eb a po ž á dejte o dal š í asistenci.

P ř í pad H: Hlasov á a faxov á linka sd í len á s po č í ta č ov ý m modemem

Existuj í dva r ů zn é zp ů soby pro nastaven í tisk á rny s po č í ta č em podle po č tu telefonn í ch port ů u po č í ta č e. Ne ž za č nete, zkontrolujte po č í ta č , zda m á jeden nebo dva telefonn í porty.

Hlasov á a faxov á linka sd í len á s modemem pro vyt á č en í

Jestli ž e tut é ž telefonn í linku pou ž í v á te pro telefonov á n í i fax, postupujte p ř i nastaven í faxu podle t ě chto pokyn ů .

Existuj í dva r ů zn é zp ů soby pro nastaven í tisk á rny s po č í ta č em podle po č tu telefonn í ch port ů u po č í ta č e. Ne ž za č nete, zkontrolujte po č í ta č , zda m á jeden nebo dva telefonn í porty.

POZN Á MKA: Pokud je po č í ta č vybaven pouze jedn í m telefonn í m portem, je t ř eba zakoupit paraleln í rozbo č ova č (naz ý van ý tak é spojka), jak je zn á zorn ě no na obr á zku (paraleln í rozbo č ova č m á jeden port RJ-11 na p ř edn í stran ě a dva porty RJ-11 na zadn í stran ě . Nepou ž í vejte dvoucestn ý telefonn í rozbo č ova č , s é riov ý rozbo č ova č ani paraleln í rozbo č ova č , kter ý m á na p ř edn í stran ě dva porty RJ-11 a na zadn í stran ě z á str č ku.)

Obr á zek 7-2 Uk á zka paraleln í ho rozbo č ova č e

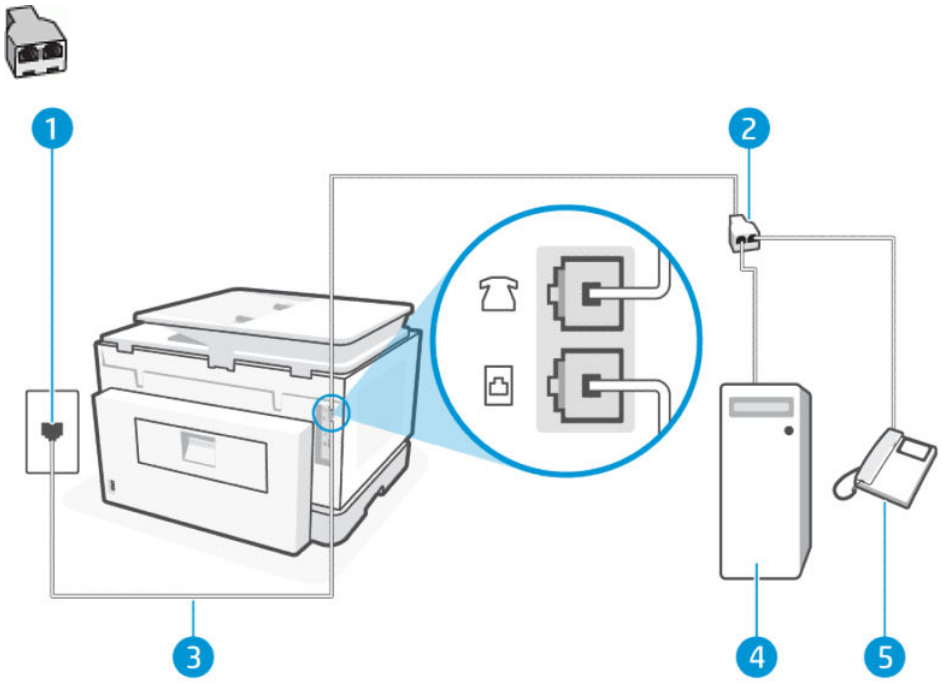

Tabulka 7-11 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonn í z á suvka ve zdi.
2	Paraleln í rozd ě lova č .
3	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. UPOZORN Ě N Í : Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA. Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.
4	Po č í ta č s modemem.
5	Telefon.

Nastaven í tisk á rny na stejn é telefonn í lince jako po č í ta č se dv ě ma telefonn í mi porty

Postupujte takto Nastaven í tisk á rny na stejn é telefonn í lince jako po č í ta č se dv ě ma telefonn í mi porty.

1. Najd ě te telefonn í kabel, kter ý propojuje zadn í č á st po č í ta č e (modem pro vyt á č en é spojen í po č í ta č e) a telefonn í z á suvku. Vyt á hn ě te kabel z telefonn í z á suvky a zapojte jej do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

2. P ř ipojte telefon k portu ozna č en é mu jako „OUT “ (v ý stup) na zadn í stran ě modemu pro telefonick é p ř ipojen í po č í ta č e.

3. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

POZN Á MKA: Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

4. Pokud m á te nastaven ý software modemu tak, aby p ř ij í mal faxov é zpr á vy v po č í ta č i automaticky, vypn ě te toto nastaven í .

POZN Á MKA: Jestli ž e nevypnete nastaven í pro automatick ý p ř í jem fax ů v softwaru modemu, tisk á rna nebude moci p ř ij í mat faxy.

5. Nyn í se mus í te rozhodnout, jak m á tisk á rna odpov í dat na hovory, automaticky nebo manu á ln ě :

   - Pokud v tisk á rn ě nastav í te **automatick ý** p ř í jem vol á n í , za ř í zen í bude odpov í dat na v š echna p ř í choz í vol á n í a p ř ij í mat faxy. Tisk á rna nebude v takov é m p ř í pad ě schopn á rozli š ovat mezi faxem a hlasov ý m vol á n í m. Jestli ž e se domn í v á te, ž e p ř í choz í vol á n í je hlasov é , bude nutn é ho p ř ijmout d ř í ve, ne ž ho p ř ijme tisk á rna. Zapnut í m funkce **Automatick á odpov ě ď** nastav í te tisk á rnu, aby automaticky odpov í dala na p ř í choz í vol á n í .

   - Pokud nastav í te tisk á rnu tak, aby odpov í dala na faxov é zpr á vy **manu á ln ě** , mus í te b ý t k dispozici, abyste mohli osobn ě reagovat na p ř í choz í faxov é hovory, jinak nem ů ž e tisk á rna p ř ij í mat faxov é zpr á vy. Pro nastaven í tisk á rny na manu á ln í odpov ě di na hovory vypn ě te nastaven í **Automatick á odpov ě ď** .

Pokud zvednete telefon d ř í ve, ne ž tisk á rna odpov í na vol á n í , a usly š í te faxov é t ó ny z odes í laj í c í ho faxov é ho p ř í stroje, bude z ř ejm ě nutn é odpov ě d ě t na faxov é vol á n í ru č n ě .

Jestli ž e tut é ž telefonn í linku pou ž í v á te pro hlasov á vol á n í , fax a pro vyt á č ec í modem pro telefonick é p ř ipojen í po č í ta č e, postupujte p ř i nastaven í faxu podle t ě chto pokyn ů .

Pokud p ř i se ř izov á n í tisk á rny voliteln ý m za ř í zen í m nastanou probl é my, kontaktujte m í stn í ho poskytovatele slu ž eb a po ž á dejte o dal š í asistenci.

Hlasov á a faxov á linka sd í len á s modemem DSL/ADSL

Jestli ž e m á v á š po č í ta č modem DSL/ADSL, postupujte podle t ě chto pokyn ů .

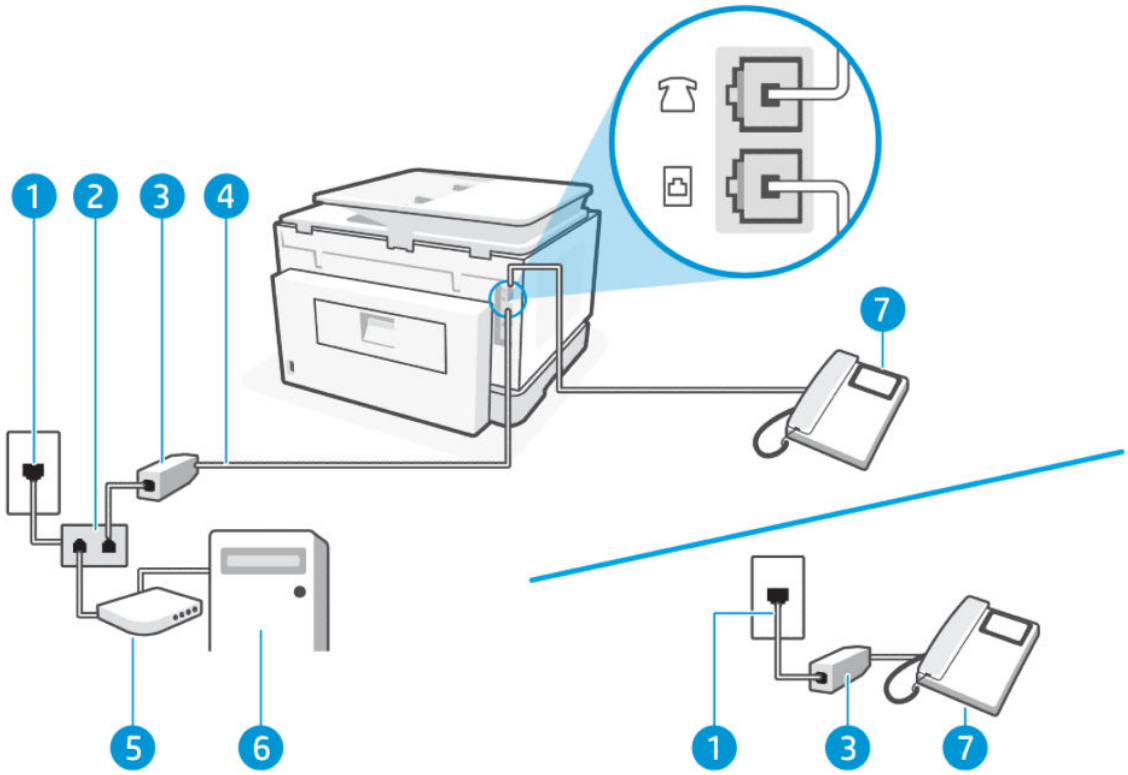

Tabulka 7-12 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonn í z á suvka ve zdi.
2	Paraleln í rozd ě lova č .
3	Filtr DSL/ADSL.
4	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. UPOZORN Ě N Í : Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA. Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.
5	Modem DSL/ADSL.
6	Po č í ta č .

Tabulka 7-12 Pohled na tisk á rnu zezadu (pokra č ov á n í)

Funkce	Popis
7	Telefon.

POZN Á MKA: Budete muset zakoupit paraleln í rozd ě lova č . Paraleln í rozbo č ova č kan á l ů m á na p ř edn í stran ě jeden port RJ-11 a na zadn í dva porty RJ-11. Nepou ž í vejte rozbo č ova č se dv ě ma v ý stupy, s é riov ý ani paraleln í rozbo č ova č , kter ý m á na p ř edn í stran ě dva porty RJ-11 a na zadn í stran ě z á str č ku.

Obr á zek 7-3 Uk á zka paraleln í ho rozbo č ova č e

Nastaven í tisk á rny s modemem DSL/ADSL pro p ř ipojen í po č í ta č e

Postupujte takto Nastaven í tisk á rny s modemem DSL/ADSL pro p ř ipojen í po č í ta č e.

1. Filtr DSL je mo ž n é z í skat od poskytovatele DSL.

   POZN Á MKA: Telefony v jin ý ch č á stech dom á cnosti/kancel á ř e, kter é sd í lej í stejn é telefonn í č í slo se slu ž bou DSL, mus í b ý t p ř ipojeny k dal š í m filtr ů m DSL, aby se p ř i hlasov ý ch hovorech zabr á nilo hluku.

2. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

   POZN Á MKA: Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

3. Pokud m á te telefonn í syst é m s paraleln í m p ř ipojen í m, zapojte telefon do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

4. P ř ipojte DSL filtr k paraleln í mu rozbo č ova č i.

5. P ř ipojte DSL modem k paraleln í mu rozbo č ova č i.

6. P ř ipojte paraleln í rozd ě lova č k z á suvce na st ě n ě .

Kdy ž telefon zvon í , tisk á rna automaticky reaguje po ur č it é m po č tu zazvon ě n í , kter ý jste nastavili v **Po č et zazvon ě n í p ř ed odpov ě d í** . Tisk á rna za č ne vyd á vat t ó ny k p ř í jmu faxov ý ch zpr á v k odes í lac í mu za ř í zen í a bude p ř ijata faxov á zpr á va.

Pokud p ř i se ř izov á n í tisk á rny voliteln ý m za ř í zen í m nastanou probl é my, kontaktujte m í stn í ho poskytovatele slu ž eb a po ž á dejte o dal š í asistenci.

P ř í pad I: Hlasov á a faxov á linka sd í len á se z á znamn í kem

Pokud na jednom telefonn í m č í sle p ř ij í m á te hlasov é i faxov é vol á n í a pokud je k t é to telefonn í lince p ř ipojen telefonn í z á znamn í k, nastavte tisk á rnu podle postupu v tomto odstavci.

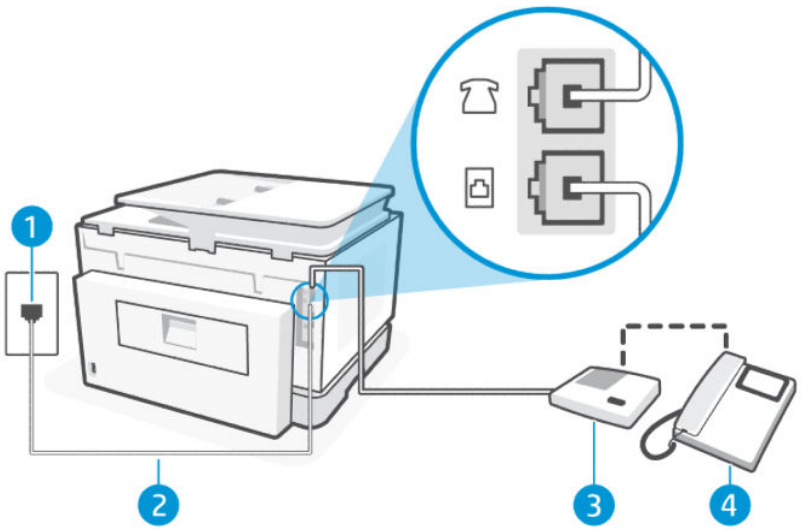

Tabulka 7-13 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonn í z á suvka ve zdi.
2	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. UPOZORN Ě N Í : Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA. Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.
3	Z á znamn í k.
4	Telefon (voliteln ý).

Nastaven í tisk á rny se sd í lenou hlasovou a faxovou linkou se z á znamn í kem

Postupujte takto nastaven í tisk á rny se sd í lenou hlasovou a faxovou linkou se z á znamn í kem.

1. Odpojte telefonn í z á znamn í k od telefonn í z á suvky ve zdi a p ř ipojte jej do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

POZN Á MKA: Pokud telefonn í z á znamn í k nep ř ipoj í te p ř í mo k tisk á rn ě , m ů ž e doj í t k z á znamu t ó n ů z odes í laj í c í ho faxov é ho p ř í stroje na z á znamn í k a nebudete moci p ř ij í mat faxy pomoc í tisk á rny.

2. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

POZN Á MKA: Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

3. (Voliteln é) Pokud telefonn í z á znamn í k nen í vybaven vestav ě n ý m telefonem, lze jej p ř ipojit do portu "OUT" na zadn í č á sti z á znamn í ku.

   POZN Á MKA: Pokud z á znamn í k neumo ž ň uje p ř ipojen í extern í ho telefonu, m ů ž ete zakoupit paraleln í rozbo č ova č (zn á m ý tak é jako propojovac í č len) a p ř ipojit pomoc í n ě j k tisk á rn ě z á znamn í k i telefon. Pro tato p ř ipojen í m ů ž ete pou ž í t standardn í telefonn í kabely.

4. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
5. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
6. Stiskn ě te mo ž nost **P ř í jem faxu** a pot é stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í p ř í jmu faxu**.
7. Zapn ě te funkci **Automatick á odpov ě ď** .
8. Nastavte z á znamn í k tak, aby odpov í dal po n í zk é m po č tu zazvon ě n í .
9. Zm ě ň te nastaven í **Po č et zazvon ě n í p ř ed odpov ě d í** na tisk á rn ě na maxim á ln í po č et zazvon ě n í podporovan ý ch tisk á rnou (Maxim á ln í po č et zazvon ě n í se v jednotliv ý ch zem í ch/oblastech li š í).

Kdy ž telefon zazvon í , telefonn í z á znamn í k odpov í po nastaven é m po č tu vyzv á n ě n í a pak p ř ehraje v á mi zaznamenan ý vzkaz. Tisk á rna v t é to dob ě vol á n í sleduje a „poslouch á “ t ó ny faxu. Pokud budou rozpozn á ny faxov é t ó ny, tisk á rna za č ne vys í lat t ó ny pro p ř í jem faxu a p ř ijme fax. Pokud se jedn á o hlasov é vol á n í , tisk á rna p ř estane sledovat linku a telefonn í z á znamn í k zaznamen á p ř í choz í zpr á vu.

Pokud p ř i se ř izov á n í tisk á rny voliteln ý m za ř í zen í m nastanou probl é my, kontaktujte m í stn í ho poskytovatele slu ž eb a po ž á dejte o dal š í asistenci.

P ř í pad J: Hlasov á a faxov á linka sd í len á s po č í ta č ov ý m modemem a se z á znamn í kem

Pokud na jednom telefonn í m č í sle p ř ij í m á te hlasov é i faxov é vol á n í a pokud je k t é to telefonn í lince p ř ipojen i po č í ta č ov ý modem a telefonn í z á znamn í k, nastavte tisk á rnu n á sleduj í c í m zp ů sobem.

POZN Á MKA: Vzhledem k tomu, ž e v á š vyt á č ec í modem po č í ta č e sd í l í telefonn í linku s tisk á rnou, nem ů ž ete pou ž í vat modem i tisk á rnu najednou. Nem ů ž ete nap ř í klad pou ž í vat tisk á rnu pro odes í l á n í fax ů , kdy ž pr á v ě pou ž í v á te vyt á č ec í modem po č í ta č e, a odes í lat e-mail nebo otev í rat internet.

Hlasov á a faxov á linka sd í len á s po č í ta č ov ý m modemem pro vyt á č en í a se z á znamn í kem

Existuj í dva r ů zn é zp ů soby pro nastaven í tisk á rny s po č í ta č em podle po č tu telefonn í ch port ů u po č í ta č e. Ne ž za č nete, zkontrolujte po č í ta č , zda m á jeden nebo dva telefonn í porty.

POZN Á MKA: Pokud je po č í ta č vybaven pouze jedn í m telefonn í m portem, je t ř eba zakoupit paraleln í rozbo č ova č (naz ý van ý tak é spojka), jak je zn á zorn ě no na obr á zku (paraleln í rozbo č ova č m á jeden port RJ-11 na p ř edn í stran ě a dva porty RJ-11 na zadn í stran ě . Nepou ž í vejte dvoucestn ý telefonn í rozbo č ova č , s é riov ý rozbo č ova č ani paraleln í rozbo č ova č , kter ý m á na p ř edn í stran ě dva porty RJ-11 a na zadn í stran ě z á str č ku.)

Obr á zek 7-4 Uk á zka paraleln í ho rozbo č ova č e

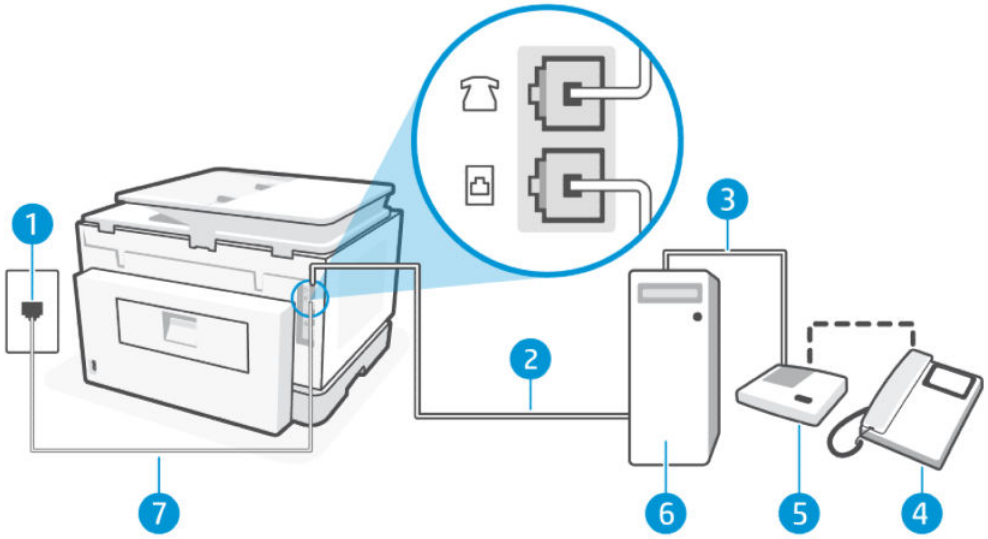

Tabulka 7-14 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonn í z á suvka ve zdi
2	Telefonn í port „IN “ na po č í ta č i.
3	Telefonn í port „OUT “ na po č í ta č i.
4	Telefon (voliteln ý).
5	Z á znamn í k.
6	Po č í ta č s modemem.
7	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. UPOZORN Ě N Í : Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA. Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

Nastaven í tisk á rny na stejn é telefonn í lince jako po č í ta č se dv ě ma telefonn í mi porty

Postupujte takto Nastaven í tisk á rny na stejn é telefonn í lince jako po č í ta č se dv ě ma telefonn í mi porty.

1. Najd ě te telefonn í kabel, kter ý propojuje zadn í č á st po č í ta č e (modem pro vyt á č en é spojen í po č í ta č e) a telefonn í z á suvku. Vyt á hn ě te kabel z telefonn í z á suvky a zapojte jej do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

2. Odpojte telefonn í z á znamn í k od telefonn í z á suvky ve zdi a p ř ipojte jej k portu ozna č en é mu „OUT “ na zadn í stran ě po č í ta č e (vyt á č ec í modem po č í ta č e).

3. Zapojte jeden konec telefonního kabelu do telefonní zásuvky a potom zapojte druhý konec do portu faxu na zadní straně tiskárny.

> **POZNÁMKA:** Patrně bude nutné připojit telefonní kabel k lokálnímu adaptéru používanému v dané zemi/oblasti.

4. (Volitelné) Pokud telefonní záznamník není vybaven vestavěným telefonem, lze jej připojit do portu "OUT" na zadní části záznamníku.

> **POZNÁMKA:** Pokud záznamník neumožňuje připojení externího telefonu, můžete zakoupit paralelní rozbočovač (známý také jako propojovací člen) a připojit pomocí něj k tiskárně záznamník i telefon. Pro tato připojení můžete použít standardní telefonní kabely.

5. Pokud máte nastavený software modemu tak, aby přijímal faxové zprávy v počítači automaticky, vypněte toto nastavení.

> **POZNÁMKA:** Jestliže nevypnete nastavení pro automatický příjem faxů v softwaru modemu, tiskárna nebude moci přijímat faxy.

6. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
7. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
8. Stiskněte možnost **Příjem faxu** a potém stiskněte možnost **Nastavení příjmu faxu**.
9. Stiskněte možnost **Automatická odpověď**.
10. Nastavte záznamník tak, aby odpovídal po nízkém počtu zazvonění.
11. Změňte nastavení **Počet zazvonění před odpovědí** na tiskárně na maximální počet zazvonění podporovaných produktem (Maximální počet zazvonění se v jednotlivých zemích/oblastech liší)

Když telefon zazvoní, telefonní záznamník odpoví po nastaveném počtu vyzvánění a pak přehraje vámi zaznamenaný vzkaz. Tiskárna v této době volání sleduje a „poslouchá“ tóny faxu. Pokud budou rozpoznány faxové tóny, tiskárna začne vysílat tóny pro příjem faxu a přijme fax. Pokud se jedná o hlasové volání, tiskárna přestane sledovat linku a telefonní záznamník zaznamená příchozí zprávu.

Pokud při seřizování tiskárny volitelným zařízením nastanou problémy, kontaktujte místního poskytovatele služeb a požádejte o další asistenci.

Hlasová faxová linka sdílená s počítačovým modemem DSL/ADSL a se záznamníkem

Postupujte takto hlasová faxová linka sdílená s počítačovým modemem DSL/ADSL a se záznamníkem

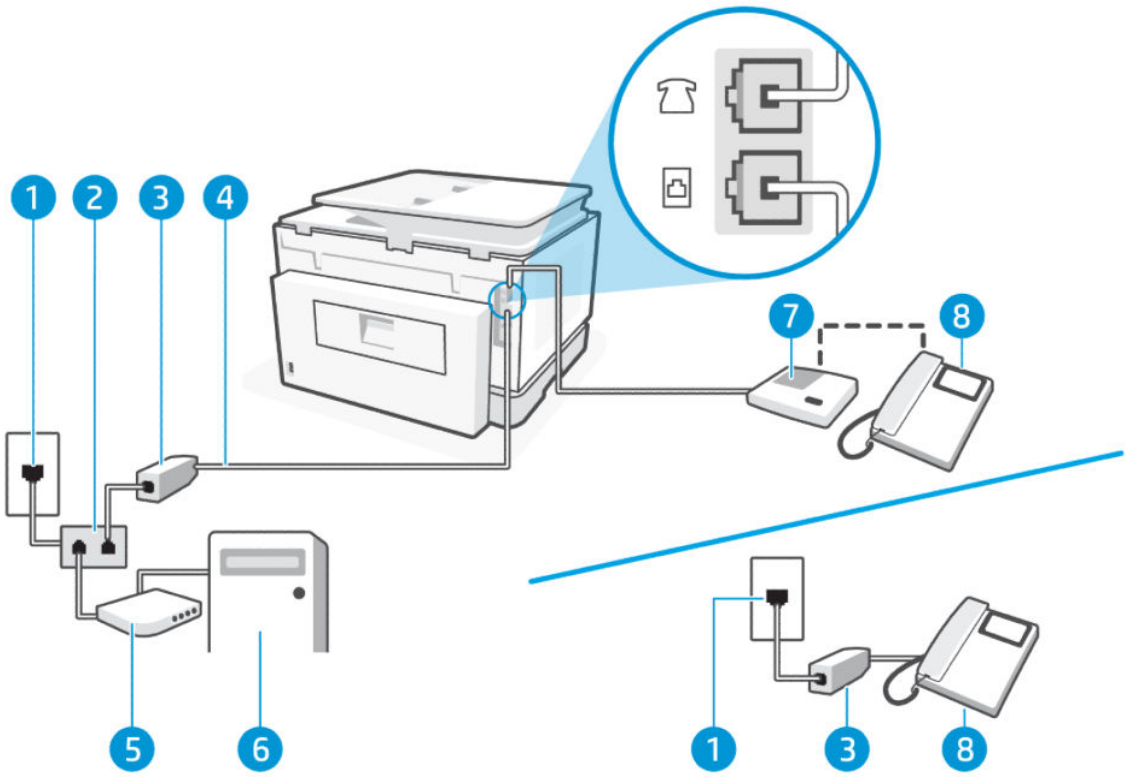

Tabulka 7-15 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonn í z á suvka ve zdi
2	Paraleln í rozd ě lova č .
3	Filtr DSL/ADSL.
4	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. UPOZORN Ě N Í : Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA. Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.
5	Modem DSL/ADSL.
6	Po č í ta č .
7	Z á znamn í k.
8	Telefon (voliteln ý).

POZN Á MKA: Budete muset zakoupit paraleln í rozd ě lova č . Paraleln í rozbo č ova č kan á l ů m á na p ř edn í stran ě jeden port RJ-11 a na zadn í dva porty RJ-11. Nepou ž í vejte rozbo č ova č se dv ě ma v ý stupy, s é riov ý ani paraleln í rozbo č ova č , kter ý m á na p ř edn í stran ě dva porty RJ-11 a na zadn í stran ě z á str č ku.

Obr á zek 7-5 Uk á zka paraleln í ho rozbo č ova č e

Nastaven í tisk á rny s modemem DSL/ADSL pro p ř ipojen í po č í ta č e

Postupujte takto Nastaven í tisk á rny s modemem DSL/ADSL pro p ř ipojen í po č í ta č e.

1. Filtr DSL/ADSL je mo ž n é z í skat od poskytovatele DSL/ADSL.

POZN Á MKA: Telefony v jin ý ch č á stech domova/kancel á ř e, kter é sd í lej í stejn é telefonn í č í slo se slu ž bou DSL/ADSL, mus í b ý t p ř ipojeny k dal š í m filtr ů m DSL/ADSL, aby se p ř i hlasov ý ch hovorech zabr á nilo hluku.

2. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

POZN Á MKA: Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

3. P ř ipojte filtr DSL/ADSL k rozbo č ova č i.

4. Odpojte telefonn í z á znamn í k od telefonn í z á suvky ve zdi a p ř ipojte jej do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

POZN Á MKA: Pokud telefonn í z á znamn í k nep ř ipoj í te p ř í mo k tisk á rn ě , m ů ž e doj í t k z á znamu t ó n ů z odes í laj í c í ho faxov é ho p ř í stroje na z á znamn í k a nebudete moci p ř ij í mat faxy pomoc í tisk á rny.

5. P ř ipojte DSL modem k paraleln í mu rozbo č ova č i.

6. P ř ipojte paraleln í rozd ě lova č k z á suvce na st ě n ě .

7. Nastavte z á znamn í k tak, aby odpov í dal po n í zk é m po č tu zazvon ě n í .

8. Zm ě ň te nastaven í **Po č et zazvon ě n í p ř ed odpov ě d í** na tisk á rn ě na maxim á ln í po č et zazvon ě n í podporovan ý ch tisk á rnou.

POZN Á MKA: Maxim á ln í po č et zazvon ě n í se v jednotliv ý ch zem í ch/oblastech li š í

Kdy ž telefon zazvon í , telefonn í z á znamn í k odpov í po nastaven é m po č tu vyzv á n ě n í a pak p ř ehraje v á mi zaznamenan ý vzkaz. Tisk á rna v t é to dob ě vol á n í sleduje a „poslouch á “ t ó ny faxu. Pokud budou rozpozn á ny faxov é t ó ny, tisk á rna za č ne vys í lat t ó ny pro p ř í jem faxu a p ř ijme fax. Pokud se jedn á o hlasov é vol á n í , tisk á rna p ř estane sledovat linku a telefonn í z á znamn í k zaznamen á p ř í choz í zpr á vu.

Jestli ž e tut é ž telefonn í linku pou ž í v á te pro telefonov á n í , fax a m á te modem DSL pro p ř ipojen í po č í ta č e, postupujte p ř i nastaven í faxu podle t ě chto pokyn ů .

Pokud p ř i se ř izov á n í tisk á rny voliteln ý m za ř í zen í m nastanou probl é my, kontaktujte m í stn í ho poskytovatele slu ž eb a po ž á dejte o dal š í asistenci.

Případ K: Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače a s hlasovou poštou

Pokud přijímáte hlasové i faxové volání na stejném telefonním čísle a na stejné telefonní lince používáte modem pro telefonické připojení počítače i službu hlasové pošty, kterou poskytuje telekomunikační společnost, nastavte tisárnu způsobem uvedeným v této části.

POZNÁMKA: Pokud máte nastavenu službu hlasové pošty na stejném telefonním čísle, které používáte k faxování, nelze faxy přijímat automaticky. Musíte přijímat faxy ručně. To znamená, že při příjmu příchozích faxů musíte být u tisárny osobně přítomni. Chce-li nám sto toho přijímat faxy automaticky, obraťte se na telekomunikační společnost a objednejte si službu rozlišovacího vyzvánění nebo samostatnou telefonní linku pro fax.

Vzhledem k tomu, že váš vytáčecí modem používá telefonní linku s tisárnou, nemůžete používat modem i tisárnu najednou. Pokud například používáte modem pro telefonické připojení k počítači k odesílání e-mailů nebo připojení k internetu, nemůžete tisárnu používat například k faxování.

Existují dva různé způsoby pro nastavení tisárny s počítačem podle počtu telefonních portů u počítače. Nezačnete, zkontrolujte počítač, zda má jeden nebo dva telefonní porty.

- Pokud je počítač vybaven pouze jedním telefonním portem, je třeba zakoupit paralelní rozbočovač (nazývaný také spojka), jak je znázorněno na obrázku (paralelní rozbočovač má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně. Nepoužívejte dvoucestný telefonní rozbočovač, sériový rozbočovač ani paralelní rozbočovač, který má na přední straně dva porty RJ-11 a na zadní straně zástrčku.)

- Pokud máváš počítač dva telefonní porty, nastavte tisárnu následovně:

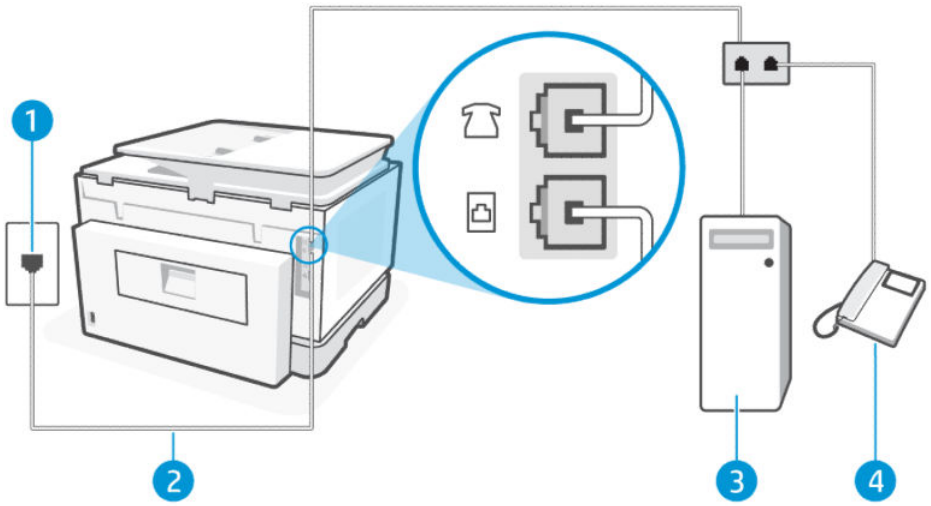

Tabulka 7-16 Pohled na tisárnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonní zásuvka ve zdi.

Tabulka 7-16 Pohled na tisk á rnu zezadu (pokra č ov á n í)

Funkce	Popis
2	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. UPOZORN Ě N Í : Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA. Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.
3	Po č í ta č s modemem.
4	Telefon.

Nastaven í tisk á rny na stejn é telefonn í lince jako po č í ta č se dv ě ma telefonn í mi porty

Postupujte takto Nastaven í tisk á rny na stejn é telefonn í lince jako po č í ta č se dv ě ma telefonn í mi porty.

1. Najd ě te telefonn í kabel, kter ý propojuje zadn í č á st po č í ta č e (modem pro vyt á č en é spojen í po č í ta č e) a telefonn í z á suvku. Vyt á hn ě te kabel z telefonn í z á suvky a zapojte jej do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.
2. P ř ipojte telefon k portu ozna č en é mu jako „OUT “ (v ý stup) na zadn í stran ě modemu pro telefonick é p ř ipojen í po č í ta č e.
3. Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.

POZN Á MKA: Patrn ě bude nutn é p ř ipojit telefonn í kabel k lok á ln í mu adapt é ru pou ž í van é mu v dan é zemi/oblasti.

4. Pokud m á te nastaven ý software modemu tak, aby p ř ij í mal faxov é zpr á vy v po č í ta č i automaticky, vypn ě te toto nastaven í .

POZN Á MKA: Jestli ž e nevypnete nastaven í pro automatick ý p ř í jem fax ů v softwaru modemu, tisk á rna nebude moci p ř ij í mat faxy.

5. Stiskn ě te polo ž ky **Fax**, **Nastaven í** a **P ř edvolby**.
6. Vypn ě te nastaven í **Automatick á odpov ě ď** .

Mus í te b ý t osobn ě k dispozici pro odpov ě di na p ř í choz í faxov é zpr á vy, jinak tisk á rna nem ů ž e tyto faxov é zpr á vy p ř ij í mat.

Pokud p ř i se ř izov á n í tisk á rny voliteln ý m za ř í zen í m nastanou probl é my, kontaktujte m í stn í ho poskytovatele slu ž eb a po ž á dejte o dal š í asistenci.

Spus ť te test faxu

Spus ť te nejprve zpr á vu o testu faxu, kter á zjist í , zda probl é m nespo č í v á v nastaven í faxu. Pokud test prob ě hne ú sp ě š n ě a probl é my s faxov á n í m p ř etrv á vaj í , kontrolou nastaven í faxu uveden ý ch ve zpr á v ě ov ě ř te jejich spr á vnost.

Informace naleznete v č á sti Protokol o testu faxu.

Nastaven í faxu m ů ž ete otestovat. T í m zjist í te stav tisk á rny a ujist í te se, zda je spr á vn ě nastavena pro faxov á n í . Tento test prove ď te a ž po nastaven í faxu v tisk á rn ě . Test provede n á sleduj í c í ov ě ř en í :

- Test hardwarov é ho rozhran í faxu
- Test detekce aktivn í telefonn í linky
- Test linkov é ho proudu
- Test t ó nu vyt á č en í

Test nastaven í faxu

Postupujte takto nastaven í pomoc í ovl á dac í ho panelu tisk á rny.

POZN Á MKA: P ř ed spu š t ě n í m testu se p ř esv ě d č te, ž e jsou vlo ž eny tiskov é kazety, a do vstupn í ho z á sobn í ku vlo ž te pap í r pln é ho form á tu.

1. Nastavte tisk á rnu pro faxov á n í podle konkr é tn í ch pokyn ů pro nastaven í doma nebo v kancel á ř i.
2. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
3. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
4. Vyberte mo ž nost **Nastaven í faxu** a pot é vyberte **Nastaven í** .
5. Na obrazovce **Z á kladn í nastaven í faxu** postupujte podle pokyn ů na obrazovce.

8 Spr á va kazet

Spr á va a objedn á v á n í tiskov é ho spot ř ebn í ho materi á lu.

Tisk á rna umo ž ň uj í c í dynamick é zabezpe č en í

Tato tisk á rna je ur č en á k pou ž it í pouze s kazetami, kter é maj í nov ý nebo opakovan ě pou ž it ý č ip HP. Opakovan ě pou ž it ý č ip HP umo ž ň uje vyu ž í vat opakovan ě pou ž it é , recyklovan é a znovu napln ě n é kazety.

Tisk á rna vyu ž í v á dynamick á bezpe č nostn í opat ř en í k blokov á n í kazet s č ipem jin é ho v ý robce ne ž HP. Pravideln é aktualizace firmwaru doru č en é p ř es internet zajist í zachov á n í ú č innosti dynamick ý ch bezpe č nostn í ch opat ř en í a zablokov á n í kazet, kter é d ř í ve fungovaly.

Aktualizace mohou zlep š it nebo roz š í ř it funkce tisk á rny, chr á nit p ř ed bezpe č nostn í mi hrozbami a slou ž it k jin ý m ú č el ů m, ale mohou tak é zabra ň ovat fungov á n í kazet vyu ž í vaj í c í ch č ip jin é ho v ý robce ne ž HP v tisk á rn ě , a to v č etn ě kazet, kter é aktu á ln ě funguj í . Pokud nejste zaregistrov á ni v n ě kter ý ch programech HP, jako je Instant Ink, nebo nevyu ž í v á te jin é slu ž by, kter é vy ž aduj í automatick é aktualizace firmwaru online, lze v ě t š inu tisk á ren HP nakonfigurovat tak, aby bu ď automaticky p ř ij í maly aktualizace, nebo zobrazovaly ozn á men í , kter é v á m umo ž n í zvolit, zda se maj í aktualizovat č i nikoli. Dal š í informace o dynamick é m zabezpe č en í a konfiguraci online aktualizac í firmwaru naleznete na adrese www.hp.com/learn/ds.

Tipy pro manipulaci s kazetami a tiskovou hlavami

P ř i ú dr ž b ě kazet HP a k zaji š t ě n í nejvy š š í mo ž n é kvality tisku v á m pomohou n á sleduj í c í tipy.

Dal š í informace najdete na str á nce hp.com/supplies.

- Tiskov é kazety lze v tisk á rn ě ponechat po del š í dobu. Aby byl zaji š t ě n optim á ln í stav kazet, tisk á rnu je t ř eba spr á vn ě vypnout, kdy ž se nepou ž í v á .
- Tak é je d ů le ž it é ponech á vat kazety vlo ž en é .
- Pou ž í v á n í origin á ln í ch kazet HP

  Pokud m á te tisk á rnu HP+, mus í te pou ž í vat origin á ln í kazety HP. Pokud do tisk á rny nainstalujete neorigin á ln í spot ř ebn í materi á l nebo dopln ě n é kazety, tisk á rna nebude moci tisknout.
- Ujist ě te se, ž e jste tisk á rnu ř á dn ě vypnuli, aby nedo š lo k po š kozen í kazet.
- Kazety uchov á vejte a ž do instalace v neporu š en é m origin á ln í m obalu.
- Kazety skladujte p ř i pokojov é teplot ě (15 – 35 ° C).
- P á d, t ř esen í nebo neopatrn é zach á zen í b ě hem instalace mohou zp ů sobit do č asn é pot í ž e s tiskem.
- Tiskovou hlavu ne č ist ě te bezd ů vodn ě . Č ast é č i š t ě n í zp ů sobuje pl ý tv á n í inkoustem a zkr á cen í ž ivotnosti tiskov ý ch kazet.

- Při zvolení tisku jen pomocí kazety s černým inkoustem se spotřebuje také určité množství barevného inkoustu

  – Při inkoustovém tisku se inkoust spotřebovává v různě velika způsoby.

  – Inkoust z inkoustových kazet se používá při procesu tisku mnoha různými způsoby, včetně inicializačního procesu, který připravuje tiskárnu a inkoustové kazety k tisku, a při údržbě tiskové hlavy, při níž se udržují tiskové trysky čisté, aby mohl inkoust hladce protékat. Kromě toho v kazetě po použití zůstávají zbytky inkoustu a část inkoustu se odpařuje.

- Pokud tiskárnu převážíte, dodržujte následující pokyny, abyste zabránili úniku inkoustu nebo poškození tiskárny.

  – Tiskárnu vždy vypínejte stisknutím tlačítka tlačítko **napájení**. Před odpojením tiskárny počkejte, až se zastaví veškeré pohyby vnitřních součástí.

  – Tiskárna musí být přepravována na nastojato, nesmí být položena na boční, zadní, přední ani horní straně.

Kontrola odhadovaných hladin inkoustu

Odhadované hladiny inkoustu můžete kontrolovat na ovládacím panelu tiskárny.

Alternativně můžete hladiny inkoustu kontrolovat také pomocí Software HP a embedded web server (EWS).

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu přejděte doprava a potéstiskněte možnost **Spotřební materiál**.
2. Vyberte možnost **Inkoustové kazety**.

POZNÁMKA: Varovná a ukazatele hladiny inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze k plánování. Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte přípravu náhradní tiskové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Kazety není třeba měnit, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Objednejte tiskové kazety

Než si objednáte kazety, nastíticích na inkoustu vyhledejte čísla inkoustů. Používejte pouze náhradní kazety, které obsahují stejné číslo kazety jako kazeta, kterou se chystáte vyměnit.

- Na stránce hp.com/supplies najdete informace o objednávání originálního spotřebního materiálu HP pro tiskárnu.

  Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom najděte podle zobrazených pokynů správný inkoust pro svou tiskárnu.

POZNÁMKA: Objednávání inkoustu online není ve všech zemích a oblastech podporováno. Pokud není podporováno ve vaší zemi či oblasti, můžete si i přesto prohlížet informace o spotřebním materiálu a vytisknout si referenční seznam pro pouužití při nákupu u místního prodejce HP.

- Na stránce embedded web server (EWS) klikněte na **Spotřební materiál**, klikněte na **Kazety**, sjeďte dolů a potéklikněte na **Objednat spotřební materiál** v části Poznámky.

Č í slo kazety najdete na n á sleduj í c í ch m í stech:

- Na š t í tku inkoustov é kazety, kterou vym ě ň ujete.
- Na n á lepce uvnit ř tisk á rny. Otev ř ete p ř í stupov á dv í ř ka ke kazet ě , abyste n á lepku na š li.

POZN Á MKA: Zav á d ě c í kazeta, kter á je dod á v á na s tisk á rnou, nen í ur č ena k samostatn é mu prodeji.

V ý m ě na kazet

Vym ě ň te kazety za nov é origin á ln í kazety HP, pokud je hladina inkoustu p ř í li š n í zk á a kazety ji ž neposkytuj í dobrou kvalitu tisku.

Informace naleznete v č á sti Recykla č n í program spot ř ebn í ho materi á lu pro v ý robky HP Inkjet.

UPOZORN Ě N Í : Spole č nost HP doporu č uje nahradit chyb ě j í c í nebo po š kozen é kazety co nejd ř í ve, abyste se vyhnuli probl é m ů m s kvalitou tisku, mo ž nou vy š š í spot ř ebou inkoustu nebo po š kozen í inkoustov é ho syst é mu. Nikdy tisk á rnu nevyp í nejte, kdy ž nejsou vlo ž eny v š echny inkoustov é kazety.

POZN Á MKA:

- V š echny kazety nejsou dostupn é ve v š ech zem í ch nebo oblastech.
- Pokud jste si inkoustem u š pinili oble č en í , ot ř ete je such ý m had ř í kem a vyperte ve studen é vod ě . Hork á voda zapou š t í inkoust do l á tky.
- Zkontrolujte, zda je tisk á rna zapnut á .

1. Otev ř ete p ř edn í dv í ř ka.

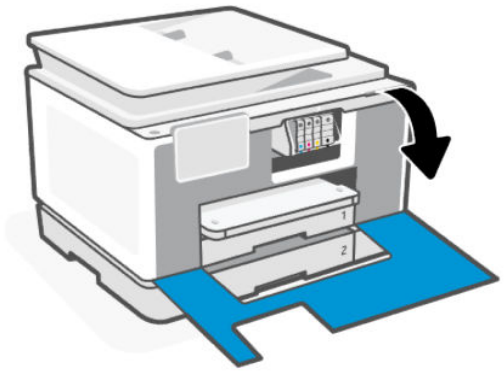

2. Otev ř ete p ř í stupov á dv í ř ka ke kazet ě a po č kejte, a ž se voz í k zastav í .

3. Uvoln ě te kazetu zatla č en í m na p ř edn í stranu a pak ji vyjm ě te ze z á suvky.

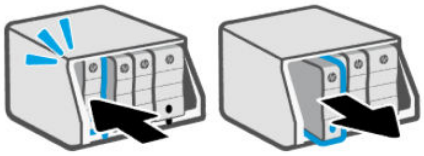

4. Vyjm ě te novou kazetu z obalu.
5. Recyklujte pou ž it é kazety. Informace o recyklaci pou ž it é kazety najdete na str á nce hp.com/recycle.
6. Ř á dn ě vlo ž te ka ž dou kazetu do ozna č en é p ř ihr á dky. Ov ě ř te, ž e barevn é p í smeno na kazet ě odpov í d á ozna č en í na slotu.

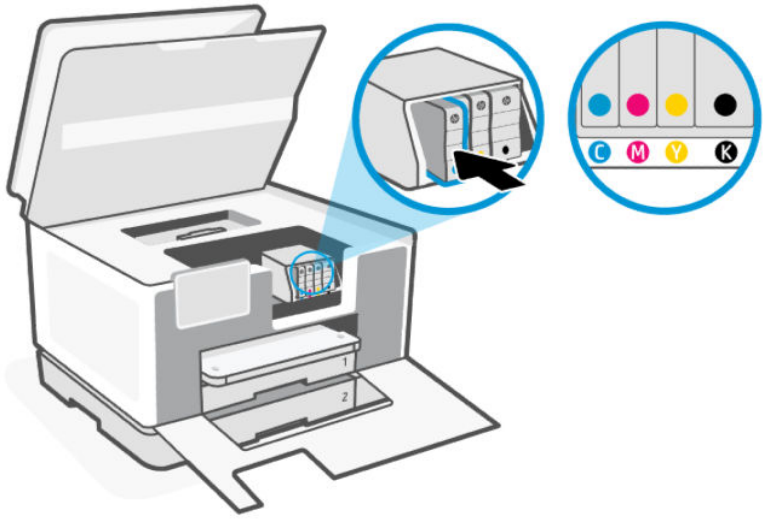

7. T í mto postupem vym ě ň te ostatn í kazety.
8. Zav ř ete p ř í stupov á dv í ř ka kazety.

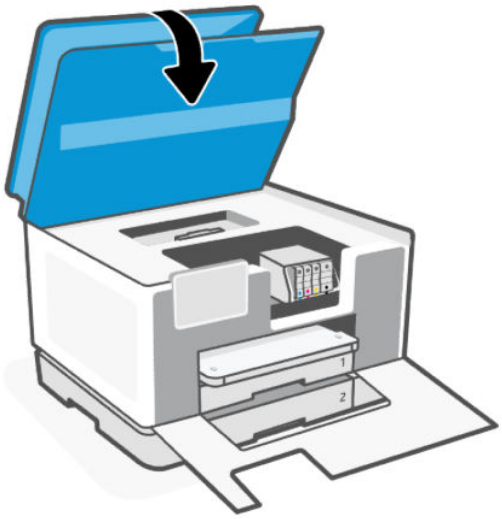

9. Zav ř ete p ř edn í dv í ř ka.

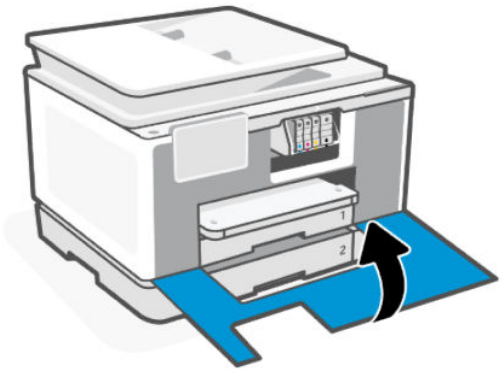

Ukl á d á n í u ž ivatelsk ý ch dat o spot ř ebn í m materi á lu

Inkoustov é kazety HP pou ž it é v t é to tisk á rn ě obsahuj í pam ě ť ov ý č ip, kter ý pom á h á p ř i provozu tisk á rny. Tento pam ě ť ov ý č ip m ů ž e ukl á dat omezen é mno ž stv í dat o pou ž í v á n í tisk á rny a spot ř ebn í m materi á lu, nap ř .: velikost ú lohy, typ ú loh, typ m é dia a frekvenci tisku.

Spole č nost HP shroma ž ďuje vzorky informac í z pam ě ť ov ý ch č ip ů kazet vr á cen ý ch spole č nosti HP prost ř ednictv í m recykla č n í ho programu (HP Planet Partners: hp.com/recycle). K t ě mto ú daj ů m mohou m í t p ř í stup i partne ř i spole č nosti HP, kte ř í se ú č astn í programu recyklace kazet. K informac í m na pam ě ť ov é m č ipu mohou m í t p ř í stup i dal š í t ř et í strany, kter é budou m í t kazetu ve vlastnictv í .

Tyto informace pom á haj í spole č nosti HP analyzovat obchodn í operace, z á kaznickou podporu a zlep š ov á n í produkt ů .

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .

3. Otevřete nabídku **Spotřební materiál** a potom funkci zapněte nebo vypněte přepínacím tlačítkem vedle položky **Ukládání uživatelských dat o spotřebním materiálu**.

   Přepínacím tlačítkem vedle položky **Zapnutí „ochrany kazet“ zajistí trvalou ochranu kazet** funkci zapněte nebo vypněte.

Informace o záruce inkoustové kazety

Záruka na inkoustovou kazetu HP platí v případě, že kazeta se používá v tiskárně HP, pro niž je určena. Tato záruka se nevztahuje na inkoustové kazety HP, které byly znovu plněny, opraveny, renovovány, špatně používány nebo se kterým mi bylo manipulováno.

Během záručního období je kazeta kryta zárukou, dokud se nespotřebuje inkoust HP a není dosaženo konce data platnosti záruky. Datum konce platnosti záruky ve formátu RRRR/MM může být uvedeno na kazetě, jak je vidět na obrázku:

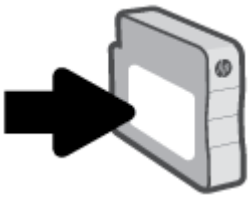

Více informací o omezené záruce na spotřební materiál naleznete na stránce hp.com/supplies, v části věnované záruce.

9 Vyřešit problém

Řešení častých problémů s tiskárnou.

Pomoc můžete získat také v HP software a na ovládacím panelu tiskárny.

- **HP software**: Aplikace vás upozorní na problémy s tiskárnou (uvíznutí papíru a jiné problémy), odkáže na obsah nápovědy a zobrazí možnosti kontaktování podpory pro další asistenci.

  Další informace naleznete v tématu Používání softwaru HP.

- **Ovládací panel tiskárny**: Stisknutím tlačítka **Nápověda** ? otevřete nabídku Nápověda, kontextovou nápovědu a také animace u některých úloh.

Pokud navrhované postupy problémy nevyřeší, vyzkoušejte pomoc od některé ze služeb podpory, viz Podpora HP.

Další informace najdete na stránce hp.com/support.

Problémy s uvíznutím nebo nesprávným podáním papíru

Zjistěte, jak řešit problémy s uvíznutým papírem a podáváním papíru.

Možná místa uvíznutí

K uvíznutí papíru zpravidla dochází v následujících oblastech tiskárny.

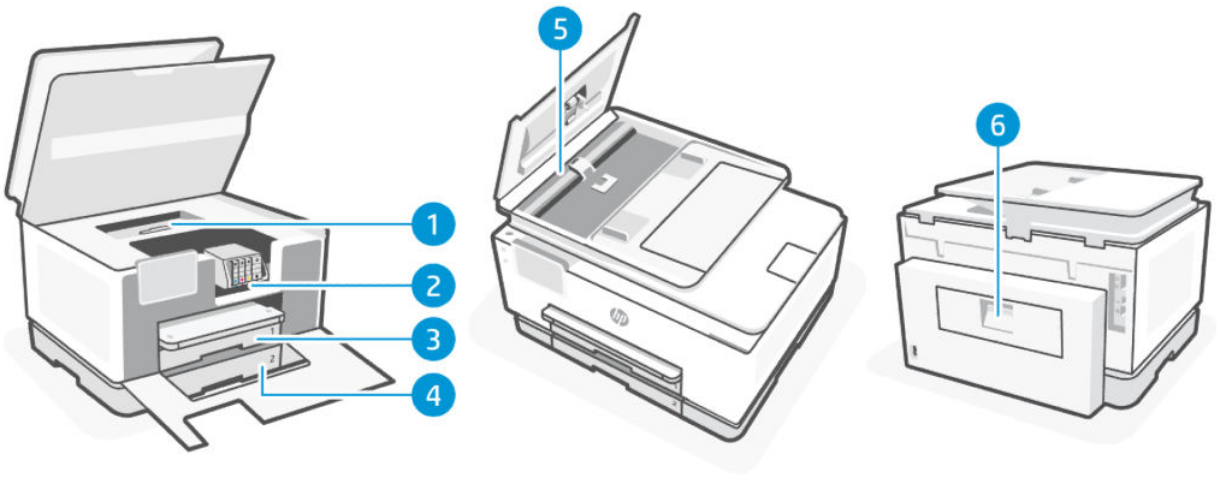

Tabulka 9-1 Možná místa uvíznutí

Funkce	Popis
1	Kryt dráhy papíru
2	Zóna tisku

Tabulka 9-1 Mo ž n á m í sta uv í znut í (pokra č ov á n í)

Funkce	Popis
3	Vstupn í z á sobn í k 1
4	Vstupn í z á sobn í k 2
5	Podava č dokument ů
6	Zadn í dr á ha pap í ru

Odstran ě n í uv í znut é ho pap í ru

Pod í vejte se do v š ech m í st, kde m ů ž e doj í t k uv í znut í , a odstra ň te nalezen ý uv í znut ý pap í r nebo ciz í p ř edm ě ty.

⚠ UPOZORN Ě N Í :

- K odstran ě n í uv í znut é ho pap í ru nepou ž í vejte ostr é p ř edm ě ty, jako jsou pinzety nebo š pi č at é kle š t ě .
- P ř i odstra ň ov á n í uv í znut é ho pap í ru vyt á hn ě te pap í r v p ř í m é m sm ě ru z tisk á rny ob ě ma rukama.
- Abyste zabr á nili dal š í mu uv í znut í pap í ru, odstra ň te v š echny mal é kousky pap í ru a ciz í p ř edm ě ty.

Odstran ě n í uv í znut é ho pap í ru z oblasti tisku

Odstra ň te v š echny p ř edm ě ty, jako nap ř í klad pap í r, kter é blokuj í oblast tisku.

1. Otev ř en í p ř edn í ch dv í ř ek.

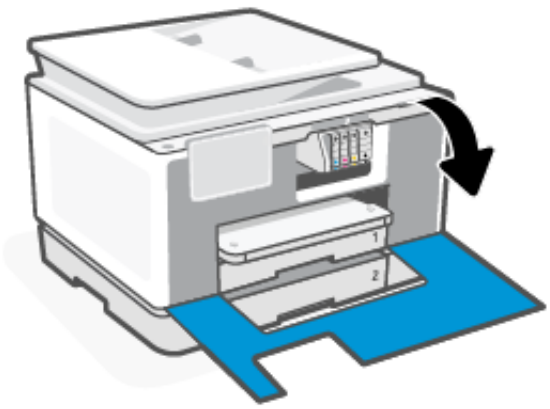

2. Otev ř en í p ř í stupov ý ch dv í ř ek kazet.

3. Pod í vejte se dovnit ř tisk á rny a odstra ň te nalezen ý uv í znut ý pap í r. Pohybujte voz í kem doleva a doprava, abyste zkontrolovali celou oblast tisku, zda v n í nen í uv í znut ý pap í r.

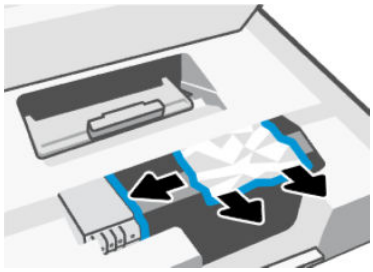

4. Zvedn ě te rukoje ť krytu dr á hy pap í ru a sejm ě te jej.

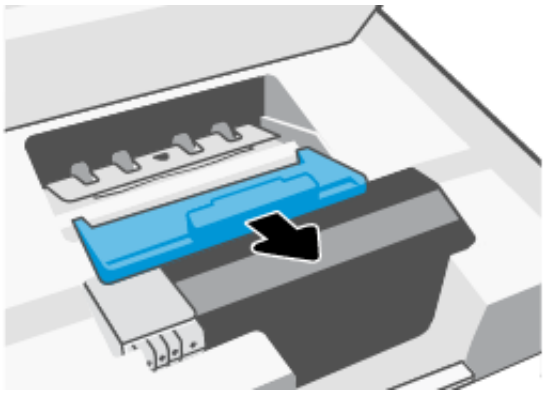

5. Zjistěte místo uvíznutí papíru uvnitř tiskárny, uchopte papír oběma rukama a potom jej vytáhněte směrem k sobě.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Abyste se vyhnuli budoucímu uvíznutí papíru, kontrolujte v álečky a kolečka, zda v nich nejsou malé kousky papíru. Důkladně odstraňte všechny kousky papíru a cizí předměty.

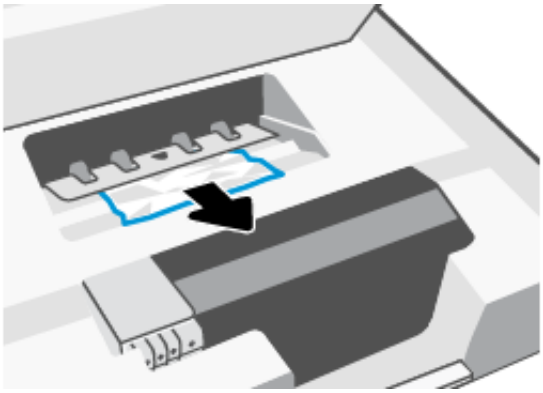

6. Znovu nasaďte kryt drážky papíru, dokud nezacvakne na místo.

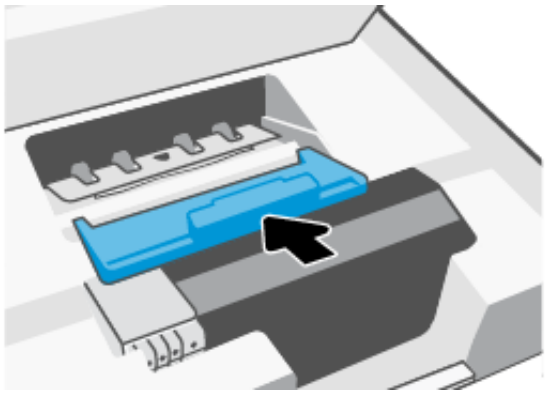

7. Zav ř ete p ř í stupov á dv í ř ka kazety.

8. Zav ř en í p ř edn í ch dv í ř ek.

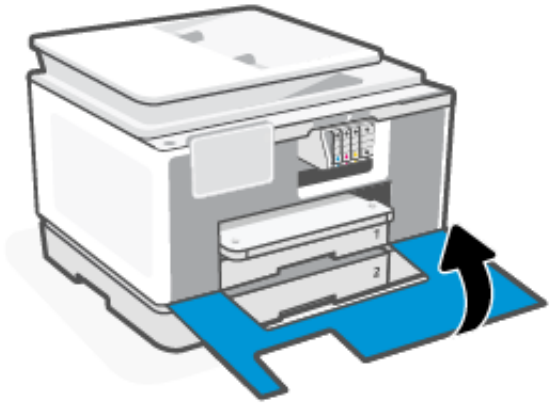

Odstran ě n í uv í znut é ho pap í ru ze z á sobn í ku 1

Odstran ě n í uv í znut é ho pap í ru z oblasti z á sobn í ku.

1. Stiskněte a podržte dvě tlačítka na obou stranách výstupního zásobníku a vysuňte výstupní zásobník tiskárny.

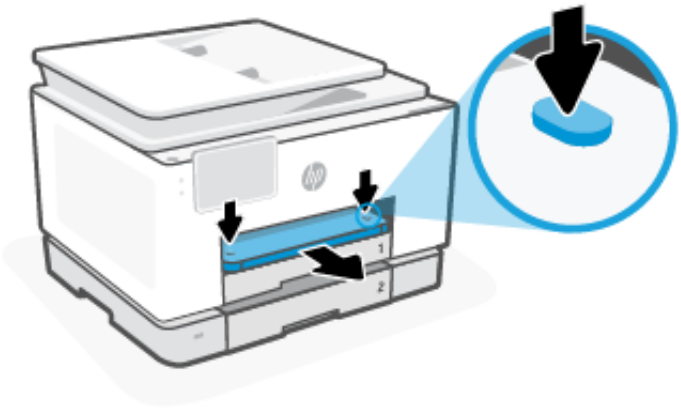

2. Vyjměte zásobník 1 z tiskárny.

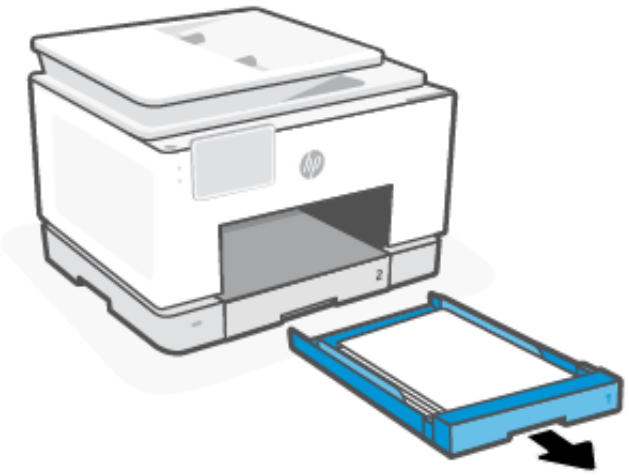

3. Zkontrolujte oblast uvnitř tiskárny, odkud byly vyjmuty zásobníky, a odstraňte veškerý nalezený uvíznutý papír.

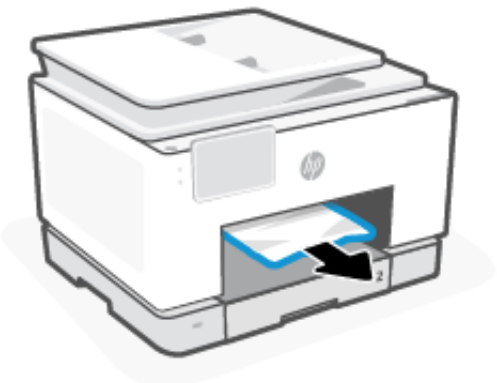

4. Zasuňte zásobník 1, dokud nezapadne na místo.

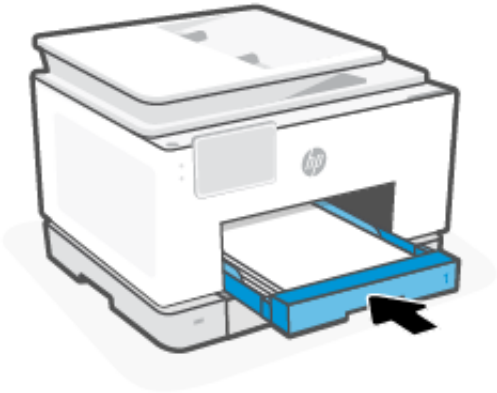

5. Vložte výstupní zásobník do tiskárny.

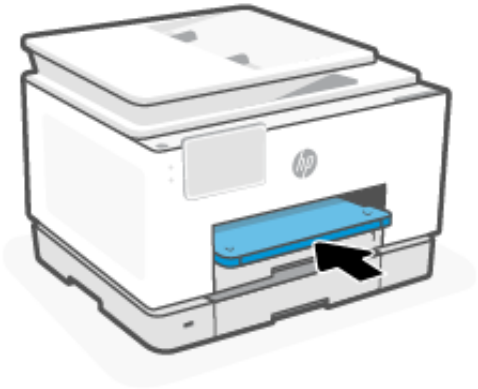

6. Pokud stále dochází k uvíznutí papíru, zkontrolujte oblast pro tisk.

Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 2

Vyjměte vstupní a výstupní zásobníky a odstraňte všechen uvíznutý papír uvnitř oblasti zásobníku.

1. Zcela vysu ň te z á sobn í k 2 z tisk á rny.

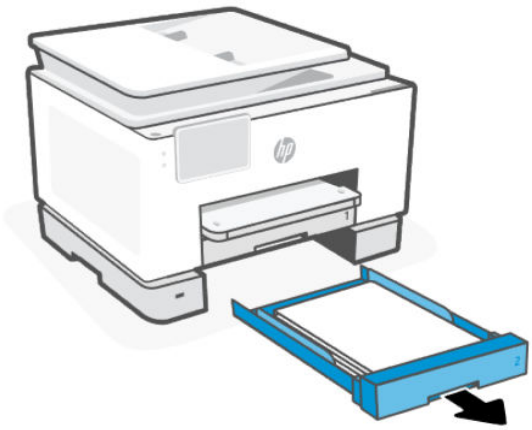

2. Zkontrolujte oblast uvnit ř tisk á rny, odkud byly vyjmuty z á sobn í ky, a odstra ň te ve š ker ý nalezen ý uv í znut ý pap í r.

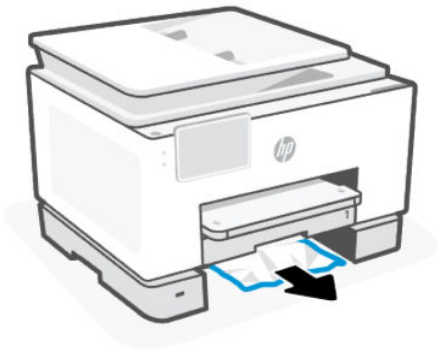

3. Zasu ň te z á sobn í k 2 do tisk á rny.

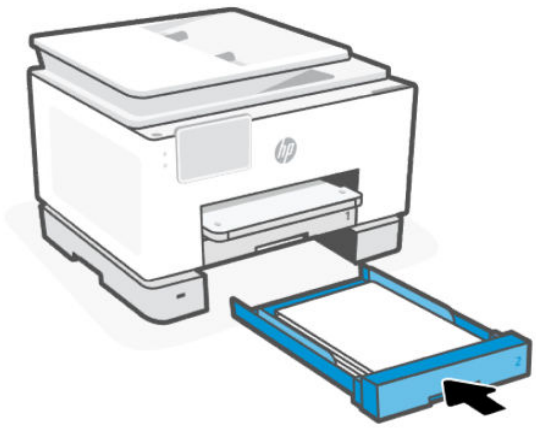

4. Ze zadní strany tiskárny stiskněte výčnělek na zadních přístupových dvířkách a dvířka otevřete.

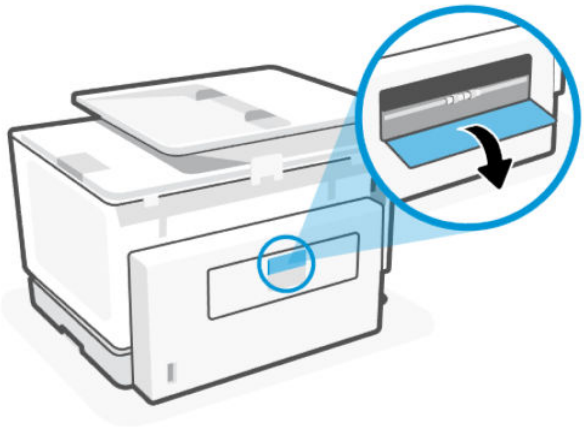

5. Odstraňte uvíznutý papír.

6. Zavřete zadní přístupová dvířka.

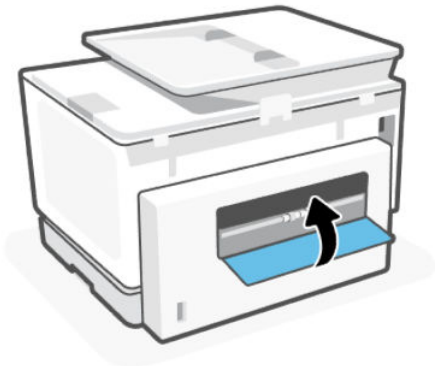

Odstranění uvíznutého papíru z podavače dokumentů

Otevřete kryt a odstraňte všechen papír z podavače.

1. Zvedněte kryt podavače dokumentů.

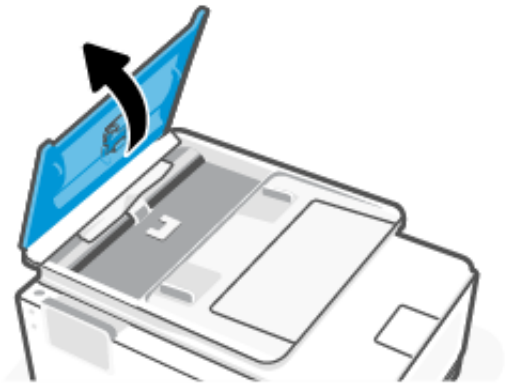

2. Vytáhněte uvíznutý papír z válečků.

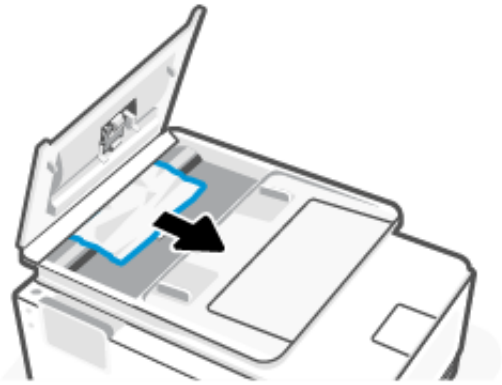

3. Zavřete kryt podavače dokumentů tak, aby zapadl na místo.

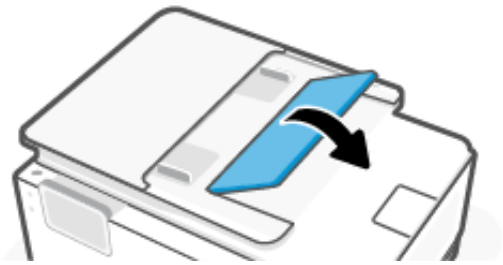

4. Zvedněte zásobník podavače dokumentů.

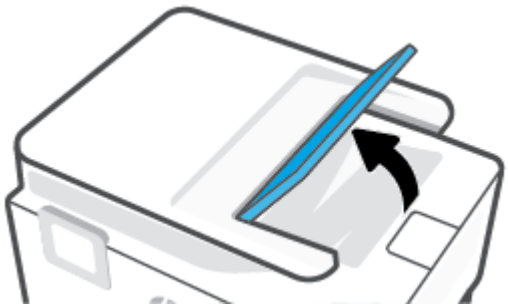

5. Vyjměte případný uvíznutý papír ze spodní strany zásobníku.

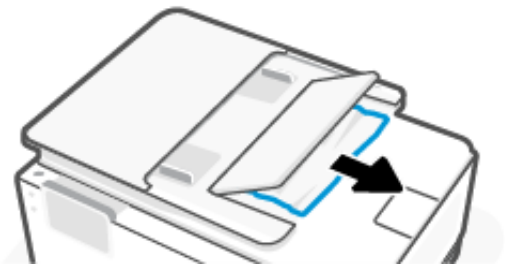

6. Zavřete zásobník podavače dokumentů.

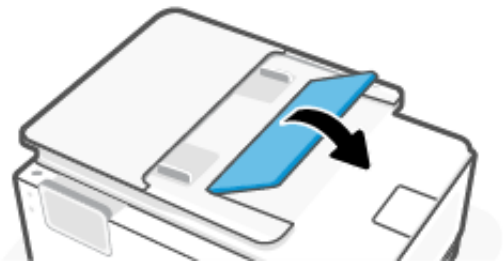

Odstranění uvíznuté tiskové kazety

Odstraňte všechny předměty, jako například papír, které blokují vozík tiskových kazet.

POZNÁMKA: Pro odstranění uvíznutého papíru nepoužívejte žádné nástroje nebo jiná zařízení. Při odstraňování uvíznutého papíru z vnitřku tiskárny buďte vždy opatrní.

Resetujte tiskárnu

Resetováním tiskárny obnovíte tiskárnu z chybového stavu nebo selhání.

POZNÁMKA: Informace naleznete v části Kontrola připojení napájení a restartování tiskárny.

Jak zabránit uvíznutí papíru

Chcete-li předcházet uvíznutí papíru, postupujte takto:

- Tiskárnu vždy položte na rovný povrch.

- Pokud dojde k uv í znut í pap í ru, sna ž te se tisk á rnu nenakl á n ě t vzh ů ru nohama, abyste odstranili ciz í materi á ly, proto ž e by mohlo doj í t k jej í mu po š kozen í .
- Č asto odeb í rejte poti š t ě n é pap í ry z v ý stupn í ho z á sobn í ku.
- Zkontrolujte, zda tisknete na pap í r, kter ý nen í zma č kan ý , poskl á dan ý nebo jinak po š kozen ý .
- Uchov á v á n í m pap í ru v uzav í rateln é m obalu na rovn é podlo ž ce zabr á n í te svra š t ě n í nebo zkroucen í pap í ru.
- Nepou ž í vejte pap í r, kter ý je pro tisk á rnu p ř í li š tlust ý nebo tenk ý .
- Zkontrolujte, zda jsou spr á vn ě vlo ž eny z á sobn í ky a zda nejsou p ř epln ě ny.

  Informace naleznete v č á sti Vkl á d á n í m é di í .
- Ujist ě te se, ž e pap í r vlo ž en ý do vstupn í ho z á sobn í ku le ž í rovn ě a jeho okraje nejsou ohnut é nebo potrhan é .
- V z á sobn í ku podava č e dokument ů je p ř í li š velk é mno ž stv í pap í ru.

  Informace o maxim á ln í m po č tu list ů , kter é lze vlo ž it do podava č e dokument ů , viz Technick é ú daje.
- Ve vstupn í m z á sobn í ku nepou ž í vejte sou č asn ě r ů zn é typy a form á ty pap í ru; pap í ry ve vstupn í m z á sobn í mu mus í b ý t stejn é ho typu a velikosti.
- Upravte vod í tka š í ř ky pap í ru ve vstupn í m z á sobn í ku tak, aby t ě sn ě p ř il é hala k pap í ru. Vod í tka š í ř ky pap í ru nesm í pap í r ve vstupn í m z á sobn í ku oh ý bat.
- Nezasouvejte pap í r do vstupn í ho z á sobn í ku n á sil í m a p ř í li š hluboko.
- Pokud tisknete na ob ě strany pap í ru, vyhn ě te se tisku syt ý ch obr á zk ů na lehk ý pap í r.
- Pou ž í vejte typy pap í r ů doporu č en é pro tisk á rnu.
- Nevkl á dejte pap í r v dob ě , kdy tisk á rna tiskne.
- Kdy ž vytahujete vstupn í z á sobn í k, je vhodn é jej zcela vyjmout z tisk á rny, abyste se mohli ujistit, ž e k jeho zadn í č á sti nen í uv í znut ý ž á dn ý pap í r. M ů ž e b ý t nutn é zkontrolovat mezeru pod tisk á rnou, ve kter é se z á sobn í k nach á zel, a nata ž en í m ruky z n í vyt á hnout p ř í padn ý pap í r.

Ř e š en í probl é m ů s pod á v á n í m pap í ru

Jak ý probl é m m á te?

- Tisk á rna neodeb í r á pap í r ze z á sobn í ku
  - Zkontrolujte, zda je v z á sobn í ku vlo ž en pap í r.

    Informace naleznete v č á sti Vkl á d á n í m é di í .
  - Zkontrolujte, zda jsou v z á sobn í ku vod í tka š í ř ky pap í ru nastavena na spr á vn é zna č ky dle form á tu pap í ru, kter ý vkl á d á te. P ř esv ě d č te se, ž e vod í tka dol é haj í ke stohu pap í ru, ne v š ak p ř í li š t ě sn ě .

- Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán k odpovídajícím linkám formátu papíru na dně vstupního zásobníku a jeho výška nepřekračuje značky po stranách zásobníku nebo vodítka šířky papíru.
- Zkontrolujte, zda papír není v zásobníku zkroucený. Vyrovnejte papír ohnutím v opačném směru, než je prohnutí.
- Před vložením papíru oddělte jednotlivé listy

- **Stránky se kroutí**
  - Přesvědčte se, že je papír ve vstupním zásobníku založen těsně mezi vodítky šířky papíru. Dle potřeby vstupní zásobník z tiskárny vytáhněte a vložte papír znovu správným způsobem. Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru správně zarovnána s papírem.
  - Papír vkládejte do tiskárny jen tehdy, když neprobíhá tisk.
  - Ujistěte se, že zadní přístupová dvířka jsou bezpečně zavřena.

- **Je odebíráno více stránek**
  - Zkontrolujte, zda jsou v zásobníku vodítka šířky papíru nastavena na správné značky dle formátu papíru, který vkládáte. Přesvědčte se, že vodítka šířky dolehají ke stohu papíru, ne však příliš těsně.
  - Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán k odpovídajícím linkám formátu papíru na dně vstupního zásobníku a jeho výška nepřekračuje značky po stranách zásobníku nebo vodítka šířky papíru.
  - Přesvědčte se, že zásobník není přeplněn papírem.
  - K dosažení optimální kvality a efektivity při tisku používejte papír HP.

Na tiskárně nelze tisknout

Zjistěte, jak řešit potíže, kdy že tiskárna nemůže tisknout.

Kontrola připojení k internetu u tiskárny

Ověřte, zda je tiskárna připojena k internetu. Pokud je tiskárna odpojena, nebude fungovat podle očekávání.

Tiskárna se může občas odpojit od internetu (například při výpadku napájení, problémech se sítí/směrovačem nebo když je tiskárna vypnuta v době nepoužívání). Možná budete moci vytisknout omezený počet stran, když je tiskárna odpojená, ale je nezbytné ji znovu připojit, abyste mohli pokračovat v tisku.

Kontrola, zda jsou používány originální kazety HP

Zkontrolujte, že používáte originální kazety HP. Originální kazety HP jsou vyráběny a prodávány společností HP v oficiálních obalech HP. Tiskárny HP+ vyžadují originální kazety HP. Pokud do tiskárny HP+ nainstalujete neoriginální spotřební materiál nebo doplněné kazety, tiskárna nebude fungovat podle očekávání.

Kontrola nastaven í a stavu tisk á rny

M ů ž ete zkontrolovat nastaven í a stav tisk á rny.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Info**.
3. Na str á nce **Informace** vyberte mo ž nost **Tisk á rna** pro kontrolu nastaven í tisk á rny nebo **P ř ipojen í** pro kontrolu stavu tisk á rny.

POZN Á MKA: Informace naleznete v č á sti P ř ipojen í k s í ti Wi-Fi pomoc í ovl á dac í ho panelu.

Pokud se v á m tisk st á le neda ř í , p ř ejd ě te na str á nku hp.com/support

Probl é my s tiskem

Zjist ě te, jak ř e š it probl é my s tiskem.

Oprava probl é m ů u tisk á ren HP+ s nefunk č n í m tiskem

Pokud va š e tisk á rna HP+ netiskne, ov ě ř te, ž e je p ř ipojena k internetu a ž e pou ž í v á origin á ln í inkoustov é kazety HP.

Tisk á rny HP+ mus í b ý t p ř ipojeny k internetu p ř es Wi-Fi nebo ethernetovou s í ť , aby mohly fungovat. Tisk á rna se m ů ž e ob č as odpojit od internetu (nap ř í klad p ř i v ý padku nap á jen í , probl é mech se s í t í /sm ě rova č em nebo kdy ž je tisk á rna vypnuta v dob ě nepou ž í v á n í). Mo ž n á budete moci vytisknout omezen ý po č et stran, kdy ž je tisk á rna odpojen á , ale je nezbytn é ji znovu p ř ipojit, abyste mohli pokra č ovat v tisku.

D á le se ujist ě te, ž e tisk á rna pou ž í v á origin á ln í kazety HP. Origin á ln í kazety HP jsou vyr á b ě ny a prod á v á ny spole č nost í HP v ofici á ln í ch obalech HP. Tisk á rny HP+ vy ž aduj í origin á ln í kazety HP. Pokud do tisk á rny HP+ nainstalujete neorigin á ln í spot ř ebn í materi á l nebo dopln ě n é kazety, tisk á rna nebude fungovat podle o č ek á v á n í .

Vy ř e š en í probl é mu, kdy se nevytiskne str á nka (nelze tisknout)

Zjist ě te, jak ř e š it probl é my s tiskem.

Ř e š en í probl é m ů s tiskem

Ujist ě te se, ž e je tisk á rna zapnut á a ž e je v z á sobn í ku pap í r. Pokud st á le nem ů ž ete tisknout, zkuste n á sleduj í c í postup:

1. Vyhledejte p ř í padn é chybov é zpr á vy a vy ř e š te je postupem podle pokyn ů na obrazovce.
2. Pokud m á te tisk á rnu HP+, ov ě ř te, ž e tisk á rna je p ř ipojena k internetu a jsou v n í nainstalov á ny origin á ln í kazety HP. Tisk á rny HP+ nebudou tisknout, kdy ž nebudou p ř ipojeny k internetu nebo kdy ž v nich budou instalov á ny neorigin á ln í nebo dopln ě n é kazety.
3. Pokud je po č í ta č p ř ipojen k tisk á rn ě pomoc í kabelu USB, odpojte kabel USB a znovu jej p ř ipojte. Je-li po č í ta č p ř ipojen k tisk á rn ě pomoc í p ř ipojen í Wi-Fi, ujist ě te se, ž e je p ř ipojen í funk č n í .

4. Stáhněte si a spusťte nástroj HP Print and Scan Doctor pro pomoc při automatickém diagnostikování a řešení problémů.

POZNÁMKA: Tento nástroj je určen pro operační systém Windows a je k dispozici pouze v určitých jazykových verzích.

Kontrola připojení napájení a restartování tiskárny

Postupujte takto kontrola připojení napájení a restartování tiskárny.

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel dobře připojený k zařízení.

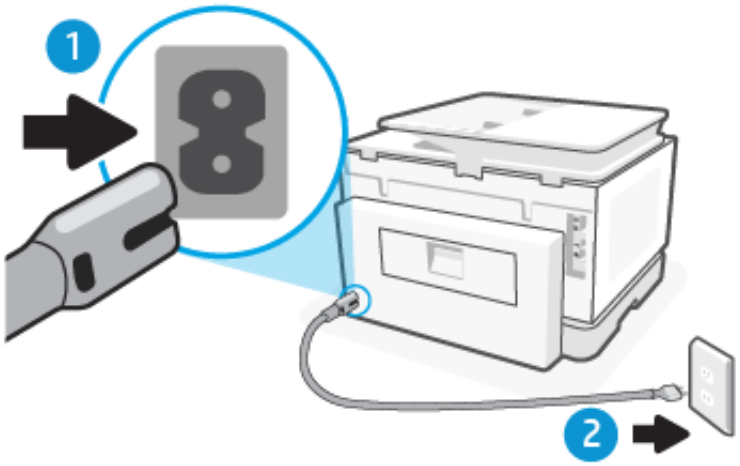

Tabulka 9-2 Porty tiskárny

Port	Popis
1	Připojení tiskárny ke zdroji napájení
2	Připojení k elektrické zásuvce

2. Podívejte se na tlačítko tlačítko **napájení** na tiskárně. Pokud nesvítí, tiskárna je vypnutá. Stisknutím tlačítka tlačítko **napájení** zapněte tiskárnu.

POZNÁMKA: Není-li tiskárna napájena elektrickým proudem, připojte ji k jiné zásuvce.

3. U zapnuté tiskárny odpojte napájecí kabel od jejího zadní části.
4. Vypojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
5. Počkejte alespoň 15 sekund.
6. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
7. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
8. Pokud se tiskárna sama nezapne, zapněte ji stisknutím tlačítka tlačítko **napájení**.
9. Zkuste tiskárnu znovu použít.

Řešení problémů s kvalitou tisku

Zjistěte, jak řešit problémy s kvalitou tisku.

POZNÁMKA: Aby nedocházelo k potížím s kvalitou tisku, tiskárnu vždy vypínejte pomocí tlačítka tlačítko **napájení** a před odpojením ze zásuvky nebo vypnutím prodlužovacího kabelu vyčkejte, dokud nezhasne kontrolka tlačítko **napájení**. Tiskárna tak bude mít dostatek času na přesunutí kazet do stabilních pozic, kde budou chráněny před vyschnutím.

Zlepšení kvality tisku z ovládacího panelu

Pro zlepšení kvality tisku postupujte následovně.

1. Zkontrolujte, zda používáte originální kazety HP a zda v kazetách není nízká hladina inkoustu.

   Informace naleznete v části Kontrola odhadovaných hladin inkoustu. Pokud v kazetách dochází inkoust, zvažte jejich výměnu.

2. Ověřte, že jste vybrali odpovídající typ papíru a kvalitu tisku.

3. Vytiskněte **Protokol diagnostiky kvality tisku**.

   Informace naleznete v části Tisk protokolu tiskárny.

4. Zkontrolujte protokol.

   - Pokud nejsou čáry rovné a celistvé, zarovnejte tiskové hlavy.
   - Pokud přes některý z barevných bloků vidíte tenké bílé čáry, vyčistěte tiskové hlavy.
   - Pokud se na zadní straně výtisků objevují šmouhy nebo pruhy inkoustu, vyčistěte je.

5. Opravte problémy uvedené v protokolu.

   a. Do zásobníku vložte obyčejný bílý nepoužitý papír formátu Letter, A4 nebo Legal.

   b. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.

   c. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nástroje**.

   d. Stiskněte možnost **Řešení problémů** a poté stiskněte možnost **Kvalita tisku**.

   e. Vyberte požadovanou možnost řešení zjištěných problémů.

6. Pokud se tím problém nevyřeší, obraťte se na podporu HP.

   Další informace najdete na stránce hp.com/support.

Problémy s kopírováním a skenováním

Zvolte jednu z následujících možností pro řešení problémů.

- Použijte online nástroj HP pro řešení problémů k vyřešení vašich potíží s kopírováním a skenováním.

- Stáhněte si a spusťte nástroj HP Print and Scan Doctor pro pomoc při automatickém diagnostikování a řešení problémů.

> **POZNÁMKA:** Tento nástroj je určen pro operační systém Windows a je k dispozici pouze v určitých jazykových verzích.

Další informace naleznete v tématu Tipy pro úspěšné kopírování a skenování.

Problémy s faxováním

Spusťte nejprve zprávu o testu faxu, která zjistí, zda problém nespočívá v nastavení faxu. Pokud test probě hne úspěšně a problémy s faxováním přetrvávají, kontrolou nastavení faxu uvedených ve zprávě ověřte jejich správnost.

Co dělat, když žádný test faxu selže

Pokud jste spustili test faxu a test se nezdařil, zkontrolujte ve zprávě základní informace o chybě. Chcete-li získat podrobnější informace, podívejte se do sestavy, abyste zjistili, která část testu se nezdařila, a poté si v příslušném tématu v této části vyhledejte řešení, která můžete vyzkoušet.

„Test hardwarového rozhraní faxu“ selhal

Postupujte takto opravit, pokud test hardwarového rozhraní faxu selže.

- Vypněte tiskárnu stisknutím tlačítko **napájení** na přední levé straně tiskárny a poté zezadní strany tiskárny odpojte napájecí kabel. Po několika sekundách připojte napájecí kabel zpět a zapněte napájení. Znovu proveďte test. Pokud se test znovu nezdaří, projděte si další informace o odstraňování problémů v této části.
- Zkuste odeslat nebo přijmout testovací fax. Pokud můžete odesílat nebo přijímat faxové zprávy, je problém vyřešen.
- Pokud používáte telefonní rozbočovač, může to způsobit problémy s faxováním (rozbočovač je dvoušňůrový konektor, který se zapojuje do telefonní zásuvky). Zkuste odstranit rozbočovač a připojit tiskárnu přímo k telefonní zásuvce ve zdi.

Po vyřešení všech problémů znovu spusťte test faxu a ujistěte se, že proběhne bez problémů a že je tiskárna připravena k faxování. Pokud je **Test hardwarového rozhraní faxu** stále neúspěšný a máte problémy s faxováním, obraťte se na technickou podporu HP. Další informace najdete na stránce hp.com/support. - Tato webová stránka obsahuje informace a nástroje, které vám pomohou opravit řadu běžných problémů s tiskárnou. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na možnost **Všechny kontakty společnosti HP** zobrazte informace týkající se volání technické podpory.

„Test detekce aktivní telefonní linky“ selhal

Postupujte takto pokud test detekce aktivního telefonu selže.

- Zkontrolujte spojení mezi telefonní zásuvkou ve zdi a tiskárnou a ujistěte se, že kabel je nepoškozený.
- Zapojte jeden konec telefonního kabelu do telefonní zásuvky a potom zapojte druhý konec do portu faxu na zadní straně tiskárny.

- Pokud pou ž í v á te telefonn í rozbo č ova č , m ů ž e to zp ů sobit probl é my s faxov á n í m (rozbo č ova č je dvou š ň ů rov ý konektor, kter ý se zapojuje do telefonn í z á suvky). Zkuste odstranit rozbo č ova č a p ř ipojit tisk á rnu p ř í mo k telefonn í z á suvce ve zdi.
- Zkuste p ř ipojit pracovn í telefon a telefonn í kabel do telefonn í n á st ě nn é z á suvky; telefon, kter ý pou ž í v á te pro tisk á rnu; zkontrolujte t ó n p ř i vyt á č en í . Pokud nesly š í te t ó n vyt á č en í , kontaktujte telefonickou spole č nost a nechte si zkontrolovat linku.
- Zkuste odeslat nebo p ř ijmout testovac í fax. Pokud m ů ž ete odes í lat nebo p ř ij í mat faxov é zpr á vy, je probl é m vy ř e š en.

Po vy ř e š en í v š ech probl é m ů znovu spus ť te test faxu a ujist ě te se, ž e prob ě hne bez probl é m ů a ž e je tisk á rna p ř ipravena k faxov á n í .

Selhal test zji š t ě n í oznamovac í ho t ó nu

Postupujte takto opravit, pokud test zji š t ě n í oznamovac í ho t ó nu sel ž e.

- Pokud jin é za ř í zen í pou ž í v á stejnou telefonn í linku jako tisk á rna, m ů ž e to b ý t p ř í č inou nevyhovuj í c í ho testu faxu. Zdroj probl é m ů zjist í te tak, ž e odpoj í te ve š ker á za ř í zen í krom ě tisk á rny od telefonn í linky a znovu spust í te test. Pokud test **Rozpozn á n í t ó nu vyt á č en í** prob ě hne bez ostatn í ch za ř í zen í ú sp ě š n ě , zp ů sobuje probl é my jedno nebo v í ce t ě chto za ř í zen í . Postupn ě zp ě t p ř ipojujte jednotliv á za ř í zen í a poka ž d é prov á d ě jte test, dokud nezjist í te, kter é za ř í zen í zp ů sobuje pot í ž e.
- Zkuste p ř ipojit pracovn í telefon a telefonn í kabel do telefonn í n á st ě nn é z á suvky; telefon, kter ý pou ž í v á te pro tisk á rnu; zkontrolujte t ó n p ř i vyt á č en í . Pokud nesly š í te t ó n vyt á č en í , kontaktujte telefonickou spole č nost a nechte si zkontrolovat linku.
- Zapojte jeden konec telefonn í ho kabelu do telefonn í z á suvky a potom zapojte druh ý konec do portu faxu na zadn í stran ě tisk á rny.
- Pokud pou ž í v á te telefonn í rozbo č ova č , m ů ž e to zp ů sobit probl é my s faxov á n í m (rozbo č ova č je dvou š ň ů rov ý konektor, kter ý se zapojuje do telefonn í z á suvky). Zkuste odstranit rozbo č ova č a p ř ipojit tisk á rnu p ř í mo k telefonn í z á suvce ve zdi.
- Pokud telefonn í syst é m nepou ž í v á standardn í oznamovac í t ó n, jako nap ř í klad n ě kter é soukrom é syst é my pobo č kov ý ch ú st ř eden (PBX), m ů ž e doj í t k selh á n í testu. Nezp ů sob í to probl é my p ř i odes í l á n í nebo p ř ij í m á n í fax ů . Zkuste odeslat nebo p ř ijmout testovac í fax.
- Zkontrolujte, zda je nastaven í zem ě /oblasti spr á vn ě nastaveno pro va š i zemi/oblast. Pokud nastaven í zem ě /oblasti nen í nastaveno nebo je nastaveno nespr á vn ě , test m ů ž e selhat a m ů ž ete m í t probl é my s odes í l á n í m a p ř ij í m á n í m fax ů .
- Mus í te p ř ipojit tisk á rnu k analogov é telefonn í lince, jinak nem ů ž ete odes í lat nebo p ř ij í mat faxov é zpr á vy. Pokud chcete zkontrolovat, zda pou ž í v á te digit á ln í telefonn í linku, p ř ipojte b ě ž n ý analogov ý telefon k lince a poslouchejte t ó n p ř i vyt á č en í . Pokud nesly š í te b ě ž n ý zvuk t ó nu p ř i vyt á č en í , m ů ž e se jednat o telefonn í linku nastavenou pro digit á ln í telefony. P ř ipojte tisk á rnu k analogov é telefonn í lince a zkuste odeslat nebo p ř ijmout faxovou zpr á vu.

Po vy ř e š en í v š ech probl é m ů znovu spus ť te test faxu a ujist ě te se, ž e prob ě hne bez probl é m ů a ž e je tisk á rna p ř ipravena k faxov á n í . Pokud test **Detekce vyt á č ec í ho t ó nu** nad á le selh á v á , obra ť te se na svou telefonn í spole č nost a nechte ji zkontrolovat telefonn í linku.

„Test linkov é ho proudu “ selhal

Postupujte takto opravit, pokud test linkov é ho proudu sel ž e.

- Musíte připojit tiskárnu k analogové telefonní lince, jinak nemůžete odesílat nebo přijímat faxové zprávy. Pokud chcete zkontrolovat, zda používáte digitální telefonní linku, připojte běžný analogový telefon k lince a poslouchejte tón při vytáčení. Pokud neslyšíte běžný zvuk tónu při vytáčení, může se jednat o telefonní linku nastavenou pro digitální telefony. Připojte tiskárnu k analogové telefonní lince a zkuste odeslat nebo přijmout faxovou zprávu.
- Zkontrolujte spojení mezi telefonní zásuvkou ve zdi a tiskárnou a ujistěte se, že kabel je nepoškozený.
- Zapojte jeden konec telefonního kabelu do telefonní zásuvky a potom zapojte druhý konec do portu faxu na zadní straně tiskárny.
- Pokud jiné zařízení používá stejnou telefonní linku jako tiskárna, může to být příčinou nevyhovujícího testu faxu. Zdroj problémů zjistíte tak, že odpojíte ve šker á zařízení kromě tiskárny od telefonní linky a znovu spustíte test.
  - Pokud **Test linkového proudu** proběhne bez ostatních zařízení úspěšně, způsobuje problémy jedno nebo více těchto zařízení. Postupně zpětně připojujte jednotlivá zařízení a pokaždé proveďte test, dokud nezjistíte, které zařízení způsobuje potíže.
  - Pokud **Test linkového proudu** selže bez dalšího zařízení, připojte tiskárnu k funkční telefonní lince a pokračujte v prohlížení informací o řešení potíží v této části.
- Pokud používáte telefonní rozbočovač, může to způsobit problémy s faxováním (rozbočovač je dvoušňůrový konektor, který se zapojuje do telefonní zásuvky). Zkuste odstranit rozbočovač a připojit tiskárnu přímo k telefonní zásuvce ve zdi.

Po vyřešení všech problémů znovu spusťte test faxu a ujistěte se, že proběhne bez problémů a že je tiskárna připravena k faxování. Pokud test **Test linkového proudu** nadále selhává a máte problémy s faxováním, kontaktujte svou telefonní společnost a nechte si zkontrolovat telefonní linku.

Řešení problémů s faxem

Jaký problém s faxováním máte?

Na displeji se vždy zobrazí zpráva Phone Off Hook

Možná se používají jiné zařízení, které používá stejnou telefonní linku jako tiskárna. Zajistěte, aby nebyly používány telefony s rozšířením (telefony na stejné telefonní lince, ale nepřipojené k tiskárně) nebo jiné zařízení, nebo aby nebyly telefony vyvěšeny. Například nemůžete používat tiskárnu pro faxování, pokud je externí telefon vyvěšený nebo pokud používáte počítačový modem pro odesílání e-mailů nebo přístup k internetu.

Tiskárna má potíže s odesílání a přijímem faxů

Pokud má tiskárna problémy s odesílání a přijímem faxů, postupujte následovně:

- Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá. Podívejte se na displej tiskárny. Pokud je displej prázdný a pokud nesvítí kontrolka tlačítko **napájení**, potom je tiskárna vypnutá. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zapojen do tiskárny a do zásuvky. Stisknutím tlačítka tlačítko **napájení** zapněte tiskárnu.

  Po zapnutí tiskárny společnost HP doporučuje počkat pět minut, než odešlete nebo přijmete fax. Tiskárna nemůže odesílat ani přijímat faxy během inicializace po zapnutí.

- Zkontrolujte, zda k p ř ipojen í do telefonn í z á suvky ve zdi pou ž í v á te telefonn í kabel dodan ý s tisk á rnou. Jeden konec telefonn í ho kabelu by m ě l b ý t zapojen do vstupu s ozna č en í m na zadn í stran ě tisk á rny, druh ý konec do telefonn í z á suvky ve zdi tak, jak zn á zor ň uje obr á zek.

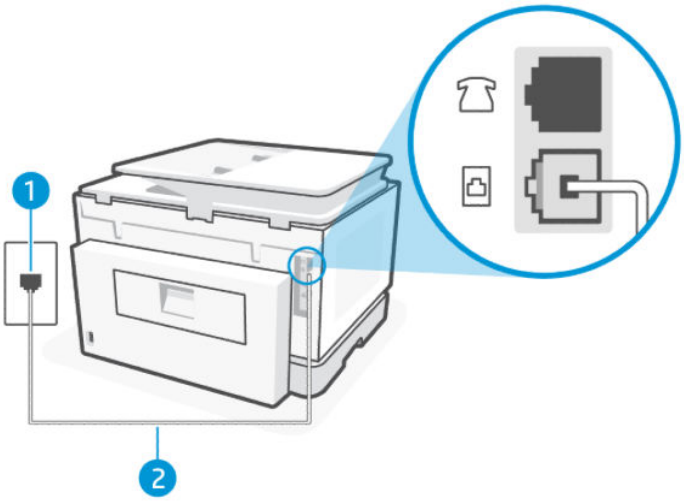

Tabulka 9-3 Pohled na tisk á rnu zezadu

Funkce	Popis
1	Telefonn í z á suvka ve zdi.
2	Pro p ř ipojen í k na tisk á rn ě pou ž ijte minim á ln ě telefonn í kabel 26 AWG. UPOZORN Ě N Í : Abyste sn í ž ili riziko po ž á ru, pou ž í vejte pouze telekomunika č n í kabel č . 26 AWG nebo v ě t š í (nap ř . 24 AWG) s certifikac í UL nebo CSA.

- Zkuste p ř ipojit pracovn í telefon a telefonn í kabel do telefonn í n á st ě nn é z á suvky; telefon, kter ý pou ž í v á te pro tisk á rnu; zkontrolujte t ó n p ř i vyt á č en í . Pokud nesly š í te oznamovac í t ó n, obra ť te se na m í stn í telefonn í spole č nost.
- Je mo ž n é , ž e se pou ž í v á jin é za ř í zen í , kter é pou ž í v á stejnou telefonn í linku jako tisk á rna. Nap ř í klad nem ů ž ete pou ž í vat tisk á rnu pro faxov á n í , pokud je extern í telefon vyv ě š en ý nebo pokud pou ž í v á te po č í ta č ov ý modem pro odes í l á n í e-mail ů nebo p ř í stup k internetu.
- Zkontrolujte, zda jin ý proces nezp ů sobil chybu. Zkontrolujte, zda na displeji nebo v po č í ta č i nen í chybov á zpr á va poskytuj í c í informace o probl é mu a jeho ř e š en í . Pokud dojde k chyb ě , tisk á rna nem ů ž e odes í lat ani p ř ij í mat fax, dokud se chybov ý stav nevy ř e š í .
- Telefonn í linka m ů ž e b ý t ru š en á š umem. Probl é my s faxem mohou b ý t zp ů sobeny telefonn í linkou s nekvalitn í m sign á lem (š umem). Zkontrolujte kvalitu sign á lu telefonn í linky tak, ž e do telefonn í z á suvky ve zdi p ř ipoj í te telefon a poslechnete si statick é nebo jin é š umy na lince. Pokud usly š í te š um, vypn ě te Re ž im opravy chyb a znovu se pokuste o faxov á n í . Pokud probl é m p ř etrv á v á , obra ť te se na telekomunika č n í spole č nost.
- Jestli ž e pou ž í v á te slu ž bu digit á ln í ú č astnick é linky (DSL) ujist ě te se, ž e je p ř ipojen filtr DSL, jinak nebude mo ž n é ú sp ě š n ě faxovat.

- Zkontrolujte, zda není tiskárna připojena k telefonní zásuvce ve zdi, která je nastavena pro digitální telefony. Pokud chcete zkontrolovat, zda používáte digitální telefonní linku, připojte běžný analogový telefon k lince a poslouchejte tón při vytáčení. Pokud neslyšíte běžný zvuk tónu při vytáčení, může se jednat o telefonní linku nastavenou pro digitální telefony.
- Pokud používáte pobočkovou ústřednu (PBX) nebo konvertor nebo terminálový adaptér pro digitální síť s integrovanými službami (ISDN), ujistěte se, že je tiskárna připojena prostřednictvím správného portu a že terminálový adaptér je nastaven na typ ústředny, který odpovídá vaší zemi nebo oblasti.
- Pokud tiskárna sdílí stejnou telefonní linku se službou DSL, modem DSL nemusí být správně uzemněn. Pokud modem DSL není správně uzemněn, může se na telefonní lince vytvářet šum. Problémy s faxem mohou být způsobeny telefonní linkou s nekvalitním signálem (šumem). Můžete zkontrolovat kvalitu signálu telefonní linky tak, že do telefonní zásuvky ve zdi připojíte telefon a poslechem zjistíte statické nebo jiné šumy na lince. Pokud uslyšíte hluk, vypněte modem DSL a alespoň na 15 minut zcela odpojte napájení. Znovu zapněte modem DSL a poslouchejte oznamovací tón.

  POZNÁMKA: V budoucnu si můžete na telefonní lince znovu všimnout statické elektřiny. Pokud tiskárna přestane odesílat a přijímat faxy, opakujte tento postup.

  Pokud je telefonní linka stále hlučná, obraťte se na telefonní společnost. Informace o vypnutí modemu DSL získáte od svého poskytovatele DSL.
- Pokud používáte telefonní rozbočovač, může to způsobit problémy s faxováním (rozbočovač je dvoušňůrový konektor, který se zapojuje do telefonní zásuvky). Zkuste odstranit rozbočovač a připojit tiskárnu přímo k telefonní zásuvce ve zdi.

Tiskárna nemůže faxy přijímat, může je ale odesílat

Pokud tiskárna nemůže přijímat faxy, ale může je odesílat, postupujte následovně:

- Jestliže nepoužíváte službu rozlišovacího vyzvánění, zkontrolujte, zda je funkce **Rozlišovací vyzvánění** tiskárny nastavena na hodnotu **Všechna standardní zvonění**.
- Pokud je možnost **Automatická odpověď** nastavena na hodnotu **Vypnuto**, je nutné přijímat faxy ručně; v opačném případě tiskárna faxy nepřijme.
- Pokud je v části Nastavení přímu faxu povolena funkce **Uložit a vytisknout** a tisk je zablokován z důvodu vyčerpání papíru ze zásobníku, uvíznutí papíru apod., ujistěte se, že jste vyjmuli uvíznutý papír nebo že jste zařízení nastavili tak, aby faxy ukládalo do paměti.
- Pokud máte na stejném čísle, jaké používáte pro faxovou volání, také služby hlasové pošty, musíte faxy přijímat ručně, nikoliv automaticky. To znamená, že při příjmu příchozích faxů musíte být u tiskárny osobně přítomni.
- Pokud máte počítačový telefonický modem na stejné telefonní lince jako tiskárnu, zkontrolujte, zda software dodaný s modemem není nastaven na automatické přijímání faxů. Modemy, které jsou nastaveny pro příjem faxů, automaticky převezmou telefonní linku pro příjem všech příchozích faxů, což brání tiskárně přijímat faxovou volání.
- Pokud máte záznamník na stejné telefonní lince jako tiskárnu, můžete mít jeden z následujících problémů:
  - Váš záznamník zřejmě není s tiskárnou správně nastaven.
  - Vaše odchozí zpráva může být příliš dlouhá nebo příliš hlasitá, aby tiskárna mohla detekovat faxové tóny a odesílající faxové zařízení se mohlo odpojit.

- Váš záznamník nemusí mít po odchozí zprávě dostatečný klid, aby tiskárna mohla detekovat faxové tóny. Tento problém je nejčastější u digitálních záznamníků.

Vyřešení problému mohou napomoci následující opatření:

- Pokud máte na stejné telefonní lince, kterou používáte pro faxová volání, také záznamník, zkuste jej připojit přímo k tiskárně.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena na automatický příjem faxů.
- Zkontrolujte, zda je u funkce **Počet zazvonění před odpovědí** nastavena na vět**š**í počet zvonění než u záznamníku.
- Odpojte záznamník a zkuste přijmout fax. Pokud je faxování úspěšné bez záznamníku, může být příčinou problému záznamník.
- Znovu připojte záznamník a nahrajte svou odchozí zprávu znovu. Nahrajte zprávu, která trvá přibližně 10 sekund. Při nahrávání zprávy mluvte pomalu a potichu. Na konci hlasové zprávy ponechte alespoň 5 sekund ticha. Při nahrávání této tiché doby by neměl být žádný hluk na pozadí. Zkuste znovu přijmout fax.

POZNÁMKA: Některé digitální záznamníky nemusí zachovat zaznamenané ticho na konci vašíodchozí zprávy. Přehrajte si odchozí zprávu a zkontrolujte ji.

- Pokud tiskárna sdílí stejnou telefonní linku s jinými typy telefonních zařízení, jako je záznamník, modem pro telefonické připojení k počítači nebo přepínač s více porty, může dojít ke snížení úrovně faxového signálu. Úroveň signálu může být také snížen, pokud používáte rozdělovač nebo připojíte další kabely k prodloužení délky telefonu. Snížený faxový signál může způsobit problémy při příjmu faxu.

  Abyste mohli zjistit, zda není problém způsoben jiným zařízením, odpojte veškerá zařízení kromě tiskárny od telefonní linky a potézkuste přijmout fax. Pokud můžete úspěšně přijímat faxy bez dalšího zařízení, způsobuje problémy jeden nebo více kusů druhého zařízení; Postupně zapojujte jednotlivá zařízení a přijímejte faxové zprávy, dokud nezjistíte, které zařízení způsobuje potíže.

- Pokud používáte zvláštní vyzvánění pro faxové telefonní číslo (používáte službu rozlišovacího vyzvánění poskytovanou telefonní společností), zkontrolujte, zda je možnost **Rozlišovací vyzvánění** v tiskárně nastavena odpovídajícím způsobem.

Tiskárna nemůže faxy odesílat, může je ale přijímat

Pokud tiskárna nemůže odesílat faxy, ale může je přijímat, postupujte následovně:

- Tiskárna zřejmě vytáčí příliš rychle nebo příliš brzy. Pravděpodobně bude nutné vložit do číselné řady mezery. Pokud například potřebujete předvytočením telefonního čísla získat přístup k vnější lince, vložte mezeru za číslo pro přístup. Pokud voláte číslo 95555555 a 9 slouží k přístupu na vnější linku, můžete mezery vložit následujícím způsobem: 9 555 5555. Na klávesnici stiskněte klávesu **Pause** (Pozastavit).
- Číslo, které jste zadali při odesílání faxu, nemá správný formát, nebo mápřijímající faxové zařízení problémy. Chcete-li to zkontrolovat, zkuste zavolat na faxové číslo z telefonu a poslouchat faxové tóny. Pokud faxové tóny nesly**š**íte, přijímající faxový přístroj nemusí být zapnutý nebo připojený, nebo služba hlasové pošty může rušit telefonní linku příjemce. Také můžete příjemce požádat, aby zkontroloval přijímající faxové zařízení, zda nemá nějaké problémy.

Faxové tóny se nahrávají na záznamník

Pokud jsou na záznamníku zaznamenány faxové tóny, postupujte podle následujících kroků:

- Pokud máte na stejné telefonní lince, kterou používáte pro faxová volání, také záznamník, zkuste jej připojit přímo k tiskárně. Pokud neprovedete připojení záznamníku podle doporučení, může dochází k nahrávání faxových tónů na záznamník.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena na automatický příjem faxů a zda je nastavení **Počet zazvonění před odpovědí** správné. Počet zazvonění před odpovědí tiskárny by měl být vyšší než počet zazvonění před odpovědí záznamníku. Pokud jsou záznamník i tiskárna nastaveny na stejný počet zazvonění před odpovědí, obě zařízení odpovídají na volání a faxové tóny se nahrají na záznamník.
- Nastavte záznamník na malý počet zazvonění a tiskárnu na odpověď po maximálním podporovaném počtu zazvonění. Při tomto nastavení odpovídá záznamník na volání a tiskárna bude sledovat linku. Jestliže tiskárna zjistí tóny faxu, tiskárna přijme fax. Pokud se jedná o hlasové volání, telefonní záznamník zaznamená příchozí zprávu.

Protokoly faxu

Zjistěte, jak řešit problémy s faxovými zprávami.

Protokoly trasování faxu T.30

Pro řešení problémů s přenosem faxů používejte protokol trasování T.30.

Pomocí následujících nastavení nakonfigurujte, kdy se má protokol vytisknout.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nástroje**.
3. Vyberte možnost **Řešení problémů** a potom **Fax**.
4. Vyberete některou z následujících možností vedle položky **Protokoly trasování faxu T.30**.
   - Nikdy netisknout automaticky
   - Tisknout po každém faxu
   - Tisknout pouze po odeslání faxu
   - Tisknout pouze po přijetí faxu
   - Tisknout pouze po problémech s odesíláním faxů
   - Tisknout pouze po problémech s příjmem faxů
   - Tisknout po jakýchkoli problémech s faxem

Protokol o testu faxu

Vytiskněte protokol o testu faxu a vyzkoušejte nastavení faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny.

POZNÁMKA: Před spuštěním testu se přesvědčte, že jsou vloženy tiskové kazety, a do vstupního zásobníku vložte papír plného formátu.

1. Nastavte tisk á rnu pro faxov á n í podle pokyn ů pro nastaven í doma nebo v kancel á ř i.
2. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
3. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **N á stroje**.
4. Vyberte mo ž nost **Ř e š en í probl é m ů** a pot é **Fax**.
5. Vyberte polo ž ku **Protokol o testu faxu**, kterou chcete vytisknout.

   Tisk á rna vytiskne protokol testu.
6. P ř e č t ě te si zpr á vu.
   - Pokud test prob ě hl ú sp ě š n ě a probl é my s faxov á n í m p ř etrv á vaj í , zkontrolujte nastaven í faxu uveden á v protokolu a ov ě ř te jejich spr á vnost. Chyb ě j í c í nebo nespr á vn á nastaven í faxu mohou p ř i faxov á n í zp ů sobit probl é my.

     Informace naleznete v č á sti Zm ě na nastaven í faxu.
   - Pokud p ř i testu dojde k chyb ě , vyhledejte ve zpr á v ě informace, jak zji š t ě n é probl é my odstranit.

Vymaz á n í pam ě ti/protokolu fax ů

P ř i vymaz á n í protokolu fax ů dojde k vymaz á n í z á znam ů faxov ý ch vol á n í .

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **N á stroje**.
3. Vyberte mo ž nost **Ř e š en í probl é m ů** a pot é **Fax**.
4. Na obrazovce **Fax** vyberte mo ž nost **Vymazat protokoly/pam ě ť fax ů** .
5. Stiskn ě te tla č í tko **Vymazat**.

Detekce vyzv á n ě n í pobo č kov é ú st ř edny

Tuto funkci povolte, abyste zabr á nili fale š n é detekci zvednut í extern í ho telefonu, pokud se v ur č it ý ch prost ř ed í ch pobo č kov é ú st ř edny m ě n í nap ě t í mezi vyzv á n ě n í mi.

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **N á stroje**.
3. Vyberte mo ž nost **Ř e š en í probl é m ů** a pot é **Fax**.
4. Na obrazovce **Fax** stisknut í m p ř ep í nac í ho tla č í tka vedle polo ž ky **Detekce vyzv á n ě n í pobo č kov é ú st ř edny** funkci zapnete nebo vypnete.

Probl é my se s í t í a p ř ipojen í m

Zjist ě te, jak ř e š it probl é my se s í t í a p ř ipojen í m.

Oprava p ř ipojen í Wi-Fi

Vyberte jednu z n á sleduj í c í ch mo ž nost í pro ř e š en í probl é m ů :

- Obnovte nastaven í s í t ě a znovu p ř ipojte tisk á rnu.

Informace naleznete v č á sti Obnovit nastaven í .

- P ř i diagnostice probl é m ů s p ř ipojen í m k s í ti v á m pom ů ž e kontrola konfigurace s í t ě nebo vyti š t ě n í v ý sledk ů testu p ř ipojen í Wi-Fi.

  1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
  2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **N á stroje**.
  3. Vyberte mo ž nost **Protokoly** a potom **Zpr á vy o stavu**.
  4. Vyberte mo ž nost **Protokol o konfiguraci s í t ě** a potom **Tisk**.

  Zkontrolujte protokol testu s í t ě Wi-Fi, zda p ř i testu nedo š lo k n ě jak é chyb ě .

  – Zkontrolujte č á st **V Ý SLEDKY DIAGNOSTIKY** pro v š echny proveden é testy a ur č ete, zda jimi tisk á rna pro š la ú sp ě š n ě .

  – Vyhledejte v č á sti **AKTU Á LN Í KONFIGURACE** n á zev s í t ě (SSID), ke kter é je tisk á rna pr á v ě p ř ipojen á . Zkontrolujte, zda je tisk á rna p ř ipojen á ke stejn é s í ti jako po č í ta č nebo mobiln í za ř í zen í .

- Pou ž ijte online n á stroj HP pro ř e š en í probl é m ů k vy ř e š en í pot í ž í s va š í tisk á rnou.

Oprava p ř ipojen í Wi-Fi Direct

Pro vy ř e š en í probl é m ů s p ř ipojen í m **Wi-Fi Direct** postupujte n á sledovn ě .

1. Zkontrolujte tisk á rnu, zda je funkce **Wi-Fi Direct** zapnut á .

   V č á sti Tisk pomoc í funkce Wi-Fi Direct najdete postup zapnut í funkce **Wi-Fi Direct**.

2. V po č í ta č i nebo mobiln í m za ř í zen í s podporou bezdr á tov é ho p ř ipojen í m ů ž ete zapnout p ř ipojen í Wi-Fi, vyhledat tisk á rnu s n á zvem **Wi-Fi Direct** a potom se k n í p ř ipojit.

3. Na v ý zvu zadejte heslo **Wi-Fi Direct**.

   N á zev a heslo **Wi-Fi Direct** najdete v protokolu o konfiguraci s í t ě .

   Informace naleznete v č á sti Tisk protokolu tisk á rny.

Pokud pou ž í v á te mobiln í za ř í zen í , dal š í informace o tisku z mobiln í ch za ř í zen í najdete na str á nce hp.com/mobileprinting.

Vy ř e š en í probl é mu s ethernetov ý m p ř ipojen í m

Ov ě ř te si n á sleduj í c í :

- S í ť je funk č n í a s í ť ov ý rozbo č ova č , p ř ep í na č nebo sm ě rova č je zapnut ý .
- Kabel s í t ě Ethernet je spr á vn ě p ř ipojen k tisk á rn ě i ke sm ě rova č i. Kabel s í t ě Ethernet je p ř ipojen k portu Ethernet na tisk á rn ě a kontrolka vedle konektoru se po p ř ipojen í rozsv í t í .
- Antivirov é programy, v č etn ě program ů na ochranu p ř ed spywarem, nemaj í vliv na s í ť ov é p ř ipojen í k tisk á rn ě . Pokud v í te, ž e antivirov ý program a software br á ny firewall br á n í v p ř ipojen í po č í ta č e k tisk á rn ě , probl é m vy ř e š te pomoc í online pokyn ů k ř e š en í probl é m ů s branou firewall od spole č nosti HP.

- HP Print and Scan Doctor: Stáhněte si a spusťte nástroj HP Print and Scan Doctor pro pomoc při automatickém diagnostikování a řešení problémů.

POZNÁMKA: Tento nástroj je určen pro operační systém Windows a je k dispozici pouze v určitých jazykových verzích.

Obnovení původních nastavení sítě

Chcete-li znovu spustit **Wi-Fi režim nastavení** nebo odstranit potíže související se sítí, můžete obnovit původní nastavení sítě tiskárny.

POZNÁMKA:

- Po obnovení nastavení sítě bude nutné tiskárnu znovu připojit k síti pomocí HP software.
- V případě problémů se sítí vyzkoušejte před obnovením nastavení sítě následující postup.
  - Spusťte nástroj HP Print and Scan Doctor pro pomoc při automatickém diagnostikování a řešení problémů.
  - Na stránce hp.com/support najdete informace a nástroje, které vám pomohou opravit řadu běžných problémů s tiskárnou.

Informace naleznete v části Obnovit nastavení.

Problémy s hardwarem tiskárny

Pro vyřešení problémů s hardwarem tiskárny postupujte následovně.

Tiskárna se neočekávaně vypnula

Pokud se tiskárna neočekávaně vypne, postupujte následovně:

- Zkontrolujte napájení a připojení k napájení.
- Ujistěte se, že napájecí kabel tiskárny je řádně připojen k funkčnímu zásuvce.

Neúspěšné zarovnání tiskové hlavy

Postupujte takto opravte, pokud se zarovnání tiskové hlavy nezdaří.

- Pokud proces zarovnání selže, zkontrolujte, zda jste do hlavní zásobník vložili čistý obyčejný bílý papír. Je-li při zarovnání tiskové hlavy do hlavní zásobník vložen barevný papír, zarovnání nebude úspěšné.
- Pokud se zarovnání opakovaně nedaří, je možné, že je třeba vyčistit tiskovou hlavu nebo že je poškozen senzor. Na stránce Údržba tiskové hlavy a kazet najdete informace o čištění tiskové hlavy.
- Jestliže se nepodaří potíže odstranit vyčištěním tiskové hlavy, obraťte se na Podpora HP. Další informace najdete na stránce hp.com/support.

Řešení selhání tiskárny

Problémy se selháním tiskárny vyřešte proveden ím následujících kroků.

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** vypněte tiskárnu.
2. Odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte.
3. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte tiskárnu.

Pokud tento problém přetrvává, poznamenejte si kód chyby ve zprávě a obraťte se na podporu společnosti HP. Další informace najdete na stránce hp.com/support.

Porozumění zprávám tiskárny

Přečtěte si více informací o tom, jak vytisknout některé užitečné zprávy o tiskárně.

- **Hlášení o stavu tiskárny**

  Poskytuje souhrn informací o tiskárně, aktuálním stavu a nastavení, včetně nastavení připojení, jako že i nastavení a využití tisku nebo skenování.

- **Protokol o konfiguraci sítě**

  Obsahuje důležitá nastavení sítě, jako je stav sítě a IP adresa tiskárny.

- **Hlášení diagnostiky kvality tisku**

  Vytiskněte diagnostickou stránku, s jejíž pomocí určíte, zda je doporučeno čištění nebo zarovnání tiskových hlav k dosažení lepší kvality tisku.

- **Výsledky testu sítě Wi-Fi**

  Obsahuje informace o připojení tiskárny k síti nebo o řešení problémů s připojením.

- **Protokol testu přístupu k internetu**

  Obsahuje informace o stavu tiskárny, nastavení DNS a IP adrese. Pokud je tiskárna připojena k síti Wi-Fi, protokol testu obsahuje podrobnosti o nastavení sítě. Upozorňuje také na případné problémy s připojením Wi-Fi.

Tisk protokolu tiskárny

Postupujte takto tisk protokolu tiskárny.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nástroje**.
3. Vyberte možnost **Protokoly** a potom **Zprávy o stavu**.
4. Vyberte protokol tiskárny, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko **Tisk**.

Údržba tiskárny

Čištění různých částí tiskárny.

Čištění skla skeneru

Prach nebo nečistoty na skle skeneru, na spodní straně víka skeneru nebo na rámu skeneru mohou zpomalit proces, snížit kvalitu snímků a ovlivnit přesnost speciálních funkcí jako jsou přizpůsobování kopií určité formátu stránky.

⚠ VAROVÁNÍ! Před čištěním tiskárny vypněte napájení stisknutím tlačítka tlačítko napájení a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

1. Zvedněte víko skeneru.

2. Očistěte sklo skeneru a spodní stranu víka měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, navlhčeným jemným prostředkem na čištění skla.

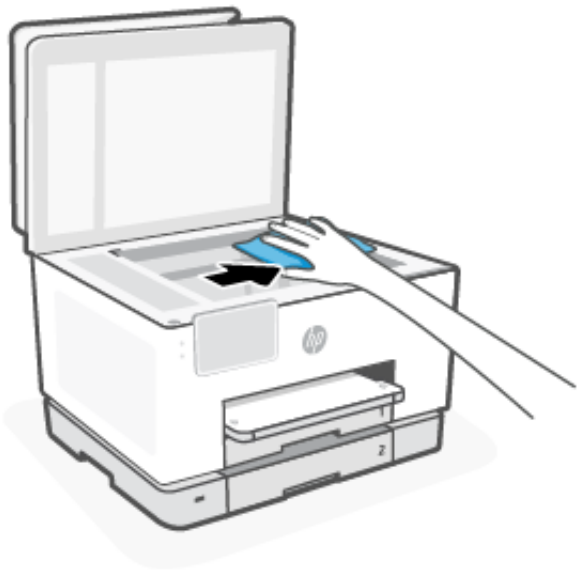

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Ke čištění skla skeneru používejte pouze přípravek na čištění skla. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující pevné částice, aceton, benzen ani tetrachlormethan. Tyto prostředky mohou sklo skeneru poškodit. Nepoužívejte ani isopropylalkohol, protože může na skle skeneru zanechat šmouhy.

- Čisticí na sklo nestříkejte přímo na sklo skeneru. Pokud používáte nadměrné množství čisticího prostředku, může dojít k jeho prosáknutí pod sklo skeneru a skener by se mohl poškodit.

3. Zavřete víko skeneru a zapněte tiskárnu.

Čištění vnějších ploch

Použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna, navlhčete jej a otřete prach, skvrny a šmouhy z krytu tiskárny. Zabraňte vniknutí kapalin do tiskárny a na ovládací panel.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Před čištěním tiskárny vypněte napájení stisknutím tlačítka tlačítko **napájení** a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

Vyčistěte podavač dokumentů

Jestliže podavač dokumentů podává více stránek nebo pokud nepodává prázdný papír, můžete vyčistit válečky a oddělovač.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Před čištěním tiskárny vypněte napájení stisknutím tlačítka tlačítko **napájení** a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

1. Odeberte veškeré předlohy z podavače dokumentů.
2. Zvedněte kryt podavače dokumentů.

Takto získáte snadný přístup k válečkům (1) a oddělovacímu bloku (2).

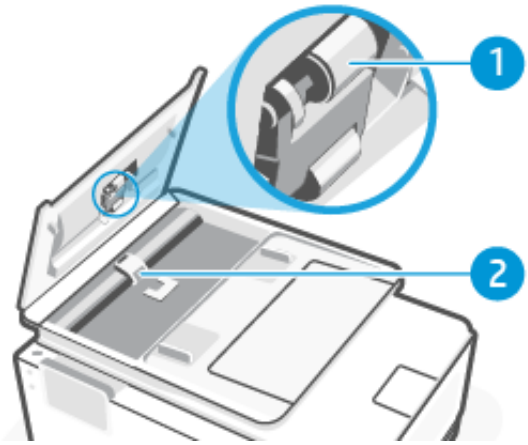

Tabulka 9-4 Vy č ist ě te podava č dokument ů

Funkce	Popis
1	V á le č ky
2	Odd ě lovac í blok

3. M ě kk ý had ř í k, kter ý nepou š t í vl á kna, lehce navlh č ete destilovanou vodou, a potom z n ě j vy ž d í mejte ve š kerou nadbyte č nou tekutinu.

4. T í mto vlhk ý m had ř í kem ot ř ete ve š ker é usazeniny z v á le č k ů (1) nebo odd ě lovac í ho bloku (2).

POZN Á MKA: Pokud nelze tyto usazeniny odstranit s pou ž it í m destilovan é vody, zkuste pou ž í t č istic í alkohol (isopropyl).

5. Zav ř ete kryt podava č e dokument ů .

Ú dr ž ba tiskov é hlavy a kazet

Pokud m á te probl é my s tiskem, jsou p ř í č inou pravd ě podobn ě pot í ž e s tiskov ý mi hlavami. Kroky popsan é v n á sleduj í c í ch č á stech byste m ě li vykonat, jen pokud k tomu budete vyzv á ni z d ů vodu ř e š en í pot í ž í s kvalitou tisku.

Proveden í m zarovn á n í a vy č i š t ě n í se m ů ž e zbyte č n ě spot ř ebovat inkoust a zkr á tit ž ivotnost kazet.

- Pokud jsou na ti š t ě n é m v ý stupu pruhy nebo nespr á vn é č i chyb ě j í c í barvy.

  Jsou t ř i stupn ě č i š t ě n í . Ka ž d ý stupe ň trv á zhruba dv ě minuty, pot ř ebuje list pap í ru a spot ř ebuje zvy š uj í c í se mno ž stv í inkoustu. Po ka ž d é m stupni zkontrolujte kvalitu vytisknut é str á nky. Dal š í stupe ň č i š t ě n í byste m ě li zah á jit, jen kdy ž je kvalita tisku š patn á .

  Pokud je kvalita tisku š patn á i po dokon č en í v š ech f á z í č i š t ě n í , zkuste zarovnat tiskovou hlavu. Pokud probl é my s kvalitou tisku p ř etrv á vaj í i po č i š t ě n í a zarovn á n í , obra ť te se na podporu HP. Dal š í informace najdete na str á nce hp.com/support.

- Zarovnejte tiskovou hlavu v p ř í pad ě , ž e se na str á nce stavu tisk á rny vyskytnou v n ě kter é m barevn é m bloku pruhy č i b í l é č á ry nebo m á te u v ý tisk ů pot í ž e s kvalitou tisku.

  Tisk á rna automaticky zarovn á tiskovou hlavu b ě hem po č á te č n í ho nastaven í .

Při čištění se spotřebovává inkoust, a proto tiskovou hlavu čistěte, jen pokud je to nutné. Proces čištění trvá několik minut. Během tohoto procedury se mohou generovat zvuky.

Tiskárnu vždy vypínejte stisknutím tlačítka tlačítko **napájení**. Nesprávné vypnutí tiskárny může vést k potížím s kvalitou tisku.

Vyčištění nebo zarovnání tiskové hlavy z ovládacího panelu tiskárny.

1. Vložte do hlavní zásobník nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.

   Informace naleznete v části Vkládání médií.

2. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
3. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Spotřební materiál**.
4. Stiskněte tlačítko **Řešení problémů** a poté možnost **Kvalita tisku**.
5. Vyberte požadovanou možnost, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stejné úkony můžete provést také ze softwaru HP software nebo embedded web server (EWS).

Viz také Používání softwaru HP nebo Konfigurace pomocí serveru Embedded Web Server (EWS).

Obnovit nastavení

Pokud změníte některá nastavení nebo vypnete některé funkce a chcete je vrátit zpět, můžete nastavení obnovit nebo resetovat.

Tiskárny HP+: Po obnovení tiskárny znovu zaregistrujte tiskárnu pomocí účtu HP, který jste použili při prvním nastavení tiskárny.

- **Obnovení nastavení sítě**

  Chcete-li zrušit změny provedené u nastavení sítě tiskárny, můžete obnovit původní nastavení sítě.

- **Obnovení uživatelských nastavení**

  Pokud chcete zrušit změny, které jste provedli v uživatelském nastavení tiskárny, můžete obnovit výchozí uživatelská nastavení tiskárny.

- **Obnovení uživatelských dat**

  Pokud chcete zrušit změny, které jste provedli v uživatelských datech tiskárny, můžete obnovit původní výchozí data tiskárny.

- **Obnovení všech výchozích nastavení z výroby**

  Pokud chcete zrušit změny, které jste provedli v nastavení tiskárny, můžete obnovit veškerá nastavení tiskárny na původní výchozí nastavení z výroby.

Chcete-li obnovit nastavení, postupujte podle následujících pokynů.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nástroje**.
3. Stiskněte možnost **Údržba** a poté stiskněte možnost **Obnovení nastavení**.

4. Vyberte funkci a změňte požadované nastavení.

Podpora HP

Online podpora HP obsahuje informace a nástroje, které vám pomohou opravit řadu běžných problémů s tiskárnou.

- **Prohlédnout výukové videa**

  Naučte se nastavit tiskárnu a provádět běžné úlohy.

- **Pomoc s odstraňováním problémů**

  Najděte informace k řešení uvíznutého papíru, problémů se síťovým připojením, problémů s kvalitou tisku, chyb tiskárny apod.

- **Získání softwaru a ovladačů**

  Stáhněte si software, ovladače a firmware, které pro tiskárnu potřebujete.

- **Zeptejte se komunity**

  Připojte se ke komunitním fórům, abyste mohli vyhledávat řešení, klást otázky a sdílet tipy.

- **Diagnostika a řešení HP**

  Kzjišťování problémů s tiskárnou a vyhledávání doporučených řešení můžete použít online nástroje společnosti HP.

  Stáhněte si a spusťte nástroj HP Print and Scan Doctor pro pomoc při automatické m diagnostikování a řešení problémů.

Kontaktujte společnost HP

Pokud při řešení problému potřebujete pomoc od zástupce technické podpory společnosti HP.

Další informace najdete na stránce hp.com/support.

Následující způsoby kontaktování jsou k dispozici bezplatně pro produkty v záruce (v případě produktů po záruce může být podpora s asistencí zástupce společnosti HP zpoplatněna).

- **Chat**

  Chatujte se zástupcem podpory HP nebo virtuálním asistentem online.

- **Hovor**

  Telefonický hovor s pracovníkem podpory společnosti HP.

Při kontaktování podpory společnosti HP poskytněte následující informace:

- Název produktu (umístěný na tiskárně)
- Číslo a sériové číslo produktu (nachází se vedle přístupové oblasti ke kazetám)

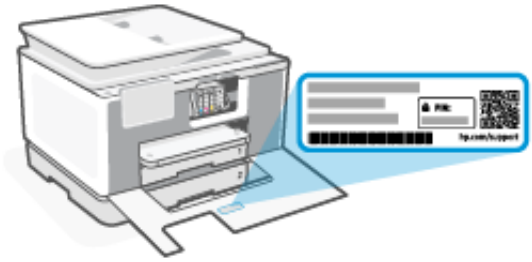

Registrace tisk á rny

Registrace zabere n ě kolik m á lo minut a z í sk á te d í ky n í p ř í stup k rychlej š í m slu ž b á m, efektivn ě j š í podpo ř e a upozorn ě n í m na podporu pro produkt.

Pokud jste tisk á rnu nezaregistrovali p ř i instalaci softwaru tisk á rny, m ů ž ete se kdykoli zaregistrovat na webov é str á nce register.hp.com.

Dal š í mo ž nosti z á ruky

Za dodate č n é poplatky m ů ž ete k tisk á rn ě z í skat roz š í ř en ý servis.

Na str á nce hp.com/support zvolte zemi/oblast a jazyk a pot é prozkoumejte mo ž nosti roz š í ř en é z á ruky poskytovan é pro va š i tisk á rnu.

10 HP EcoSolutions (spole č nost HP a ž ivotn í prost ř ed í)

Spole č nost HP se zav á zala pom á hat v á m sni ž ovat vliv na ž ivotn í prost ř ed í a podporovat v á s v zodpov ě dn é m tisku, v dom á cnosti i v kancel á ř i.

Podrobn ě j š í informace o ekologick ý ch postupech, kter é spole č nost HP dodr ž uje p ř i v ý robn í ch procesech, naleznete v t é matu Program pro kontrolu ochrany ž ivotn í ho prost ř ed í .

Spr á va nap á jen í

Mo ž nosti re ž imu sp á nku, vypnut í p ř i ne č innosti a pl á novan é ho zapnut í /vypnut í tisk á rny umo ž ň uj í sn í ž it spot ř ebu energie.

- **Ú sporn ý re ž im**

  Po dokon č en í prvotn í ho nastaven í tisk á rna ve v ý choz í m nastaven í p ř ejde do re ž imu sp á nku po 5 minut á ch ne č innosti.

- **Vypnut í p ř i ne č innosti**

  Z d ů vodu ú spory energie se tisk á rna po v ý choz í dob ě ne č innosti zcela vypne. Stisknut í m tla č í tka tla č í tko **nap á jen í** tisk á rnu znovu zapnete.

  Vypnut í p ř i ne č innosti je zak á z á no, kdy ž je aktivn í bezdr á tov é p ř ipojen í č i funkce **Wi-Fi Direct**, nebo kdy ž tisk á rna s faxem, p ř ipojen í m USB nebo rozhran í m s í t ě Ethernet nav á ž e faxov é , USB nebo ethernetov é spojen í .

- **Pl á novan é zapnut í a vypnut í tisk á rny**

  Tuto funkci m ů ž ete pou ž í t k automatick é mu zapnut í nebo vypnut í tisk á rny v pl á novan ý č as.

  M ů ž ete nap ř í klad napl á novat, aby se tisk á rna od pond ě l í do p á tku zap í nala v 8:00 a vyp í nala ve 20:00. U š et ř í te tak energii na provoz v noci a o v í kendech.

Postupujte takto zm ě na nastaven í :

1. Na domovsk é obrazovce ovl á dac í ho panelu stiskn ě te mo ž nost **Menu**.
2. P ř ejd ě te na polo ž ku **N á stroje** a stiskn ě te mo ž nost **Nastaven í** .
3. Vyberte mo ž nost **V š eobecn é** a potom **Energie**.
4. Vyberte funkci a zm ě ň te po ž adovan é nastaven í .

Tich ý re ž im

Tato funkce zpomaluje tisk za ú č elem celkov é ho omezen í hlu č nosti bez vlivu na kvalitu tisku. Ve v ý choz í m nastaven í je tato funkce vypnut á . Funguje pouze p ř i tisku na b ě ž n ý pap í r. Nav í c je tato funkce zak á z á na p ř i tisku za pou ž it í nejlep š í č i prezenta č n í kvality. Chcete-li sn í ž it hlu č nost tisku, tuto funkci zapn ě te. Chcete-li tisknout norm á ln í rychlost í , tuto funkci vypn ě te.

POZNÁMKA: Tichý režim není podporován při tisku fotografií nebo obálek.

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu stiskněte možnost **Menu**.
2. Přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte možnost **Nastavení**.
3. Otevřete nabídku **Všeobecné** a potom funkci zapnětě nebo vypněte přepínacím tlačítkem vedle položky **Tichý režim**.

POZNÁMKA:

- Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout během tisku nebo kopírování. Nová nastavení se projeví až po vytištění aktuální stránky.
- Tuto funkci lze také nastavit pomocí embedded web server (EWS).

  Viz stránka Konfigurace pomocí serveru Embedded Web Server (EWS).

Optimalizace tiskového spotřebního materiálu

Tipy pro optimální využití spotřebního materiálu, jako je inkoust a papír:

- Na stránce hp.com/recycle najdete informace o recyklaci použitých originálních inkoustových kazet HP v rámci programu HP Planet Partners.
- Spotřebu papíru můžete snížit tiskem na obě strany papíru.
- Změňte kvalitu tisku v ovladači tisk árny na koncept. Při rychlém tisku se spotřebovává méně inkoustu.
- Tiskovou hlavu nečistěte bezdůvodně. Častéčištění způsobuje plýtvání inkoustem a zkrácení životnosti tiskových kazet.

A Technick é informace

Informace obsa ž en é v tomto dokumentu podl é haj í zm ě n á m bez p ř edchoz í ho upozorn ě n í . N ě kter á prohl á š en í nemus í platit pro va š i tisk á rnu nebo pro v š echny zem ě /oblasti.

Technick é ú daje

Webov é str á nky podpory HP poskytuj í informace o specifikac í ch produktu v č etn ě akustick ý ch informac í , rozli š en í tisku a syst é mov ý ch po ž adavk ů .

Dal š í informace najdete na str á nce hp.com/support.

Specifikace pracovn í ho prost ř ed í

- Provozn í teplota: 5 a ž 40 ° C
- Provozn í vlhkost: 15 a ž 80 % RV bez kondenzace
- Doporu č en é provozn í podm í nky: 15 a ž 32 ° C
- Doporu č en á relativn í vlhkost: 20 a ž 80% nekondenzuj í c í

Kapacita z á sobn í ku 1

- Listy b ě ž n é ho pap í ru (60 a ž 105 gram ů na č tvere č n í metr [16 a ž 28 lb]): A ž 250
- Ob á lky: A ž 30
- Kartot é č n í l í stky: A ž 50
- Listy fotografick é ho pap í ru: A ž 50

Kapacita z á sobn í ku 2

- Listy b ě ž n é ho pap í ru (60 a ž 105 gram ů na č tvere č n í metr [16 a ž 28 lb]): A ž 250

Kapacita v ý stupn í ho z á sobn í ku

- Listy b ě ž n é ho pap í ru (60 a ž 105 gram ů na č tvere č n í metr [16 a ž 28 lb]): A ž 100
- Ob á lky: A ž 10
- Kartot é č n í l í stky: A ž 30
- Listy fotografick é ho pap í ru: A ž 30

Kapacita podava č e dokument ů

- Listy b ě ž n é ho pap í ru (60 a ž 90 gram ů na č tvere č n í metr [16 a ž 24 lb]): A ž 35

Váhy a velikosti papíru

Seznam podporovaných formátů papíru najdete na stránce HP software.

- Obyčejný papír: 60 až 105 gramů na čtvereční metr (16 až 28 lb)
- Obálky: 75 až 90 gramů na čtvereční metr (20 až 24 lb)
- Karty: 163 až 200 gramů na čtvereční metr (90 až 110 lb)
- Fotografický papír: 220 až 300 gramů na čtvereční metr (60 až 80 lb)

Specifikace tisku

- Rychlost kopírování se liší podle složitosti dokumentu a modelu tiskárny.
- Metoda: tepelný inkoustový tisk s dávkováním podle potřeby (drop-on-demand)
- Jazyk: PCL3 GUI
- Rozlišení tisku:

  Seznam podporovaných rozlišení tisku najdete na stránce hp.com/support.
- Okraje tisku:

  Nastavení okrajů u různých médií najdete na stránce hp.com/support.

Technické údaje napájení

- Vstupní napětí: 100 – 240 V AC (+/-10 %)
- Vstupní frekvence: 50/60 Hz (+/-3 Hz)

Specifikace kopírování

- Digitální zpracování obrazu
- Rychlost kopírování se liší podle složitosti dokumentu a modelu tiskárny

Specifikace skenování

- Rozlišení: optické až 1 200 x 1 200 ppi

  Další informace o rozlišení skenování najdete na stránce HP software.
- Barevný: 24bitová barevná, 8bitová v odstínech šedi (256 odstínů šedé)
- Maximální formát skenování ze skla skeneru:
  - Letter USA (A): 216 x 297 mm
  - ISO A4: 210 x 297 mm
- Maximální rozměr pro skenování z podavače dokumentů:
  - Oboustranně (duplexní): 210 x 297 mm

- Jednostranně: 216 x 356 mm

Specifikace faxu

- Možnost okamžitého černobílého a barevného faxu.
- Ruční odesílání a příjem faxu.
- Automatické opakované vytáčení při chybě až devětkrát.
- Automatické opakované vytáčení při obsazení až devětkrát.
- Automatické opakované vytáčení při neodpovídání až dvakrát.
- Interval automatického opakovaného vytáčení až pět minut.
- Potvrzení a zprávy o činnosti.
- Fax CCITT/ITU skupiny 3 s režimem opravy chyb.
- Přenos až 33,6 Kb/s.
- 4 sekundy na stránku při rychlosti 33,6 kb/s (podle testovacího obrazce ITU-T č. 1 při standardním rozlišení). Složitější stránky nebo vyšší rozlišení budou vyžadovat více času a více paměti.
- Detekce vyzvánění s automatickým přepínáním faxu/záznamníku.
- Rozlišení faxu:

Tabulka A-1 Rozlišení faxu

Typ	Velmi jemné (dpi)	Jemné (dpi)	Standardní (dpi)
Černobílé	300 x 300	200 x 200	200 x 100
Barevně	Nelze použít	200 x 200	200 x 200

- Technické údaje archivu faxů
  - Podporované typy souborů: TIFF a PDF
  - Podporované typy faxů: černobílé faxy

Výtěžnost tiskové kazety

- Další informace o předpokládané výtěžnosti tiskové kazety naleznete na stránce hp.com/support.

Zákonná upozornění

Tiskárna splňuje požadavky regulačních úřadů v zemi/oblasti, kam je výrobek dodáván.

Zákonné identifikační číslo modelu

Pro účely zákonné identifikace je výrobek označen zákonným identifikačním číslem modelu. Toto zákonné identifikační číslo modelu nelze zaměňovat s obchodním názvem anis čísly produktu.

Prohlášení FCC

Komise United States Federal Communications Commission (47 CFR 15.105) prohlašuje, že uživatelům tohoto produktu bylo předloženo následující oznámení.

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením digitálních zařízení třídy B na základě části 15 směrnic úřadu FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnostech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetickou záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze však vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jeho vznik lze jednoznačně určit vypnutím a zapnutím zařízení, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- Změňte polohu nebo orientaci přijímové ant é ny.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- V případě potřeby se poraďte s prodejcem nebo servisním technikem.

POZNÁMKA: Pokud má produkt port Ethernet/LAN s kovovým pouzdrem, potom je nutné použít stíněný kabel rozhraní, aby byla splněna omezení třídy B na základě části 15 předpisů úřadu FCC.

Modifikace (část 15.21)

Jakékoli změny či úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností HP, by mohly být příčinou toho, že uživatel nebude oprávněn se zařízením pracovat.

Další informace je možné získat na adrese: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA.

Toto zařízení odpovídá části 15 předpisů komise FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference a (2) toto zařízení se musí vyrovnat s jakoukoliv interferencí, včetně interference, která by mohla způsobit provozní potíže.

Upozornění pro uživatele v Koreji

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음으로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japonské prohlášení o shodě se standardy VCCI (třída B)

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI－B

Pokyny k napájecímu kabelu

Zkontrolujte, zda je zdroj napájení dostačující pro jmenovité napětí zařízení. Jmenovité napětí naleznete na štítku produktu. Produkt využívá napětí buď 100 – 240 V AC, nebo 200 – 240 V AC při 50/60 Hz.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí kabel dodaný s produktem, jinak může dojít k poškození zařízení.

Upozornění pro uživatele v Japonsku ohledně napájecího kabelu

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Prohlášení o emisích hluku pro Německo

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Regulační oznámení pro Evropskou unii (EU) a Spojené království (UK)

Products bearing the CE marking and UK marking comply to applicable EU Directives and the equivalent UK Statutory Instruments and can operate in at least one EU Member State and in United Kingdom. The full EU and UK Declaration of Conformity can be found at the following website: hp.eu/certificates (Search with the product model name or its Regulatory Model Number (RMN), which may be found on the regulatory label.)

The point of contact for regulatory matters:

For EU: HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain

For UK: HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

Email: techregshelp@hp.com

Výrobky s bezdrátovými funkcemi

EMF

Tento v ý robek spl ň uje mezin á rodn í pravidla (ICNIRP) pro vystaven í r á diov ý m vln á m.

Pokud je jeho sou č á st í za ř í zen í pro p ř í jem a vys í l á n í r á diov ý ch vln, bude ú rove ň vystaven í p ř i b ě ž n é m pou ž it í a zachov á n í vzd á lenosti 20 cm dosta č uj í c í k zaji š t ě n í souladu s po ž adavky EU.

Bezdr á tov é funkce pro Evropu

Produkty s r á diem 802,11 b/g/n nebo Bluetooth:

- Radiofrekven č n í p á smo: 2 400 – 2 483,5 MHz, s vys í lac í m v ý konem 20 dBm (100 mW) nebo ni ž š í m.

V ý robky s r á diem 802.11 a/b/g/n/ac:

- Radiofrekven č n í p á smo: 2 400 – 2 483,5 MHz, s vys í lac í m v ý konem 20 dBm (100 mW) nebo ni ž š í m.
- Radiofrekven č n í p á smo: 5170-5330 MHz, s vys í lac í m v ý konem 23 dBm (200 mW) nebo ni ž š í m.
- Radiofrekven č n í p á smo: 5490-5730 MHz, s vys í lac í m v ý konem 23 dBm (200 mW) nebo ni ž š í m.
- Radiofrekven č n í p á smo: 5735-5835 MHz, s vys í lac í m v ý konem 13,98 dBm (25 mW) nebo ni ž š í m.

DŮLEŽITÉ: Bezdr á tov é p ř ipojen í LAN standardu IEEE 802.11x s kmito č tov ý m p á smem 5,17 – 5,33 GHz je omezeno **pouze pro dom á c í pou ž it í** ve v š ech uveden ý ch zem í ch. Pou ž it í t é to aplikace WLAN ve venkovn í m prost ř ed í m ů ž e zp ů sobit ru š en í st á vaj í c í ch slu ž eb pracuj í c í ch na r á diov ý ch frekvenc í ch.

Prohl á š en í o pracovi š t í ch se zobrazovac í mi za ř í zen í mi v N ě mecku

GS-Erkl ä rung (Deutschland)

Das Ger ä t ist nicht f ü r die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um st ö rende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Upozornění pro uživatele telefonních sítě v USA: Požadavky FCC

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear (or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the Equipment is: RJ-11C.

A telephone cord, plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. HP recommends a compliant plug, jack and 2-wire telephone cord to connect this product to the premises wiring and telephone network. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US-AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ##are the REN without a decimal point (e.g., 01 is a REN of 0.1).

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for repair and (or) warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment from the network until the problem is resolved.

Connection to Party Line Service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission, or corporation commission for information.

⚠ UPOZORNĚNÍ: If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND (OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
2. Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

POZNÁMKA: The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic devices, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the software.

Upozornění pro uživatele telefonních sítě v Kanadě

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Innovation, Science et Développement Economique Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation ISED qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Innovation, Science et Développement Economique Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Innovation, Science et Développement Economique Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

REMARQUE: Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1.

This equipment meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation ISED before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications were met. It does not imply that Innovation, Science and Economic Development Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.

NOTE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1, based on FCC Part 68 test results.

Upozornění pro uživatele telefonních sítě v Německu

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Prohlášení o faxu na pevné lince pro Austrálii

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Z á konn á upozorn ě n í pro bezdr á tov é produkty

Tato č á st obsahuje informace o p ř edpisech t ý kaj í c í ch se bezdr á tov ý ch produkt ů :

Vystaven í vysokofrekven č n í mu z á ř en í

⚠ **CAUTION:** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Upozorn ě n í pro u ž ivatele v Kanad ě (5 GHz)

⚠ **CAUTION:** When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Innovation, Science and Economic Development Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

⚠ **ATTENTION:** Lors de l'utilisation du r é seau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation en int é rieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fr é quences de 5,15 à 5,25 GHz. Innovation, Science et D é veloppement Economique Canada stipule que ce produit doit ê tre utilis é en int é rieur dans la plage de fr é quences de 5,15 à 5,25 GHz afin de r é duire le risque d'interf é rences é ventuellement dangereuses avec les syst è mes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est allou é pour une utilisation principale dans une plage de fr é quences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interf é rences avec cet appareil et l'endommager.

Pozn á mka pro u ž ivatele na Tchaj-wanu (5 GHz)

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Pozn á mka pro u ž ivatele v Srbsku (5 GHz)

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 5150-5350 MHz.

Pozn á mka pro u ž ivatele v Thajsku (5 GHz)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหน

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

Upozorn ě n í pro u ž ivatele v Braz í lii

Este equipamento opera em car á ter secund á rio, isto é , n ã o tem direito à prote ç ã o contra interfer ê ncia prejudicial, mesmo de esta ç õ es do mesmo tipo, e n ã o pode causar interfer ê ncia em sistemas operando em car á ter prim á rio. Este equipamento n ã o tem direito à prote ç ã o contra interfer ê ncia prejudicial e n ã o pode causar interfer ê ncia em sistemas devidamente autorizados.

Para obter mais informa ç õ es, verifique o site da ANATEL anatel.gov.br.

Upozorn ě n í pro u ž ivatele v Kanad ě

Under Innovation, Science and Economic Development Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Innovation, Science and Economic Development Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conform é ment au R è glement d'Innovation, Science et D é veloppement Economique Canada, cet é metteur radio é lectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuv é par Innovation, Science et D é veloppement Economique Canada. Afin de r é duire le brouillage radio é lectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent ê tre choisis de mani è re à ce que la puissance isotrope rayonn é e é quivalente (p.i.r.e.) ne d é passe pas celle n é cessaire à une communication r é ussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Science et D é veloppement Economique Canada. Son fonctionnement d é pend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interf é rences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interf é rences re ç ues, y compris des interf é rences pouvant provoquer un fonctionnement non souhait é de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofr é quences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofr é quences d'Innovation, Science et D é veloppement Economique Canada. N é anmoins, cet appareil doit ê tre utilis é de telle sorte qu'il doive ê tre mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d' é viter le d é passement é ventuel des limites d'exposition aux radiofr é quences d'Innovation, Science et D é veloppement Economique Canada, il est recommand é de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Upozorn ě n í pro u ž ivatele v Tchajwansk é m regionu

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響 飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾 時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功 率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Upozorn ě n í pro u ž ivatele v Mexiku

La operaci ó n de este equipo est á sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operaci ó n no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inal á mbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Upozorn ě n í pro u ž ivatele v Japonsku

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

Tisk á rna umo ž ň uj í c í dynamick é zabezpe č en í

Tato tisk á rna je ur č en á k pou ž it í pouze s kazetami, kter é maj í nov ý nebo opakovan ě pou ž it ý č ip HP. Opakovan ě pou ž it ý č ip HP umo ž ň uje vyu ž í vat opakovan ě pou ž it é , recyklovan é a znovu napln ě n é kazety.

Tisk á rna vyu ž í v á dynamick á bezpe č nostn í opat ř en í k blokov á n í kazet s č ipem jin é ho v ý robce ne ž HP. Pravideln é aktualizace firmwaru doru č en é p ř es internet zajist í zachov á n í ú č innosti dynamick ý ch bezpe č nostn í ch opat ř en í a zablokov á n í kazet, kter é d ř í ve fungovaly.

Aktualizace mohou zlep š it nebo roz š í ř it funkce tisk á rny, chr á nit p ř ed bezpe č nostn í mi hrozbami a slou ž it k jin ý m ú č el ů m, ale mohou tak é zabra ň ovat fungov á n í kazet vyu ž í vaj í c í ch č ip jin é ho v ý robce ne ž HP v tisk á rn ě , a to v č etn ě kazet, kter é aktu á ln ě funguj í . Pokud nejste zaregistrov á ni v n ě kter ý ch programech HP, jako je Instant Ink, nebo nevyu ž í v á te jin é slu ž by, kter é vy ž aduj í automatick é aktualizace firmwaru online, lze v ě t š inu tisk á ren HP nakonfigurovat tak, aby bu ď automaticky p ř ij í maly aktualizace, nebo zobrazovaly ozn á men í , kter é v á m umo ž n í zvolit, zda se maj í aktualizovat č i nikoli. Dal š í informace o dynamick é m zabezpe č en í a konfiguraci online aktualizac í firmwaru naleznete na adrese www.hp.com/learn/ds.

Usnadn ě n í

V í ce informac í o na š em ú sil í vyr á b ě t p ř í stupn é produkty, o na š em p ř í b ě hu nebo o propojen í se z á kaznickou podporou ke zv ý š en í p ř í stupnosti najdete na str á nce:

hp.com/accessibility

V í ce informac í o p ř í stupnosti va š í tisk á rny najdete na str á nce hp.com/support/inkjet/accessibility

Program pro kontrolu ochrany ž ivotn í ho prost ř ed í

Spole č nost HP je odd á na z á sad ě vyr á b ě t kvalitn í v ý robky, kter é spl ň uj í nejvy š š í n á roky z hlediska ochrany ž ivotn í ho prost ř ed í . O pot ř eb ě budouc í recyklace jsme uva ž ovali ji ž p ř i v ý voji tohoto produktu. Po č et druh ů pou ž it é ho materi á lu byl omezen na minimum, ani ž by to bylo na ú kor spr á vn é funk č nosti a spolehlivosti v ý robku. Tisk á rna byla zkonstruov á na tak, aby se od sebe nesourod é materi á ly snadno odd ě lily. Upev ň ovac í a jin é spojovac í prvky lze jednodu š e nal é zt, jsou snadno p ř í stupn é a lze je odstranit pomoc í b ě ž n ý ch n á stroj ů . D ů le ž it é č á sti byly zkonstruov á ny tak, aby v p ř í pad ě nutn é demont á ž e nebo opravy byly snadno p ř í stupn é . V í ce informac í najdete na webov ý ch str á nk á ch o z á vazku HP v ů č i ž ivotn í mu prost ř ed í na adrese:

hp.com/sustainableimpact

Tipy spole č nosti HP ke sn í ž en í dopadu na ž ivotn í prost ř ed í

- Vyberte si z š irok é š k á ly pap í r ů HP s certifikac í FSC® nebo PEFC™, kter é jsou z á rukou, ž e pap í rovina poch á z í z d ů v ě ryhodn é ho a ř á dn ě spravovan é ho zdroje.[1]
- Chra ň te p ř í rodn í zdroje pou ž í v á n í m pap í ru vyroben é ho z recyklovan é ho obsahu.
- Recyklujte sv é origin á ln í kazety HP – je to snadn é a bezplatn é prost ř ednictv í m programu HP Planet Partners, kter ý je dostupn ý v 47 zem í ch a oblastech sv ě ta.[2]

- Šetřete papír používáním funkce oboustranného tisku.
- Šetřete elektrickou energii v výběrem produktů HP s certifikací ENERGY STAR®.
- Snižte svou uhlíkovou stopu – všechny tiskárny HP umožňují nastavit řízení spotřeby, abyste mohli lépe regulovat jejich spotřebu elektrické energie.
- Objevte další způsoby, jak společnost HP a její zákazníci snižují dopad na životní prostředí, na webové stránce HP EcoSolutions.

[1] Papíry HP s certifikací podle FSC® C017543 nebo PEFC™TMPEFC/29-13-198.

[2] Dostupnost programu se liší. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Více informací naleznete na stránce: hp.com/recycle.

Tipy na úsporu

Společnost HP je zavázána pomáhat zákazníkům snižovat dopad na životní prostředí. Další informace o iniciativách společnosti HP v oblasti životního prostředí naleznete na webové stránce HP Eco Solutions.

hp.com/sustainableimpact

Papír

Tento výrobek je vhodný pro recyklovaný papír podle DIN 19309 a EN 12281:2002.

Plasty

Plastové díly s hmotností vyšší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, což usnadňuje identifikaci plastů za účelem jejich recyklace po skončení životnosti výrobku.

Předpis komise Evropské unie 1275/2008

Údaje o napájení zařízení, včetně spotřeby zařízení v pohotovostním síťovém režimu, pokud jsou všechny porty kabelové sítě připojeny a všechny porty bezdrátové sítě jsou aktivovány, jsou uvedeny v části P15 „Další informace“ v prohlášení produktu IT ECO na webu hp.com/us-en/hp-information/sustainable-impact/document-reports.html.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní pokyny a informace o bezpečnostních opatřeních a životním prostředí jsou dostupné na adrese hp.com/go/ecodata nebo na vyžádání.

Chemické látky

Společnost HP se zavázala informovat své zákazníky o chemických látkách obsažených ve svých výrobcích, jak vyžadují předpisy jako například REACH *(nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)*. Zprávu o chemikáliích v tomto produktu naleznete na adrese hp.com/go/reach.

EPEAT

Většina produktů HP je navržena tak, aby splňovala požadavky systému hodnocení EPEAT. EPEAT představuje komplexní systém hodnocení z hlediska životního prostředí, který umožňuje určit

ekologi č t ě j š í elektronick á za ř í zen í . Dal š í informace o syst é mu hodnocen í EPEAT naleznete na str á nce epeat.net.

Klikn ě te sem pro zobrazen í informac í o produktech HP s registrac í EPEAT.

U ž ivatelsk é informace o certifik á tu SEPA Ecolabel pro Č í nu

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

Program recyklace

Spole č nost HP nab í z í st á le v ě t š í po č et recykla č n í ch program ů pro sv é produkty v mnoha zem í ch a oblastech a spolupracuje s n ě kter ý mi z nejv ě t š í ch center pro recyklaci elektroniky na sv ě t ě . Spole č nost HP š et ř í p ř í rodn í zdroje op ě tovn ý m prodejem n ě kter ý ch sv ý ch nejpopul á rn ě j š í ch produkt ů . Dal š í informace ohledn ě recyklace produkt ů HP naleznete na webov é str á nce: hp.com/recycle

Recykla č n í program spot ř ebn í ho materi á lu pro v ý robky HP Inkjet

Spole č nost HP se zav á zala k ochran ě ž ivotn í ho prost ř ed í . Program recyklace spot ř ebn í ho materi á lu pro v ý robky HP Inkjet je k dispozici v mnoha zem í ch a umo ž ň uje zdarma recyklovat pou ž it é tiskov é a inkoustov é kazety. Dal š í informace naleznete na t ě chto webov ý ch str á nk á ch: hp.com/recycle

Likvidace bateri í na Tchaj-wanu

Upozorn ě n í na perchlor á tov ý materi á l – Kalifornie

Perchlorate material - special handling may apply. See: dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

Sm ě rnice EU pro baterie

Tento produkt pou ž í v á baterii, kter á slou ž í k zachov á n í integrity dat hodin re á ln é ho č asu a nastaven í produktu a kter á je navr ž ena tak, aby slou ž ila po celou dobu ž ivotnosti produktu. Ve š ker é pokusy o servis nebo v ý m ě nu t é to baterie mus í prov á d ě t kvalifikovan ý servisn í technik.

Ozn á men í t ý kaj í c í se bateri í pro Braz í lii

A bateria deste equipamento nao foi projetada para ser removida pelo cliente.

Spot ř eba energie

Tiskov é a zobrazovac í za ř í zen í spole č nosti HP ozna č en é logem ENERGY STAR ® nese certifikaci americk é agentury pro ochranu ž ivotn í ho prost ř ed í (EPA). Na zobrazovac í ch produktech s certifikac í ENERGY STAR je uvedeno n á sleduj í c í ozna č en í :

Dal š í informace o modelech zobrazovac í ch produkt ů s certifikac í ENERGY STAR naleznete na str á nce: hp.com/go/energystar

Ozna č en í China Energy pro tisk á rny, faxy a kop í rky

复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定和计算。

1. 能效等级

   产品能效等级分 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息

   喷墨打印机

   - 操作模式功率

     睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

   - 待机功率

     待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 睡眠状**态预设**延**迟时间**

  出厂前由制造商**设**置的**时间**决定了**该产**品在完成主功能后**进**入低耗模式（例如睡眠、自**动**关机）的**时间**。**该**数据以分**钟**表示。

- 附加功能功率因子之和

  网**络**接口和内存等附加功能的功率因子之和。**该**数据以瓦特 (W) 表示。

标识上**显**示的能耗数据是根据典型配置**测**量得出的数据，此**类**配置包含登**记备**案的打印机依据复印机、打印机和**传**真机能源效率**标识实**施**规则**所**选**的所有配置。因此，**该**特定**产**品型号的**实际**能耗可能与**标识**上**显**示的数据有所不同。

要了解**规**范的更多**详**情，**请**参考最新版的 GB 21521 **标**准。

Likvidace odpadní ho zařízení uživateli

Tento symbol značí, že je nevhodné produkt likvidovat spolu s dalšími domovními odpadem. Namísto toho je vhodné chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte ve sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Další informace získáte u místního zpracovatele komunálního odpadu nebo na stránce hp.com/recycle.

Likvidace odpadu – Brazílie

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

hp.com.br/reciclar

Tabulka nebezpečných látek/prvků a jejich obsahu (Čína)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

Tabulka A-2 Tabulka nebezpečných látek/prvků a jejich obsahu (Čína)

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
打印系统	X	○	○	○	○	○
显示器	X	○	○	○	○	○
喷墨打印机墨盒	○	○	○	○	○	○
驱动光盘	X	○	○	○	○	○
扫描仪	X	○	○	○	○	○
网络配件	X	○	○	○	○	○
电池板	X	○	○	○	○	○
自动双面打印系统	○	○	○	○	○	○
外部电源	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Nařízení o kontrole odpadních elektrických a elektronických zařízení (Turecko)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine uygundur

Omezení nebezpečných látek (Indie)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations

exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Prohlášení o stavu přítomnosti označení látek podléhajících omezení (Tchajwanský region)

限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○	○
外殼和紙匣 External Casing and Trays	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power Supply	—	○	○	○	○	○
電線 Cables	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 Print printed circuit board	—	○	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
墨水匣 Cartridge	○	○	○	○	○	○
掃描器組件 Scanner assembly	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3. “–”係指該項限用物質為排除項目
Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 hp.com/support。選取搜尋您的產品，然後依照 畫 面上的指示繼續執行。

Nejnovější uživatelské příručky a příručky k produktu naleznete na webu hp.com/support. Vyberte možnost **Najít svůj produkt** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.