



Eco Inflatable Spa Uživatelský manuál

Nová úroveň odpočinku

Pečlivě si přečtěte a
uschovejte pro
budoucí použití



Naskenujte svůj
QR kód pro stažení
návodu k použití



Neustále se snažíme naše výrobky zlepšovat. V rámci tohoto procesu se mohou technické specifikace a vzhled produktu měnit, což může vést k aktualizacím tohoto návodu. Pro nejnovější informace jednoduše naskenujte QR kód.

OBSAH

Při používání vířivky by měla být vždy přítomna odpovědná dospělá osoba.

Bezpečnostní pokyny	04-06
Seznam dílů a technické specifikace	07-08
Pokyny k ohřevu	09
Pokyny k instalaci	10
Nastavení vířivky	11-12
Instalace LED světel - LED světla nejsou součástí balení	13
Napuštění vířivky	14
Provoz vířivky	15-16
Údržba vody	17
Čištění a uskladnění	18-19
Výměna topného tělesa	20-22
Chybové kódy	23
Záruka a reklamace	24
Aplikace	25

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Přemýšlíte o vrácení? Jsme tu, abychom vám pomohli.

Ať už jste změnili názor, nebo máte problém s vadným či poškozeným výrobkem, prvním krokem je kontaktovat náš tým zákaznické podpory.



- **Při změně názoru:** Máte 14 dní od následujícího dne po doručení, abyste nás o vrácení informovali
- **V případě vadného/poškozeného zboží:** Kontaktujte nás co nejdříve, jakmile problém zjistíte.

Pro rychlejší vyřízení vaší žádosti poskytněte co nejvíce informací, včetně fotografií a videodokumentace.

REKLAMACE

Vířivky mají 2letou záruku.

V případě, že byste měli problém s vaší vířivkou, nejprve se pokusíme pomoci s odstraňováním problémů, následně provedeme opravy. Pokud ani to nebude úspěšné, přistoupíme k výměně poškozených dílů nebo celé vířivky. Naskenujte QR kód a získáte přístup k naší kompletní knihovně instalačních videí a užitečných průvodců, které vás provedou každým krokem při nastavování vaší vířivky.

Instalační video



Uživatelský manuál



WaveSpa aplikace



Návod na spárování aplikace



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A POKYNY. UCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ A POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT UŽIVATELŮ, ZEJMÉNA DĚTÍ.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte prodlužovací kabely - prodlužovací kabely mohou způsobit pokles napětí, což může vést k přehřátí vestavěného topného tělesa vířivky a dalších komponentů, což je může poškodit a zároveň zruší záruku na vaši vířivku. Použití prodlužovacího kabelu může ohrozit vaši bezpečnost.

⚠ DŮLEŽITÉ!

PO VYPNUTÍ FUNKCE OHŘEVU POČKEJTE 15 MINUT PŘED ODPOJENÍM ZÁSTRČKY OD SÍTĚ. ODPOJENÍ ZE SÍTĚ PŘI STÁLE PRACUJÍCÍM TOPNÉM TĚLESE ZPŮSOBÍ ZOBRAZENÍ CHYBOVÉHO KÓDU HL.

⚠ PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ! Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření:

- Zařízení musí být napájeno přes proudový chránič (RCD/GFCI) s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Elektrická instalace musí splňovat požadavky místních norem. Uzemněná zařízení musí být trvale připojena k pevné elektroinstalaci.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Jakékoli poškozené elektrické kabely musí být před dalším použitím okamžitě vyměněny odborně způsobilou osobou.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel pro připojení vířivky k elektrické síti, protože hrozí riziko přehřátí kabelu nebo úrazu elektrickým proudem v důsledku vadného prodlužovacího kabelu.
- **RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Nikdy nepoužívejte žádné externí/doplňkové elektrické spotřebiče, když jste ve vířivce nebo máte mokré tělo. Nikdy neumísťujte elektrická zařízení, jako je lampa, telefon, rádio nebo televize, do vzdálenosti menší než 1,5 m od vířivky.
- **RIZIKO NÁHODNÉHO UTONUTÍ:** Je nutné dbát maximální opatrnosti, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu dětí. Aby se předešlo nehodám, zajistěte, že děti mohou vířivku používat pouze pod neustálým dohledem dospělé osoby. Odpovědná dospělá osoba by měla být přítomna po celou dobu používání vířivky.
- Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nedoporučujeme používání vířivky dětem mladším 8 let. Pokud vířivku používá dítě starší 8 let, doporučuje se nastavit teplotu maximálně na 37 °C. Dítě nesmí být ve vířivce nikdy ponecháno bez dozoru. Pokud vířivka není používána, měl by být kryt vždy řádně zajištěn – nejen kvůli udržení teploty vody, ale také aby se zabránilo přístupu dětí bez dozoru.

Je velmi důležité informovat příležitostně uživatele vířivky o bezpečnostních opatřeních, aby si byli vědomi možných rizik a jejich omezení. Bezpečnostní upozornění by mělo být trvale umístěno na viditelném místě pro uživatele vířivky.

.A. DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo k přehřátí topného tělesa, vždy zajistěte, aby systémem protékalo dostatečné množství vody, podle následujících kroků:

1. Ujistěte se, že filtr není nainstalován.
2. Naplňte vířivku čerstvou a čistou vodou mezi značkami Min a Max.
3. Stiskněte tlačítko „Filtr“ jednou a nechte jej běžet 10 minut.
4. Po dokončení vložte zátku proti vlasům do vstupního konektoru (B). **Viz strana 10.**

*Vířivku zakryjte víkem, aby se do systému nedostaly nečistoty.

Horní kryt není bezpečnostním krytem a nenahrazuje odpovědné dozorování dospělých. Děti musí být v okolí vířivky vždy pod dohledem.

Doporučuje se sprchovat před použitím vířivky, protože kosmetické přípravky, krémy a další zbytky na pokožce mohou rychle zhoršit kvalitu vody.

Nepoužívejte vířivku, pokud existuje možnost, že voda nebo řídicí systém jsou zamrzlé. Aby se zabránilo náhodnému poškození, domácí zvířata by měla být od vířivky držena dál.

Používání alkoholu, drog nebo léků před nebo během používání vířivky může vést k bezvědomí a riziku utonutí.

Osoby s anamnézou srdečních onemocnění, nízkého nebo vysokého krevního tlaku, problémů s oběhovým systémem nebo diabetem by se měly před použitím vířivky poradit s lékařem.

Uživatelé léků by se měli poradit s lékařem před použitím vířivky, protože některé léky mohou způsobit ospalost, zatímco jiné mohou ovlivnit srdeční frekvenci, krevní tlak a oběh během používání.

Teplota vody ve vířivce by nikdy neměla přesáhnout 40 °C. Typická provozní teplota je mezi 34-38 °C, což je považováno za bezpečné pro zdravého dospělého. Nižší teploty vody se doporučují pro malé děti a při používání přesahujícím 10 minut nepřetržitě.

Nedoporučujeme používat vířivku během těhotenství. Pobyt v horké vodě může poškodit nenarozené dítě.

Používání alkoholu, drog nebo léků může výrazně zvýšit riziko smrtelného přehřátí (hypertermie). Hypertermie nastává, když vnitřní teplota těla stoupne o několik stupňů nad normální tělesnou teplotu 37 °C. Příznaky hypertermie zahrnují zvýšení tělesné teploty, závratě, únavu, ospalost a mdloby. Následky hypertermie mohou zahrnovat neschopnost vnímat teplo, nerozpoznání potřeby opustit vířivku, neuvědomování si hrozících nebezpečí, poškození plodu u těhotných žen, fyzickou neschopnost opustit vířivku a bezvědomí s rizikem utonutí.

Okamžitě opusťte vířivku, pokud se cítíte nepohodlně nebo ospale.

Nepouštějte vířivku, když je prázdná, protože by to mohlo způsobit nevratné poškození čerpadla a zrušit záruku. Vířivka by neměla být dlouhodobě umístěna venku při teplotách nižších než 5 °C, protože by to mohlo způsobit nevratné poškození a zrušit záruku.

Nikdy nepřidávejte vodu k chemikáliím. Vždy přidávejte chemikálie do vody, aby se zabránilo silným výparům nebo prudkým reakcím, které mohou vést k nebezpečnému chemickému postřiku.


Aby se zabránilo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, toto zařízení nesmí být napájeno přes vnější spínací zařízení, jako je časovač, ani připojeno k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.

VAROVÁNÍ: Je nutné zajistit vhodný odvodňovací systém pro případ přetečení vody.

DŮLEŽITÉ: Vzhledem ke kombinované hmotnosti vířivky, vody a uživatelů je nesmírně důležité, aby podklad, na kterém je vířivka umístěna, byl hladký, rovný, vodorovný a schopný rovnoměrně nést tuto hmotnost po celou dobu používání vířivky (přibližně 1300 kg / 2866 lb pro 6místnou čtvercovou vířivku Square Wave, plus kombinovaná hmotnost uživatelů).

Pokud je vířivka umístěna na povrchu, který tyto požadavky nesplňuje, jakékoli poškození způsobené nevhodnou podporou zruší záruku. Zajištění bezpečnosti a integrity místa instalace je plně odpovědností majitele vířivky.

Distributor: Pool Partner s.r.o., Jesenická 372, Dolní Jirčany 252 44 Česká republika

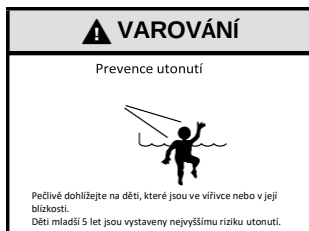

SEZNAM DÍLŮ

Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou v balení všechny díly.

TOPNÉ TĚLESO (A)



2 X FILTRAČNÍ VLOŽKA (B)



O2 X OCHRANNÝ KRYT FILTRU (C)



NAFUKOVACÍ HADICE (D)



NACVÁKÁVACÍ HORNÍ KRYT (E)



OPRAVNÉ ZÁPLATY (F)



VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA (G)



2 X OCHRANNÉ SÍTKO (H)



KLÍČ (I)



DÁLKOVÝ OVLADAČ (J)



DVOU TLAKÝ VZDUCHOVÝ VENTIL (K)



ADAPTER NA ZAHRADNÍ HADICI (L)



VÝSTUP CÍRKULACE VODY (M)



2 X FILTR KONEKTOR (N)



KRYT VZDUCHOVÉHO VÝVODU (O)



KRYT VZDUCHOVÉHO VÝVODU (P)



PROUDOVÝ CHRÁNIČ S VIDLICÍ (GFCI/RCD)



USGFI

UK RCD

SPECIFIKACE PRODUKTU	ATLANTIC 4 CIRCULAR	ATLANTIC 6 CIRCULAR	AEGEAN 6 OCTAGONAL	PACIFIC 4 SQUARE	PACIFIC 6 SQUARE
Kapacita	2-4 lidí	4-6 lidí	4-6 lidí	2-4 lidí	4-6 lidí
Objem vody	800L / 211GAL	1000L / 264GAL	1100L / 290GAL	600L / 159GAL	910L / 240GAL
Průtok vody	1,325L/H / 350GAL/H	1,325L/H / 350GAL/H	1,325L/H / 350GAL/H	1,325L/H / 350GAL/H	1,325L/H / 350GAL/H
Vnější rozměry	Φ180 x 65cm / Φ71 x 25.6inch	Φ208 x 65cm / Φ82 x 25.6inch	195 x 195 x 65cm / 77 x 77 x 25.6inch	155 x 155 x 65cm / 61 x 61 x 25.6inch	185 x 185 x 65cm / 73 x 73 x 25.6inch
Vnitřní rozměry	Φ140 x 65cm / Φ 55 x 25.6inch	Φ168 x 65cm / Φ 66 x 25.6inch	155 x 155 x 65cm / 61 x 61 x 25.6inch	115 x 115 x 70cm / 45 x 45 x 25.6inch	145 x 145 x 65cm / 57 x 57 x 25.6inch
Hmotnost produktu	24kgs / 53lbs	26kgs / 57.3lbs	26kgs / 57.3lbs	24kgs / 53lbs	26kgs / 57.3lbs
Hmotnost naplněné vířivky	820kgs / 1800lbs	1020kgs / 2248lbs	953kgs / 2100lbs	620kgs / 1366lbs	930kgs / 2050lbs
Počet trysek	110	130	130	110	130
Napětí čerpadla	UK & EU: 220-240V 50Hz 12A US: 120V-60Hz 12A	UK & EU: 220-240V 50Hz 12A US: 120V-60Hz 12A	UK & EU: 220-240V 50Hz 12A US: 120V-60Hz 12A	UK & EU: 220-240V 50Hz 12A US: 120V-60Hz 12A	UK & EU: 220-240V 50Hz 12A US: 120V-60Hz 12A
Maximální teplota	40°C / 104°F	40°C / 104°F	40°C / 104°F	40°C / 104°F	40°C / 104°F
Jmenovitý příkon pro ohřev	UK & EU: 1800W US: 1350W	UK & EU: 1800W US: 1350W	UK & EU: 1800W US: 1350W	UK & EU: 1800W US: 1350W	UK & EU: 1800W US: 1350W
Jmenovitý příkon trysek	600W	600W	600W	600W	600W

NÁVOD K OHŘEVU

Ohřev vody ve vaší vříťce obvykle probíhá rychlostí přibližně 1-1,5 °C (2-3 °F) za hodinu, avšak záleží na počáteční teplotě vody a okolní teplotě. Tabulka níže poskytuje orientační čas potřebný k ohřevu vříťky na 40 °C (104 °F) za různých podmínek.

OKOLNÍ TEPLOTA	TEPLOTA VODY	NASTAVENÁ TEPLOTA	ČAS OHŘEVU
10°C / 50°F	10°C / 50°F	40°C / 104°F	23 Hours
15°C / 59°F	15°C / 59°F	40°C / 104°F	18 Hours
20°C / 68°F	20°C / 68°F	40°C / 104°F	14 Hours
25°C / 77°F	25°C / 77°F	40°C / 104°F	11 Hours
30°C / 86°F	30°C / 86°F	40°C / 104°F	8 Hours

POKYNY K INSTALACI

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM by měla být zkoušena RCD/GFI zásuvka podle níže uvedených kroků.

RCD/GFI zásuvka je proudový chránič a klíčový prvek elektrické bezpečnosti vaší vířivky. Měla by být testována před každým použitím:

1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko «ON / RESET», kontrolka se rozsvítí červeně.
3. Stiskněte tlačítko «OFF / TEST», kontrolka zhasne.
4. Znovu stiskněte tlačítko «ON / RESET». Pokud se kontrolka rozsvítí červeně, RCD funguje správně.



Pokud se RCD/GFI zásuvka nechová tímto způsobem, vypněte vířivku a kontaktujte zákaznický servis.

INSTALACE A UMÍSTĚNÍ VÍŘIVKY

1. Podklad musí unést kombinovanou hmotnost vířivky a osob, které ji budou používat.
2. Podklad by měla být protiskluzná a rovná. POKUD JE POVRCH NEROVNÝ NEBO SKLONĚNÝ, MŮŽE DOJÍT K PORUŠE TOPNÉHO TĚLESA VLIVEM NEROVNOMĚRNÉHO ZATÍŽENÍ NEBO NEDOSTATKU TLAKU.

VNITŘNÍ INSTALACE

1. Při instalaci vířivky uvnitř je nezbytné vhodné odvodnění. Pečlivě zvažte umístění vířivky před instalací.
2. Neinstalujte vířivku na koberec nebo jiný materiál, který by mohl být poškozen vodou.

VENKOVNÍ INSTALACE

1. Bez ohledu na místo instalace je důležité mít pevný a stabilní podklad. Pokud instalujete vířivku venku, ujistěte se, že v okolí nejsou ostré předměty, které by ji mohly poškodit, a že místo je rovné, aby vířivka stála správně.
2. Během plnění, vyprazdňování nebo používání může voda z vířivky přetékat. Vířivku byste měli instalovat blízko odvodňovacího místa, které pojme celkový objem vody.
3. Nevystavujte vířivku dlouhodobě přímému slunečnímu záření, protože by to mohlo ovlivnit pevnost svarů.

RADY PRO ZIMNÍ OBDOBÍ

Při instalaci vířivky v zimě nebo během chladných období postupujte podle těchto doporučení, abyste zabránili poškození materiálů a prodloužili životnost produktu:

1. Pokud je okolní teplota pod 10 °C, doporučujeme balení vířivky uchovat alespoň 2 hodiny v místnosti s teplotou nad 15 °C před rozbalením. Tím se fólie vířivky stane flexibilnějším a instalace bude snazší.
2. Při plnění vířivky musí být teplota vody nad 5 °C, jinak může regulátor zobrazit chybový kód.
3. Vaše vířivka je vybavena technologií Freeze Protect, která zabraňuje zamrznutí vody uvnitř systému. Je možné nastavit ovládání tak, aby se topné těleso automaticky zapnulo, pokud teplota klesne pod 5 °C (41 °F). Podrobné pokyny naleznete v kapitole „Obsluha vířivky“. V případě dlouhodobé nepřítomnosti doma, kdy hrozí pokles teploty pod 5 °C (41 °F), důrazně doporučujeme vířivku vypustit, rozložit a uložit podle doporučení pro skladování.

INSTALACE VÍŘIVKY

Rozbalte vířivku ve vytopeném prostředí, aby se udržela pružnost vnitřní fólie.

Rozložte vnější fólii na rovný, hladký povrch a ujistěte se, že se na něm nenacházejí žádné ostré předměty.

Doporučujeme použít izolační pěnovou podložku pro ochranu.



1. Rozbalte vířivku z obalu ve vytopeném prostředí, aby byla fólie pružná, a umístěte ji doprostřed podložky.




2. Odstraňte ochrannou fólii ze všech částí. Plně rozložte vířivku a ujistěte se, že všechny strany jsou co nejvíce vertikálně postavené.




3. Opatrně rozviňte kabel a zástrčku, která se nachází na spodní straně topného tělesa (A).




4. Ze spodní části topného tělesa odšroubujte kryt přívodu vzduchu (O).

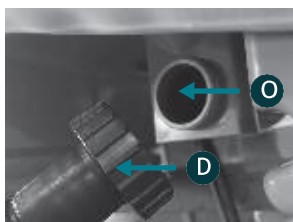

5. Připojte nafukovací hadici (D) na přívod vzduchu.

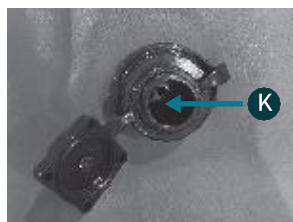

6. Odšroubujte vnější kryt dvoudílnného vzduchového ventilu (K). Dávejte pozor, abyste neodšroubovali černý vnitřní ventil.

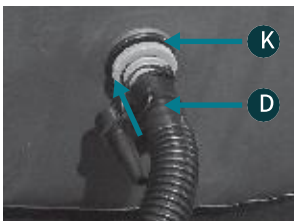


7. Pevně zasuněte hadici (D) do nafukovacího ventilu (K).



8. Připojte vířivku do vhodné zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Stiskněte tlačítko ON/RESET jednou – kontrolka se rozsvítí červeně. Pro vypnutí stiskněte tlačítko OFF/RESET.




9. Stiskněte tlačítko BUBBLE na ovladači pro zahájení nafukování vířivky.

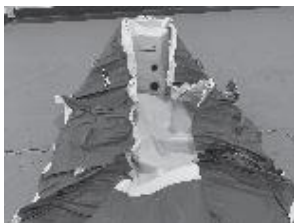


10. Aby se vířivka rovnoměrně nafoukla, jemně vytáhněte stěny vířivky nahoru a rovnoměrně rozprostřete spodní část na začátku nafukování.




11. Jakmile je vířivka nafouknutá a pevná, stiskněte tlačítko BUBBLE na ovladači pro zastavení nafukování. Během nafukování vířivku nenechávejte bez dozoru.

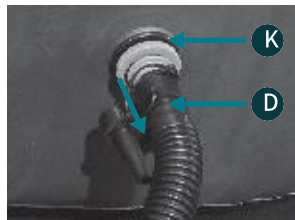

12. Odpojte hadici (D) od nafukovacího ventilu (K)

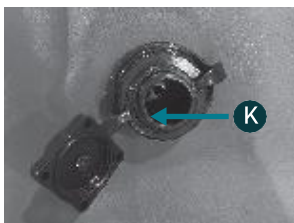


13. Znovu našroubujte kryt na nafukovací ventil (K).

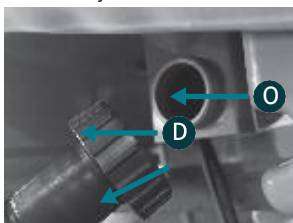


14. Odšroubujte hadici (D) z přívodu vzduchu.




15. Znovu našroubujte kryt přívodu vzduchu (O). Nepřetahujte.

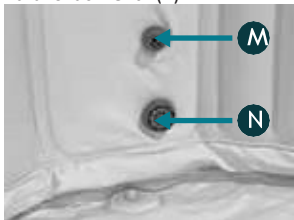

16. Uvnitř vířivky najděte: výstupní konektor (M) a vstupní konektor (N).

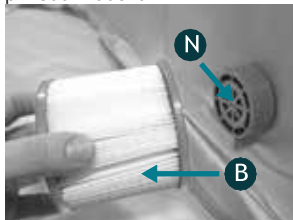

17. Našroubujte filtrační vložku (B) na vstupní konektor (N) po směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utažena rukou.

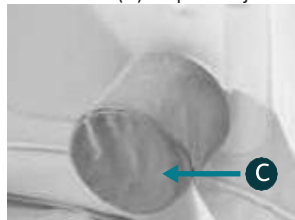

18. Nasadte kryt filtru (C) na filtrační vložku (B).

⚠ DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo k přehřátí topného tělesa, vždy zajistěte dostatečný průtok vody systémem podle následujících kroků:

1. Ujistěte se, že filtr není nainstalován.
2. Naplňte vířivku čerstvou a čistou vodou mezi značky Min a Max.
3. Stiskněte tlačítko „Filter“ jednou a nechte běžet 10 minut.
4. Po dokončení vložte zátku proti vlasům do přívodního konektoru (B).

* Zakryjte vířivku víkem, aby se do systému nedostaly nečistoty.

INSTALACE LED SVĚTEL

LED světla nejsou součástí dodávky. Je nutné je zakoupit samostatně.

▲ DŮLEŽITÉ! Je důležité zkontrolovat, zda světla fungují, ještě před jejich instalací.

Poznámka: světla je nutné vložit přes úchyty na spodní části vířivky před naplněním vodou.

▲ ZKONTROLUJTE OBSAH BALENÍ:

1. Hlavní napájecí převodník
2. Bezdrátový přijímač
3. LED světelný pásek
4. Dálkový ovladač

První světelný
úchyt

Poslední
světelný
úchyt

Spodní část vířivky

Ujistěte se, že LED světelný pásek
není mezi úchyty napnutý.



Hlavní
napájecí
převodník



Bezdrátový přijímač



LED světelný pásek



Dálkový
ovladač

Pro instalaci LED světel postupujte takto:

1. Provlákněte LED světelný pásek úchyty a umístěte jej volně, aby měl dostatek prostoru k roztažení, až bude vířivka naplněna vodou. Příliš těsné umístění může způsobit poruchu.
2. Pokud zůstane přebytečný LED světelný pásek, opatrně jej vložte pod vířivku podle tvaru bazénu.
3. Připojte zástrčku do vhodné zásuvky a stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovladači pro test světel.

NAPUŠTĚNÍ VÍŘIVKY

1. Před napouštěním vířivky táhněte napájecí kabel mimo vířivku a **NEPŘIPOJUJTE** jej k elektrické síti.
2. Zkontrolujte, že odtoková zátka umístěná na spodní části vířivky je správně zasunutá a vodotěsná, aby nedošlo k úniku vody během napouštění.
3. Vířivka je nyní připravena k napuštění. Použijte vhodnou hadici a naplňte vířivku až po označenou hladinu vody. Nepřeplňujte. Hladina vody dále stoupne, až do vířivky vstoupí lidé.
4. Při napouštění vířivky by teplota vody měla být mezi 5 °C a 30 °C, aby byl zajištěn správný provoz. Příliš horká nebo studená voda může vyvolat chybové hlášení.
5. Jakmile je vířivka naplněna na správnou úroveň, použijte ovladač k nastavení teploty a aktivaci ohřevu.

Nepoužívejte dešťovou nebo povrchovou vodu, ani vodu mořskou či slanou. Sůl se může usazovat v čerpadle filtru a topném tělese, což může způsobit přetížení a rychlejší opotřebení obou komponentů.

⚠ Varování: Budte opatrní při napouštění (zejména při prvním použití). Voda musí dosáhnout minimální hladiny, ale nesmí přesáhnout maximální hladinu. Přetečení může způsobit poruchu čerpadla a poškození vířivky.

Umístěte kryt na vířivku a zajištěte jej.

Poznámka: Přezky pro upevnění krytu mají dětskou pojistku. Pro uvolnění přezky stiskněte středové tlačítko současně s mačkáním stran.

⚠ DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo k přehřátí topného tělesa, vždy zajištěte dostatečný průtok vody systémem podle následujících kroků:

1. Ujistěte se, že filtr není nainstalován.
 2. Naplňte vířivku čerstvou a čistou vodou mezi značky Min a Max.
 3. Stiskněte tlačítko „Filter“ jednou a nechte běžet 10 minut.
 4. Po dokončení vložte zátku proti vlasům do přírodního konektoru (B).
- * Zakryjte vířivku víkem, aby se do systému nedostaly nečistoty.

PROVOZ VÍŘIVKY

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte čerpadlo a topné těleso, pokud je vířivka prázdná. Mohlo by to poškodit zařízení.



FILTER



'FILTER
CHANGE'

FILTRAČNÍ SYSTÉM

Pro použití filtračního systému stiskněte tlačítko „FILTER“ – rozsvítí se kontrolka a čerpadlo začne pracovat. Pro zastavení čerpadla stiskněte tlačítko „FILTER“ znovu – kontrolka zhasne.

Jako připomenutí výměny filtru se po přibližně 150 hodinách na displeji objeví písmena „FC“ doprovázená zvukovým upozorněním. Kontrolka tlačítka „FILTER“ bude stále svítit, a čerpadlo nebude fungovat. Topné těleso rovněž nebude pracovat a kontrolka tlačítka „HEATER“ zhasne.

Chcete-li zajistit, že filtrační systém je vypnutý, stiskněte tlačítko „FILTER“ znovu. Písmena „FC“ na displeji a zvukové upozornění zmizí. Na displeji se zobrazí teplota vody a funkce se vrátí do normálního stavu.

Podívejte se prosím na stranu 18, kde naleznete pokyny, jak udržovat filtr.



HEATER

OHŘEV

Pro spuštění topného tělesa stiskněte tlačítko „HEATER“ – rozsvítí se kontrolka. Pro zastavení ohřevu stiskněte tlačítko „HEATER“ znovu – kontrolka zhasne.

Při zapnutí topného tělesa se automaticky spustí i filtrační systém, aby cirkuloval vodu. Po dosažení přednastavené teploty topné těleso přestane pracovat, ale kontrolka ohřevu zůstane svítit. Filtrační čerpadlo bude i nadále pracovat, i když topné těleso nebude aktivní. Když teplota vody klesne pod přednastavenou hodnotu, systém automaticky znovu spustí ohřev vody.



UP



DOWN

NASTAVENÍ TEPLOTY

Pro nastavení teploty stiskněte tlačítko „HEATER“ – čísla na displeji začnou blikat. Teplotu můžete zvýšit nebo snížit pomocí tlačítek UP / DOWN. Po výběru požadované teploty stiskněte znovu tlačítko „HEATER“ pro potvrzení.

Teplotu lze nastavit v rozmezí 20 °C až 40 °C (viz bezpečnostní pokyny pro doporučené provozní teploty).

OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ

Pro aktivaci ochrany proti zamrznutí nastavte teplotu ohřevu na 20 °C a poté stiskněte tlačítko DOWN ještě jednou, dokud se na displeji ovladače nezobrazí FP. Systém nyní bude regulovat teplotu vody tak, aby při poklesu pod 5 °C ohřev automaticky zapnulo a zabránilo zamrznutí vody v systému.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte čerpadlo a topné těleso, pokud je vířivka prázdná. Mohlo by to poškodit zařízení.



BUBBLE

FUNKCE BUBLIN / NAFUKOVÁNÍ HORNÍHO KRYTU

Stiskněte tlačítko „BUBBLE/INFLATE“ a trysky pro bubliny se spustí - zároveň se rozsvítí kontrolka. Opětovným stisknutím tlačítka trysky zastavíte a kontrolka zhasne. Bubliny se automaticky vypnou po 20 minutách provozu. Pro jejich opětovné spuštění vyčkejte 10 minut a poté znovu stiskněte tlačítko „BUBBLE“. Automatické vypnutí po 20 minutách slouží jako bezpečnostní opatření, které zabraňuje přehřátí vnitřního čerpadla. Funkci bublinek lze kdykoli zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka pro bubliny.



WIFI

Wi-Fi

Pro více informací o stažení a používání naší aplikace naskenujte níže uvedený QR kód. Upozorňujeme, že zařízení vyžaduje připojení o frekvenci 2,4 GHz.



LOCK

ZÁMEK

Aby se zabránilo změně nastavení ohřevu dětmi, lze použít funkci zámku. Stiskněte tlačítko „LOCK“ pro uzamčení ovládacího panelu. Opětovným stisknutím tlačítka funkce odemknete.

ÚDRŽBA VODY

ÚROVEŇ VODY

Pro nejlepší výkon by měla být voda naplněna a udržována mezi značkami „Min“ a „Max“ na vnitřní stěně vaší vířivky.

DŮLEŽITOST ÚPRAVY VODY

Je velmi důležité pravidelně kontrolovat a správně upravovat vodu ve vaší vířivce, aby byla zajištěna maximální radost z používání a prodloužena životnost vířivky. Správná úprava vody je klíčová, protože vířivky mohou při nesprávné péči obsahovat bakterie, z nichž nejběžnější mohou vést k onemocnění legionářskou nemocí. Riziko se zvyšuje s věkem uživatele, ale některé skupiny jsou vystaveny vyššímu riziku, například:

- lidé starší 45 let
- osoby s diabetem, plicními nebo srdečními onemocněními
- kuřáci a lidé s nadměrnou konzumací alkoholu
- osoby s oslabeným imunitním systémem
- lidé trpící chronickými onemocněními dýchacích cest nebo ledvin

JAK SE LIDÉ NAKAZÍ LEGIONÁŘSKOU NEMOCÍ?

K nákaze dochází vdechováním malých vodních kapek (aerosolů), které obsahují bakterie a jsou suspendovány ve vzduchu. Riziko legionely se zvyšuje, pokud:

- Teplota vody v celém systému nebo jeho částech je mezi 20 °C a 45 °C, což je vhodné pro růst bakterií.
- Dochází ke vzniku dýchací mlhy a voda se ukládá nebo cirkuluje.
- Existují usazeniny podporující růst bakterií, které poskytují zdroj živin, např. rez, kal, vodní kámen, organická hmota a biofilm (např. z těla).

Pro udržení vířivky v dokonalém stavu vždy používejte správnou chemii a pravidelně měňte filtry. Chemii pro vířivku lze objednat u jakéhokoli známého prodejce. Při čištění okolí vířivky vždy používejte produkty vhodné pro spa, protože běžné domácí čističe často obsahují fosfáty podporující růst řas nebo detergenty způsobující pění. Dále je důležité vodu ve vířivce pravidelně měnit, zejména při častém používání.

Je nezbytné udržovat vodu ve vířivce hygienickou a bez bakterií přenášených vodou, jako je Legionella, správným chemickým ošetřením a pravidelnou výměnou filtrů, bez ohledu na délku nebo frekvenci používání vířivky. Správná úprava vody zajistí bezpečnost uživatelů, sníží potřebu časté výměny vody a zároveň prodlouží životnost čerpadla.

Pro snížení pění na hladině vody je ideální se před vstupem do vířivky osprchovat, což pomůže odstranit z pokožky jakékoli krémy nebo oleje. Podrobnější informace o používání chemie naleznete v návodu výrobce.

NÍZKÉ pH

Doporučujeme udržovat pH vody mezi 7,2 a 7,6, celkovou alkalitu mezi 80 a 120 ppm a volný chlor mezi 3 a 5 ppm. Nízké pH může poškodit vířivku a čerpadlo.

Poškození způsobené chemickou nerovnováhou není kryto zárukou. Zákupte si testovací sadu a před každým použitím vířivky, nejméně však jednou týdně, zkontrolujte chemické parametry vody.

ČIŠTĚNÍ A USKLADNĚNÍ

ČIŠTĚNÍ VÍŘIVKY

Zbytky pracích prostředků a rozpuštěné látky z plavek a chemie se postupně hromadí ve vodě vířivky. Pro čištění použijte mýdlo a vodu a důkladně opláchněte. Pozor, nepoužívejte tvrdé kartáče ani abrazivní čisticí prostředky.

OPRAVA PRODĚRAVĚNÍ VÍŘIVKY

Pokud je fólie vířivky poškozená nebo proděravělá, použijte dodané opravné záplaty. Poškozené místo nejprve důkladně osušte. Na opravnou záplatu naneste silné lepidlo a přiložte ji na poškozené místo. Povrch vyhladte, aby se odstranily vzduchové bubliny, a nechte zaschnout po dobu 12 hodin, než vířivku opět použijete.

JAK VYPŘÁZDNIT VÍŘIVKU

1. Nejprve odpojte RCD zástrčku od elektrické sítě.
2. Sejměte šroubovací víčko z odtokového otvoru (pod čerpadlem vířivky), přičemž nechte v otvoru drenážní zátku, aby nedošlo k neočekávanému odtoku vody.
3. Připojte hadici k odtokovému otvoru a nasměrujte volný konec hadice vhodným směrem.
4. Vyjměte drenážní zátku z otvoru na dně vířivky, aby voda mohla odtéct.
5. Po úplném vyprázdnění vířivky spusťte funkci bublinek na 30 sekund, aby se voda odstranila z potrubí.
6. Po dokončení vypouštění odpojte hadici, vraťte drenážní zátku a zašroubujte odtokové víčko zpět

USKLADNĚNÍ VÍŘIVKY

Ujistěte se, že veškerá voda byla z vířivky a čerpadla úplně odstraněna. To je zásadní pro prodloužení životnosti vířivky. Doporučujeme použít mokrý-suchý vysavač k vyfouknutí nebo odsátí zbytkové vody z potrubí a čerpadla. Vyjměte filtrační vložku a nechte tělo vířivky zcela vyschnout. Vířivku skladujte na suchém místě, ideálně mírně nad zemí a mimo extrémní teploty.

Pozor: Plast se při mrazivých teplotách stává křehkým a snadno se poškozuje. Skladování vířivky venku a bez krytu v zimních měsících vede ke ztrátě záruky.

ČIŠTĚNÍ FILTRAČNÍ VLOŽKY

Pro optimální výkon, pokud vířivku používáte 2-3× týdně, vyměňte filtr každý týden. Při méně častém používání filtr vyměňte před každým použitím.

1. Sejměte kryt filtru a vyjměte filtrační vložku.
2. Filtrační vložku lze občas opláchnout pod studenou vodou a znovu použít. Pokud je však vložka stále znečištěná nebo zbarvená, vyměňte ji za novou. Pokud jsou v papírovém filtru díry nebo je patrně opotřebovaný, nahraďte vložku novou před dalším použitím. Nedoporučujeme čistit filtr pod tlakem.
3. Nasadte kryt filtru zpět na vložku a přišroubujte ho na filtrační konektor po směru hodinových ručiček, dokud nebude dotažen ručně.

Pro udržení čisté vody kontrolujte filtrační vložku každý den.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud narazíte na problémy s vaší vířivkou, níže naleznete možné příčiny a doporučená řešení:

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Systém bublinkových trysek nefunguje	- čerpadlo vzduchu je přehřáté - problém s topnou jednotkou - čerpadlo vzduchu je v režimu chlazení	- odpojte systém, po vychladnutí čerpadla vzduchu jej znovu zapojte a stiskněte tlačítko pro bubliny k otestování - systém bublinkových trysek může běžet 20 minut, poté se automaticky zastaví a po 10 minutách ochlazení lze znovu spustit - kontaktujte zákaznický servis, pokud se problém nevyřeší
Topné těleso nefunguje	- voda je příliš horká / nad maximální hodnotu senzoru - nastavená teplota je příliš nízká - znečištěná filtrační vložka - nevhodná hladina vody - porucha topného tělesa - porucha řídicí jednotky	- odpojte vířivku od sítě a nechte vodu vychladnout - odpojte ovládací jednotku a ujistěte se, že jsou piny suché - vyčistěte nebo vyměňte filtrační vložku - doplňte vodu na doporučenou úroveň - kontaktujte zákaznický servis pro radu - obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře
Filtrační systém nefunguje / cvakání při zapnutí filtru	- znečištěná filtrační vložka - nízká hladina vody - problém s topnou jednotkou - porucha řídicí jednotky	- vyčistěte nebo vyměňte filtrační vložku - doplňte vodu - kontaktujte zákaznický servis, pokud se problém nevyřeší - viz varování na straně 12 a ujistěte se, že systémem protéká dostatek vody - odstraňte kryt filtru
Únik vody z vířivky	- vnitřní fólie je poškozená nebo proděravělá - víčko vzduchového ventilu je povoleno - drenážní zátka není utažená	- použijte dodanou opravnou záplatu - utáhněte víčko vzduchového ventilu - vyčistěte drenážní zátka a pevně ji nasadte do odtoku
Voda není čistá	- nedostatečná doba filtrace - znečištěná filtrační vložka - nesprávná úprava vody	- prodlužte dobu filtrace - vyčistěte nebo vyměňte filtrační vložku - řiďte se pokyny výrobce chemie
Displej ukazuje teplotu vyšší než 40 °C po vypnutí topného tělesa	- zbytková voda ve vířivce je stále ohřívána zbytkovou teplotou - průtok vody filtrem může být blokován	- odpojte zařízení od sítě a vyčkejte, teplota začne klesat a vrátí se do normálu - viz strana 12 a ujistěte se, že systémem protéká dostatek vody - odstraňte kryt filtru


VÝMĚNA OHŘEVU

ODPOJENÍ TOPNÉHO TĚLESA:

Existuje pět hlavních míst, kde je topné těleso připojeno k fólii vířivky:

1. Výstupní konektor (A) – pokud máte vířivku s dvojitým vstupem, je zde další vstup filtru.
2. Vstupní konektor (B)
3. Wi-Fi dálkový ovladač
4. Konektor vzduchových bublin

(1,2)

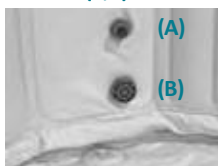

(3)



(4 Type 1 Jubilee Clamp)



(4 Type 2 Screw Cap)



PŘÍPRAVA PŘED VYJMUTÍM TOPNÉHO TĚLESA:



1. Pro bezpečnost vždy odpojte zástrčku od elektrické sítě.



2. Ujistěte se, že je odtoková zátka na spodní části vířivky na svém místě.



3. Odstraňte kryt z odtokové trubky, která se nachází pod topným tělesem na vnější straně vířivky.



4. Připojte nafukovací hadici, aby voda odtékala mimo vířivku. Pokud chcete použít zahradní hadici, připojte k odtokové trubce adaptér pro odtok (součást balení) a poté připojte hadici.



5. Nyní můžete vytáhnout odtokovou zátku ze spodní části vířivky, čímž umožníte odtok vody.



6. Jakmile je vířivka úplně vyprázdněná, odpojte hadici a znovu nasadte kryt odtoku. Nezapomeňte také vrátit odtokovou zátku zpět na spodní část vířivky.

VÝMĚNA OHŘEVU

VYJMUTÍ TOPNÉHO TĚLESA:



1. Použijte dodávaný klíč k odšroubování konektorů filtru uvnitř vnitřní fólie.



2. Odšroubujte a odpojte drátový ovladač.



3. Odpojte trubku dvojitého vstupu z boku topného tělesa pomocí šroubováku.



4. Pod topným tělesem najdete konektor vzduchového ventilátoru bublin. Ten by měl být utažen jen rukou a měl by jít snadno odstranit.



5. Provlékněte kabel ovladače a proudový chránič (PRCD) otvorem uvnitř kapsy pro ovladač. Váš ECO ohřev je nyní odpojen od fólie vířivky.



6. Vyjměte jednotku topného tělesa ze spodní části nafukovací fólie.

VÝMĚNA OHŘEVU

NAHRAĎTE TOPNÉ TĚLESO NOVOU JEDNOTKOU



1. Opatrně umístěte novou topnou jednotku do nafukovací fólie.



2. Znovu připojte trubku dvojitého vstupu k boku topného tělesa pomocí šroubováku.



3. Znovu připojte konektor vzduchového ventilátoru bublin tak, že zasunete pružnou hadici zpět na místo.



4. Zajistěte pružnou hadici pomocí Jubilee svorky nebo šroubovacího krytu.



5. Znovu připojte drátový ovladač ke kabelu ovladače.



6. Použijte dodávaný klíč a znovu našroubujte konektory filtru uvnitř vnitřní fólie.

CHYBOVÉ KÓDY OVLÁDACÍHO PANELU

KÓD	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
FC	Po přibližně 150 hodinách provozu filtračního systému se zobrazí kód FC (výměna filtru), který vás upozorní na potřebu zkontrolovat filtr. Tlačítka čerpadla a ohřevu budou v tomto období deaktivována.	Zkontrolujte, zda je filtr čistý, a v případě potřeby jej vyměňte. Poté znovu stiskněte tlačítko „Filtr“. Kód chyby FC zmizí, na displeji se zobrazí teplota vody a všechny funkce se vrátí do normálního režimu.
SL	Zanesený nebo špinavý filtr. Nízká okolní teplota: potrubí a topné těleso jsou příliš studené a nemohou správně fungovat.	Zkontrolujte, zda je filtr čistý, a v případě potřeby jej vyměňte. Nalijte do vířivky trochu teplé vody.
HL	Blokace v systému brání cirkulaci vody a způsobuje falešné zobrazení vysoké teploty.	Zkontrolujte průtok vody z výstupu filtru rukou; pokud je průtok slabý, žádný, nebo topné těleso vydává vrzavý zvuk: 1) vyčistěte nebo vyměňte filtrační vložku opláchněte filtr pod vodovodním kohoutem, aby se odstranily nečistoty. 2) Pokud se do motoru dostanou nečistoty, může se lopatka čerpadla zaseknout. Odpojte vířivku od sítě, vypusťte vodu a vyjměte filtr, poté zkontrolujte výstup na případné ucpávky. Tvrdá voda může způsobit usazování vodního kamene. Vypněte vířivku ze sítě, vyjměte filtr a použijte zahradní hadici k propláchnutí čisté vody vstupem a výstupem, aby se uvolnil vodní kámen nebo jiné nečistoty. Nečistoty z vody odstraňte sítkem.
SH	Problém s čidlem teploty vody.	Kontaktujte, prosím, zákaznický servis.
FP	Byl aktivován režim ochrany proti mrazu.	Pro ukončení režimu ochrany proti mrazu (FP) stiskněte nejprve tlačítko HEATER a poté tlačítko UP, dokud nedosáhnete 20 °C. Ovladač se vrátí do normálního režimu. Pokud se kód FP po tomto postupu stále zobrazuje, může být problém s ovladačem. V takovém případě kontaktujte zákaznický servis.
PE	Topné těleso zjistilo, že je vířivka připojena přes prodlužovací kabel nebo že zásuvka není uzemněna.	Nepoužívejte prodlužovací kabel. Připojte vířivku přímo do elektrické sítě. Pokud je vířivka připojena přímo a kód chyby se stále zobrazuje, doporučujeme nechat odborníka zkontrolovat, zda byla zásuvka správně nainstalována.

ZÁRUKA A REKLAMACE

Tento produkt je kryt dvouletou zárukou na materiálové a výrobní vady pouze v případě, že byl zakoupen u oficiálního distributora nebo autorizovaného prodejce. Záruka začíná dnem převzetí produktu a k uplatnění reklamace je vyžadován doklad o koupi. Během záruční doby oficiální distributor nebo autorizovaný prodejce vymění nebo opraví jakékoli vadné díly. Jakékoliv vyměněné nebo opravené produkty budou i nadále kryty zárukou po zbytek původní záruční doby.

Náklady na dopravu

Během záruční doby hradíme (oficiální distributor nebo autorizovaný prodejce) náklady na zaslání produktu zpět a jeho výměnu v rámci reklamace. Vrácení produktu musí být vždy koordinováno s oficiálním distributorem nebo autorizovaným prodejcem. Náklady na zaslání, které zákazník zařídí bez našeho souhlasu, nehradíme. V případě problémů kontaktujte prosím náš zákaznický servis, který zahájí záruční proces.

Podmínky záruky

Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedbalostí, nehodou nebo nesprávným použitím produktu, běžným opotřebením, nedodržením pokynů v manuálu, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou, připojením na nevhodný zdroj energie, chemickým poškozením nebo poškozením vzniklým ztrátou vody, neautorizovanými úpravami či opravami, komerčním využitím produktu nebo přírodními či vnějšími příčinami, jako je požár, blesk či záplava.

Další podmínky

Záruka platí pouze v zemi nákupu, vztahuje se pouze na původního kupujícího a není přenosná. Jakékoliv opravy provedené servisem, který není schválen oficiálním distributorem nebo autorizovaným prodejcem, mohou záruku zneplatnit.

APLIKACE

Řídící jednotku kompatibilní s Wi-Fi je nutn zakoupit samostatně.

PŘIPOJENÍ APLIKACE

1. Ujistěte se, že je vaše vířivka umístěna v místě se silným Wi-Fi signálem.
2. Stáhněte si aplikaci Wave Spa do svého chytrého zařízení z App Store nebo Google Play.
3. Zaregistrujte si účet.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro spárování vířivky s vaší Wi-Fi sítí.

wave



*Vyžaduje připojení k internetu.



PŘED PŘIPOJENÍM VAŠÍ VÍŘIVKY K APLIKACI WAVE SPA – ZAJISTĚTE SILNÝ WI-FI SIGNÁL

Ujistěte se, že je váš Wi-Fi signál dostatečně silný a pokrývá celou zahradu. V případě potřeby kontaktujte svého poskytovatele internetu pro další pomoc.

Naskenujte prosím QR kód pro pokyny ke spárování aplikace.

Před pokračováním se ujistěte, že je vaše Wi-Fi nastavena na frekvenční pásmo 2,4 GHz.



Distributor:
Pool Partner s.r.o.
Jesenická 372, Dolní Jirčany
252 44 Česká republika
www.poolpartner.cz, info@poolpartner.cz