

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Music Studio 7 (HW-LS7*H)

Music Studio 5 (HW-LS5*H)

Chcete-li získat kompletnější služby, zaregistrujte produkt na adrese www.samsung.com
Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.

Obsah

01	Bezpečnostní informace	3	06	Připojení k TV	9
	BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ	3		Připojení pomocí Wi-Fi	9
	Bezpečnostní opatření	3		Připojení k televizoru podporujícímu technologii Dolby Atmos	9
02	Kontrola komponent	4		Použití funkce Q-Symphony	10
03	Přehled produktu	4		Připojení k televizoru, který nepodporuje funkci Q-Symphony	10
	Tlačítka	4		Připojení pomocí Bluetooth	10
	Svorky	5		Připojení k televizoru, který podporuje HDMI ARC (Audio Return Channel)	11
04	Připojení el. napájení	5		Připojení pomocí optického kabelu	12
05	Připojení mobilního zařízení	6		Používání zvuku Spacefit Sound	12
	Připojení k aplikaci Samsung Sound (bezdrátová síť)	6		- Připojení prostřednictvím reproduktoru WiFi	12
	Specifikace výstupu pro ZVUKOVÝ REŽIM	7	07	Připojení externího zařízení	12
	Používání funkce Skupinová hra	7		Připojení pomocí optického kabelu	12
	Připojení k Apple AirPlay	8	08	Další funkce	13
	Připojení pomocí Bluetooth	8		Instalace reproduktoru WiFi (HW-LS7*H) na stojan	13
-	Poznámky k připojení Bluetooth	8		- Specifikace šroubů pro montáž reproduktoru WiFi na stojan	13
-	Odpojení zařízení Bluetooth od reproduktoru WiFi	8		Aktivace/deaktivace připojení Wi-Fi a Bluetooth	13
-	Odpojení reproduktoru WiFi od zařízení Bluetooth	8		- Aktivace/deaktivace připojení Wi-Fi	13
	Používání funkce Okamžitě přehrát hudbu	9		- Aktivace/deaktivace připojení Bluetooth	13
-	Nastavení Okamžitě přehrát hudbu	9	09	Aktualizace softwaru	13
-	Okamžitě přehrávání hudby pomocí tlačítka 	9		Automatická aktualizace	13
				Aktualizace z USB	13
				Obnovení	14
				Informace o aktualizacích zabezpečení	14
			10	Odstraňování potíží	14
			11	Licence	15

01 Bezpečnostní informace

Následující informace platí také pro sadu subwooferu a prostorových reproduktorů.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU).

UVNITŘ SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ MŮŽE UŽIVATEL OPRAVIT. ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.

Popis symbolů, které se mohou vyskytovat na vašem produktu Samsung, najdete v níže uvedené tabulce.

	UPOZORNĚNÍ RIZIKO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT.	
	Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.	
	Tento symbol označuje, že k tomuto přístroji byla přiložena důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.	
	Výrobek třídy II: Tento symbol označuje, že zařízení nevyžaduje ochranné elektrické uzemnění. Nenachází-li se na produktu s napájecím kabelem tento symbol, MUSÍ být produkt spolehlivě uzemněn.	
	Střídavé napětí: Jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé napětí.	
	Stejnoseměrné napětí: Jmenovité napětí označené tímto symbolem je stejnosměrné napětí.	
	Upozornění. Nahlédněte do pokynů k použití: Tento symbol radí uživateli, aby nahlédl do uživatelské příručky, kde najde další informace související s bezpečností.	

VAROVÁNÍ

- Abyste zamezili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte spotřebič dešti nebo vlhkosti.
- Nepoužívejte v blízkosti produktu kapalně přípravy obsahující chemikálie, například repelent proti hmyzu nebo osvěžovač vzduchu. Pokud přijde povrch produktu do kontaktu s párou, nebo se pára dostane do produktu, může dojít ke vzniku skvrn nebo k závadě.
- Ze štěrbin nebo jiných míst, která nelze důkladně vyčistit hadříkem, použijte k odstranění nečistot vatovou tyčinku, kartáček nebo ventilátor.


UPOZORNĚNÍ

- ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, MUSÍ BÝT ŠÍROKÝ KOLÍK ZÁSTRČKY ÚPLNĚ ZASUNUTÝ DO ŠIROKÉHO OTVORU.
- Toto zařízení musí být vždy zapojené do elektrické zásuvky s ochranným uzemněním.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrické sítě, úplně vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na zařízení předměty naplněné kapalinou, například vázy.
- Chcete-li zařízení úplně vypnout, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Zástrčka musí být trvale snadno a rychle dostupná.

Bezpečnostní opatření

- Ujistěte se, že elektrická síť ve vašem domě odpovídá požadavkům na napájení uvedeným na identifikačním štítku nalepeném na spodní straně produktu. Produkt namontujte horizontálně na vhodnou základnu (nábytek) a ponechte kolem něj dostatečný prostor pro ventilaci (7 až 10 cm). Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou zakryté. Jednotku neumísťujte na zesilovače a další zařízení, která se mohou zahřívat. Tato jednotka je určena k nepřetržitému provozu. Chcete-li jednotku zcela vypnout, vytáhněte zástrčku AC z elektrické zásuvky. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte ho od elektrické sítě.
- Během bouřek vytáhněte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Napěťové špičky způsobené bleskem by mohly poškodit jednotku.
- Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu světlu ani jiným zdrojům tepla. Mohlo by dojít k přehřívání a následným poruchám jednotky.
- Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a nadměrným teplem (např. krb) a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí. V případě poruchy vytáhněte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Produkt není určen k průmyslovému použití. Slouží pouze k osobním účelům. V případě uskladnění produktu v chladných podmínkách může docházet ke kondenzaci. Pokud jednotku přepravujete v zimním období, počkejte před jejím použitím přibližně 2 hodiny, dokud se nezahřeje na pokojovou teplotu.
- Zajistěte, aby síťový adaptér ležel naplocho na stole nebo na zemi. Pokud umístíte síťový adaptér tak, že visí a vstup napájecího kabelu směřuje nahoru, může do adaptéru vnikat voda a jiné cizí látky, a tím může dojít k jeho selhání.


02 Kontrola komponent

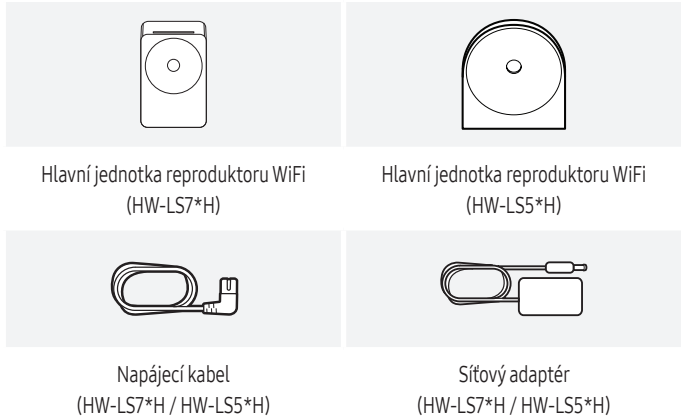

- Další informace týkající se napájecího zdroje a spotřeby energie najdete na štítku produktu. (Štítek: Spodní strana reproduktoru WiFi)
- Chcete-li zakoupit další komponenty nebo volitelné kabely, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung nebo oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.
- Vzhled příslušenství se může oproti uvedeným obrázkům nepatrně lišit.

03 Přehled produktu


Tlačítka

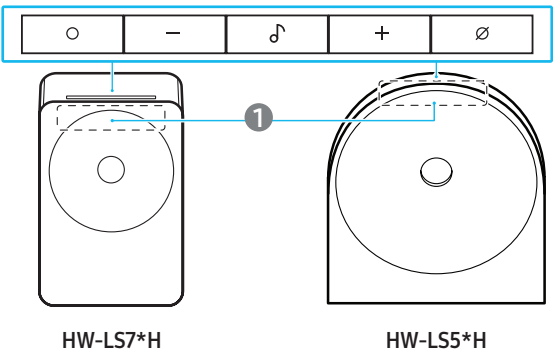


1	LED indikátor LED indikátor bliká, svítí nebo mění barvu podle aktuálního režimu nebo stavu reproduktoru WiFi. • Vícebarevná kontrolka LED může měnit barvu na bílou, azurovou, zelenou, červenou a modrou v závislosti na režimu nebo stavu.
○	Tlačítko (Multifunkční) • V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka ○ (Multifunkční) zapnete reproduktor WiFi. • Stisknutím tlačítka ○ (Multifunkční) změníte režim. - LS7*H: TV ARC → Wi-Fi → Bluetooth → Digital Audio In - LS5*H: Wi-Fi → Bluetooth → Digital Audio In
— +	Tlačítko (Hlasitost) Umožňuje nastavení hlasitosti.
♪	Tlačítko (Okamžitě přehrát hudbu) Okamžitě lze pokračovat v přehrávání hudby. • Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání. • Když stisknete tlačítko dvakrát, přeskočíte na další skladbu. * Když vyberete v nastavení Okamžitě přehrát hudbu aplikace Samsung Sound položku Spotify Tap, tlačítko zástupce se přiřadí odpovídajícím způsobem. V tomto režimu se dvojitým stisknutím tlačítka spustí Spotify a přehraje se skladba doporučená podle vašich preferencí poslechu.
Ø	Tlačítko (Mikrofon zap/vyp) Stisknutím se zapíná a vypíná mikrofon. Když je mikrofon vypnutý, LED indikátor svítí červeně. • Chcete-li přepnout do stavu Párování přes Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko Ø (Mikrofon zap/vyp) na reproduktoru WiFi na déle než 3 sekundy.

Svorky

HW-LS7*H

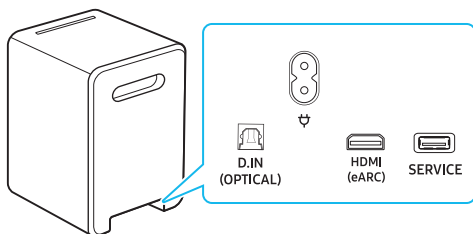

HW-LS5*H

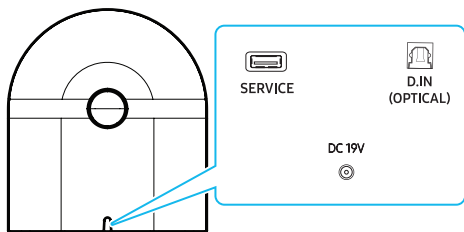


D. IN (OPTICAL)	Zapojte digitální (optický) výstup televizoru nebo externího zařízení. (Viz část „ Připojení pomocí optického kabelu “.)
	Připojte napájecí kabel k tomuto napájecímu portu. (Viz část „ Připojení el. napájení “.)
HDMI (eARC)	Tento port HDMI použijte pro připojení k televizoru.
SERVICE	Tento port použijte k aktualizaci firmwaru.
DC 19V	Zapojte napájecí adaptér AC/DC. (Napájecí zdroj) (Viz část „ Připojení el. napájení “.)

- Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
 - nikoli za kabel.
- Po zapnutí zařízení se po 4–5 s ozve akustický signál.


04 Připojení el. napájení

Další informace týkající se přívodu elektrického proudu a spotřeby energie najdete na štítku produktu. (Štítek: Spodní strana reproduktoru WiFi)

HW-LS7*H

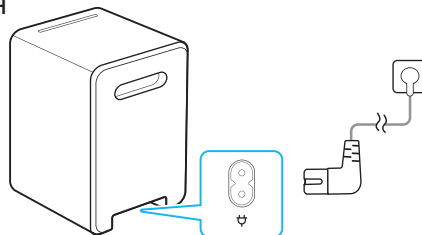

HW-LS5*H

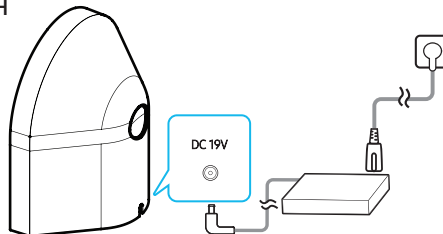

POZNÁMKA

- Pokud odpojíte a znovu připojíte napájecí kabel a produkt je zapnutý, reproduktor WiFi se automaticky zapne.
- Zajistěte, aby síťový adaptér ležel naplocho na stole nebo na zemi. Pokud umístíte síťový adaptér tak, že visí a vstup napájecího kabelu směřuje nahoru, může do adaptéru vnikat voda a jiné cizí látky, a tím může dojít k jeho selhání.

05 Připojení mobilního zařízení

Připojení k aplikaci Samsung Sound (bezdrátová síť)

Chcete-li připojit reproduktor WiFi k mobilnímu zařízení pomocí bezdrátové sítě (Wi-Fi), je vyžadována aplikace **Samsung Sound**.

- Pro bezproblémové používání aplikace **Samsung Sound** je zapotřebí určitá vyšší verze OS. Další informace o verzích získáte v popisu aplikace **Samsung Sound** pro trh daného OS.

1 - Instalace



Pomocí aplikace **Samsung Sound** můžete ovládat funkce a upravovat nastavení reproduktoru WiFi.

Stáhněte si aplikaci **Samsung Sound** z obchodu s aplikacemi vašeho mobilního zařízení nebo jednoduše naskenujte poskytnutý QR kód a stáhněte aplikaci.

2 - Registrace zařízení

- Spusťte aplikaci **Samsung Sound** v mobilním zařízení.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte produkt do mobilního zařízení.
 - Pokud se nezobrazí automatické okno místní nabídky, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko (**+**) a zaregistrujte produkt.

Pokud zařízení nelze vyhledat

- Připojte reproduktor WiFi z mobilního zařízení k Bluetooth.
- Klepněte v aplikaci **Samsung Sound** na tlačítko **Zařízení**.
- Posuňte obrazovku doleva, vyberte kartu reproduktoru WiFi v seznamu **Osobní zařízení** a zaregistrujte zařízení kliknutím na tlačítko **Registrovat zařízení na účtu Samsung**.

3 - Ovládání pomocí aplikace Samsung Sound

- Otevřete aplikaci **Samsung Sound** v mobilním zařízení a vyberte reproduktor WiFi, který jste přidali.
- Zobrazí se menu nastavení reproduktoru WiFi, kde můžete upravit nastavení, například položky **Hlasitost**, **Zvukový režim** a **Ekvalizér**.

Pokud chce reproduktor WiFi ovládat jiný uživatel

- Zkontrolujte, zda je mobilní zařízení připojené ke stejné síti Wi-Fi jako reproduktor WiFi.
- Otevřete aplikaci **Samsung Sound** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce. Jakmile je nastavení dokončeno, reproduktor WiFi lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Zvukový režim	Hudba : Poskytuje přirozenější a prostorovější zvuk pro hudební obsah. Standardní : Poskytuje výstup původního zvuku. Adaptivní zvuk : Analyzuje obsah v reálném čase a automaticky poskytuje optimální zvukové pole na základě charakteristiky obsahu.
Ekvalizér	Můžete nastavit Basy a Výšky .
Zvuk SpaceFit Pro	Poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku na základě analýzy prostředí, ve kterém posloucháte zvuk.
Aktivní zesilovač hlasu Pro	Analyzuje během přehrávání pomocí reproduktoru WiFi externí hluk v reálném čase, takže je hlas vždy zřetelně slyšet. Během analýzy se neukládají žádná data.
Automatická hlasitost	Tato funkce automaticky upravuje hlasitost tak, aby byla udržována konzistentní úroveň při změně obsahu nebo přepnutí na jiný externí vstup. - Funkce je k dispozici jen tehdy, když je parametr Q-Symphony nastaven na Vyp. - Když je parametr Q-Symphony nastaven na hodnotu Zap, tato funkce není k dispozici.
Okamžitě přehrát hudbu	Okamžitě lze pokračovat v přehrávání hudby. (Další informace naleznete v části „ Používání funkce Okamžitě přehrát hudbu “.)
Rozšířené nastavení zvuku	Vylepšení hlasu zdokonaluje poslech mluvených dialogů ve filmech a v televizi. - Režim Vylepšení basů zesiluje basy. - Tato funkce je podporována pouze u modelu HW-LS7*H. Noční režim je optimalizován pro noční dobu, protože nastavení snižuje hlasitost a současně zachovává zřetelné dialogy. Virtuální : Když je zapnutý režim Adaptivní zvuk, poskytuje při přehrávání obsahu ve formátu Dolby/DTS rozšířené zvukové efekty.

Postup změny připojení Wi-Fi

- 1. Spustíte v mobilním zařízení (chytrý telefon nebo tablet) aplikaci [Samsung Sound](#).
- 2. Klepněte na kartu reproduktoru WiFi a klepněte na ikonu ().
- 3. Přejděte na [Nastavení zařízení](#) → [Stav sítě](#) → [Změnit síť Wi-Fi](#) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Specifikace výstupu pro ZVUKOVÝ REŽIM

HW-LS7*H

Efekt	Vstup	Výstup
Adaptivní zvuk Hudba	2.0 ch	3.1.1 ch
	5.0 ch	3.1.1 ch
	Dolby Atmos®	3.1.1 ch
Standardní	2.0 ch	3.1 ch
	5.0 ch	3.1 ch
	Dolby Atmos®	3.1.1 ch

HW-LS5*H

Efekt	Vstup	Výstup
Adaptivní zvuk Hudba Standardní	2.0 ch	2.0 ch
	5.0 ch	2.0 ch
	Dolby Atmos®	2.0 ch

Používání funkce Skupinová hra

- Chcete-li využívat výhody této funkce, přidejte reproduktor WiFi do aplikace [Samsung Sound](#).
- Aby to bylo možné, připojte nejméně dvě zvuková zařízení ke stejné 5GHz síti Wi-Fi.
- To je možné u zařízení Samsung Sound podporujících připojení Wi-Fi uvedených na trh v roce 2024 nebo později.
- Tato funkce nepodporuje zvuk z televizoru.

Konfigurace funkce Skupinová hra

- 1. Spustíte aplikaci [Samsung Sound](#) v mobilním zařízení.
- 2. Přidejte reproduktor WiFi do aplikace [Samsung Sound](#) podle pokynů v části „[Připojení k aplikaci Samsung Sound \(bezdrátová síť\)](#)“.
- 3. Klepněte na kartu reproduktoru WiFi.
- 4. V mobilním zařízení klepněte pod ikonou zvukového zařízení na tlačítko [Skupinová hra](#).
 - Tlačítko [Skupinová hra](#) se zobrazí jen tehdy, když je reproduktor WiFi v režimu Wi-Fi.
 - Pokud reproduktor WiFi přehrává zvuk z televizoru, po vytvoření skupiny se připojení k televizoru odpojí.
- 5. Zapněte funkci [Skupinová hra](#).
- 6. Vyberte v seznamu požadované zařízení a klepněte na tlačítko [Použít](#).
 - Můžete přidat maximálně 9 zařízení.
 - Při použití funkce [Skupinová hra](#) se bude zvuk přehrávat pouze prostřednictvím hostitelského zařízení.
 - Když se zařízení připojené k hostitelskému zařízení přepne na jiný zdroj, zařízení bude ze skupiny automaticky odstraněno.
 - Když se hostitelské zařízení připojí k televizoru, vygenerovaná skupina bude automaticky odstraněna.

Deaktivace funkce Skupinová hra

- 1. Klepněte na kartu zvukového zařízení.
- 2. V mobilním zařízení klepněte pod ikonou zvukového zařízení na tlačítko [Nastavení skupinové hry](#).
- 3. Vypněte funkci [Skupinová hra](#).
 - Pokud chcete zakázat jednotlivé zařízení, zrušte zaškrtnutí zařízení v seznamu a klepněte na tlačítko [Použít](#).

Připojení k Apple AirPlay

- Tato funkce nemusí být v některých zemích dostupná.
- Aby bylo možné používat technologii **AirPlay** s reproduktorem WiFi Samsung, doporučujeme používat nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS.
- Chcete-li zapnout technologii **AirPlay** v reproduktoru WiFi, nejprve musíte zaregistrovat zařízení v aplikaci **Samsung Sound** tím, že odsouhlasíte smluvní podmínky aplikace.
- Ujistěte se, že reproduktor WiFi je zapnutý a připojený ke stejné síti Wi-Fi jako zařízení Apple.


Pomocí technologie **AirPlay** můžete poslouchat hudbu, podcasty a jiný zvuk z reproduktoru WiFi Samsung ze zařízení Apple.

1. V telefonu iPhone, tabletu iPad nebo zařízení Mac stiskněte ikonu  v aplikaci podporované technologií **AirPlay** nebo v Ovládacím centru.
2. Vyberte v seznamu dostupných zařízení reproduktor WiFi, pomocí kterého chcete reprodukovat aktuální zvuk.

Připojení pomocí Bluetooth

Pokud je přes Bluetooth připojeno mobilní zařízení, můžete poslouchat stereofonní zvuk bez zbytečné kabeláže.

- Pokud se připojíte ke spárovanému zařízení Bluetooth a reproduktor WiFi je vypnutý, reproduktor WiFi se automaticky zapne.



První připojení

- Při připojování k novému zařízení Bluetooth zkontrolujte, že je zařízení v dosahu 1 m.
1. Stiskněte tlačítko  (**Mikrofon zap/vyp**) na reproduktoru WiFi nejméně na 3 sekundy.

LED indikátor
[Párování] Bliká červeně → zeleně → modře
[Připojení je dokončeno] Azurová kontrolka třikrát zabliká
 Ready to connect by Bluetooth.

2. V zařízení vyberte ze zobrazeného seznamu možnost **Music Studio**.
3. Přehrávejte hudební soubory ze zařízení připojeného pomocí Bluetooth prostřednictvím reproduktoru WiFi.

Pokud se zařízení nepodaří připojit

- Pokud je na seznamu reproduktorů mobilního zařízení uveden stávající reproduktor WiFi (např. „**Music Studio**“), odstraňte jej.
- Zopakujte kroky 1 a 2.

Poznámky k připojení Bluetooth

- Vyhledejte nové zařízení v okruhu 1 m, ke kterému se chcete připojit pomocí Bluetooth.
- Pokud budete při připojování zařízení Bluetooth požádáni o PIN kód, zadejte <0000>.
- Reproduktor WiFi se po 18 minutách v pohotovostním stavu automaticky vypne.
- Reproduktor WiFi nemusí správně vyhledávat nebo připojovat zařízení Bluetooth v následujících situacích:
 - Pokud je v okolí reproduktoru WiFi silné elektrické pole.
 - Pokud je s reproduktorem WiFi spárováno více zařízení Bluetooth současně.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, není v dosahu nebo má poruchu.
- Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, která generují elektromagnetické vlnění – např. mikrovlnné trouby, bezdrátová zařízení LAN – musí být mimo dosah hlavní jednotky reproduktoru WiFi.
- Reproduktor WiFi podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Připojujte pouze k zařízení Bluetooth, které podporuje funkci A2DP (AV).

- Reproduktor WiFi nelze připojit k zařízení Bluetooth, které podporuje pouze funkci HF (hands-free).
- Při propojování reproduktoru WiFi se zařízením Bluetooth dejte zařízení co nejbliž k sobě.
- Čím bude reproduktor WiFi od zařízení Bluetooth dále, tím horší bude kvalita zvuku. Připojení Bluetooth se může přerušit, pokud budou zařízení mimo efektivní dosah.
- Připojení Bluetooth nemusí v místech s horším příjmem fungovat správně.
- Ze zařízení Bluetooth může vycházet šum nebo nemusí fungovat správně, pokud nastanou tyto podmínky:
 - Pokud je tělo v kontaktu s vysílačem a přijímačem na zařízení Bluetooth nebo reproduktoru WiFi.
 - V rozích nebo v místech, kde se vyskytují překážky, například stěna nebo příčka, a může zde docházet k elektrickým změnám.
 - Při vystavení rádiovému rušení jinými výrobky pracujícími ve stejných frekvenčních pásmech, jako jsou například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátová zařízení LAN.
 - I překážky, jako jsou například dveře a stěny, mohou mít vliv na kvalitu zvuku, byť jsou zařízení v efektivním dosahu.
- Reproduktor WiFi nelze spárovat s dalšími zařízeními Bluetooth, pokud aktuálně využívá možnost Bluetooth.
- Toto bezdrátové zařízení může při provozu způsobit elektrické rušení.

Odpojení zařízení Bluetooth od reproduktoru WiFi

Zařízení Bluetooth lze od reproduktoru WiFi odpojit. Pokyny najdete v návodu k použití zařízení Bluetooth.

- Reproduktor WiFi se odpojí.
- V případě, že je reproduktor WiFi odpojen od zařízení Bluetooth, vícebarevná kontrolka LED indikátoru na reproduktoru WiFi třikrát „**červeně**“ zabliká.

Odpojení reproduktoru WiFi od zařízení Bluetooth

Stisknutím tlačítka  (**Multifunkční**) na reproduktoru WiFi přepnete režim z „**Bluetooth**“.

- Odpojení chvíli trvá, protože zařízení Bluetooth musí přijmout od reproduktoru WiFi odpověď. (Doba odpojení se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth.)

Používání funkce Okamžitě přehrát hudbu

Můžete okamžitě přehrát poslední skladbu z vaší preferované aplikace hudební služby, nebo přehrát doporučené skladby poskytované aplikací Spotify.

Stiskněte tlačítko  na reproduktoru Wi-Fi.

- Chcete-li použít tuto funkci, zaregistrujte reproduktor Wi-Fi do aplikace [Samsung Sound](#). Viz část „[Připojení k aplikaci Samsung Sound \(bezdrátová síť\)](#)“.

Nastavení Okamžitě přehrát hudbu

Reproduktor Wi-Fi můžete nakonfigurovat tak, aby se připojoval přímo k aplikaci Spotify nebo jiným aplikacím hudebních služeb.

1. Spusťte aplikaci [Samsung Sound](#) v mobilním zařízení.
2. Přejděte na [Samsung Sound](#) → Reproduktor Wi-Fi (název zařízení) → **Okamžitě přehrát hudbu** a vyberte požadovanou možnost:
 - **Spotify Tap** : Nastaví zástupce aplikace Spotify. Pro dokončení nastavení zástupce je nutné v aplikaci Spotify jednou přehrát hudbu.
 - **Přehrát/Pozastavit** : Nastaví zástupce jiných aplikací hudebních služeb.
3. Stisknutím tlačítka  na reproduktoru Wi-Fi si vychutnáte přehrávání hudby.

Okamžitě přehrávání hudby pomocí tlačítka

Při používání aplikace Spotify

Stisknutí tlačítka 	Akce
Jednou	Přehrát/Pozastavit
Dvakrát	Přehraje doporučené skladby na základě uživatelských preferencí.

Při používání jiných aplikací hudebních služeb

Stisknutí tlačítka 	Akce
Jednou	Přehrát/Pozastavit
Dvakrát	Přehraje další skladbu

06 Připojení k TV

Připojení pomocí Wi-Fi

Kontrolní opatření před připojením


- Připojení Wi-Fi je dostupné pouze u televizorů Samsung TV.
- Zkontrolujte, zda je **bezdrátový směrovač (Wi-Fi)** zapnutý a **televizor je připojený ke směrovači**.
- Televizor a reproduktor Wi-Fi musí být připojeny ke stejné bezdrátové síti (Wi-Fi).
- Pokud bezdrátový směrovač (Wi-Fi) používá kanál DFS, nebude možné vytvořit připojení Wi-Fi mezi televizorem a reproduktorem Wi-Fi. Podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb Internetu.
- Protože menu se mohou v různých letech výroby lišit, podívejte se do návodu k použití televizoru.

1. Další informace o bezdrátovém připojení (Wi-Fi) k reproduktoru Wi-Fi najdete v části „[Připojení k aplikaci Samsung Sound \(bezdrátová síť\)](#)“.
2. Zdroj vstupu televizoru můžete změnit pomocí menu Zvuk na Reproduktor Wi-Fi.
 - **Televizory Samsung TV vyrobené v roce 2017 nebo novější:**
[Zvuk](#) → [Zvukový výstup](#) → [Music Studio](#)

Připojení k televizoru podporujícímu technologii Dolby Atmos

Kontrolní opatření před připojením

- Ujistěte se, že obsah podporuje technologii Dolby Atmos®.



Reproduktor Wi-Fi

LED indikátor
Bílá kontrolka svítí → zhasne
 Wi-Fi

1. Připojte reproduktor Wi-Fi a televizor ke stejné bezdrátové síti (Wi-Fi).
2. V případě zvukového výstupu televizoru zvolte možnost Reproduktor Wi-Fi.
3. Zvuk z televizoru je reprodukován z reproduktoru Wi-Fi.

POZNÁMKA

- **Pokud používáte Dolby Atmos®:** Je-li vstupní zdroj ve formátu Dolby Atmos®, přečtěte si část „[Specifikace výstupu pro ZVUKOVÝ REŽIM](#)“.
- **Konfigurace technologie Dolby Atmos® v přehrávači BD a dalších zařízeních připojených k televizoru.**

V menu nastavení přehrávače BD nebo jiného zařízení otevřete možnosti zvukového výstupu a zkontrolujte, zda je pro Bitstream vybrána možnost „Žádné kódování“. U přehrávače BD Samsung přejděte do nabídky Home Menu → Sound → Digital Output a vyberte možnost Bitstream (unprocessed).

- Tato funkce je k dispozici v některých televizorech Samsung a některých modelech reproduktoru Wi-Fi.
- Obrázek reproduktoru Wi-Fi se může lišit v závislosti na modelu.

Použití funkce Q-Symphony

Pokud připojíte reproduktor WiFi k televizoru Samsung, který podporuje funkci Q-Symphony, můžete přehrávat zvuk současně prostřednictvím reproduktoru WiFi a televizoru. Pokud použijete funkci Q-Symphony, prostorový zvuk přehrávaný v televizoru vám umožní vychutnat si bohatší, prostorovější zvukový efekt.

- Funguje na základě kodeku podporovaného televizorem.
- Tato funkce je podporována pouze tehdy, když jsou reproduktor WiFi a televizor připojené ke stejné síti Wi-Fi.
- Je k dispozici u modelů televizorů Samsung uvedených na trh v roce 2022 nebo později.
- Obrázek reproduktoru WiFi se může lišit v závislosti na modelu.

- Zapněte televizor a reproduktor WiFi.
- V nastavení **Nastavení Q-Symphony** v televizoru vyberte reproduktor WiFi, který chcete připojit.
(Domů (🏠) → **Nastavení** (⚙️) → **Všechna nastavení** (⚙️) → **Zvuk** → **Nastavení Q-Symphony**)
 - Po připojení reproduktoru WiFi se v seznamu **Zvukový výstup** televizoru zobrazí položka **Q-Symphony**. Chcete-li přepnout zpět na reproduktor televizoru, vyberte v seznamu položku Reprodukter televizoru.
(Domů (🏠) → **Nastavení** (⚙️) → **Všechna nastavení** (⚙️) → **Zvuk** → **Zvukový výstup**)




LED indikátor
Bílá kontrolka svítí → zhasne
🔊 Wi-Fi

Připojení k televizoru, který nepodporuje funkci Q-Symphony

Pokud připojíte dva reproduktory WiFi k televizoru, který nepodporuje funkci Q-Symphony, můžete vychutnat stereofonní zvuk reprodukováný prostřednictvím reproduktorů WiFi.

- Tato funkce je podporována pouze u modelu HW-LS7*H.
- Funguje na základě kodeku podporovaného televizorem.
- Oba reproduktory WiFi musí být připojeny ke stejné 5GHz síti Wi-Fi.

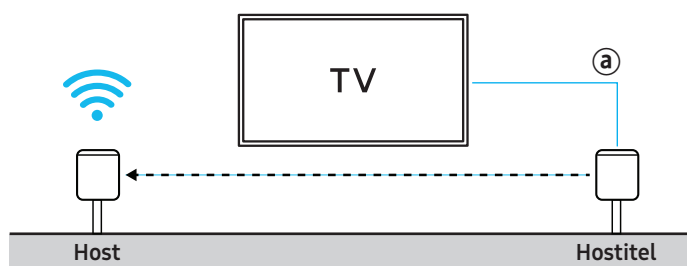


- Zapněte televizor a oba reproduktory WiFi.
- V mobilním zařízení spusťte aplikaci **Samsung Sound** a proveďte aktivaci klepnutím na tlačítko **Nastavení stereo**.
(**Samsung Sound** → **Music Studio 7** (název zařízení) → **Nastavení stereo**)
- Připojte televizor k hostitelskému reproduktoru WiFi.
 - Ⓐ: Připojení můžete provést pomocí optického kabelu, kabelu HDMI nebo Bluetooth.
 - Reproduktor WiFi připojený k televizoru se automaticky stane hostitelským zařízením.

Připojení pomocí Bluetooth

Pokud je přes Bluetooth připojený televizor Samsung, můžete poslouchat stereofonní zvuk bez zbytečné kabeláže.

- Lze připojit pouze jeden televizor Samsung současně.
- Lze připojit televizor Samsung, který podporuje funkci Bluetooth. Ověřte technické údaje televizoru.

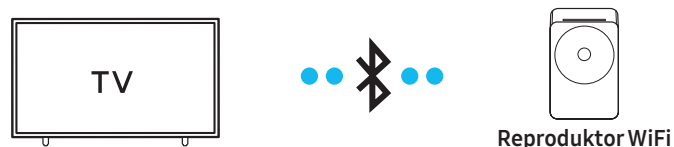

První připojení

- Stiskněte tlačítko **Ø (Mikrofon zap/vyp)** na reproduktoru WiFi nejméně na 3 sekundy.

LED indikátor
[Párování] Bliká červeně → zeleně → modře
[Připojení je dokončeno] Azurová kontrolka třikrát zabliká
🔊 Ready to connect by Bluetooth.

- Dokud nebude párování dokončeno, vícebarevná kontrolka LED se bude střídavě měnit na **červenou** → **zelenou** → **modrou**.
- Na televizoru Samsung vyberte položku Seznam reproduktorů Bluetooth.
(Domů (🏠) → **Nastavení** (⚙️) → **Všechna nastavení** (⚙️) → **Zvuk** → **Zvukový výstup** → **Seznam reproduktorů Bluetooth**)
 - Ze seznamu na televizní obrazovce vyberte reproduktor WiFi (Music Studio), který chcete zaregistrovat.
Po dokončení registrace se stav změní na **Připojeno**.
 - Nyní si můžete vychutnat zvuk z televizoru Samsung prostřednictvím reproduktoru WiFi. Pokud později přepnete režim Reprodukter WiFi na Bluetooth, televizor se automaticky znovu připojí.

Pokud se zařízení nepodaří připojit

- Pokud je na seznamu reproduktorů televizoru Samsung uveden stávající reproduktor WiFi (např. **Reprodukter Wi-Fi**), odstraňte jej.
- Poté opakujte kroky 1 až 3.

Odpojení reproduktoru WiFi od televizoru Samsung

Stisknutím tlačítka **○ (Multifunkční)** na boku reproduktoru WiFi vyberte jiný režim než „Bluetooth“.

- Odpojení chvíli trvá, protože televizor Samsung musí přijmout od reproduktoru WiFi odpověď. (Požadovaný čas se může lišit v závislosti na modelu televizoru Samsung.)


Poznámky k připojení Bluetooth

- Vyhledejte nové zařízení v okruhu 1 m, ke kterému se chcete připojit pomocí Bluetooth.
- Pokud budete při připojování zařízení Bluetooth požádáni o PIN kód, zadejte <0000>.
- Reprodukter WiFi se po 18 minutách v pohotovostním stavu automaticky vypne.
- Reprodukter WiFi nemusí správně vyhledávat nebo připojovat zařízení Bluetooth v následujících situacích:
 - Pokud je v okolí reproduktoru WiFi silné elektrické pole.
 - Pokud je s reproduktorem WiFi spárováno více zařízení Bluetooth současně.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, není v dosahu nebo má poruchu.
- Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, která generují elektromagnetické vlnění – např. mikrovlnné trouby, bezdrátová zařízení LAN – musí být mimo dosah hlavní jednotky reproduktoru WiFi.

Připojení k televizoru, který podporuje HDMI ARC (Audio Return Channel)

UPOZORNĚNÍ

- Pokud je připojen kabel HDMI i optický kabel, bude mít prioritu signál kabelu HDMI.
- Při propojování televizoru a reproduktoru WiFi pomocí kabelu HDMI se ujistěte, že je kabel připojen k portu ARC. Pokud nepoužijete správný port, televizor nevydá žádný zvuk.
- Doporučujeme používat kabely HDMI certifikované organizací HDMI.org.

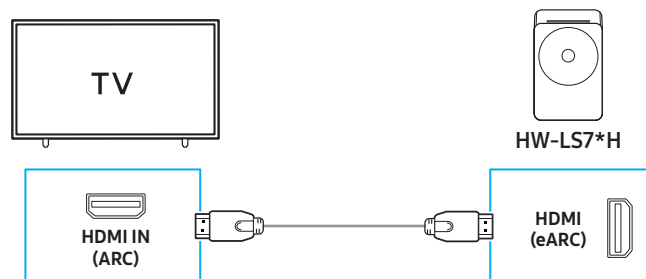

1. Vypněte reproduktor WiFi a televizor a připojte kabel HDMI tak, jak je uvedeno na obrázku výše.
2. Zapněte reproduktor WiFi a televizor.
3. Zvuk z televizoru se bude přehrávat prostřednictvím reproduktoru WiFi.
 - Pokud není zvuk z televizoru slyšet, stiskněte tlačítko **○ (Multifunkční)** na reproduktoru WiFi a přepněte na režim **TV ARC**.
 - Chcete-li použít připojení s funkcí eARC, musí být funkce eARC zapnutá v menu televizoru. Podrobnosti o konfiguraci nastavení naleznete v uživatelské příručce televizoru. (Příklad Samsung TV: **Domů** (🏠) → **Nastavení** (⚙️) → **Všechna nastavení** (⚙️) → **Zvuk** → **Nastavení pro pokročilé** → **Režim HDMI-eARC (autom.)**)
 - Pokud není slyšet žádný zvuk, zkontrolujte stav připojení kabelu HDMI.
 - Pomocí tlačítek ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru můžete měnit hlasitost reproduktoru WiFi.


POZNÁMKA

- Tato funkce je podporována pouze u modelu HW-LS7*H.
- Při připojení televizoru a zařízení Soundbar podporujících funkci HDMI ARC (Audio Return Channel) pomocí kabelu HDMI lze digitální obrazová a zvuková data přenášet bez samostatného optického kabelu.
- Kdykoli je to možné, doporučujeme použít kabel HDMI bez jádra. Pokud používáte kabel HDMI s jádrem, ujistěte se, že jeho průměr je menší než 14 mm.
- Tato funkce nebude fungovat, pokud kabel HDMI nepodporuje funkci ARC.
- Pokud je vysílaný zvuk ve formátu Dolby a „Formát digitálního výstupu zvuku“ v televizoru je nastaven na možnost PCM, doporučujeme, abyste pro dosažení optimálního zvuku změnili nastavení na Dolby Digital, Dolby Digital+ nebo Auto. Změna nastavení zajistí lepší kvalitu zvuku. (V menu televizoru mohou být pro funkce Dolby Digital a PCM použity jiné výrazy v závislosti na výrobci televizoru.)

Připojení pomocí optického kabelu

Kontrolní opatření před připojením

Pokud použijete optický kabel a konektory jsou zakryté, nezapomeňte kryty sejmout.

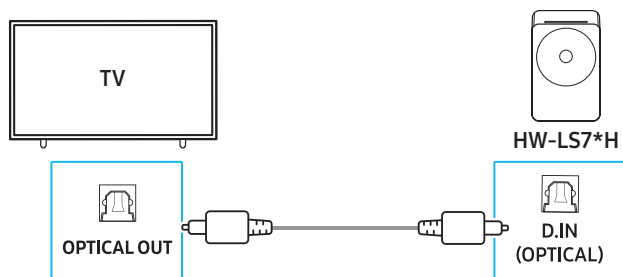

1. Vypněte televizor a reproduktor WiFi a propojte port **D.IN (OPTICAL)** na reproduktoru WiFi a port výstupu **OPTICAL** na televizoru pomocí optického kabelu (není součástí balení) tak, jak je uvedeno na obrázku.
2. Zapněte reproduktor WiFi a televizor.
3. Stiskněte tlačítko **○ (Multifunkční)** na reproduktoru WiFi a potom vyberte režim „**Digital Audio In**“. Poté zazní oznámení „**Digital Audio In**“.



4. Zvuk z televizoru je reprodukován z reproduktoru WiFi.

POZNÁMKA

Tato funkce je podporována pouze u modelu HW-LS7*H.

Používání zvuku Spacefit Sound

Poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku na základě analýzy prostředí, ve kterém posloucháte zvuk.

Připojení prostřednictvím reproduktoru WiFi

1. Spusťte aplikaci **Samsung Sound** v mobilním zařízení.
2. Klepněte na kartu reproduktoru WiFi.
3. Zapněte funkci **Zvuk SpaceFit Pro**.
 - Tato funkce je k dispozici ve všech zvukových režimech.

Připojení k TV

Pokud chcete tuto funkci zapnout, zapněte režim AI Adaptivní zvuk+ v menu televizoru Samsung.

(Domů (🏠)) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Obecné → Nastavení Inteligentního režimu → AI Adaptivní zvuk+

- Když zapnete v televizoru režim **AI Adaptivní zvuk+**, režim zvuku v reproduktoru WiFi se automaticky změní na **Adaptivní zvuk**.

POZNÁMKA


Tato funkce je k dispozici, když reproduktor WiFi připojíte k některým televizorům Samsung.

07 Připojení externího zařízení


Připojení pomocí optického kabelu

Kontrolní opatření před připojením

Zkontrolujte, zda jsou externí zařízení i reproduktor WiFi vypnuté.

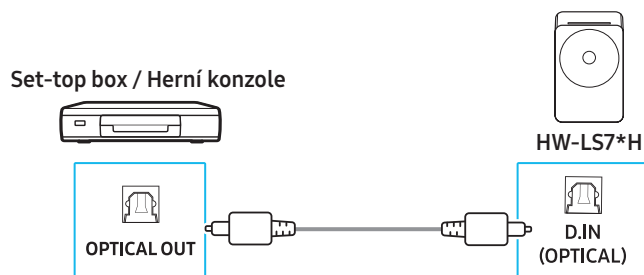

1. Pomocí optického kabelu (není součástí balení) propojte port **D.IN (OPTICAL)** na reproduktoru WiFi a port optického výstupu na externím zařízení. Viz obrázek níže.
2. Zapněte reproduktor WiFi a externí zařízení.
3. Stiskněte tlačítko **○ (Multifunkční)** na reproduktoru WiFi a potom vyberte režim „**Digital Audio In**“. Poté zazní oznámení „**Digital Audio In**“.

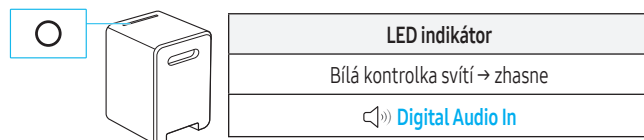

4. Zvukový signál z externího zařízení bude reprodukován reproduktorem WiFi.

POZNÁMKA

Tato funkce je podporována pouze u modelu HW-LS7*H.

08 Další funkce


Instalace reproduktoru WiFi (HW-LS7*H) na stojan

Chcete-li nainstalovat reproduktor WiFi na stojan, zakupte stojan samostatně. Společnost Samsung stojan neprodává. Informace o správné instalaci najdete v instalační příručce dodané se zakoupeným stojanem.

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za žádné poškození produktu způsobené nesprávnou instalací.

Specifikace šroubů pro montáž reproduktoru WiFi na stojan

- Standardní šroub: ¼" – 20 UNC (Ø 6,35 mm, rozteč 1,27 mm)
- Délka: 15 mm
- Počet: 1

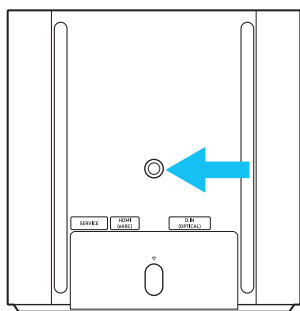

Spodní strana reproduktoru WiFi

Aktivace/deaktivace připojení Wi-Fi a Bluetooth

Pokud aktivujete nebo deaktivujete funkci Wi-Fi nebo Bluetooth, reproduktor WiFi se automaticky restartuje.

Aktivace/deaktivace připojení Wi-Fi

Současně stiskněte a podržte tlačítko **Ø (Mikrofon zap/vyp)** a tlačítko **(-)** na déle než 30 sekund. Tím zapnete nebo vypnete připojení Wi-Fi.

Aktivace/deaktivace připojení Bluetooth

Současně stiskněte a podržte tlačítko **Ø (Mikrofon zap/vyp)** a tlačítko **(+)** na déle než 30 sekund. Tím zapnete nebo vypnete připojení Bluetooth.

09 Aktualizace softwaru


Automatická aktualizace

Pokud je reproduktor WiFi připojený k internetu, provádí se aktualizace softwaru automaticky, i když je reproduktor WiFi vypnutý.

- Chcete-li použít funkci automatické aktualizace, musí být reproduktor WiFi připojený k internetu.

Připojení Wi-Fi k reproduktoru WiFi bude ukončeno, pokud dojde k odpojení napájecího kabelu reproduktoru WiFi nebo výpadku proudu. V případě výpadku proudu a po jeho obnovení nebo pokud znovu zapojíte napájecí kabel, zapněte reproduktor WiFi a znovu jej připojte k internetu.

Aktualizace z USB

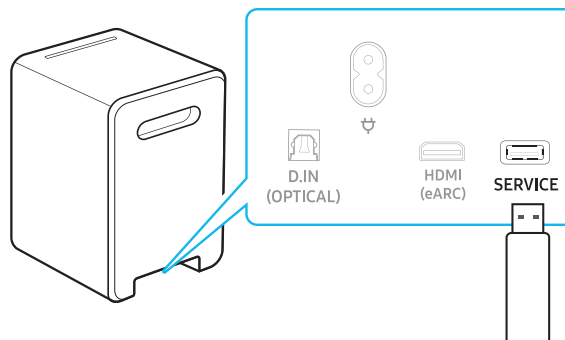


Společnost Samsung může v budoucnu nabízet aktualizace firmwaru systému reproduktoru WiFi.

Pokud je aktualizace k dispozici, můžete reproduktor WiFi aktualizovat zapojením jednotky USB s aktualizací firmwaru do portu **SERVICE** reproduktoru WiFi.

- Přejděte na web společnosti Samsung (www.samsung.com) → v menu zákaznické podpory vyhledejte příslušný název modelu.
 - Podrobnosti o aktualizaci naleznete v návodu k upgradu.
- Stáhněte si soubor upgradu (typ USB).
- Rozbalte soubor a vytvořte složku s názvem souboru.
- Vytvořenou složku uložte na paměťové zařízení USB a to následně připojte k reproduktoru WiFi.
- Zapněte reproduktor WiFi. Poté se produkt během 3 minut aktualizuje.

LED indikátor
Bílá se pohybuje zleva doprava, a potom zprava doleva.

- Během aktualizace produkt nevypínejte ani nevylíkejte paměťové zařízení USB.
- Pokud svítí žlutá LED kontrolka i po dokončení aktualizace softwaru, znamená to, že probíhá další aktualizace. V takovém případě nevypínejte napájení a neodebírejte zařízení USB.
- Pokud se aktualizace nespustí, připojte znovu napájecí kabel reproduktoru WiFi.
- Pokud je nainstalována nejnovější verze, žádná aktualizace neproběhne.
- Podpora aktualizace se odvíjí od typu USB.
- Není-li žádný soubor s aktualizací k dispozici, indikátor třikrát červeně zabliká.
- Pokud soubor s aktualizací obsahuje stejnou nebo nižší verzi než stávající, indikátor třikrát azurově zabliká.

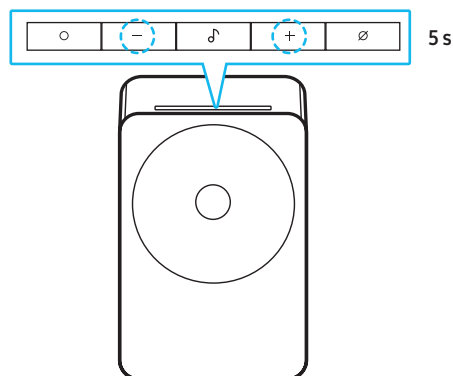

Zapněte reproduktor WiFi a přímo na jednotce stiskněte alespoň na 5 sekund současně tlačítka **— + (Hlasitost)**. LED indikátor se změní podle obrázku níže a poté se reproduktor WiFi resetuje.

LED indikátor
Bílá LED kontrolka se pohybuje zleva doprava a zprava doleva → Azurová kontrolka třikrát zabliká → Červená kontrolka třikrát zabliká

⚠ UPOZORNĚNÍ

Obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení reproduktoru WiFi. Tuto akci provádějte pouze tehdy, když je zařízení potřeba resetovat.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány pro účely posílení zabezpečení zařízení a ochrany vašich osobních údajů. Další informace o aktualizacích zabezpečení najdete na webu <https://security.samsungtv.com>.

- Tento web podporuje pouze některé jazyky.

10 Odstraňování potíží

Než začnete hledat pomoc, zkuste následující tipy.

Reproduktor WiFi se nezapne.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel reproduktoru WiFi správně zapojen do zásuvky.

Reproduktor WiFi nepracuje správně.

- Po vytažení napájecí kabel znovu zapojte.
- Vypněte a znovu zapněte externí zařízení a opakujte akci.
- Pokud není k dispozici žádný signál, reproduktor WiFi se po určité době automaticky vypne. Zapněte napájení.

Indikátor reproduktoru WiFi začne svítit červeně.

- Mikrofon je vypnutý. Zapněte mikrofon. (Další informace naleznete v části „[Tlačítka](#)“.)

Z reproduktoru WiFi nevychází zvuk.

- Hlasitost reproduktoru WiFi je příliš nízká nebo je reproduktor ztlumený. Hlasitost upravte.
- Pokud je připojené externí zařízení (STB, zařízení Bluetooth, mobilní zařízení atd.), upravte hlasitost externího zařízení.
- V případě zvukového výstupu televizoru zvolte možnost Reproduktor WiFi. (Samsung TV: **Domů** (🏠) → **Menu** → **Nastavení** (⚙️) → **Všechna nastavení** (⚙️) → **Zvuk** → **Zvukový výstup** → **Vyberte Reproduktor WiFi**)
- Propojovací kabely vedoucí k reproduktoru WiFi nesmí být uvolněné. Odpojte kabel a zase jej připojte.
- Úplně odpojte napájecí kabel, znovu jej připojte a zapněte napájení.
- Resetujte produkt a opakujte akci. (Další informace naleznete v části „[Obnovení](#)“.)

Chci poslouchat zvukový signál jen ze samotného reproduktoru WiFi.

- Pokud uslyšíte zvuk z televizoru i z reproduktoru WiFi, přejděte do menu **Nastavení** a u zvuku televizoru změňte reproduktor na možnost **Music Studio**.

Reproduktor WiFi se nepřipojí pomocí Bluetooth.

- Při připojování nového zařízení přepněte pro připojení na režim „**Párování přes Bluetooth**“. (Stiskněte tlačítko **Ø (Mikrofon zap/vyp)** na těle zařízení nejméně na 3 sekundy.)
- Pokud je reproduktor WiFi připojen k jinému zařízení, změnu můžete provést tím, že zařízení odpojíte.
- Připojte jej znovu, poté co ho odeberete ze seznamu reproduktorů Bluetooth zařízení, ke kterému se chcete připojit. (Samsung TV: **Domů** (🏠) → **Menu** → **Nastavení** (⚙️) → **Všechna nastavení** (⚙️) → **Zvuk** → **Zvukový výstup** → **Seznam reproduktorů Bluetooth**)
- Odpojte a znovu připojte zástrčku napájení a zkuste to znovu.
- Resetujte produkt a opakujte akci. (Další informace naleznete v části „[Obnovení](#)“.)

Při připojení pomocí Bluetooth zmizí zvuk.

- Některá zařízení mohou při umístění příliš blízko k reproduktoru WiFi způsobovat vysokofrekvenční rušení, např. mikrovlnné trouby, bezdrátové směrovače atd.
- Pokud zařízení připojené pomocí Bluetooth přemístíte příliš daleko od reproduktoru WiFi, může zmizet zvuk. Přesuňte zařízení blíže k reproduktoru WiFi.
- Pokud je část vašeho těla v kontaktu s vysílačem a přijímačem signálu Bluetooth nebo je produkt nainstalovaný na kovovém nábytku, může docházet ke zmizení zvuku. Ověřte prostředí pro instalaci a podmínky pro používání.

Reproduktor WiFi se nepřipojí k síti Wi-Fi.

- Zkontrolujte, zda máte zapnutý bezdrátový router.
- Vypněte router, zase jej zapněte a zkuste to znovu.
- Pokud je signál bezdrátové sítě příliš slabý, reproduktor WiFi se nepřipojí k síti. Pokud je to možné, přemístěte směrovač blíž k reproduktoru WiFi, nebo odstraňte veškeré překážky mezi reproduktorem WiFi a směrovačem.
- Pokud máte nový bezdrátový router, budete muset upravit síťové nastavení reproduktoru.

Reproduktor WiFi se nezapne automaticky s televizorem.

- Pokud vypnete reproduktor WiFi při sledování televize, je synchronizace napájení s televizorem neaktivní. Nejdříve televizor vypněte.

Funkce AVA není dostupná v následujících případech.

- Funkce AVA nebude dostupná při používání funkce **Q-Symphony**.
- Funkce AVA nebude dostupná, když je vypnutý mikrofon.

Po připojení televizoru k reproduktoru WiFi jsem přepnul do režimu reproduktoru WiFi. Z televizoru potom nevychází žádný zvuk.

- Když připojíte reproduktor WiFi k mobilnímu zařízení ve chvíli, kdy je připojený k televizoru, reproduktor WiFi bude reprodukovat zvuk z mobilního zařízení a přitom zůstane připojený k televizoru. Zvuk z televizoru tak nebude reprodukován žádným způsobem.
- Odpojte mobilní zařízení a zvuk z televizoru bude opět reprodukován přes reproduktor WiFi.

Funkce Skupinová hra není zapnutá

- Zkontrolujte, zda jsou modely zvukových zařízení novější, uvedené na trh v roce 2024 nebo později.
- Zkontrolujte, zda je hostitelské zařízení připojené ke stejné síti Wi-Fi jako zdroj.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna zvuková zařízení připojená ke stejné 5GHz síti Wi-Fi.

11 Licence



Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované práce.

Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších oblastech.



- Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkový ovladač pro Spotify. Na stránce [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) zjistíte jak.
- Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které najdete zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Being Roon Tested znamená, že společnosti Samsung a Roon spolupracovaly, aby vám zajistily ty nejlepší možnosti při společném používání softwaru Roon a zařízení Samsung, takže si můžete jen vychutnávat poslech hudby.

[HW-LS7*H]



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Upozornění k licencím na Open Source

Kód Open Source pro tento produkt naleznete na webu (<http://opensource.samsung.com>).

(pouze pro Evropu/Izrael/Turecko)

Navštivte stránku www.samsung.com/global/ecodesign_energy, kde naleznete další informace o vypnutém stavu, pohotovostním režimu a pohotovostním režimu při připojení na síť související s nařízením EU o ekodesignu pro pohotovostní režim.