

SEVERIN



ART.-NO. **MW 007882** / **007883** / **007884** / **009278**

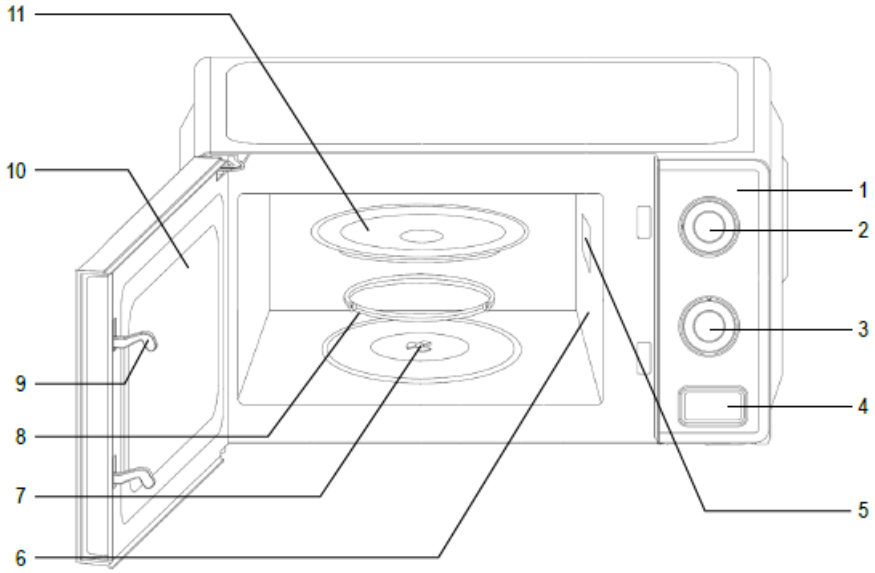

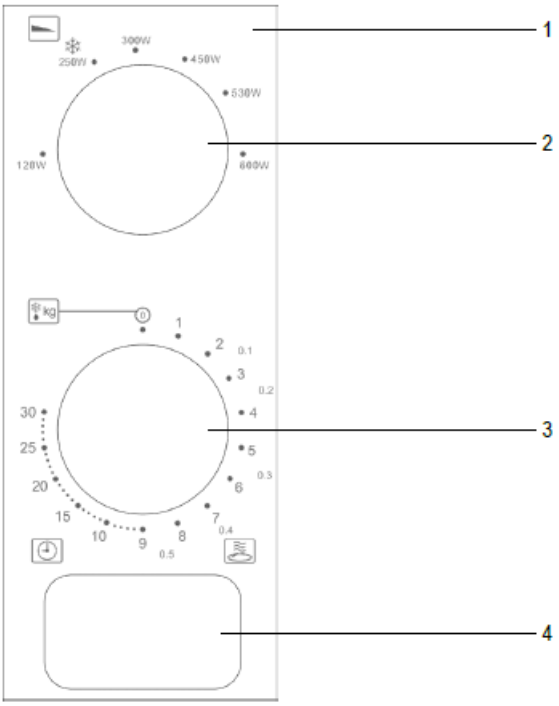

2

Mikrovlnná rúra

Vážený zákazník,

pred použitím mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod na obsluhu uschovajte na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s týmito pokynmi.

Oboznámenie sa so spotrebičom

1. Ovládací panel
2. Regulátor výkonu

3. Časovač
4. Otvárač dvierok
5. Ochranný kryt
6. Osvetlenie
7. Pohon
8. Vodiaci krúžok
9. Zámky dvierok
10. Priezor
11. Sklenený otočný tanier
12. Zámky dvierok (na strane spotrebiča)

Nie je vyobrazené:

Typový štítok (na spodnej strane spotrebiča)

Bezpečnostné pokyny

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod na obsluhu uschovajte na budúce použitie.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke nainštalovanej v súlade s platnými predpismi. Uistite sa, že napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice týkajúce sa označenia CE.

Umiestnenie spotrebiča

· Mikrovlnnú rúru umiestnite iba ako voľne stojaci spotrebič na dostatočne stabilný, rovný, žiaruvzdorný a vodoodolný povrch a chráňte ju pred vysokými teplotami a vlhkosťou (napr. ju neumiestňujte nad varné dosky).

· Spotrebič nepoužívajte vonku.

· Nožičky na spodnej strane spotrebiča sa nesmú odstraňovať.

· Vždy musí byť zabezpečené dostatočné vetranie. Na spotrebič neklaďte žiadne predmety a zabezpečte nasledujúce minimálne vzdialenosti od stien alebo iných predmetov:

Bočné strany: 7,5 cm

Zadná strana: 10,0 cm

Horná strana: 30,0 cm

· Spotrebič nesmie byť inštalovaný vo vnútri skrinky. Pri jeho umiestnení tiež zabezpečte, aby nebol umiestnený priamo pod skrinkou alebo iným podobným predmetom.

· Uistite sa, že je spotrebič umiestnený najmenej 850 mm nad podlahou.

· Spotrebič umiestnite tak, aby bolo možné v prípade poruchy ľahko odpojiť sieťovú zástrčku.

Dôležité poznámky

· **Upozornenie:** Niektoré druhy potravín môžu začať horieť. Počas prevádzky nenechávajte spotrebič bez dozoru.

· Táto mikrovlnná rúra je určená iba na rozmrazovanie, ohrievanie a varenie potravín. **Upozornenie:** Akýkoľvek pokus o sušenie potravín alebo odevov, ohrievanie nahrievacích vankúšikov, domácej obuvi, špongií, vlhkých čistiacich utierok a pod. môže spôsobiť zranenie, vznietenie alebo požiar.

· Za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním týchto pokynov nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť.

· Používajte iba riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre. Pri varení v mikrovlnnej rúre nikdy nepoužívajte kovové nádoby na potraviny a nápoje. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie vhodného riadu“.

· **Varovanie!** Pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa uistite, že sa v priestore na prípravu pokrmov nenachádzajú žiadne predmety ani náčinie, ktoré nie sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.

· **Varovanie!** Keď mikrovlnnú rúru nepoužívate, nepoužívajte jej vnútorný priestor na skladovanie horľavých výrobkov, kuchynského náčinia, potravín ani podobných predmetov.

· Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.

· Ak sa spotrebič neudržiava v čistote a neodstraňujú sa zvyšky potravín, môže dôjsť k zhoršeniu kvality povrchu, čo môže následne ovplyvniť životnosť spotrebiča a prípadne predstavovať nebezpečenstvo pre používateľa. Po každom použití vyčistite tesnenie dvierok, priestor na prípravu pokrmov so sklenením dnom a priľahlé časti vlhkou handričkou. Podrobnejšie informácie o čistení a údržbe používateľom nájdete v časti „Čistenie“.

· Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

· Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.

· Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť vždy mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

· Aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič tekutinami ani ho neponárajte do kvapaliny.

· Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky:

- pred čistením,
- v prípade akejkoľvek poruchy,
- po každom použití.

· Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel; vždy uchopte samotnú zástrčku. Sieťovej zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami.

· **Varovanie!** Prístupné povrchy spotrebiča môžu byť horúce a z ventilačných otvorov môže unikať horúca para. **Nebezpečenstvo popálenia!**

· Pred prepravou nechajte spotrebič dostatočne vychladnúť.

· Nedovoľte, aby sa spotrebič alebo jeho napájací kábel dotýkal horúcich povrchov alebo prišiel do kontaktu s akýmikoľvek zdrojmi tepla.

· Nenechávajte napájací kábel voľne visieť a udržiavajte ho v dostatočnej vzdialenosti od horúcich častí.

· Nedostatočná čistota spotrebiča môže viesť k starnutiu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť a prípadne viesť k nebezpečnej situácii. Po každom použití vyčistite tesnenie dvierok, priestor na prípravu pokrmov so sklenеným otočným tanierom a priľahlé časti vlhkou handričkou. Podrobné informácie o čistení spotrebiča nájdete v časti „Čistenie“.

· Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.

· Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach, napríklad:

- v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
- na poľnohospodárskych usadlostiach,
- hosťami v hoteloch, moteloch a ďalších ubytovacích zariadeniach,
- v zariadeniach typu penziónov s raňajkami.

· **Varovanie!** Akákoľvek údržba alebo oprava vyžadujúca odstránenie krytu chrániaceho pred mikrovlnným žiarením predstavuje vážne nebezpečenstvo pre nekvalifikované osoby. Spotrebič nesmie byť otváraný s výnimkou kvalifikovaných pracovníkov. To isté platí pre výmenu špeciálneho pripojovacieho kábla alebo osvetlenia. V prípade potreby opravy sa preto obráťte na náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri samostatné záručné podmienky).

· Pri ohrievaní tekutín v mikrovlnnej rúre sa tekutina môže zahriať nad bod varu bez viditeľných známok varu. Pri manipulácii s nádobami, napríklad pri ich vyberaní z rúry, je preto potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť.

· Vajcia v škrupine ani celé vajcia uvarené natvrdo sa nesmú ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.

· Pri príprave potravín s tvrdou šupkou alebo škrupinou šupku či škrupinu prepichnite, aby nedošlo k prasknutiu potraviny.

· **Varovanie!** Ohrievanie tekutín alebo akýchkoľvek pevných potravín v uzavretých nádobách je mimoriadne nebezpečné, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

· Obsah dojčenských fliaš alebo pohárov s detskou výživou je potrebné dôkladne premiešať alebo pretrepať, aby bola teplota rovnomerne rozložená. Pred podaním dieťaťu vždy skontrolujte teplotu, aby ste predišli bolestivému a nebezpečnému obareniu.

· Pri ohrievaní alebo varení potravín v horľavých materiáloch, ako sú plasty alebo papier, hrozí nebezpečenstvo vznietenia týchto materiálov. Pri príliš dlhom čase varenia môže dôjsť aj k vysušeniu alebo dokonca vznieteniu potravín. Tuk a olej sú tiež horľavé látky. Počas prevádzky je preto dôležité spotrebič kontrolovať. Vysoko prchavé alebo horľavé kvapaliny, ako napríklad koncentrovaný alkohol, sa samozrejme nesmú ohrievať.

· Ak počas prevádzky spozorujete dym, nechajte dvierka zatvorené, aby sa plamene udusili alebo nemohli ďalej šíriť. Spotrebič okamžite vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

· Aby ste predišli nebezpečenstvu popálenia, pri vyberaní potravín z rúry vždy používajte vhodnú kuchynskú chňapku, pretože náčinie a nádoby na varenie sa spolu s potravinami zahrievajú.

· Potravinové teplomery sa nesmú používať.

Pred prvým použitím

· Po vybalení a pred každým pripojením spotrebiča k elektrickej sieti dôkladne skontrolujte spotrebič a jeho napájací kábel, či nevykazujú známky poškodenia.

· **Varovanie!** Uistite sa, že dvierka vrátane priezoru, tesnenia dvierok a zámkov nie sú poškodené ani deformované a že sa pevne zatvárajú oproti dosadacej ploche. Je to dôležité na zabezpečenie toho, aby počas prevádzky nedochádzalo k úniku mikrovlnnej energie. Z rovnakého dôvodu je potrebné dôkladne skontrolovať celý kryt aj vnútorný priestor rúry.

V prípade poškodenia spotrebič nepoužívajte, kým ho neopraví kvalifikovaná osoba.

· Odstráňte všetky obalové materiály, reklamné nálepky a všetky vložky z vnútorného priestoru spotrebiča. V prípade potreby odstráňte lepiacu pásku zakrývajúcu pohon. Typový štítok sa nesmie odstraňovať. Obalové materiály sú recyklovateľné.

· Neodstraňujte ochrannú fóliu pripevnenú na vnútornej strane dvierok ani sivohnedý ochranný kryt (5) vedľa osvetlenia na pravej strane vnútorného priestoru rúry.

· **Pozor:** Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, napr. udusenie.

· Pred prvým použitím spotrebiča alebo po dlhšom období, počas ktorého sa nepoužíval, ho dôkladne vyčistite podľa pokynov v časti „Čistenie“.

· Vložte do spotrebiča vodiaci krúžok, pohon a sklenený otočný tanier.

· Spotrebič nikdy nepoužívajte bez vodiaceho krúžku, pohonu a skleneného otočného taniera.

· Nikdy sa nepokúšajte spotrebič prevádzkovať s otvorenými dvierkami, pretože by mohlo dôjsť k úniku mikrovlnnej energie.

Varovanie: Spotrebič nezapínajte, ak sa vo vnútri nenachádza jedlo určené na ohrev alebo varenie. Prevádzka prázdneho spotrebiča môže viesť k jeho poškodeniu.

Zariadenie ISM

Tento spotrebič je zariadenie ISM skupiny 2, triedy B. Skupina 2 zahŕňa všetky zariadenia ISM (priemyselné, vedecké a lekárske), ktoré vytvárajú vysokofrekvenčnú energiu a/alebo používajú vysokofrekvenčnú energiu vo forme elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov; patria sem aj zariadenia využívajúce iskrovú eróziu. Trieda B označuje zariadenia určené na domáce použitie alebo podobné zariadenia pripojené k bežnej elektrickej sieti napájajúcej domácnosti.

Funkcia mikrovlnného ohrevu (skupina II podľa EN 55011)

Vo vnútri spotrebiča vzniká elektromagnetická energia, ktorá spôsobuje kmitanie molekúl v potravinách (predovšetkým molekúl vody), čím dochádza k ich zahrievaniu. Potraviny s vysokým obsahom vody sa preto zahrievajú rýchlejšie ako relatívne suché potraviny.

Teplo vzniká postupne vo vnútri potravín. Všetky použité náčinia, nádoby alebo taniere sa zahrievajú iba nepriamo v dôsledku teploty potravín.

Vždy používajte vhodné kuchynské náčinie

· Neklaďte potraviny priamo na sklenený otočný tanier; vždy používajte vhodný tanier alebo nádobu na varenie. Uistite sa, že nádoba nepresahuje cez okraj skleneného otočného taniera.

· Je potrebné vyhýbať sa kovovým predmetom, pretože mikrovlny sa od kovových povrchov odrážajú a nemusia sa dostať k pripravovaným potravinám. Kovové predmety vo vnútri rúry môžu tiež spôsobiť iskrenie a následné poškodenie spotrebiča.

· Vo všeobecnosti platí, že v mikrovlnnej rúre sa nesmú používať príbory ani kovové nádoby. Niektoré obaly potravín obsahujú hliníkovú fóliu alebo drôtiky pod vrstvou papiera, a preto nie sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre. Ak recept odporúča použitie hliníkovej fólie,

zabezpečte, aby boli potraviny fóliou pevne zabalené (bez vzduchových bublín). Medzi hliníkovou fóliou a vnútornými stenami rúry musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 2,5 cm.

· Vždy sa uistite, že použitá nádoba alebo tanier neobsahuje kovové ozdobné prvky, napríklad zlatý okraj alebo farbu obsahujúcu kovové častice. Predmety z olovnatého kryštáľu tiež nie sú vhodné. Vždy sa uistite, že žiadne časti použitých nádob nie sú duté (napr. rukoväte). Porézne materiály mohli počas čistenia absorbovať vodu, a preto tiež nie sú vhodné. Nádoby alebo náčinie vyrobené z plastu „melamín“ absorbujú energiu, a preto nie sú vhodné.

· Nádoby vyrobené z tepelne odolného skla alebo porcelánu sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.

· Plast je vhodný iba vtedy, ak je tepelne odolný. Vrecká na varenie a pod. je potrebné prepichnúť, aby mohol počas varenia uniknúť vysoký tlak. Plastové nádoby na varenie špeciálne určené na použitie v mikrovlnných rúrach sú dostupné u väčšiny predajcov kuchynského náčinia.

Prevádzka

Prepínač výkonu

Výkon je možné plynulo nastaviť v rozsahu od 120 W do 600 W:

Výkon	**Odporúčané použitie**
1. 120 W – veľmi nízky	Rozmrazovanie chúlostivých potravín
2. 250 W – rozmrazovanie	Rozmrazovanie
3. 300 W – nízky	Rozpúšťanie čokolády a želatíny
4. 450 W – stredný	Varenie chúlostivých potravín
5. 530 W – stredne vysoký	Rozmrazovanie a ohrievanie zmrazených pokrmov
6. 600 W – vysoký	Ohrievanie tekutín, varenie

Časovač

· Časovač má dve stupnice. Vonkajšia stupnica sa používa na rozmrazovanie podľa hmotnosti v kg. Vnútorná stupnica slúži na nastavenie požadovaného času varenia alebo ohrevu v minútach.

· Pomocou časovača je možné nastaviť čas prevádzky až na 30 minút.

· Pri nastavovaní času varenia kratšieho ako 3 minúty (alebo pre množstvo menšie ako 200 g) otočte gombík najskôr na vyššiu hodnotu a potom ho pomaly otočte späť na požadované nastavenie.

· Po nastavení časovača sa prevádzka automaticky spustí po zatvorení dvierok.

· Spotrebič je možné kedykoľvek vypnúť nastavením časovača späť do polohy „0“.

· Na rozmrazovanie nastavte prepínač výkonu do polohy „ / 250 W“. Pomocou vonkajšej stupnice časovača nastavte hmotnosť rozmrazovaných potravín. Nastaviteľné hodnoty pre rozmrazovanie sú iba orientačné a môžu sa líšiť od skutočne potrebného času. Ak po uplynutí nastaveného času nie je rozmrazovanie dokončené, postup zopakujte s relatívne kratším nastavením času.

Postup pri používaní

· Otvorte dvierka pomocou otvárača dvierok.

· Potraviny určené na ohrev vložte do vhodnej nádoby. Nádobu položte na otočný tanier v rúre.

· Potraviny pripravované pomocou mikrovĺn by mali byť zakryté, aby nedochádzalo k ich vysušovaniu. Sklenené alebo plastové kryty špeciálne určené na použitie v mikrovlnných rúrach sú dostupné u väčšiny predajcov kuchynského náčinia.

· Pomocou prepínača výkonu nastavte požadovaný stupeň.

· Zatvorte dvierka a pomocou časovača nastavte požadovaný čas prevádzky. Otočný tanier sa začne otáčať; počas prevádzky zostáva vnútorné osvetlenie zapnuté.

· Ak počas procesu varenia otvoríte dvierka, napríklad na účely premiešania potravín na rovnomerné rozloženie tepla, spotrebič sa vypne a časovač sa na tento čas zastaví. Po opätovnom zatvorení dvierok bude odpočítavanie času pokračovať a bude pokračovať aj proces varenia.

· Po uplynutí prednastaveného času zaznie zvukový signál a vnútorné osvetlenie sa vypne.

· Otvorte dvierka a vyberte nádobu s potravinami.

· Na dosiahnutie rovnomerného rozloženia tepla v potravinách nechajte nádobu niekoľko minút odstáť.

Čistenie

· Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.

· Spotrebič nečistite vodou. Zabezpečte, aby sa voda nedostala do ventilačných otvorov na vnútornej ani vonkajšej strane spotrebiča. Na čistenie nepoužívajte žiadne parné čističe.

· Celý spotrebič je možné utrieť mierne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Potom ho dôkladne osušte.

· Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani agresívne čistiace roztoky. Nepoužívajte bežne dostupné čistiace spreje určené na klasické rúry na pečenie.

· Vnútorné povrchy je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Všetky zvyšky potravín musia byť odstránené.

· Vnútorná strana dvierok, rám dvierok, vodiaci krúžok/pohon a pojazdová plocha pod sklenenýmotočným tanierom musia byť vždy čisté a bez mastnoty alebo zvyškov čistiacich prostriedkov.

· Sklenený otočný tanier a jednotku vodiaceho krúžku/pohonu je možné čistiť teplou vodou so saponátom.

Ďalšie informácie

Technické údaje

Vonkajšie rozmery: 218 mm (V) × 441 mm (Š) × 317 mm (H)

Vnútorné rozmery: 187 mm (V) × 298 mm (Š) × 293 mm (H)

· **Sklenený otočný tanier:** Ø 255 mm

· **Voľný priestor nad sklenenýmotočným tanierom:** 162 mm

Hmotnosť spotrebiča: 9,2 kg

Prevádzkové napätie: 230 V~ 50 Hz

Príkon: 1000 W

Mikrovlnný výkon: 120–600 W

Technické informácie o prevádzkových podmienkach podľa požiadaviek na ekodizajn (nariadenie EÚ 2023/826) sú dostupné prostredníctvom QR kódu alebo na odkaze „https://severin.com/de-de/oekodesign-richtlinie/“.

Likvidácia

Spotrebiče označené týmto symbolom sa musia likvidovať oddelene od bežného domového odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o správnom spôsobe likvidácie vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.