



B2

BLUETOOTH VYSÍLAČ/PRIJÍMAČ

Návod na použitie

I. Hlavné parametre produktu:

Protokoly BT: RX: A2DP AVRCP, TX: A2DP

Dosah: až 80 m (bez prekážok)

Batéria: 500 mAh

Prevádzková doba: až 8 hodín (TX), až 10 hodín (RX)

Doba nabíjania: cca 2,5 hodiny

Napätie nabíjania: 5 V

Vstup/výstup (zvuk): RCA, 3,5 mm (jack)

Zvukové kodeky: aptX Low Latency, aptX, SBC, AAC (RX)

II. Obsah balenia:


1x BT vysielateľ/prijímač,

1x popis produktu/návod na
použitie, 1x napájací kábel
(nabíjanie),

1x kábel 3,5 mm jack,

1x kábel RCA.

III. Popis produktu

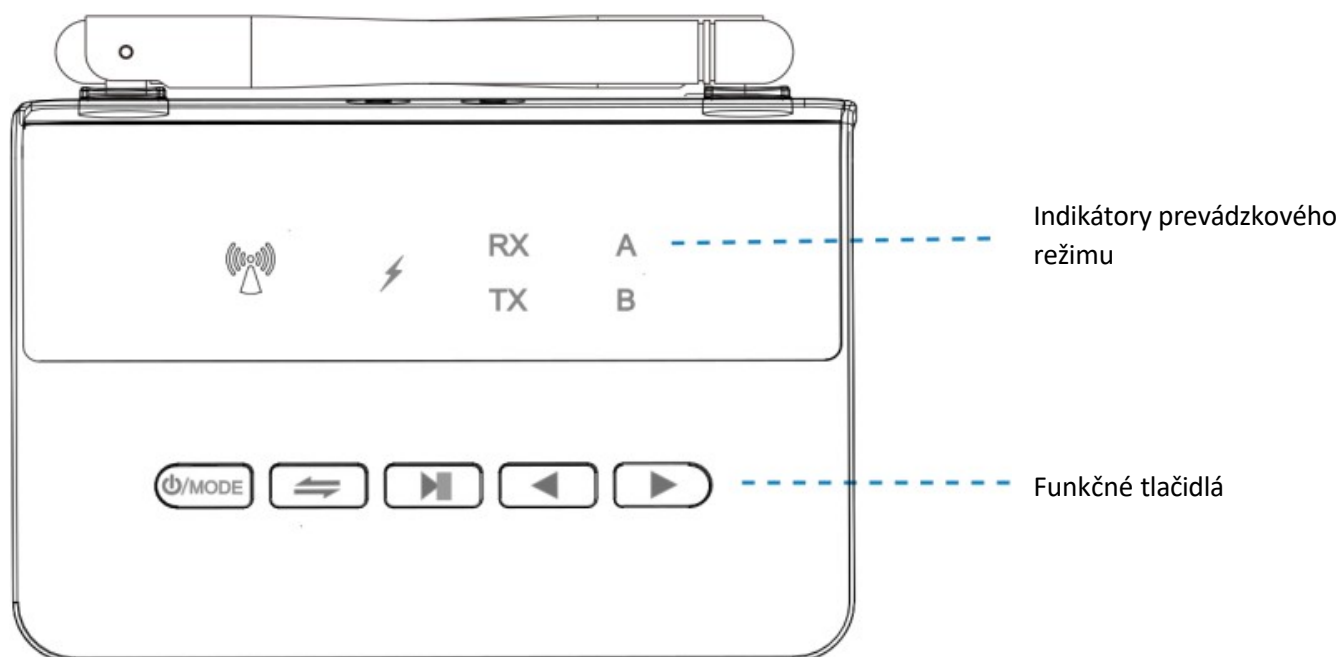

Význam LED indikátorov

Indikátor	Stav
	Pomaly bliká: pohotovostný režim, bliká: vstup do režimu párovania. Po úspešnom spárovaní kontrolka zhasne. Dvakrát stlačte tlačidlo  pre vstup do režimu párovania.
	Po úplnom nabití zariadenia kontrolka zhasne. Ak kontrolka bliká, znamená to, že sa zariadenie čoskoro vybijie a je potrebné ho znovu nabiť.
„RX“	Zariadenie v režime „RX“ – prijímač.
„TX“	Zariadenie v režime „TX“ – vysielač.
„A, B“	Spárované zariadenia.

Význam funkčných kláves

Indikátor	Stav
	Zapnutie/vypnutie: podržte 3 sekundy. Zmena prevádzkového režimu: kliknutím na tlačidlo zmeníte režim (zariadenie musí byť zapnuté a pracovať v režime spustenia, t. j. bezprostredne po zapnutí).
	Prechod do režimu párovania: stlačte tlačidlo dvakrát. Pripojenie k predtým spárovanému zariadeniu: stlačte raz.
	Režim RX: stlačením pozastavíte/obnovíte prehrávanie hudby.
	Dlhým podržaním tlačidla zvýšite/znížite hlasitosť. V režime RX môžete stlačením tlačidla zmeniť prehrávanú skladbu (ďalšia/predchádzajúca).

IV. Nabíjanie

Produkt má vstavanú dobíjateľnú batériu, ktorá pri správnom nabití vydrží dlhú dobu používania. Červená kontrolka LED signalizuje, že je potrebné zariadenie pripojiť k nabíjaniu. Pred prvým použitím nezabudnite zariadenie úplne nabiť.

A. Pripojte priložený USB kábel k nabíjacímu portu na vysielači a druhý koniec k nabíjačke alebo k USB portu na počítači (s napätím 5 V).

B. Doba nabíjania je približne 2,5 hodiny. Červená kontrolka zhasne až vtedy, keď je zariadenie úplne nabité.

Upozornenie:

1. Ak dôjde k výraznému poklesu nabitia batérie, môže dôjsť k rušeniu.
2. Ak sa zariadenie často používa a nabíja, môže dôjsť k skráteniu životnosti batérie. Výrobok by nemal byť vystavený nadmernému vybijaniu. To môže spôsobiť trvalé poškodenie batérie alebo skrátiť jej životnosť.
3. Počas nabíjania sa môže objaviť mierne hučanie alebo pískanie, keď je batéria úplne nabitá. Ak sa chcete zbaviť hluku, stačí produkt odpojiť od nabíjania.

V. Funkcie

- 1) Zapnutie/vypnutie – stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd (interval medzi zapnutím a vypnutím výrobku by nemal byť kratší ako 3 sekundy).
- 2) Po pripojení sa zariadenie automaticky prepne do režimu párovania.
- 3) Keď je zariadenie zapnuté, stlačte dvakrát tlačidlo , aby ste vstúpili do režimu párovania
- 4) Vymazanie pamäte párovania.


Podržte tlačidlo  stlačené po dobu 8 sekúnd. Všetky LED kontrolky svietia, čo signalizuje vymazanie pamäte párovania.

- 5) Automatické vypnutie zariadenia.

Ak sa vysielateľ nepoužíva alebo nie je spárovaný dlhšie ako 6 minút, zariadenie prejde do režimu spánku. Ak chcete vysielateľ „prebudiť“, musíte ho zapnúť ručne.

Režim prijímača:

V režime prijímača zariadenie prenáša hudbu (z telefónu alebo počítača pripojeného k prijímaču cez Bluetooth) do reproduktorov pomocou kábla Jack alebo RCA.

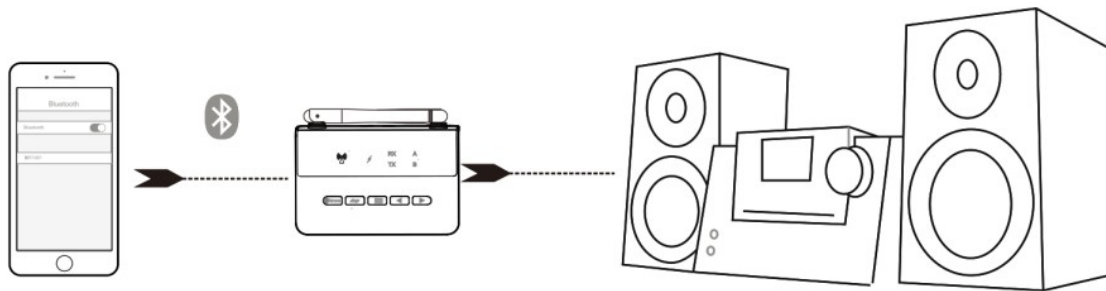

Postup:

- A. Zapnite zariadenie.
- B. Pomocou príslušného tlačidla nastavte režim prijímača.
- C. Pripojte zariadenie kábлом k zariadeniu na prehrávanie zvuku.
- D. Pomocou príslušného tlačidla prejdite do režimu párovania.
- E. Zapnite funkciu Bluetooth v telefóne (alebo inom vysielacom zariadení) a pripojte sa k vysielateľu výberom zo zoznamu dostupných BT zariadení v telefóne. Zariadenie by sa malo zobrazíť pod názvom B2.
- F. Po pripojení k vysielateľu chvíľu počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka „A“. Po tomto signále môžete zariadenie plne používať.

Režim vysielача:

Zariadenie môžete napríklad použiť na počúvanie hudby alebo sledovanie filmu na bezdrôtových slúchadlách pripojených k televízoru prostredníctvom nášho vysielача.



Postup:

- A. Zapnite reproduktor BT alebo slúchadlá BT a nastavte režim párovania.
- B. Zapnite vysielateľ a nastavte ho do režimu „TX“.
- C. Pripojte audio kábel (jack alebo RCA) do vysielateľa a druhý koniec do televízora.
- D. Nastavte režim párovania na vysielateľi.
- E. Ak je pripojenie správne, rozsvieti sa kontrolka „A“.

Režim prenosu pre dve zariadenia:

- A. Pripojte zariadenie „A“ podľa vyššie uvedeného postupu.
- B. Po pripojení zariadenia „A“ zapnite zariadenie „B“ a nastavte ho do režimu párovania.
- C. Dvakrát stlačte tlačidlo , aby ste prešli do režimu párovania. Spárujte zariadenia.
- D. LED diódy A a B sa pri párovaní rozsvietia súčasne. Teraz môžete prenášať zvuk do dvoch zariadení naraz.

Pozor:

- 1. Ak sa nemôžete pripojiť k zariadeniu „B“, stlačte tlačidlo  a skúste to znova.
- 2. Ak nie je možné pripojiť dve zariadenia súčasne alebo neprehrávajú súčasne, zariadenia resetujte.
- 3. Vzhľadom na rozdiely v používaní a konštrukcii zariadení rôznych výrobcov (alebo modelov) môžete v prípade problémov jedno zo zariadení odpojiť a skúsiť ho pripojiť znovu.

V prípade problémov sa obráťte na svojho predajcu.

Záruka výrobcu platí 12 mesiacov od dátumu nákupu, dĺžka záruky u predajcu sa môže líšiť.

Nepokúšajte sa výrobok opravovať sami. Mohlo by to mať za následok stratu záruky. Záruka prestáva platiť v prípade mechanického poškodenia, používania pri príliš vysokej teplote, nesprávnej údržby, vystavenia vode a vlhkosti, zlomenia atď.

VI. Poruchy a možné riešenia.

Ak narazíte na problémy, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu. Nezabudnite, že sa nesmiete pokúšať opravovať výrobok sami. Mohlo by to viesť k strate záruky.

- 1) Skontrolujte, či je zariadenie nabité. Pripojte napájací kábel.
 - 2) Zariadenie sa v telefóne nenájde? Skontrolujte, či je zariadenie v režime párovania a či nie je aktivovaný režim vysielateľa (v režime vysielateľa nie je zariadenie viditeľné).
 - 3) Na displeji môžete zobrazíť prevádzkový režim a stav zariadenia. Ak počas používania zariadenia prestane znieť zvonenie, môžete sa pokúsiť vyriešiť problém vypnutím zariadenia alebo Bluetooth náhlavnej súpravy a ich opätovným spustením.
- Neumiestňujte spotrebič na kovové predmety. Počas používania spotrebič nezakrývajte.

Dovozca:

„MOZOS“ Marek Modliński

Sokratesa 13/31,

01-909, Varšava

NIP: CS 5423038691

e-mail: serwis@mozos.pl

