



ML-655 BT






**PRENOSNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR ODOLNÝ
VOČI STRIEKAJÚCEJ VODE**

**PŘENOSNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR ODOLNÝ
VŮČI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ**

SK Návod na obsluhu

CZ Návod k obsluze

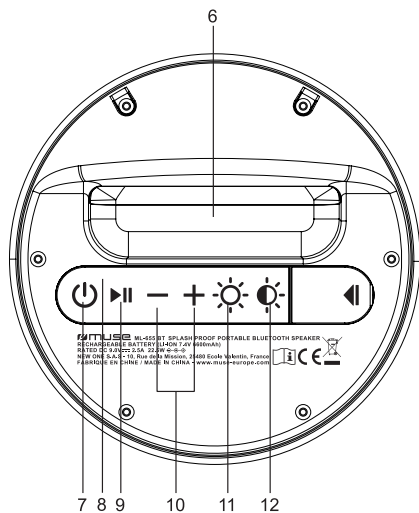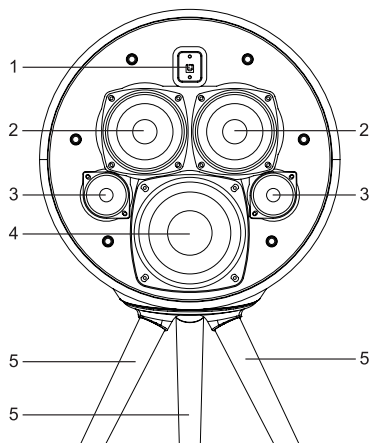

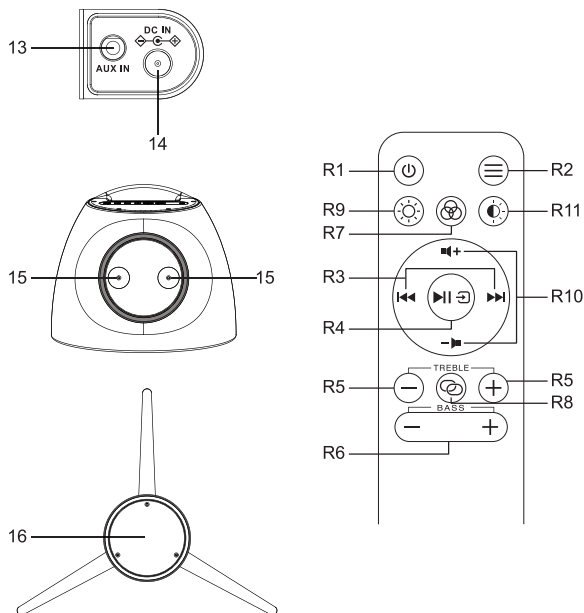

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

ROZMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV


Hlavná jednotka

- | | |
|---|--|
| 1. Snímač diaľkového ovládača | 10. : Zníženie hlasitosti |
| 2. Basové reproduktory | : Zvýšenie hlasitosti |
| 3. Výškové reproduktory | 11. : Svetelný režim: Režim bielej farby / režim jednej farby / režim dvoch farieb |
| 4. Pasívna membrána | 12. : Úprava intenzity bieleho svetla; zvolte režim postupného opakovania farebného svetla |
| 5. Drevené nožičky | 13. Konektor AUX IN (3,5 mm) |
| 6. Rukoväť | 14. Konektor DC IN 9,0 V 2,5 A |
| 7. : Zapnutie/vypnutie zariadenia; voľba funkčného režimu: Bluetooth, AUX | 15. Magnetická fixačná základňa |
| 8. Funkčný LED indikátor (modrý pre Bluetooth; zelený pre AUX; červený pre nabíjanie) | 16. Statív s nožičkami z masívneho dreva a magnetickou fixačnou základňou |
| 9. : Prehrávanie/pozastavenie prehrávania/Bluetooth spárovanie/ Stereo spárovanie | |

Diaľkový ovládač

- | | |
|---|--|
| R1. : Zapnutie/vypnutie zariadenia | R6. : Úprava úrovne basov |
| R2. : Voľba funkčného režimu: Bluetooth, AUX | R7. : Voľba režimu postupného opakovania farebného svetla |
| R3. : Preskočenie na predchádzajúcu skladbu; preskočenie na nasledujúcu skladbu | R8. : Stereo spárovanie |
| R4. : Prehrávanie/pozastavenie prehrávania | R9. : Svetelný režim: Režim bielej farby / režim jednej farby / režim dvoch farieb |
| : Bluetooth spárovanie | R10. : Zníženie/zvýšenie hlasitosti |
| R5. : Úprava úrovne výšok | R11. : Úprava intenzity bieleho svetla |


NASTAVENIE VÁŠHO BLUETOOTH REPRODUKTORA

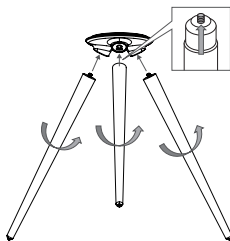


KROK 1: Zostavte statív s nožičkami z masívneho dreva a magnetickou upevňovacou základňou.



KROK 2: Správne umiestnite hlavnú jednotku na statív.

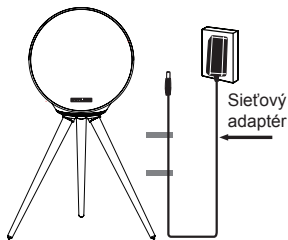

KROK 3: Demontujte káblové spojky na sieťovom adaptéri.

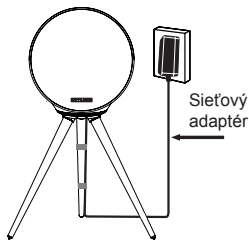

KROK 4: Pripevnite káblové zväzky na drevenú nožičku, aby ste upevnili kábel sieťového adaptéra.

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

Použitie sieťového adaptéra

Dodávaný sieťový adaptér je vhodný pre použitie v elektrickej sieti s hodnotami 100 - 240 V ~ 50/60 Hz a mal by byť pripojený k zdroju napájania v rámci týchto parametrov.

Upozornenia:

- Sieťový adaptér dodávaný s týmto zariadením je určený len pre toto zariadenie. Nepoužívajte ho s iným zariadením.
- Vypnite zariadenie pred odpojením sieťového adaptéra od zariadenia, aby ste sa vyhlí poškodeniu zariadenia.

- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- Zariadenie používajte v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. Ak sa vyskytne nejaká porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Sieťový adaptér slúži ako odpájacia jednotka. Mal by byť ľahko dostupný a nemal by byť zablokovaný v priebehu plánovaného používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, mali by ste úplne odpojiť sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér, ved'te napájací kábel bezpečným spôsobom a uistite sa, či napájací kábel nie je zachytený alebo pricviknutý. Ak je napájací kábel poškodený, požiadajte o výmenu kvalifikovaného servisného zamestnanca.

Používanie vstavanej batérie

Zariadenie má vstavanú dobíjateľnú batériu (lítium-iónová). Pred prvým použitím vstavanú batériu nabíte. Indikátor nabíjania sa rozsvieti červenou farbou a po úplnom nabití zhasne.

Varovania:

- Nabíte vstavanú batériu, keď ju budete chcieť znova použiť.
- Počas používania vstavanej batérie, by mala byť teplota prostredia 5°C až 35°C.
- Ak chcete dosiahnuť najdlhšiu životnosť vstavanej batérie, nabíjajte ju pri interiérovej teplote.
- Batéria vstavaná v tomto zariadení môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo chemického popálenia. Batériu nerozoberajte, nezohrievajte nad 100°C ani nevyhadzujte.
- Zariadenie je napájané z obmedzených zdrojov energie.
- Zariadenie je navrhnuté so systémom tepelnej ochrany. Keď prevádzková teplota zariadenia prekročí 45 °C, z dôvodu ochrany sa automaticky zastaví nabíjanie vstavanej batérie. V takom prípade počkajte, kým zariadenie vychladne, aby sa obnovila normálna prevádzka.
- Zariadenie by nemalo byť vystavené nadmernému teplu ako je slnečné žiarenie, oheň a podobné.
- Pri likvidácii zariadenia je potrebné vziať do úvahy environmentálne problémy a prísne dodržiavať miestne pravidlá alebo zákony upravujúce likvidáciu takýchto produktov.
- Keď je kapacita vstavanej batérie nízka, funkčný LED indikátor bude blikať červenou farbou.

Poznámka: Za účelom úspory elektrickej energie, keď prehrávanie dosiahne koniec alebo ak je hlasitosť počúvania nastavená na veľmi nízku úroveň a v priebehu 15 minút nie je vykonané žiadne ovládanie, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Do pohotovostného režimu sa však neprepne automaticky vtedy, ak je zariadenie len v režime osvetlenia.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

1. Stlačením tlačidla  zapnete zariadenie.
2. Stlačením a podržaním tlačidla  na zariadení alebo jedným stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači vypnete zariadenie.

VOĽBA FUNKCIE

Funkciu (BLUETOOTH/AUX) zvolíte opakovaným stláčaním tlačidla  na zariadení alebo tlačidla  na diaľkovom ovládači.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známk spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Spárovanie Bluetooth zariadenia

1. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla  na zariadení alebo tlačidla  na diaľkovom ovládači zvolíte režim Bluetooth. LED indikátor sa rozsvieti modrou farbou a potom začne rýchlo blikat', čo znamená, že je v režime spárovania.
2. Na Bluetooth zariadení aktivujte Bluetooth a zvolte „MUSE ML-655BT“ v zozname zariadení. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré chcete pripojiť.) Ak si Bluetooth zariadenie vyžiada heslo, zadajte „0000“. Niektoré Bluetooth zariadenia vás požiadajú o prijatie pripojenia. Ak je zariadenie správne spárované, LED indikátor sa rozsvieti modrou farbou a zaznie hlasový signál.

Tip: Ak chcete pripojiť Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth zvukovému zariadeniu, musíte najprv odpojiť aktuálne zariadenie a podľa vyššie uvedených krokov vytvorte nové pripojenie.

Ak spárovanie zlyhá, vykonajte nasledujúce kroky:

Stlačte a podržte tlačidlo , pokiaľ modrý LED indikátor nezačne rýchlo blikat', čím vstúpite do režimu spárovania. Na Bluetooth zariadení zapnete Bluetooth a zo zoznamu zariadení vyberte „MUSE ML-655BT“ (pozrite si krok 2 vyššie).

- Na niektorých zariadeniach, ako sú napríklad počítače, musíte po spárovaní zvoliť zariadenie v Bluetooth menu a zvoliť možnosť „Použiť“ ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú voľbu.
- Spárovanie zostane nezmenené vtedy, ak sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo komunikačného dosahu. Aktívne pripojenie bude opäť nadviazané vtedy, ak sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do daného dosahu.

- Pri opätovnom zapnutí tohto zariadenia, sa automaticky pokúsi opätovne pripojiť s naposledy spárovaným Bluetooth zariadením.


Použitie Bluetooth zariadenia

1. Keď sú zariadenia spárované (podľa predchádzajúcej časti), používajte svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov ML-655 BT.
2. Stlačením tlačidla ►|| pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
3. Požadovanú skladbu zvolíte stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení, ktoré ste spárovali.
4. Pomocou tlačidiel hlasitosti +/- na zariadení alebo tlačidiel ◀+ / -▶ na diaľkovom ovládači upravte hlasitosť. Hlasitosť môžete taktiež upraviť na zariadení, s ktorým je toto zariadenie spárované.

STEREO SPÁROVANIE

Táto funkcia umožňuje dosiahnuť stereo priestorový zvuk. Vyžaduje si dva Bluetooth reproduktory ML-655 BT, aby ste mohli vytvoriť skutočnú Bluetooth bezdrôtovú separáciu rádiových kanálov a preto si budete musieť zakúpiť dva reproduktory ML-655 BT.

Tipy: Odporúča sa, aby vzdialenosť medzi hlavným reproduktorom a druhým reproduktorom bola v dosahu 4 metrov.

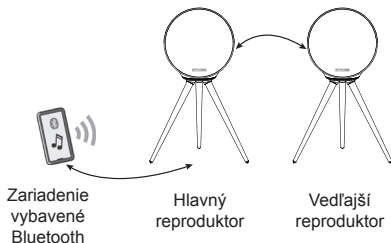

Presne dodržujte nižšie uvedené kroky, aby ste sa uistili, či funkcia stereo spárovania funguje správne.

1. Zapnite oba Bluetooth reproduktory ML-655 BT. Opakovaným stláčaním tlačidla ⏻ na zariadení alebo tlačidla ≡ na diaľkovom ovládači zvolíte režim Bluetooth pre oba reproduktory.
2. Keď sú oba reproduktory v režime spárovania, dvakrát stlačte tlačidlo ►|| na jednom Bluetooth reproduktore alebo stlačte a podržte tlačidlo 🔊 na diaľkovom ovládači, vďaka čomu sa stane hlavným reproduktorom (ľavý kanál), následne vyhľadá a pripojí sa k druhému reproduktoru (pravý kanál).

Automaticky rozoznajú ľavý a pravý kanál. Po úspešnom pripojení dvoch reproduktorov budete súčasne počuť oznamovací hlas „Left Channel (Ľavý kanál)“ a „Right Channel (Pravý kanál)“.

3. Pripojte svoj hlavný reproduktor k zariadeniu vybavenému Bluetooth (napr. smartfón).
4. Prehrávajte skladbu a vypočujte si ju v stereo zvuku.
5. Stlačením tlačidla ►|| na niektorom z reproduktorov pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
6. Dvakrát stlačte tlačidlo ►|| na reproduktore alebo stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači, aby ste odpojili stereo spárovanie. Zariadenie bude pokračovať v prehrávaní na hlavnom reproduktore.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že tento MUSE ML-655 BT je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na adrese www.muse-europe.com

PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO ZDROJA

1. Pripojte svoj prídavný zdroj (napr. mp3 prehrávač) ku konektoru **AUX IN** na zariadení (kábel je súčasťou príslušenstva).
2. Opakovaným stláčaním tlačidla  na zariadení alebo tlačidla  na diaľkovom ovládači zvolte režim AUX. LED indikátor sa rozsvieti zelenou farbou.
3. Spustíte prehrávanie na svojom prídavnom zdroji.
4. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte svoj prídavný zdroj od konektora **AUX IN**.

OVLÁDACIE PRVKY ZVUKU

Keď je k dispozícii zvukový signál, stlačením tlačidla **TREBLE -/+** alebo tlačidla **BASS -/+** upravte úroveň výšok alebo basov podľa potreby.

FAREBNÉ SVETLO

1. V pohotovostnom režime zapnite svetlo stlačením tlačidla . Stlačením tlačidla  zmeníte režim svietenia: biele svetlo → postupné prepínanie jednofarebného svetla → postupné prepínanie dvojfarebného svetla.
 - Biele svetlo: existujú 4 úrovne jasů svetelného režimu. Stlačením tlačidla  znížite jas.
 - Postupné prepínanie jednofarebného svetla: dosiahne efekt jedného farebného cyklu. Stlačením tlačidla  na zariadení alebo stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači nastavíte požadovanú farbu svetla. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte postupné prepínanie farieb. Stlačte tlačidlo dvakrát pre rýchly prechod na ďalšiu farbu.

- Postupné prepínanie dvojfarebného svetla: dosiahne sa efekt dvojfarebného cyklu. Stlačením tlačidla  na zariadení alebo stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači nastavíte požadované viacfarebné okolité svetlo. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte postupné prepínanie farieb. Stlačte tlačidlo dvakrát pre rýchly prechod na ďalšie viacfarebné svetlo. Stlačením a podržaním tlačidla  svetlo vypnete.
- 2. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla  zmeníte režim osvetlenia priamo. Stlačením a podržaním tlačidla  svetlo vypnete.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU:

Sieťový adaptér:

Vstup: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A

Výstup: DC 9,0 V  2,5 A 22,5 W 

DOBÍJATEĽNÁ BATÉRIA

Typ batérie: 7,4 V 6600 mAh lítium iónová batéria

Prevádzkový čas: Približne 3 hodiny pri 100% hlasitosti po úplnom dobíí

Čas dobíjania: Približne 5 hodín

BLUETOOTH

Bluetooth verzia: V5.1

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupný výkon: 0 dBm

Funkčná vzdialenosť: Až 10 metrov nameraných v otvorenom priestranstve (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Ak by toto zariadenie vykazovalo problém, skôr ako sa obrátíte na servis, skontrolujte nasledujúce:

Bez napájania

- Uistite sa, či je zariadenie pripojené k elektrickej sieti.
- Uistite sa, či je dobíí batéria.

Nie je počuť žiaden zvuk – všeobecne

- Hlasitosť externého zariadenia je nastavená na minimum; zvýšte hlasitosť.
- Hlasitosť ML-655 BT je nastavená na minimum; zvýšte hlasitosť.

Bluetooth zariadenie nie je možné spárovať alebo spojiť s týmto zariadením.

- Neaktivovali ste funkciu Bluetooth na svojom zariadení. Informácie o aktivácii funkcie Bluetooth nájdete v návode na obsluhu svojho zariadenia.
- Zariadenie nie je v režime spárovania. Stlačte a podržte tlačidlo  dovedy, pokiaľ nezačne indikátor Bluetooth rýchlo blikať.
- Toto zariadenie je už pripojené k inému Bluetooth zariadeniu; odpojte dané zariadenie a skúste to znova.

VAROVANIA!

- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zaisťte minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Uistite sa, či nie sú vetracie otvory blokované predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Nehádzte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií berte ohľad na životné prostredie.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Sieťový adaptér slúži ako odpájacie zariadenie. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte zástrčku zariadenia od elektrickej zásuvky. Zástrčka nesmie byť blokováná a mala by byť zostat' ľahko použiteľná v priebehu používania.
- Vplyvom elektrického prechodu alebo/a elektrostatického javu, môže výrobok zlyhať a vyžadovať tak od používateľa resetovanie napájania.
- Normálna funkčnosť zariadeniu môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak je tomu tak, jednoducho resetujte zariadenie a obnovte normálnu prevádzku podľa návodu na obsluhu. V prípade, že sa funkcia nedá obnoviť, použite zariadenie na inom mieste.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti likvidovať tento výrobok, dbajte na to, že opotrebované elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich v zariadeniach na to určených. Ohľadom poradenstva o recyklácii kontaktujte miestny úrad alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).



Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.



Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

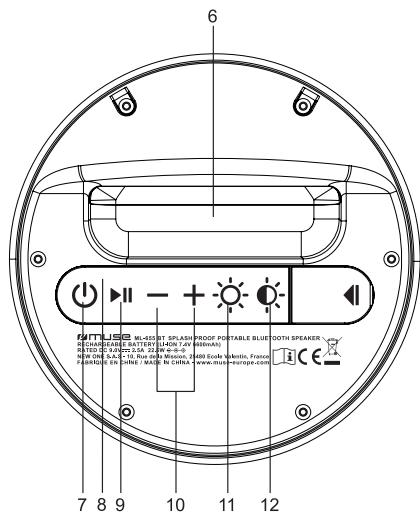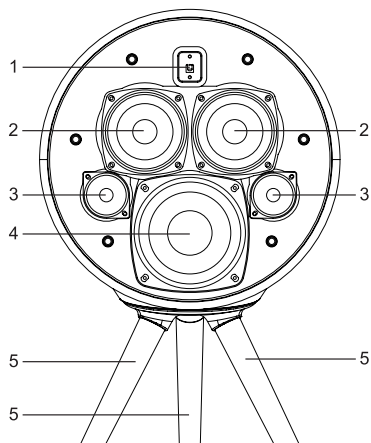

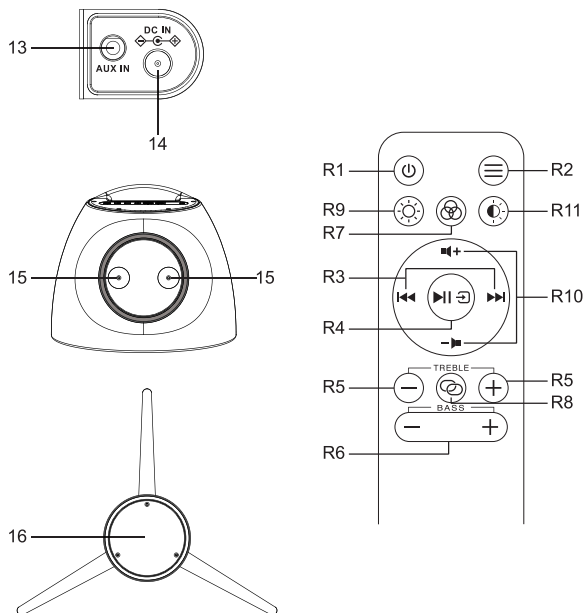

Před použitím zařízení si pozorně přečtete návod k obsluze.

ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ


Hlavní jednotka

- | | |
|--|--|
| 1. Snímač dálkového ovladače | 10. : Snížení hlasitosti |
| 2. Basové reproduktory | : Zvýšení hlasitosti |
| 3. Výškové reproduktory | 11. : Světelný režim: Režim bílé barvy / režim jedné barvy / režim dvou barev |
| 4. Pasivní membrána | 12. : Úprava intenzity bílého světla; zvolte režim postupného opakování barevného světla |
| 5. Dřevěné nožičky | 13. Konektor AUX IN (3,5 mm) |
| 6. Rukojeť | 14. Konektor DC IN 9,0 V 2,5 A |
| 7. : Zapnutí/vypnutí zařízení; volba funkčního režimu: Bluetooth, AUX | 15. Magnetická fixační základna |
| 8. Funkční LED indikátor (modrý pro Bluetooth; zelený pro AUX; červený pro nabíjení) | 16. Stativ s nožičkami z masivního dřeva a magnetickou fixační základnou |
| 9. : Přehrávání/pozastavení přehrávání/Bluetooth párování/ Stereo párování | |

Dálkový ovladač

- | | |
|--|---|
| R1. : Zapnutí/vypnutí zařízení | R6. : Úprava úrovně basů |
| R2. : Volba funkčního režimu: Bluetooth, AUX | R7. : Volba režimu postupného opakování barevného světla |
| R3. : Přeskočení na předchozí skladbu; přeskočení na následující skladbu | R8. : Stereo párování |
| R4. : Přehrávání/pozastavení přehrávání
: Bluetooth párování | R9. : Světelný režim: Režim bílé barvy / režim jedné barvy / režim dvou barev |
| R5. : Úprava úrovně výšek | R10. : Snížení/zvýšení hlasitosti |
| | R11. : Úprava intenzity bílého světla |


NASTAVENÍ VAŠEHO BLUETOOTH REPRODUKTORU

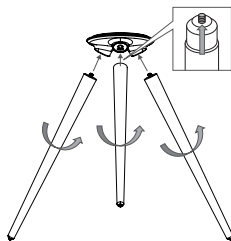


KROK 1: Sestavte stativ s nožičkami z masivního dřeva a magnetickou upevňovací základnou.



KROK 2: Správně umístěte hlavní jednotku na stativ.

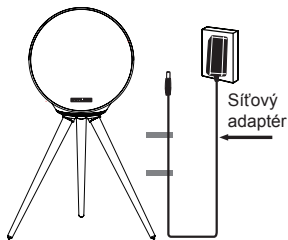

KROK 3: Demontujte kabelové spojky na síťovém adaptéru.

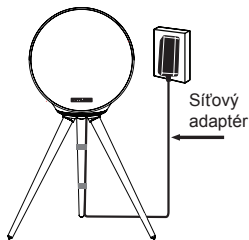

KROK 4: Připevněte kabelové svazky na dřevěnou nožičku, abyste upevnili kabel síťového adaptéru.

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Použití síťového adaptéru

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro použití v elektrické síti s hodnotami 100 - 240 V ~ 50/60 Hz a měl by být připojen ke zdroji napájení v rámci těchto parametrů.

Upozornění:

- Síťový adaptér dodávaný s tímto zařízením je určen pouze pro toto zařízení. Nepoužívejte jej s jiným zařízením.
- Vypněte zařízení před odpojením síťového adaptéru od zařízení, abyste se vyhnuli poškození zařízení.

- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- Zařízení používejte v blízkosti snadno dostupné elektrické zásuvky. Vyskytne-li se nějaká porucha, ihned odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- Síťový adaptér slouží jako odpojovací jednotka. Měl by být snadno dostupný a neměl by být zablokovaný v průběhu plánovaného používání. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, měli byste zcela odpojit síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér, ved'te napájecí kabel bezpečným způsobem a ujistěte se, zda napájecí kabel není zachycen nebo přiskřípnut. Pokud je napájecí kabel poškozený, požádejte o výměnu kvalifikovaného servisního zaměstnance.

Používání vestavěné baterie

Zařízení má vestavěnou dobíjecí baterii (lithium-iontová). Před prvním použitím vestavěnou baterii nabijte. Indikátor nabíjení se rozsvítí červeně a po úplném nabití zhasne.

Varování:

- Nabijte vestavěnou baterii, když ji budete chtít znovu použít.
- Během používání vestavěné baterie, by měla být teplota prostředí 5°C až 35°C.
- Chcete-li dosáhnout nejdelší životnosti vestavěné baterie, nabíjejte ji při interiérové teplotě.
- Baterie vestavěná v tomto zařízení může představovat nebezpečí požáru nebo chemického popálení. Baterii nerozebírejte, neohřívejte nad 100°C ani nevyhazujte.
- Zařízení je napájeno z omezených zdrojů energie.
- Zařízení je navrženo se systémem tepelné ochrany. Když provozní teplota zařízení překročí 45 °C, z důvodu ochrany se automaticky zastaví nabíjení vestavěné baterie. V takovém případě počkejte, až zařízení vychladne, aby se obnovil normální provoz.
- Zařízení by nemělo být vystaveno nadměrnému teplu jako je sluneční záření, oheň a podobné.
- Při likvidaci zařízení je třeba vzít v úvahu environmentální problémy a přísně dodržovat místní pravidla nebo zákony upravující likvidaci takových produktů.
- Když je kapacita vestavěné baterie nízká, funkční LED indikátor bude blikat červeně.

Poznámka: Za účelem úspory elektrické energie, když přehrávání dosáhne konce nebo je-li hlasitost poslechu nastavena na velmi nízkou úroveň a během 15 minut není provedeno žádné ovládání, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Do pohotovostního režimu se však nepřepne automaticky tehdy, je-li zařízení pouze v režimu osvětlení.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Stisknutím tlačítka  zapnete zařízení.
2. Stisknutím a podržením tlačítka  na zařízení nebo jedním stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači vypnete zařízení.

VOLBA FUNKCE

Funkci (BLUETOOTH/AUX) zvolíte opakovaným mačkáním tlačítka  na zařízení nebo tlačítka  na dálkovém ovladači.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth*[®] jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

1. Když je zařízení zapnuto, opakovaným stisknutím tlačítka  na zařízení nebo tlačítka  na dálkovém ovladači zvolte režim Bluetooth. LED indikátor se rozsvítí modře a poté začne rychle blikat, což znamená, že je v režimu spárování.
2. Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a zvolte „MUSE ML-655BT“ v seznamu zařízení. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které chcete připojit.) Pokud si Bluetooth zařízení vyžádá heslo, zadejte „0000“. Některá Bluetooth zařízení vás požádají o přijetí připojení. Pokud je zařízení správně spárováno, LED indikátor se rozsvítí modře a zazní hlasový signál.

Tip: Chcete-li připojit Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth zvukovému zařízení, musíte nejprve odpojit aktuální zařízení a podle výše uvedených kroků vytvořit nové připojení.

Pokud spárování selže, proveďte následující kroky:

Stiskněte a podržte tlačítko , dokud modrý LED indikátor nezačne rychle blikat, čímž vstoupíte do režimu spárování. Na Bluetooth zařízení zapnete Bluetooth a ze seznamu zařízení vyberte „MUSE ML-655BT“ (viz krok 2 výše).

- Na některých zařízeních, jako jsou například počítače, musíte po spárování zvolit zařízení v Bluetooth menu a zvolit možnost „Použit jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou volbu.
- Spárování zůstane nezměněno tehdy, pokud se zařízení a/nebo vaše Bluetooth zařízení dostane mimo komunikační dosah. Aktivní připojení bude opět navázáno tehdy, pokud se vaše Bluetooth zařízení vrátí do daného dosahu.

- Při opětovném zapnutí tohoto zařízení, se automaticky pokusí opětovně připojit s naposledy spárovaným Bluetooth zařízením.


Použití Bluetooth zařízení

1. Když jsou zařízení spárována (podle předchozí části), používejte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude možné slyšet prostřednictvím reproduktorů ML-655 BT.
2. Stisknutím tlačítka ►|| pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
3. Požadovanou skladbu zvolte stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ na dálkovém ovladači nebo na zařízení, které jste spárovali.
4. Pomocí tlačítek hlasitosti +/- na zařízení nebo tlačítek ◀+/-▶ na dálkovém ovladači upravit hlasitost. Hlasitost můžete také upravit na zařízení, se kterým je toto zařízení spárováno.

STEREO SPÁROVÁNÍ

Tato funkce umožňuje dosáhnout stereo prostorového zvuku. Vyžaduje dva Bluetooth reproduktory ML-655 BT, abyste mohli vytvořit skutečnou Bluetooth bezdrátovou separaci rádiových kanálů a proto si budete muset zakoupit dva reproduktory ML-655 BT.

Typy: Doporučuje se, aby vzdálenost mezi hlavním reproduktorem a druhým reproduktorem byla v dosahu 4 metrů.

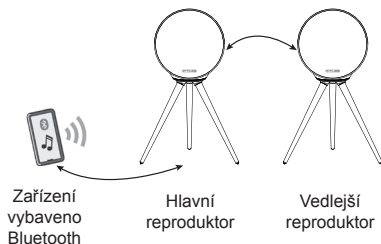

Přesně dodržujte níže uvedené kroky, abyste se ujistili, zda funkce stereo spárování funguje správně.

1. Zapněte oba Bluetooth reproduktory ML-655 BT. Opakovaným stisknutím tlačítka ⏻ na zařízení nebo tlačítka ≡ na dálkovém ovladači zvolte režim Bluetooth pro oba reproduktory.
2. Když jsou oba reproduktory v režimu spárování, dvakrát stiskněte tlačítko ►|| na jednom Bluetooth reproduktoru nebo stiskněte a podržte tlačítko ⌚ na dálkovém ovladači, díky čemuž se stane hlavním reproduktorem (levý kanál), následně vyhledá a připojí se k druhému reproduktoru (pravý kanál).

Automaticky rozeznají levý a pravý kanál. Po úspěšném připojení dvou reproduktorů uslyšíte současně oznamovací hlas „Left Channel (Levý kanál)“ a „Right Channel (Pravý kanál)“.

3. Připojte svůj hlavní reproduktor k zařízení vybavenému Bluetooth (např. chytrý telefon).
4. Přehrávejte skladbu a poslechněte si ji ve stereo zvuku.
5. Stisknutím tlačítka ►|| na některém z reproduktorů pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte přehrávání.
6. Dvakrát stiskněte tlačítko ►|| na reproduktoru nebo stiskněte a podržte tlačítko  na dálkovém ovladači, abyste odpojili stereo párování. Zařízení bude pokračovat v přehrávání na hlavním reproduktoru.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že tento MUSE ML-655 BT je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě můžete najít na adrese www.muse-europe.com

PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO ZDROJE

1. Připojte svůj přídatný zdroj (např. mp3 přehrávač) ke konektoru **AUX IN** na zařízení (kabel je součástí příslušenství).
2. Opakovaným mačkáním tlačítka  na zařízení nebo tlačítka  na dálkovém ovladači zvolte režim AUX. LED indikátor se rozsvítí zeleně.
3. Spusťte přehrávání na svém přídatném zdroji.
4. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Chcete-li zastavit přehrávání, odpojte svůj přídatný zdroj od konektoru **AUX IN**.

OVLÁDACÍ PRVKY ZVUKU

Když je k dispozici zvukový signál, stisknutím tlačítka **TREBLE** **+/+** nebo tlačítka **BASS** **-/-** upravte úroveň výšek nebo basů podle potřeby.

BAREVNÉ SVĚTLO

1. V pohotovostním režimu zapněte světlo stisknutím tlačítka . Stisknutím tlačítka  1. změníte režim svícení: bílé světlo → postupné přepínání jednobarevného světla → postupné přepínání dvoubarevného světla.
 - Bílé světlo: existují 4 úrovně jasu světelného režimu. Stisknutím tlačítka  snížíte jas.
 - Postupné přepínání jednobarevného světla: dosáhne efekt jednoho barevného cyklu. Stisknutím tlačítka  na zařízení nebo stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nastavíte požadovanou barvu světla. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte postupné přepínání barev. Stiskněte tlačítko dvakrát pro rychlý přechod na další barvu.

- Postupné přepínání dvoubarevného světla: dosáhne se efektu dvoubarevného cyklu. Stisknutím tlačítka  na zařízení nebo stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nastavíte požadované vícebarevné okolní světlo. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte postupné přepínání barev. Stiskněte tlačítko dvakrát pro rychlý přechod na další vícebarevné světlo. Stisknutím a podržením tlačítka  světlo vypnete.
- 2. Když je zařízení zapnuto, opakovaným mačkáním tlačítka  změníte režim osvětlení přímo. Stisknutím a podržením tlačítka  světlo vypnete.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:

Síťový adaptér:

Vstup: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A

Výstup: DC 9,0 V  2,5 A 22,5 W 

DOBÍJECÍ BATERIE

Typ baterie: 7,4 V 6600 mAh lithium iontová baterie

Provozní doba: Přibližně 3 hodiny při 100% hlasitosti po úplném dobití

Doba dobíjení: Přibližně 5 hodin

BLUETOOTH

Bluetooth verze: V5.1

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupní výkon: 0 dBm

Funkční vzdálenost: Až 10 metrů naměřených v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Pokud by toto zařízení vykazovalo problém, než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující:

Bez napájení

- Ujistěte se, zda je zařízení připojeno k elektrické síti.
- Ujistěte se, zda je dobíť baterie.

Není slyšet žádný zvuk – obecně

- Hlasitost externího zařízení je nastavena na minimum; zvyšte hlasitost.
- Hlasitost ML-655 BT je nastavena na minimum; zvyšte hlasitost.

Bluetooth zařízení nelze spárovat nebo spojit s tímto zařízením.

- Neaktivovali jste funkci Bluetooth na svém zařízení. Informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v návodu k obsluze svého zařízení.
- Zařízení není v režimu párování. Stiskněte a podržte tlačítko , dokud nezačne indikátor Bluetooth rychle blikat.
- Toto zařízení je již připojeno k jinému Bluetooth zařízení; odpojte dané zařízení a zkuste to znovu.

VAROVÁNÍ!

- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, pro zajištění dostatečného větrání.
- Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory blokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony, atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo cákání tekutin.
- Neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Neházejte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií berte ohled na životní prostředí.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo jiný podobný zdroj tepla.
- Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte zástrčku zařízení od elektrické zásuvky. Zástrčka nesmí být blokována a měla by zůstat snadno použitelná v průběhu používání.
- Vlivem elektrického přechodu nebo/a elektrostatického jevu, může výrobek selhat a vyžadovat tak od uživatele resetování napájení.
- Normální funkčnost zařízení může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud tomu tak je, jednoduše resetujte zařízení a obnovte normální provoz podle návodu k obsluze. V případě, že nelze funkci obnovit, použijte zařízení na jiném místě.



Budete-li kdykoli v budoucnu likvidovat tento výrobek, dbejte na to, že opotřebované elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklujte je v zařízeních k tomu určených.

Ohledně poradenství o recyklaci kontaktujte místní úřad nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. (Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení).



Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.