

Rohinson®

Návod k použití

NÍZKOOTÁČKOVÝ ŠNEKOVÝ ODŠŤAVŇOVAČ R-468 FreshMax



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je zcela a řádně sestaven.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechávejte spotřebič běžet naprázdno.
- Spotřebič je určen ke zpracování ovoce a zeleniny. Není určen ke zpracování příliš tvrdých potravin, ořechů nebo zmražených potravin.
- Spotřebič nepřepřehřívá. Surovinu s nižším obsahem vody a tvrdými vlákny musí být před zpracováním nakrájené na plátky.
- Spotřebič používejte pouze s vloženým sítkem a víkem. Nepoužívejte spotřebič s poškozenými částmi.
- Neodstraňujte víko ani nádobu během provozu spotřebiče.
- Maximální nepřetržitá doba provozu spotřebiče je 15 minut. Před dalším použitím je nutné nechat spotřebič alespoň 30 minut vychladnout.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem nebo před montáží a demontáží částí spotřebič vždy nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič přemísťujte pouze uchopením za motorovou jednotku, nikdy jej nezvedejte za víko.
- Nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty do plnicího hrdla, pokud je spotřebič v provozu. Použijte výhradně přechovadlo.
- Pokud dojde k zablokování plnicího hrdla surovinami, použijte přechovadlo nebo jiný kus surovin pro jejich stlačení dolů. Pokud to nepomůže, vypněte spotřebič, odpojte jej z el. sítě, rozeberte a odstraňte blokující suroviny.
- Sítko je ostré, k čištění používejte kartáček. Nemyjte sítko holými rukama.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič na vlhkém místě.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Pěchovadlo
2. Plnicí otvor
3. Víko
4. Šnek
5. Sítko
6. Rotační koš
7. Nádob
8. Výstup odpadu
9. Motorová jednotka
10. Nádob na odpad
11. Víko plnicího otvoru
12. Čistící kartáček
13. Výstup šťávy
14. Kryt výstupu šťávy
15. Přepínač zapnuto/vypnuto
16. Nádob na šťávu

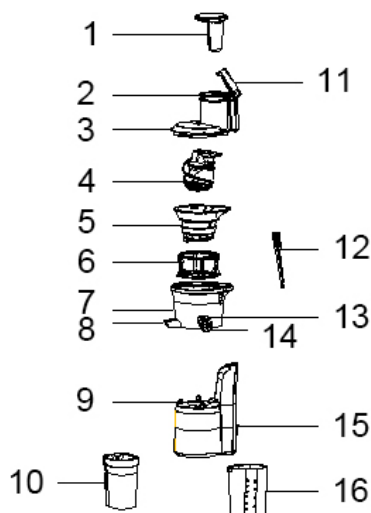


Výhody nízkootáčkového odšťavňování

Odšťavňování probíhá ve dvou fázích - v první fázi se šťáva získává pomocí drcení a v další fázi se zbylá odpadní dužina dále lisuje, čímž se docílí větší efektivity odšťavňování a tím většího množství šťávy.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Vyjměte z nádoby spotřebiče vnitřní součásti, sejměte zespodu rotační koš a poté vyjměte šnek ze sítka, viz obrázek. Všechny omyvatelné odnímatelné díly před použitím omyjte, viz kapitola ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.


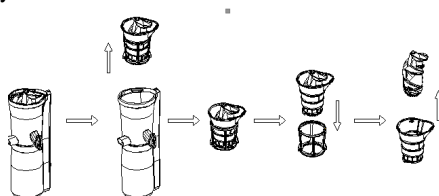


PŘÍPRAVA SUROVIN


- Suroviny s tvrdými vlákny nakrájejte na plátky velké cca 3-5 cm o tloušťce cca 1,5-2 cm. Mrkev nakrájejte na kousky velké cca 1,5 x 1,5 cm.
- Listovou zeleninu a suroviny s dlouhými a tvrdými vlákny (jako např. celer, libeček, kapusta atd.) - stonky nakrájejte na plátky velké cca 3–5 cm a listy srolujte.
- Ovoce vždy předem vypeckujte a zbavte jej tvrdých semen, jinak by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Suroviny s tlustou nebo tvrdou slupkou je nutné před použitím oloupat.
- Zmrazené suroviny nechte vždy před použitím zcela rozmraznout. Nikdy nekládejte do spotřebiče led.
- Nezpracovávejte suroviny s vysokým obsahem rostlinného nebo živočišného tuku, aby nedošlo k poškození spotřebiče. Nezpracovávejte suroviny bohaté na škrob, cukrovou třtinu, kokos, tvrdé obiloviny ani luštěniny.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Sestavte spotřebič dle obrázků. Pod nádobou se nachází těsnění, viz obrázek, které zabraňuje úniku šťávy spolu s odpadem ze spotřebiče. Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je těsnění řádně umístěné.
- Umístěte nádobu na motorovou jednotku a ujistěte se, že je řádně usazená. Umístěte sítko do rotačního koše a poté koš se sítkem umístěte do nádoby. Poté umístěte šnek do sítka a ujistěte se, že správně doléhá na hřídel motoru. Umístěte na nádobu víko tak, aby byl symbol  na víku zarovnan se symbolem  na nádobě, a poté zajistěte víko otočením po směru hodinových ručiček tak, aby byl symbol  na víku zarovnan se symbolem  na nádobě. Nádoba i víko musí být řádně umístěné, jinak není možné spotřebič zapnout. Pokud dojde během provozu k uvolnění víka, spotřebič zastaví provoz.

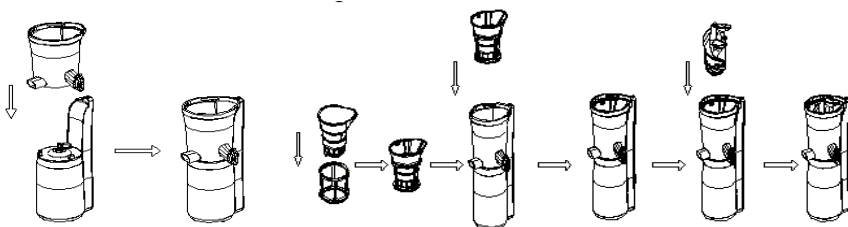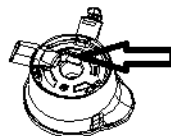

- Umístěte pod výstup šťávy nádobu na šťávu a pod výstup na odpad nádobu na odpad. Do plnicího hrdla umístěte pěchovadlo.

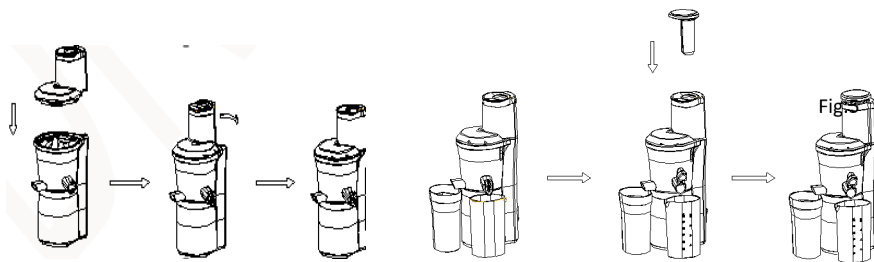

- Ujistěte se, že je spotřebič správně sestavený a že je přepínač na pozici vypnuto (OFF).
- Spotřebič je vybaven přepínačem s pozicemi ON, OFF a REV (pozice OFF - vypnuto, pozice ON – zapnuto a pozice REV – zpětný chod).
- Vložte připravené ovoce či zeleninu do plnicího hrdla a pomocí pěchovadla jemně stlačte dolů. Nevkládejte příliš mnoho surovin do plnicího hrdla naráz.


Upozornění: Nezapínejte spotřebič před naplněním, aby nedošlo k jeho poškození.

- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej přepnutím přepínače do polohy zapnuto (ON). Spotřebič se uvede do provozu a z výstupu začne vytékat šťáva.

Upozornění: Nikdy nepřepínejte přepínač z polohy zapnuto (ON) přímo do polohy zpětný chod (REV) ani obráceně, aby nedošlo k poškození spotřebiče. Před využitím funkce zpětného chodu vždy nejprve přepněte přepínač do polohy vypnuto (OFF) a teprve poté, co se zcela zastaví, jej můžete přepnout do polohy zpětný chod (REV).


- Maximální nepřetržitá doba provozu spotřebiče je 15 minut. Před dalším zapnutím je nutné nechat spotřebič alespoň 30 minut vychladnout.
- Pokud se nádoba na šťávu nebo na odpad během provozu naplní, vypněte spotřebič a nádoby včas vyprázdněte.

- Pokud dojde k zablokování surovin ve spotřebiči, vypněte jej přepnutím do polohy vypnuto (OFF) a stiskněte tlačítko Reset na spodní straně spotřebiče, viz obrázek. Poté přepněte přepínač na několik vteřin do polohy zpětného chodu (REV). Pokud se ani poté zablokovaná část neuvolní, je třeba spotřebič vypnout, odpojit jej z el. sítě, rozebrat části a ručně odstranit blokující suroviny.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

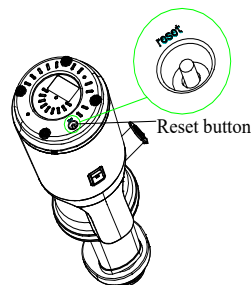

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Demontujte spotřebič. Vyjměte víko otočením proti směru hodinových ručiček a vyjměte nádobu z motorové jednotky spotřebiče (pokud víko nejde snadno vyjmout, zapojte spotřebič do el. sítě, přepněte několikrát po sobě přepínač do polohy REV – OFF – ON – OFF a zkuste to znovu, poté spotřebič opět odpojte z el. sítě). Vyjměte z nádoby šnek, sítko a rotační koš. Vyprázdněte nádobu na šťávu a nádobu na odpad.
- Odnímatelné části spotřebiče (pěchovadlo, víko, šnek, sítko, rotační koš a nádoby) omyjte ve vodě. Dbejte zvýšené opatrnosti při mytí sítka, je ostré. K čištění sítka použijte dodaný čistící kartáček.
- Vyjměte zpod výstupu odpadu těsnění, omyjte jej ve vodě a umístěte řádně zpět.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Zamezte vniknutí vody do základny spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody či jiných kapalin.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vyčistěte jej, osušte a uskladněte na suchém a větraném místě. Nádobu na džus lze skladovat v nádobě na odpad.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	300 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.