

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY – TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

⚠VAROVÁNÍ – Ke snížení rizika úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem:

1. Přístroj po použití vždy ihned odpojte ze zásuvky.

⚠VAROVÁNÍ – **Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.**

2. Pokud spotřebič spadne do vody, předej jeho vyjmutím jej ihned odpojte ze zásuvky. Nesahejte do vody.

⚠VAROVÁNÍ – Ke snížení rizika popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

3. Spotřebič by nikdy neměl zůstat bez dozoru, pokud je zapojen do sítě. Pokud je spotřebič používán v koupelně, odpojte jej po použití ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.

4. Pokud je příwodný kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
5. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
6. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
7. Tento spotřebič používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
8. Pro bezpečné používání výrobku je povoleno používat pouze originální nástavce Shark.
9. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud byl upuštěn, poškozen nebo

- spadl do vody. Kontaktujte zákaznický servis společnosti Shark a požádejte o prohlídku a opravu.
10. Šňůru udržujte mimo dosah vyhřívaných povrchů. Šňůru neomotávejte kolem spotřebiče.
 11. Nikdy nezakrývejte větrací otvory spotřebiče ani jej nepokládejte na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, kde by mohlo dojít k zablokování větracích otvorů. Vzduchové otvory udržujte bez žmolků, vlasů apod.
 12. Nikdy nepoužívejte na spící osoby.
 13. Do žádného otvoru nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty.
 14. Nepoužívejte jej ve venkovních prostorách ani v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde se podává kyslík.
 15. K tomuto spotřebiči nepoužívejte prodlužovací kabel.
 16. Nesměřujte horký vzduch do očí nebo na jiná místa citlivá na teplo.
 17. Nástavce mohou být během používání horké. Před manipulací s nimi je nechte vychladnout.
 18. Během provozu nepokládejte spotřebič na žádný povrch.
 19. Při používání spotřebiče udržujte vlasy mimo dosah přívodů vzduchu.
 20. Nepoužívejte měnič napětí.
 21. Nepoužívejte tento přístroj na přičesky nebo paruky, leda by to výrobce přičesku nebo paruky doporučoval.
 22. Pokud spolu s tímto spotřebičem používáte přípravek na styling vlasů, přečtěte si před použitím všechna bezpečnostní upozornění a pokyny k přípravku na styling vlasů a dodržujte je.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE Napětí: 220-240 V, 50-60 Hz, 1700 W
2024 SharkNinja Operating LLC.
Příslušenství a náhradní díly najdete na sharkclean.eu.

Když si spotřebitel koupí výrobek v Evropě, získá zákonná práva týkající se kvality výrobku (vaše zákonná práva). Tato práva můžete uplatnit u svého prodejce. Ve společnosti Shark® jsme si však natolik jisti kvalitou našich výrobků, že vám poskytujeme dodatečnou ***letou záruku výrobce. Tyto podmínky se vztahují pouze na záruku výrobce – vaše zákonná práva tím nejsou dotčena.

Níže uvedené podmínky popisují předpoklady a rozsah naší záruky.

Nemají vliv na vaše zákonná práva ani na povinnosti vašeho prodejce a vaši smlouvu s ním.

Záruky Shark®

Vaše jednotka Shark představuje značnou

investici. Váš nový vysoušeč vlasů musí správně fungovat co nejdéle. Důležitým faktorem je záruka, která je na něj poskytována – a odráží, jakou důvěru má výrobce ve svůj výrobek a kvalitu výroby.

Na každý přístroj Shark se vztahuje bezplatná záruka na díly a práci. Na **stránkách sharkclean.eu** najdete také online podporu.

Jak mohu zaregistrovat záruku na výrobek Shark?

Záruku můžete zaregistrovat online do 28 dnů od nákupu. Pro úsporu času budete potřebovat následující informace o svém vysoušeči vlasů:

- Datum zakoupení jednotky (účtenka nebo dodací list).



Chcete-li se zaregistrovat online, navštivte **sharkclean.eu**

NÁVOD K OBSLUZE

1. Posunutím tlačítka napájení vysoušeč zapnete a vypnete.
2. Stisknutím tlačítka proudění vzduchu můžete zvolit nízké, střední nebo vysoké proudění vzduchu.
3. Stisknutím tlačítka teploty zvolte možnost bez ohřevu nebo s nízkou, střední či vysokou teplotou. Stisknutím a podržením tlačítka teploty na 2 sekundy aktivujete režim ochrany pokožky hlavy.
4. Stiskněte a podržte tlačítko Cool Shot, čímž se spustí chladný proud vzduchu a nastaví se váš styl.
5. Chcete-li připojit příslušenství dodávané s modelem, zatlačte je do výstupu hubice. Poznáte, že je správně připojeno, když zacvakne na místo.
6. Chcete-li příslušenství vyjmout, posuňte zámek dolů, zvedněte příslušenství z hubice a držte ho za dotykové body uvedené v příručce Styling Guide.
7. Chcete-li sejmout kryt filtru, odstraňte jej otočením ze zadní strany přístroje. Chcete-li kryt filtru nasadit, vraťte jej zpět na zadní stranu jednotky otáčením ve směru hodinových ručiček.
8. Umístění štítku s údaji o výkonu.

Jak vysoušeč otevřít a zavřít:

- Chcete-li vysoušeč otevřít, držte rukojeť jednou rukou a druhou rukou

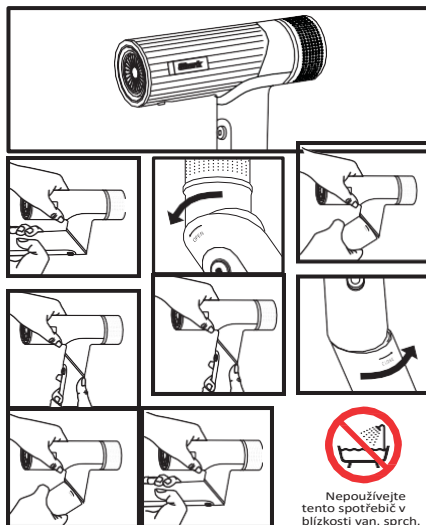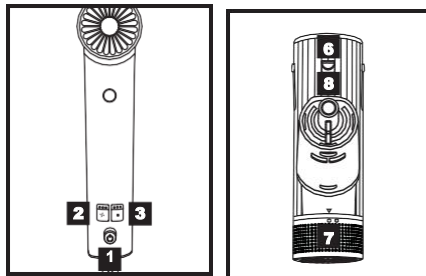

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprchy, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

otočte hubici ve směru šipky OPEN.

- Pro zavření vysoušeče držte rukojeť jednou rukou a druhou rukou otočte hubici ve směru šipky CLOSE.

Další pokyny k obsluze naleznete v příručce Styling Guide.

Skladování, bezpečnost kabelů a údržba/čištění:

- Dbejte na to, aby šňůra nebyla při používání zauzlovaná, stočená nebo omotaná kolem jakýchkoli blízkých předmětů.

Přístroj skladujte na suchém místě mimo dosah vody a jiných zdrojů tepla. Kartáče z příslušenství skladujte tak, aby se štětiny nedotýkaly žádných povrchů, abyste zabránili poškození štětín.

- Měsíčně čistěte filtr na zadní straně jednotky. Chcete-li vyčistit filtr, nejprve sejměte kryt filtru ze zadní strany přístroje otočením proti směru hodinových ručiček a pak použijte nový zubní kartáček, kterým vyčistíte filtr od prachu a nečistot. Jakmile je filtr čistý, nasadte otočením kryt filtru zpět na zadní stranu přístroje.
- Po každém použití odstraňte všechny vlasy na kartáči z příslušenství, abyste zachovali jeho výkon.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYBOVÉ KÓDY


ÚDRŽBA/ČISTĚNÍ

Snížení průtoku vzduchu.

Změna průtoku vzduchu nebo síly vzduchu, ucpání průtoku vzduchu a/nebo viditelné nánosy na přívodu v zadní části jednotky mohou znamenat, že je třeba jednotku vyčistit. Pro zachování výkonu čistěte filtr v zadní části jednotky každý měsíc novým zubním kartáčkem.

Vyjmutí filtru

1. Vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky. Otočte kryt filtru na zadní straně jednotky proti směru hodinových ručiček a poté jej sundejte. Poté otočte filtr proti směru hodinových ručiček a sundejte jej.

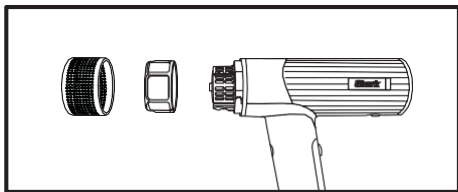

Čištění filtru

1. Namočte filtr do teplé mýdlové vody na nejméně 30 minut.
2. Otřete zadní stranu přístroje suchou utěrkou z mikrovlákna nebo novým zubním kartáčkem, abyste odstranili nečistoty.

3. Po 30 minutách vyjměte filtr z vody a důkladně jej opláchněte pod kohoutkem.
4. Filtr osušte hadříkem z mikrovlákna. Před opětovnou instalací nechte filtr 24 hodin zcela vyschnout.
5. Filtr znovu nainstalujete tak, že jej vložíte zpět a otočíte ve směru hodinových ručiček. Poté vyrovnejte kryt filtru a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud pevně nezapadne.

PŘEHŘÁTÍ

Fén se přehřívá nebo vypíná.

Tato jednotka je vybavena termostatem s ochranou proti přehřátí. Pokud se fén z nějakého důvodu přehřeje, termostat přístroj automaticky vypne. Chcete-li zabránit opakovanému vypnutí, odpojte vysoušeč vlasů ze zásuvky a odložte jej stranou, aby vychladl, nebo během používání stiskněte tlačítko Cool Shot. Pokud je přístroj zapnutý delší dobu, může dojít k přehřátí. Přehřátí může také signalizovat ucpání nebo nahromadění prachu. Abyste předešli přehřátí, čistěte filtr v zadní části přístroje každý měsíc pomocí nového zubního kartáčku. Ujistěte se, že při provozu jednotky nezakrýváte filtr rukou, protože to by také mohlo způsobit přehřátí. Pokud k přehřívání dochází i nadále, navštivte [stránky sharkclean.eu](http://stranky.sharkclean.eu).

**Chybový kód
přehráti**



Pokud se u vás vyskytl jiný chybový kód, navštivte
prosím sharkclean.eu.

SHARK a SPEEDSTYLE jsou registrované ochranné známky společnosti SharkNinja Operating LLC v Evropské unii.

1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe
Park, Century Way, Leeds, Anglie,
LS15 8ZB

Telefon: +44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
3. patro,
60327 Frankfurt nad
Mohanem, Německo

