

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Akumulátorový vysavač Huslog

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce 53006

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Polsko

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Telefon: +420 734 127 742
Email: cpa@cpa.cz
Website: huslog.eu

1. Bezpečnost	1
2. Technické specifikace.....	4
2.1 Technické údaje	4
2.2 Obsah balení	4
3. Popis	5
4. Obsluha zařízení	6
5. Čištění zařízení	9
6. Vysvětlení symbolů	11
7. Používání příručky	12
8. Záruka a servis.....	13
9. EU prohlášení o shodě	13

1. Bezpečnost

— URČENÉ POUŽITÍ —

Přístroj je určen k vysávání prachu a jiných volných nečistot. Výrobek je určen pro použití v interiéru a nelze jej používat pro komerční účely. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce neodpovídá za zranění způsobená nesprávným používáním zařízení.

Tato příručka obsahuje důležité informace o používání výrobku – pečlivě si ji přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

— DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY —

Zařízení mohou obsluhovat a čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými předpoklady, pouze pokud

jsou pod dohledem svých opatrovníků nebo poté, co jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání zařízení a pochopily nebezpečí, které používání zařízení představuje. Zařízení není hračka pro děti. Děti mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Před čištěním a výměnou příslušenství musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě. Zařízení nepoužívejte, pokud vykazuje viditelné známky poškození.

— *NERISKUJTE* —

- Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nepokládejte na zařízení žádné hořlavé předměty - mohlo by dojít k poškození zařízení nebo dokonce k požáru.
- Zařízení nikdy nepoužívejte bez nainstalované nádoby na prach a filtrů.
- Při stříkání insekticidů nebo jiných chemikálií do místnosti zastavte provoz, abyste vyloučili možnost nasátí chemikálie do zařízení.
- Během provozu neblokujte otvor pro výstup vzduchu. Vzduch bez výstupu může poškodit zařízení.
- Na přístroj nebo do jeho blízkosti nevěste prádlo nebo oděvní součásti. Zařízení by nemělo být zavěšeno v těsné blízkosti záclon, aby nedošlo k zablokování vstupů a výstupů vzduchu.
- Nevkládejte prsty ani cizí předměty do přívodů vzduchu, výstupů nebo jiných otvorů.
- Zařízení nikdy neobracejte vzhůru nohama ani jej nepokládejte na bok, pokud je zapnuté.
- Vysavač nepoužívejte ke sběru hořlavých látek, jako je například benzín, a nepoužívejte jej na místech, kde se podobné látky mohou vyskytovat.
- Nevysávejte žádné hořící nebo kouřící předměty, jako jsou cigarety, zápalky nebo žhavý popel.
- Nevysávejte jemný prach, jako je mouka, cement, saze, omítka, tonery z tiskáren a kopírek atd.

- Nenechávejte běžící zařízení bez dozoru.
- Nestůjte na přístroji ani na něm nesaďte.
- Nevystavujte přístroj sání předmětů, které by mohly poškodit nádobu na prach.
- Nenechávejte nádobu na prach v zařízení, pokud je plná – pravidelně nádobu na prach vyprazdňujte..

— OKOLÍ —

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašných, vlhkých nebo vysokoteplotních podmínkách. Zařízení nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek. Pokud je zařízení zakryto nebo přijde do styku s hořlavým materiálem, může hrozit nebezpečí požáru. Před vysáváním odstraňte z podlahy ostré předměty, aby nedošlo k poškození nádoby na prach.

Dbejte na to, aby se děti a zvířata během provozu zařízení nedostaly do jeho blízkosti.

— VODA A JINÉ TEKUTINY —

Nevystavujte zařízení a jeho elektrické součásti působení vody nebo jiných kapalin. Nedotýkejte se zařízení, pokud spadlo do vody nebo bylo zaplaveno. Okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky. Nepoužívejte zařízení, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.

— ODBORNÝ SERVIS —

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava zařízení nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným servisním místem může vést k poškození zařízení a ztrátě záruky. Výrobce neodpovídá za problémy způsobené úpravami provedenými uživatelem.

— BATERIE —

Nevystavujte vestavěnou baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C). Extrémní teploty mohou ovlivnit její životnost. Vyvarujte se kontaktu baterie s kapalinami a kovovými předměty, protože by ji mohly zcela nebo částečně poškodit. Baterii nerozebírejte, neupravujte, nezkratujte

ani nevhazujte do ohně – může dojít k výbuchu a požáru. Použitou nebo poškozenou baterii odložte do speciálního kontejneru.

2. Technické specifikace

2.1 Technické údaje

Flexispace vacuum cleaner	
Model	AD-1648
Číslo šarže	613245
Výkon	160 W
Baterie	Li-ion 22,2V = 2200mAh, 48,8Wh
Napájení - vstup	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,4A Max
Napájení - výstup	26,5 V = 0,5 A, 13,25 W
Sací výkon	11 kPa
Filtrace	2 x HEPA filter (dovnitř a ven), síťovaný filtr

2.2 Obsah balení

- Základna vysavače s filtrem
- Nádoba na prach s filtry
- Skládací trubka
- Elektrický kartáč
- Dlouhá štěrbinová špička
- Koncovka 2v1
- Vyměnitelná baterie
- Nástěnný držák s napájením
- Montážní kolíky (2 ks)
- Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte prosím prodejce.




Obal doporučujeme uschovat pro případ případné reklamace. Obal uchovávejte mimo dosah dětí.

Uživatelskou příručku si můžete stáhnout z následující internetové adresy:

<https://huslog.eu/>

Nebo naskenováním QR kódu:

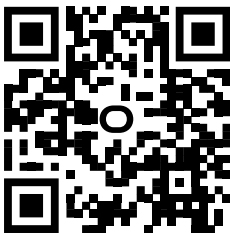

3. Popis



1. Základna vysavače

2. Výstupní filtr

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 3. Nádobu na prach | 8. Skládací trubice |
| 4. Vstupní filtr | 9. Vyměnitelná baterie |
| 5. Síťovaný filtr | 10. Nástěnný držák se |
| 6. Dlouhá štěrbinová
koncovka | zdrojem napájení |
| 7. Koncovka 2v1 | 11. Elektrický kartáč |

4. Obsluha zařízení

 *Napájecí zdroj by měl být připojen pouze k elektrické zásuvce s parametry odpovídajícími parametrům zdroje uvedeným na typovém štítku zdroje. Napájecí zdroj odpojujte za zástrčku, nikdy ne za kabel.*

 *Při montáži a demontáži příslušenství dávejte pozor, abyste vysavač náhodou nezapnuli.*

INSTALACE


Zkontrolujte, zda nádoba na prach obsahuje síťové filtry a filtry HEPA. Pokud tam žádný není, umístěte do nádoby na prach nejprve síťový filtr a poté HEPA filtr.



Připravenou nádobu na prach spojte se základnou vysavače tak, že ji zaháknete za háčky a přitisknete k sobě. Uslyšíte cvaknutí, které znamená, že prvky byly úspěšně spojeny.



Poté připojte trubici k základně vysavače, na druhý konec trubice připojte jednu z dostupných koncovek: elektrický kartáč, dlouhou štěrbinovou koncovku nebo koncovku 2 v 1 a zatlačte ji.

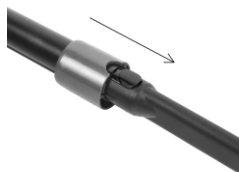

Je možné pracovat i bez připevnění skládací trubice - koncovky se pak připojí přímo k základně vysavače.



Trubici vysavače lze ohnout na polovinu, což umožňuje vysávání pod nábytkem a v těžko přístupných místech. Chcete-li tuto funkci použít, uvolněte zámek stisknutím tlačítka na trubici.



Demontáž součástí vysavače se provádí opačným způsobem než jejich montáž, stisknutím příslušných montážních tlačítek se uvolní

zámek a tahem se součásti odpojí. Chcete-li odpojit nádobu na prach od základny vysavače, stiskněte tlačítko zámku na levé straně základny vysavače a odpojte prvky.



NABÍJENÍ

! *Nástěnný držák musí být připevněn na stěnu. Před instalací pečlivě změřte výšku, ve které má být připevněn. Pro instalaci použijte montážní příslušenství vhodné pro daný typ stěny a zajistěte, aby byl držák pevně a bezpečně namontován. Dbejte na to, aby se přímo za místem montáže nenacházelo žádné potrubí (plynové, vodovodní, vzduchové) ani elektrické kabely, dráty nebo kanály. Nástěnný držák musí být instalován v souladu s předpisy a platnými pravidly/normami (mohou platit národní nebo místní předpisy).*

! *Používejte pouze napájecí zdroj dodaný se zařízením. Použití jiných napájecích zdrojů může zařízení poškodit.*

! *Před prvním použitím výrobku by měla být baterie zařízení plně nabita. K dosažení plné kapacity baterie může být nutné provést několik nabíjecích a vybíjecích cyklů.*

! *Zabraňte nadměrnému vybíjení baterie. To může vést k poškození nebo zkrácení životnosti baterie.*

! *Zařízení se může během nabíjení zahřát. Je to normální jev a neměl by mít vliv na životnost nebo výkon zařízení. Nenechávejte nabíjecí zařízení bez dozoru, protože by mohlo dojít k požáru nebo poškození zařízení nebo užitkových zařízení v nabíjecím prostoru.*

Ujistěte se, že je zařízení vypnuté. Umístěte vysavač do

nástěnného držáku a stiskněte rukojeť, dokud neuslyšíte charakteristické cvaknutí. Připojte zástrčku napájecího kabelu k síťové zásuvce. Na ovládacím panelu zařízení se postupně rozsvítí kontrolky nabíjení, které signalizují nabíjení. Po úplném nabití budou všechny kontrolky svítit nepřetržitě. Po dokončení nabíjení odpojte zástrčku napájecího zdroje od nabíjecí zásuvky.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Po sestavení přístroje a výběru vhodného kartáče zapněte vysavač stisknutím tlačítka ① na ovládacím panelu přístroje. Po zapnutí pracuje zařízení se středním sacím výkonem. Stisknutím tlačítek + a - zvýšíte, resp. snížíte sací výkon o jeden stupeň. Po skončení práce vypněte zařízení opětovným stisknutím tlačítka.



5. Čištění zařízení



POZOR! Základnu vysavače, baterii, skládací trubici, elektrický kartáč a nástěnný držák se zdrojem napájení nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.



Čištění lze provádět pouze tehdy, když je vysavač vypnutý, vychladlý a není připojen k napájení v nástěnném držáku.



K čištění nepoužívejte žádné chemické, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, protože mohou mít škodlivý vliv na součásti zařízení.

Základnu vysavače a její součásti lze čistit pouze suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. V případě silného znečištění můžete použít hadřík mírně navlhčený vlažnou vodou a přebytečné nečistoty vyždímat. Poté umyté místo ihned otřete suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nechte přístroj uschnout.

VYPRAZDŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH

Ujistěte se, že se zařízení nenabíjí ani není zapnuté. Odpojte nádobu

na prach od základny vysavače. Stiskněte tlačítko aretace víka nádoby a vyprázdněte její obsah. Poté zavřete víko nádoby na prach a připojte ji k základně vysavače.



ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRŮ

 *Filtr je prvek, jehož úkolem je zadržovat nečistoty. Po určité době se jeho filtrační vlastnosti výrazně zhorší. Proto doporučujeme filtr pravidelně kontrolovat a čistit.*

Ujistěte se, že se zařízení nenabíjí ani není zapnuté. Odpojte nádobu na prach od základny vysavače. Vyjměte vstupní filtr z nádoby na prach zatažením za rukojeť na něm, poté vložte síťový filtr do otvoru v něm a vytáhněte jej nahoru. Vyprázdněte obsah nádoby a poté vyčistěte vstupní filtr a síťový filtr a odstraňte veškeré nečistoty.

V případě potřeby lze filtry umýt, poté je důkladně otřít suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nechat uschnout. Po vyčištění nainstalujte filtry do nádoby na prach. Připojte nádobu na prach k základně vysavače.



Výstupní filtr se nachází v blízkosti ovládacího panelu. Uchopte jej za boky, otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej ze základny

vysavače. Vyčistěte filtr odstraněním nečistot. V případě potřeby lze filtr umýt a poté důkladně otřít suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nechat uschnout. Po vyčištění připojte filtr k základně vysavače – ujistěte se, že háčky odpovídají otvorům v krytu základny vysavače, a poté otočte filtr ve směru hodinových ručiček.



Nové filtry lze zakoupit u distributora.

Kontakt: cpa@cpa.cz

ČIŠTĚNÍ ELEKTRICKÉHO KARTÁČE

Odpojte elektrický kartáč od trubice nebo základny vysavače, podle toho, jak byl nainstalován. Přístup k čistícímu kartáči se nachází ve spodní části elektrického kartáče. Stiskněte tlačítko zámku na boku kartáče, dokud neuslyšíte cvaknutí, poté zámek zvedněte a čistící kartáč vyjměte. Vyčistěte kartáček od nečistot a vložte jej do elektrického kartáčku. Zavřete zámek kartáčku. Správné zavření zámku kartáčku bude signalizováno cvaknutím.



6. Vysvětlení symbolů



Obal přístroje
recyklovat v souladu
místními předpisy.

lze



Symbol pro vlnitou lepenku
(obalový materiál)



Pro použití v interiéru.



Symbol označující zařízení
třidy ochrany II s dvojitou
izolací.



Symbol znamená, že balení obsahuje návod k použití, který je třeba si před použitím přečíst.



V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je výrobek označen symbolem  přeškrtnutého odpadkového koše. Výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem, ale musí být odevzdán na určeném sběrném a recyklačním místě pro použitá elektrická a elektronická zařízení, které likviduje tento nebezpečný odpad. Shromažďování tohoto druhu odpadu na oddělených místech a správný postup jeho využití přispívají k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace použitých elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o místech pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení získáte na místním úřadě nebo u prodejce zařízení.



Symbol pro tříděný sběr se používá k označení baterií a akumulátorů, které je třeba odevzdávat do speciálně označených nádob, na speciálních sběrných místech nebo u prodejců elektrických a elektronických zařízení. Nesmí se vyhazovat společně s netříděným komunálním odpadem. Při likvidaci baterií a akumulátorů dodržujte místní předpisy a právní předpisy EU.

7. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací. Všechny značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností. Grafický vzhled nebo barva výrobku se mohou od skutečného výrobku lišit.

8. Záruka a servis

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka, která začíná běžet dnem prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

9. EU prohlášení o shodě

 Společnost mPTech Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.