





HCX 10D6 DAB

Návod k použití

Přední strana

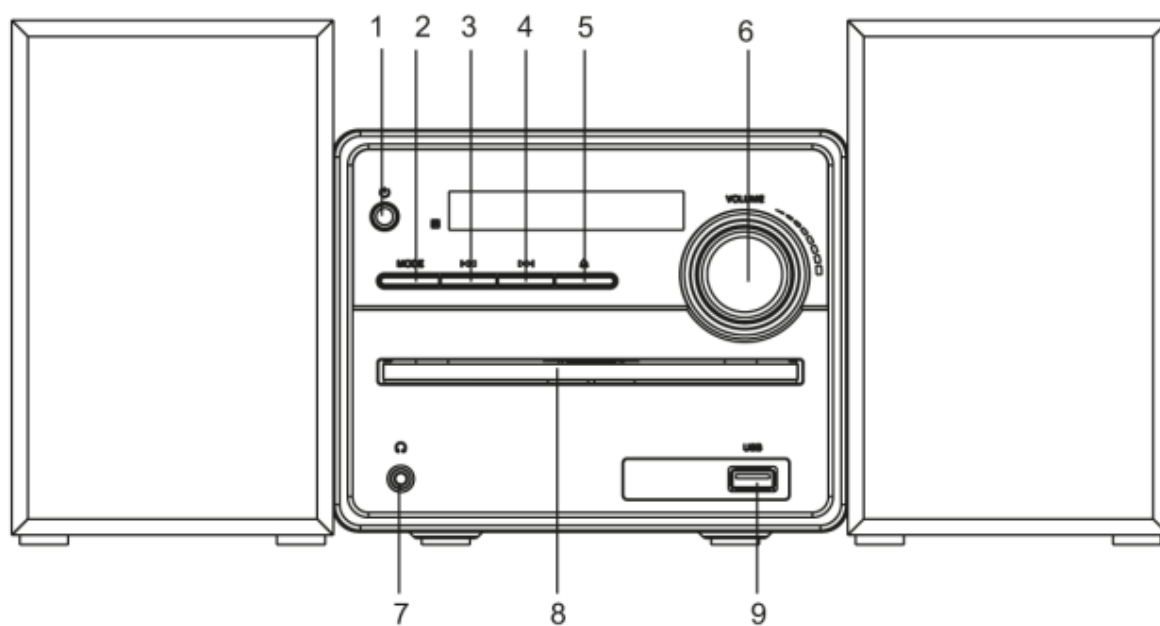

Zadní strana

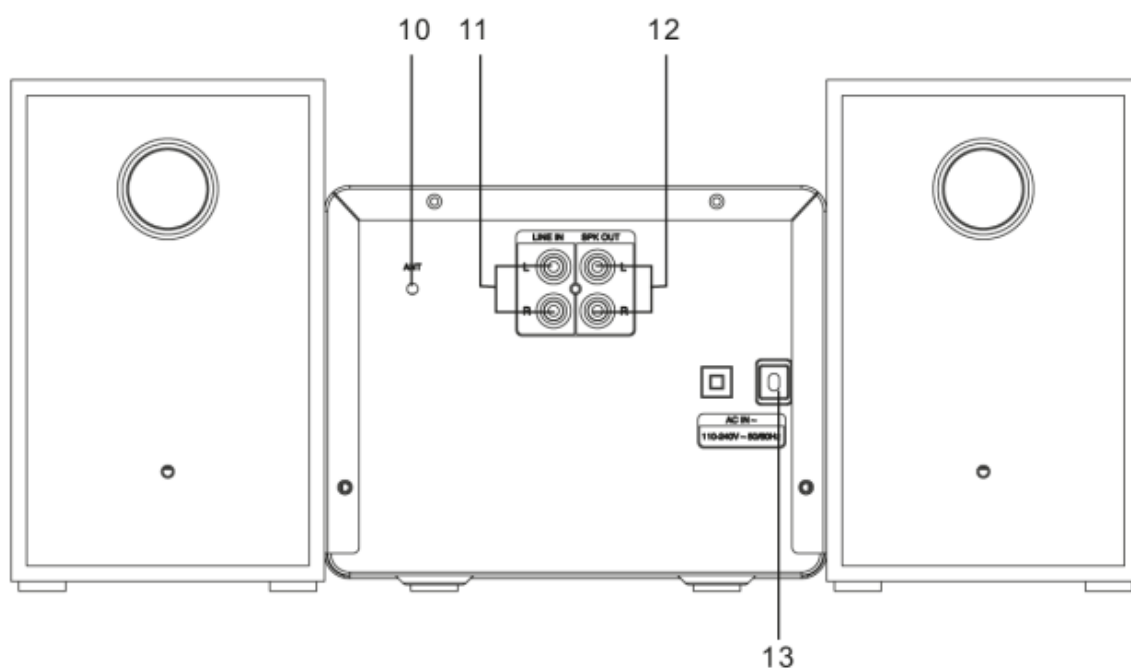


POPIS

1. Hlavní tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko STANDBY/MODE
3. ⏮ Tlačítko, předchozí skladba/rádio stanice
4. ⏭ Tlačítko, další skladba/rádio stanice
5. ▲ Tlačítko, otevřít/zavřít CD-ROM
6. Nastavení hlasitosti (- doleva; + doprava) / ▶ || / ENTER
7. Vstup na sluchátka
8. CD-ROM
9. USB vstup
10. Anténa
11. Audio vstup (AUX IN)
12. Zásuvky pro připojení reproduktorů R/L
13. Napájecí kabel

Popis ovladače

14. Tlačítko STANDBY/zapnuto
15. Tlačítko FUNC, výběr zdroje
16. Tlačítko REPEAT, opakovat
17. Tlačítko MUTE, vypnutí zvuku
18. Tlačítko EQUALIZER, výběr různých přednastavených zvukových režimů
19. ▶ || Přehrát/Pozastavit/potvrdit výběr
20. ⏮ Tlačítko, předchozí skladba/rádio stanice
21. Tlačítko MENU
22. ■ Tlačítko STOP
23. Tlačítko INFO
24. Tlačítko PROGRAM
25. Tlačítka VOLUME +/- , nastavení hlasitosti
26. ⏭ Tlačítko, další skladba/rádio stanice
27. Tlačítko F-/CH-, předchozí složka v režimu CD nebo USB/předvolba rádiové stanice
28. Tlačítko F+/CH+, další složka v režimu CD nebo USB/předvolba rozhlasové stanice
29. ▲ Tlačítko, otevřít/zavřít CD-ROM

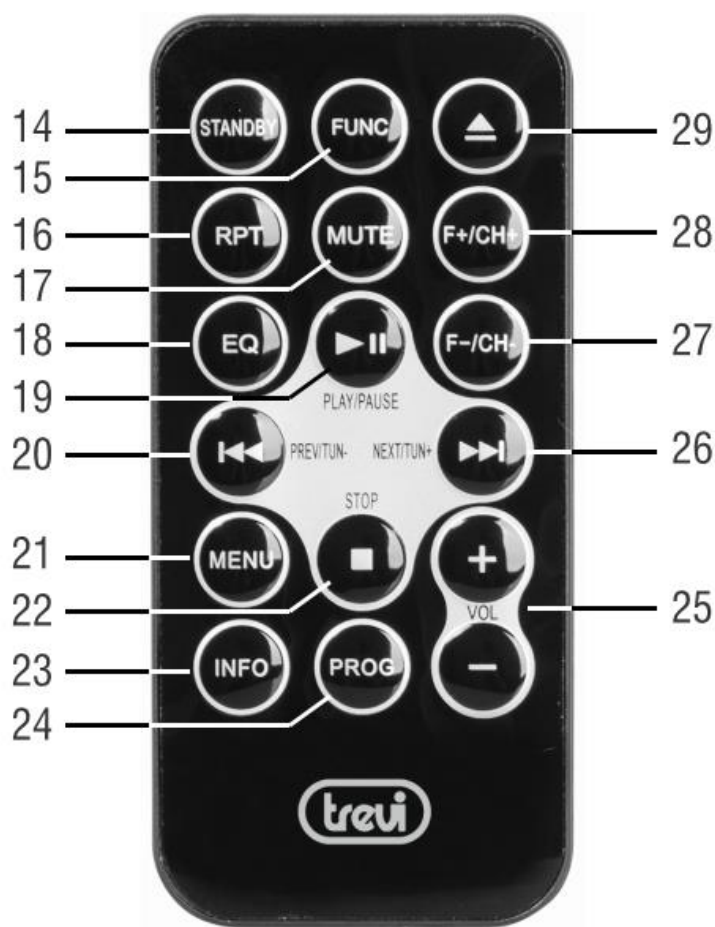

AKTIVACE A VÝMĚNA BATERIE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání má již nainstalovanou baterii. Chcete-li aktivovat baterii, sejměte průhledný jazýček na spodní straně dálkového ovladače. Dálkový ovladač je nyní připraven k použití.

Výměna baterie:

1. Odstraňte kryt bateriového prostoru podle obrázku vpravo.
2. Dodržujte správnou polaritu a nainstalujte 3V lithiovou baterii (CR2025).

3. Zavřete kryt.

PŘIPOJENÍ

Připojte napájecí kabel (13) do elektrické zásuvky 100-240V 50/60Hz.

Nepřipojujte spotřebič k jiným elektrickým zásuvkám, než je uvedeno.

Při prvním spuštění zařízení prohledá přítomné stanice DAB, na displeji se zobrazí slovo SCANNING. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí aktuální čas.

Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, platí popisy příkazů jak pro zařízení, tak pro dálkové ovládání.

ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)

1. Stisknutím hlavního vypínače (1) na jednotce uveďte jednotku do pohotovostního režimu (na displeji se zobrazí čas a datum);

2. Chcete-li zapnout/vypnout režim STAND-BY, stiskněte tlačítko STANDBY (14) na dálkovém ovladači;

3. Pokud chcete jednotku úplně vypnout, stiskněte hlavní vypínač (1) na jednotce.

Poznámka: Pokud u zdroje CD, USB nebo AUX neprovedete žádnou operaci do 10 minut, jednotka automaticky přejde do režimu STANDBY.

FUNKCE OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI A EKVALIZÉRU

1. Otočte ovladačem hlasitosti (6) na spotřebiči nebo stiskněte tlačítka VOL +/- (25) na dálkovém ovladači pro zvýšení nebo snížení hlasitosti;

2. Stiskněte několikrát tlačítko EQ (18) na dálkovém ovladači pro výběr jedné z přednastavených dynamik zvuku (Classic, Rock, Pop, Jazz, Flat).

PROVOZ RÁDIA DAB/DAB+

1. Zapněte spotřebič a stiskněte několikrát tlačítko FUNC (15) na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví indikace DAB;

POZNÁMKA: Při prvním zapnutí rádio automaticky vyhledá a uloží všechny dostupné stanice DAB.

2. Chcete-li zopakovat operaci skenování stanice, stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko ► || (19) na dálkovém ovladači pro zahájení skenování stanic DAB nebo stiskněte tlačítko MENU (21) na dálkovém ovladači pro přístup do nabídky DAB. . Vyhledejte a vyberte slovo "FULL SCAN"

3. Stiskněte tlačítko ►► (4) nebo ◀◀ (3) na přístroji nebo tlačítko ►► (26) nebo ◀◀ (20) na dálkovém ovladači pro procházení různými naladěnými stanicemi DAB

4. Stiskněte tlačítko VOLUME/ENTER (6) na jednotce nebo tlačítko ► || (19) na dálkovém ovladači na požadované stanici DAB pro spuštění přehrávání

5. Stiskněte několikrát tlačítko INFO (23) na dálkovém ovladači pro zobrazení všech informací o přijímané stanici.

ULOŽENÍ ROZHLASOVÝCH STANIC

Chcete-li uložit rozhlasovou stanici, postupujte takto:

1. Naladíte požadovanou rozhlasovou stanici;
2. Stiskněte a podržte tlačítko PROG (24) na několik sekund, na displeji se zobrazí slovo „PRESET STORE“
3. Použijte tlačítka ►► (26) nebo ◄◄ (20) pro výběr umístění paměti
4. Stiskněte tlačítko ► || (19) pro potvrzení a uložení rozhlasové stanice

Tento postup opakuje pro každou rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit. K dispozici je 30 paměťových míst.

5. Pro vyvolání uložené rádiové stanice použijte tlačítka F+/CH+ (28) a F-/CH- (27).

MENU DAB/DAB+

1. Stiskněte tlačítko MENU (21) na dálkovém ovladači pro vstup do nabídky DAB;
2. Stiskněte tlačítko ►► (4) nebo ◄◄ (3) na přístroji nebo tlačítko ►► (26) nebo ◄◄ (20) na dálkovém ovladači pro zobrazení různých položek nabídky DAB
3. Stisknutím ovladače VOLUME/ENTER (6) na jednotce nebo tlačítka ► || (19) na dálkovém ovladači vyberte zobrazenou položku nabídky:
 - Úplné vyhledávání: umožňuje prohledat celé pásmo DAB/DAB+ a automaticky uložit nalezené stanice.
 - Ruční ladění: umožňuje ručně vyhledat jednu frekvenci DAB/DAB+. Stisknutím tlačítek ►► (26) nebo ◄◄ (20) vyberte číslo kanálu pro frekvenci, kterou chcete prohledat, a poté stisknutím tlačítka ► || (19) zahajte vyhledávání. Nalezené stanice se automaticky uloží.
 - DRC: umožňuje zapnout/vypnout funkci DRC pro zlepšení zvuku při poslechu v hlučném prostředí. Úroveň DRC lze nastavit (vysoká), nízká (nízká) nebo OFF (vypnuto).
 - Prune: umožňuje vymazat ze seznamu uložených stanic všechna nalezená, ale nedostupná rádia (špatný signál). Přesuňte se tlačítky ►► (26) a ◄◄ (20) na Y (ANO) a potvrďte smazání pomocí ► || (19).
 - Systém: umožňuje přístup do podnabídky systému:
 - Čas: umožňuje nastavit aktuální čas/datum.
 - Nastavit čas/datum: nastavení aktuálního času a data.
 - Automatická aktualizace: vyberte zdroj, ze kterého se má automaticky nastavit čas a datum, pokud je k dispozici.
 - Nastavit 12/24 hodin: nastavte formát času 12/24 H.
 - Set Date Format: nastavení formátu data.

Podsvícení: umožňuje nastavit čas a úroveň jasu displeje:

Timeout: nastavení doby podsvícení displeje (10 s, 20 s, 30 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s, 180 s, ON).

On level: nastavení stupně osvětlení displeje při běžícím spotřebiči (vysoké, střední, nízké).

Úroveň ztlumení: nastavení stupně osvětlení displeje v pohotovostním režimu (vysoké, střední, nízké).

- Jazyk: je možné zvolit jazyk; K dispozici jsou italština, angličtina (výchozí), němčina, italština a francouzština.

- Reset: umožňuje resetovat zařízení na tovární nastavení. Na konci resetu se provede automatické vyhledávání stanic DAB/DAB+. Přesuňte se tlačítka  (26) a  (20) na Y (ANO) a potvrďte smazání pomocí  (19).

- Upgrade softwaru: umožňuje provést kontrolu a zkontrolovat, zda jsou pro zařízení k dispozici aktualizace.

- Verze SW: umožňuje zobrazit verzi softwaru zařízení.

REŽIM ZOBRAZENÍ DAB/DAB+

Pokaždé, když stisknete tlačítko INFO (23) na dálkovém ovladači, bude displej cyklicky procházet následujícími režimy zobrazení.

DLS: Dynamický štítkový segment je rolující zpráva, kterou může vysílací společnost zahrnout do svých přenosů. Tato zpráva obvykle obsahuje informace, jako jsou podrobnosti o programu atd.

Typ programu: Popisuje „styl“ nebo „žánr“ hudby, která se vysílá, např. „Rock“ nebo „Classic“.

Frekvence kanálu: Zobrazuje aktuálně používaný multiplex DAB.

Index chyb signálu: zobrazuje informace týkající se úrovně chyb signálu a intenzity, s jakou je přijímán.

Bitová rychlost: zobrazuje informace související s kompresním poměrem aktuálního přenosu.

Čas: zobrazuje časový signál přijímaný rozhlasovou stanicí.

Datum: zobrazí informace o datu.

PROVOZ FM RÁDIA

1. Zapněte spotřebič a opakovaně stiskněte tlačítko FUNC (15) na dálkovém ovladači, dokud se na displeji nezobrazí indikace FM

2. Stiskněte opakovaně tlačítka  (4) a  (3) na jednotce nebo tlačítka  (26) a  (20) na dálkovém ovladači pro zvýšení nebo snížení frekvence 0,05 MHz a proveďte krok za krokem vyhledávání

3. Podržte na několik sekund tlačítka  (4) a  (3) na jednotce nebo tlačítka  (26) a  (20) na dálkovém ovladači pro naladění další stanice nebo předchozí rádiové stanice s nejlepším přijatým signálem;



4. Chcete-li aktivovat funkci automatického vyhledávání a ukládání rozhlasových stanic (SCAN), stiskněte tlačítko ► || (19) na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko MENU (21) pro přístup do nabídky FM. Vyhledejte a vyberte slovo „Nastavení skenování“;

z této položky je možné vybrat typ automatického vyhledávání: vyberte SILNÉ (stanice se silným signálem) nebo VŠECHNY (všechny stanice), potvrďte tlačítkem ► || (19) na dálkovém ovladači.

Poznámka: Zařízení je schopno uložit až 30 stanic.

5. Chcete-li uložit rozhlasovou stanici:

- Přejděte na frekvenci, kterou chcete uložit do paměti, a podržte tlačítko PROG (24) stisknuté po dobu několika sekund, na displeji se zobrazí znění „PRESET STORE“

- Použijte tlačítka ►► (26) a ◀◀ (20) pro výběr umístění paměti

- Stiskněte ► || (19) pro potvrzení

6. Pro vyvolání uložené rádiové stanice použijte tlačítka F+/CH+(28) a F-/CH-(27).

Poznámka: Pro dosažení nejlepšího příjmu FM připojte a nasměrujte anténu. Pokud příjem není dobrý, zkuste upravit délku a orientaci antény jinak, ale kvalita příjmu FM velmi závisí na místě, kde je zařízení umístěno.

OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE CD-MP3

1. Zapněte spotřebič a stiskněte několikrát tlačítko FUNC (15) na dálkovém ovladači, dokud se na displeji nezobrazí CD. Pokud není k dispozici žádný disk, zobrazí se na displeji indikace „NO DISC“;

2. Otevřete přihrádku na CD (8) stisknutím tlačítka (29) na dálkovém ovladači a vložte disk potištěnou stranou nahoru. Jemně zavřete přihrádku.

3. Po několika sekundách se na displeji zobrazí počet skladeb na disku. Stiskněte tlačítko ► || (19) na dálkovém ovladači pro spuštění přehrávání hudby

4. Dalším stisknutím tlačítka ► || (19) na dálkovém ovladači aktivujete pauzu, uplynulý čas skladby začne blikat. Dalším stisknutím zahájíte normální přehrávání

5. zmáčknout tlačítko ■ (22) na dálkovém ovladači pro trvalé zastavení přehrávání.

JUMP TRACE A RYCHLÉ HLEDÁNÍ

1. Stiskněte tlačítka ►► (4) a ◀◀ (3) na jednotce nebo tlačítka ►► (26) a ◀◀ (20) na dálkovém ovladači pro přesun na předchozí nebo další skladbu

2. Podržte na několik sekund tlačítka ►► (4) a ◀◀ (3) na jednotce nebo tlačítka ►► (26) a ◀◀ (20) na dálkovém ovladači během přehrávání pro rychlé vyhledání konkrétní hudební pasáže. Uvolněním tlačítka se vrátíte k normálnímu přehrávání.

OPAKOVÁNÍ

- Stiskněte tlačítko RPT (16) na dálkovém ovladači, na displeji se zobrazí indikace REP-1 pro nepřetržitou reprodukci stejné skladby.
- Stiskněte tlačítko RPT (16) na dálkovém ovladači, na displeji se zobrazí indikace RPT-DIR pro nepřetržité přehrávání všech skladeb ve zvolené složce (pouze pro MP3 CD obsahující složky).
- Stiskněte tlačítko RPT (16) na dálkovém ovladači, na displeji se zobrazí indikace RPT ALL pro plynulou reprodukci všech přítomných skladeb.
- Stiskněte tlačítko RPT (16) na dálkovém ovladači, na displeji se zobrazí indikace RANDOM pro náhodnou reprodukci všech přítomných skladeb.
- Stiskněte tlačítko RPT (16) na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví indikace INTRO, abyste přehráli prvních 10 sekund každé písně.
- Stiskněte tlačítko RPT (16) na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví indikace DISC, aby se plynule přehrávaly všechny skladby na disku.

FUNKCE ALBA

POZNÁMKA: Funkce je platná pouze pro MP3 CD obsahující složky.

1. Při přehrávání disku MP3 CD nebo USB s více složkami vyberte pomocí tlačítek F+/CH+ (28) a F-/CH- (27) složku, kterou chcete přehrát.

PROGRAMOVÁNÍ

Můžete vybrat pořadí, ve kterém se budou skladby přehrávat.

1. zmáčknout tlačítko ■ (22) na dálkovém ovladači pro zastavení přehrávání
2. Stiskněte tlačítko PROG (24) na dálkovém ovladači, na displeji se zobrazí zpráva P01;
3. Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát jako první, pomocí tlačítek ►► (4) a ◀◀ (3) na přístroji nebo tlačítek ►► (26) a ◀◀ (20) na dálkovém ovladači
4. Stiskněte tlačítko PROG (24) na dálkovém ovladači pro potvrzení
5. Opakováním kroků 3 a 4 uložte a přehrajte požadované skladby; pro audio CD lze uložit maximálně 20 skladeb, zatímco pro MP3/USB CD lze uložit maximálně 99 skladeb
6. Stiskněte ovladač VOLUME/ENTER (6) na jednotce nebo tlačítko ► || (19) na dálkovém ovladači pro spuštění přehrávání
7. zmáčknout tlačítko ■ (22) na dálkovém ovladači dvakrát pro zrušení programování.

USB VSTUP

1. Připojte paměťové zařízení USB ke vstupu USB (9);
2. Zapněte spotřebič a stiskněte několikrát tlačítko FUNC (15) na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí indikace USB a na displeji se v případě nepřítomnosti zařízení USB zobrazí „NO USB“;

Poznámka: Zařízení nemusí podporovat některá zařízení USB, důvodem je nekompatibilita některých procesorů.

BLUETOOTH PŘEHRÁVÁNÍ

1. Zapněte spotřebič a stiskněte několikrát tlačítko FUNC (15) na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví indikace BT
2. Na displeji začne blikat slovo „Not Connected“ a systém automaticky zadá vyhledávání
3. Aktivujte funkci Bluetooth na externím zařízení, které chcete spárovat, a zviditelněte jej
4. Spusťte vyhledávání zařízení. Na konci vyhledejte zařízení „HCX 10D6 DAB“
5. V případě potřeby zadejte heslo „0000“
6. Po spárování zařízení vydá zvuk upozornění a na displeji zůstane slovo „Připojeno“
7. Spusťte přehrávání zvuku z vašeho zařízení
8. Stiskněte ►► (4) a ◀◀ (3) na přístroji nebo tlačítka ►► (26) a ◀◀ (20) na dálkovém ovladači pro přesun na předchozí nebo další skladbu
9. Stisknutím tlačítka ► || (19) na dálkovém ovladači aktivujte pauzu. Dalším stisknutím pauzu deaktivujete
10. Stisknutím a podržením tlačítka ► || (19) na dálkovém ovladači spojku sejmete

AUX IN VSTUP

1. Zapněte zařízení a stiskněte několikrát tlačítko FUNC (15) na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví indikace Enter Aux;
2. Připojte libovolnou jednotku s audio výstupem přes příslušný kabel ke vstupu AUX IN (11);
3. Řiďte přehrávání z externí jednotky;
4. Nastavte hlasitost pomocí ovladače (6) na spotřebiči nebo pomocí tlačítek VOL +/- (25) na dálkovém ovladači.

SLUCHÁTKA

1. Vložte sluchátka do konektoru pro sluchátka (7);
2. Spusťte požadované přehrávání a upravte hlasitost.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU.

Symbol zobrazený na zařízení znamená, že odpad musí být likvidován v „tříděném sběru“, a proto se výrobek nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem.

Uživatel musí výrobek odnést do speciálních „středisek pro sběr tříděného odpadu“ poskytovaných místní správou nebo jej doručit prodejci oproti nákupu nového výrobku.

Tříděný sběr odpadu a následné zpracování, recyklace a likvidace podporuje výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezuje negativní vlivy na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávnou manipulací s odpady. Nezákonná likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.

Společnost TREVI sleduje politiku nepřetržitého výzkumu a vývoje, produkty mohou vykazovat jiné vlastnosti, než jaké jsou popsány.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výkon a spotřeba:..... 110-240V $\sim$ 50 / 60 Hz - 22 W

Spotřeba v pohotovostním režimu: <0,5W

Napájení zvuku:20W

Příjem v pásmu FM:87,5 - 108 MHz

Příjem pásma DAB/DAB+:.....174 - 240 MHz

Vysílací výkon Bluetooth:2,5 mW

Přenosová frekvence Bluetooth:2,4 GHz

Typ CD disku:CD/CD-R-RW/MP3

Přenosová rychlost MP3:MP3 (32 ~ 320 kbps)

Rozměry jednotky:161 x 125 x 226 mm

Rozměry reproduktoru:102 x 161 x 112 mm