



VENKOVNÍ OTOČNÁ KAMERA SCOPE

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme za zakoupení produktu značky RETLUX!

Venkovní otočná kamera Scope se postará o zabezpečení domu i chalupy. Spolehlivě hlídá prostor kolem sebe a zaznamenává vše, co se děje na vaší zahradě, na dvoře nebo u hlavních dveří. Svůj pozemek ohlídáte i na dálku. Stačí otevřít aplikaci RETLUX home a odkudkoli sledovat živý přenos ve vysoké 3K kvalitě, klidně z práce. Díky detekci pohybu a zvuku i funkci sledování pohybu vám nic důležitého neunikne.

OBSAH

ÚVOD	3
OBSAH BALENÍ	3
POPIS KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ	3
STAŽENÍ A REGISTRACE APLIKACE RETLUX HOME	4
OVLÁDÁNÍ APLIKACE RETLUX HOME	5
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE	6
ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ Z APLIKACE	7
OVLÁDACÍ PANEL ZAŘÍZENÍ	7
NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	10
TECHNICKÉ ÚDAJE	13
TECHNICKÁ PODPORA	14
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE	14
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	14
OMEZENÍ ZÁRUKY	14
POUŽITÉ SYMBOLY	15

ÚVOD

Výhody venkovní kamery

V aplikaci RETLUX home sledujete, co se děje kolem vašeho domu. Venkovní kamera vám poskytne živý přenos ve vysokém 3K rozlišení. Zachytí každý detail. Díky barevnému nočnímu vidění vám neuunikne žádná událost ani v pozdních večerních nebo nočních hodinách.

Nikdo nechce, aby se mu po zahradě procházel cizí člověk nebo se k němu zatoulal sousedův pes. Díky detekci pohybu a zvuku a funkci sledování pohybu o nezvaných hostech víte včas. Dokonce na ně můžete i reagovat a odehnat je. Přes vestavěný mikrofón a reproduktor vás osoba na vašem pozemku slyší a může s vámi mluvit.

Venkovní kamera má spolehlivou ochranu před nepříznivým počasím. Díky krytí IP65 zvládne i náročné podmínky. Odolá dešti i sněhu. Proto váš pozemek hlídá nepřetržitě a chrání vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pokud ji nenastavíte jinak.

Nastavte si speciální zónu pro detekci pohybu a soustřeďte se na oblast, která je pro vás opravdu důležitá. Můžete například vynechat část pozemku se stromy, jejichž větve se hýbou působením větru. Zaměříte se tak na přístupové cesty, vchod nebo dvůr a zároveň tím snížíte počet zbytečných záznamů při zaznamenání pohybu.

OBSAH BALENÍ

Co najdete v balení?

Součástí balení je venkovní otočná kamera a PoE adaptér. V krabici také najdete šroubky a drobné příslušenství pro pohodlnou montáž kamery na zeď.

POPIS KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ

1. LED INDIKÁTOR

LED indikátor vás informuje o chodu kamery. Když svítí nepřetržitě, kamera je aktivní. Pokud bliká, probíhá proces párování.

2. ČOČKA

Čočka zachycuje vše, co se děje před kamerou, a přenáší obraz v reálném čase do aplikace RETLUX home.

3. MIKROFON

Snímá zvuky a hlasy v okolí kamery. Díky mikrofónu slyšíte vše, co se odehrává na vašem pozemku.

4. ANTÉNA


Zajišťuje stabilní signál připojení k síti.

5. SLOT NA SD KARTU


Slouží k rozšíření interního úložiště pro vaše záznamy.

6. TLAČÍTKO RESET

Pomocí tlačítka zařízení resetujete. Stiskněte ho a držte přibližně po dobu 5 sekund.

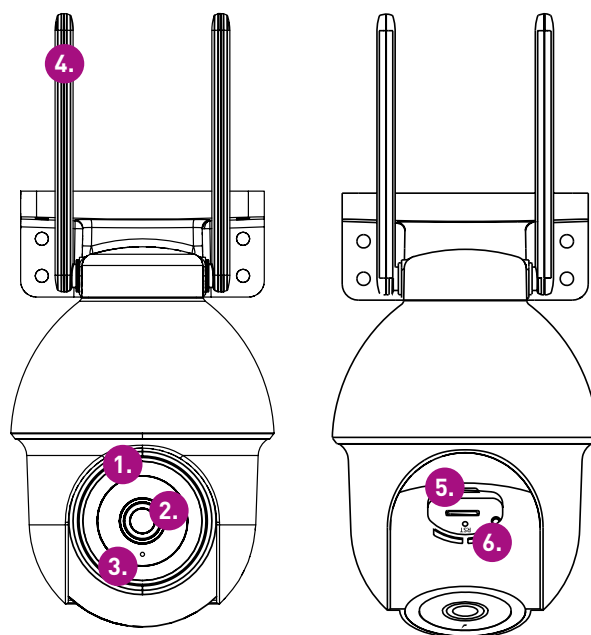

STAŽENÍ A REGISTRACE APLIKACE RETLUX HOME

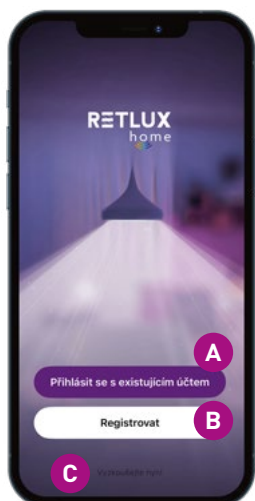

K tomu, aby se váš domov stal skutečnou SMART domácností, je zapotřebí využívat mobilní aplikaci RETLUX home.

Máte už u nás účet? Výborně! Přihlaste se přes aplikaci RETLUX home kliknutím na **Přihlásit se s existujícím účtem (A)**.

Pokud u nás ještě účet založený nemáte, začněte tím, že si v AppStoru nebo Google Play stáhnete aplikaci RETLUX home. Stáhnout si ji můžete i naskenováním tohoto QR kódu.

Následně klikněte na tlačítko **Registrovat (B)**.



Chcete si appku nejdřív jen prohlédnout?

Pak klikněte na tlačítko **Vyzkoušejte nyní (C)**, které vám spustí aplikaci v demo módu.

Nyní vás provedeme procesem registrace.


Nebojte – zabere vám to jen pár minut!

1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Zde si zvolíte zemi, ze které se registrujete.
3. Sem napište svou platnou e-mailovou adresu, na kterou vám přijde ověřovací kód.
4. Zaškrtnutím odsouhlasíte smluvní podmínky.
5. Kliknutím na šipku odešleme ověření na váš e-mail.
6. Registrovat se můžete i přes svůj Facebook, Google nebo Apple účet.

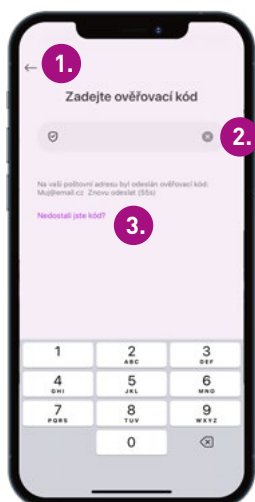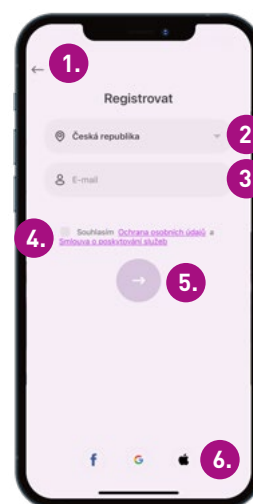

**Po kliknutí na tlačítko
s ikonou šipky se vám objeví tato obrazovka.**

1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Sem napište číselný ověřovací kód, který jsme vám zaslali e-mailem.
3. Ověřovací kód vám nepřišel? Klikněte zde a my vám zašleme nový.

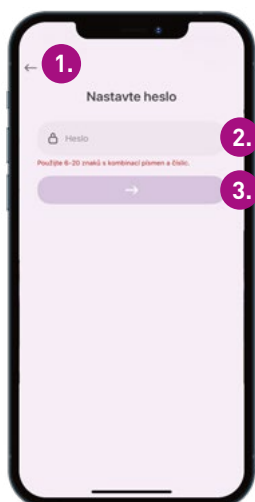

Následně je potřeba nastavit si heslo.


1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Do tohoto pole napište své heslo, kterým se budete přihlašovat do mobilní aplikace. Heslo musí mít rozsah mezi 8 až 20 znaků a z důvodu bezpečnosti musí obsahovat také číslice.
3. Kliknutím na **ikonu šipky** heslo potvrdíte.

Nyní už můžete naplno využívat vše, co aplikace nabízí!

OVLÁDÁNÍ APLIKACE RETLUX HOME



Po otevření aplikace ve vašem telefonu uvidíte následující uživatelské rozhraní:

1. Informace o počasí ve vámi nastavené lokalitě
2. Seznam všech zařízení, které jste si spárovali s touto mobilní aplikací
3. Seznam všech místností, které jste v aplikaci vytvořili
4. Tlačítko pro přidání nových widgetů či nových chytrých zařízení
5. Tlačítko pro návrat na domovskou stránku aplikace
6. Tlačítko všech místností v domácnosti
7. Tlačítko chytrých scén
8. Tlačítko SMART, které vás zavede do sekce zajímavých a chytrých nápadů, jak vylepšit svou SMART domácnost
9. Tlačítko pro váš osobní profil, centrum zpráv, nápovědu a technickou podporu
10. Tlačítko + pro přidání zařízení do vaší chytré domácnosti

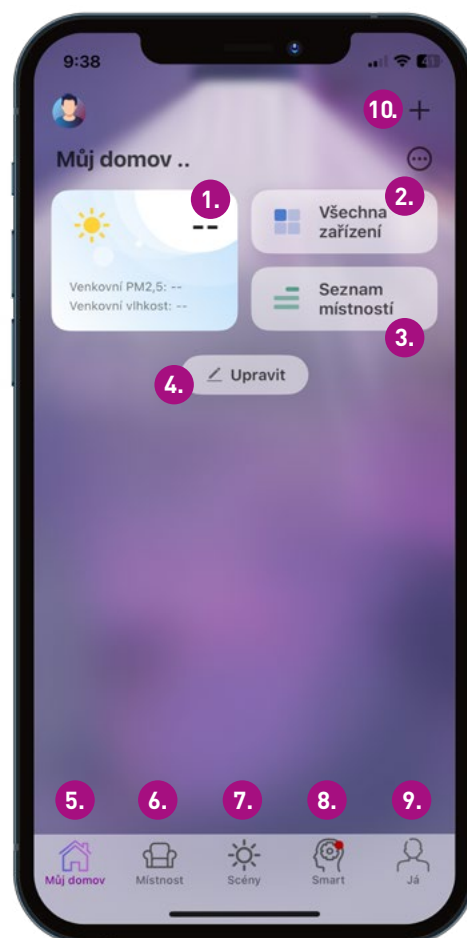

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE


1. Připojte kameru k napájení pomocí LAN kabelu (PoE) nebo příloženého adaptéru. Pokud používáte adaptér, budete potřebovat dva LAN kabely: jeden zapojte do vstupu adaptéru s nápisem **POE** a druhý ke vstupu s nápisem **LAN**, který připojíte k routeru. Opačný konec kabelu POE zapojíte do kamery.
2. Adaptér zastrčte do zásuvky.
3. Sklopte pohyblivou část kamery s čočkou směrem dolů. Najdete gumovou krytku, pod kterou se nachází malé **tlačítko pro reset zařízení**. Stiskněte ho po dobu přibližně 5 vteřin. **LED indikátor** zepředu kamery začne blikat a ozve se pípání. Nelekněte se! Kamera v pravidelných intervalech pípá, dokud ji nespárujete s aplikací **RETLUX home**.
4. Otevřete si aplikaci **RETLUX home**.
5. Klikněte na znaménko plus + v pravém horním rohu.
6. Zvolte **Přidat zařízení**.
7. Objeví se vám **ikonka kamery**. Klikněte na ni. Z kamery se opět ozve melodie.
8. Nejprve nastavte Wi-Fi připojení. Pokud ho aplikace sama nevyhledá, nastavte ho ručně. Napište název sítě a heslo a klikněte na tlačítko **Další**.
9. Kamera přestane pípat. Dojde k párování. LED indikátor na kameře začne blikat rychleji. V aplikaci se pod názvem kamery objeví text **Přidává se**. Počkáte, dokud proces párování neskončí.

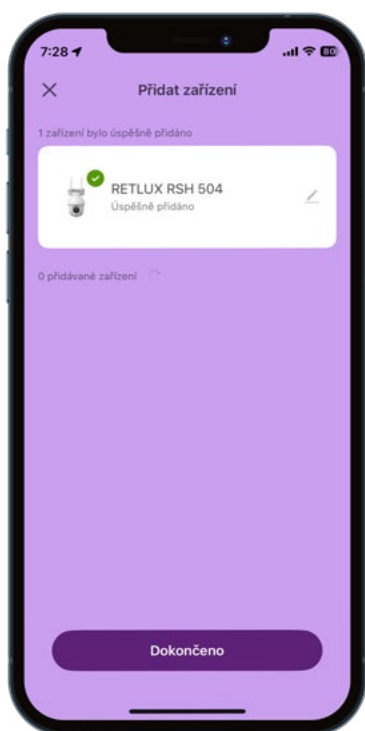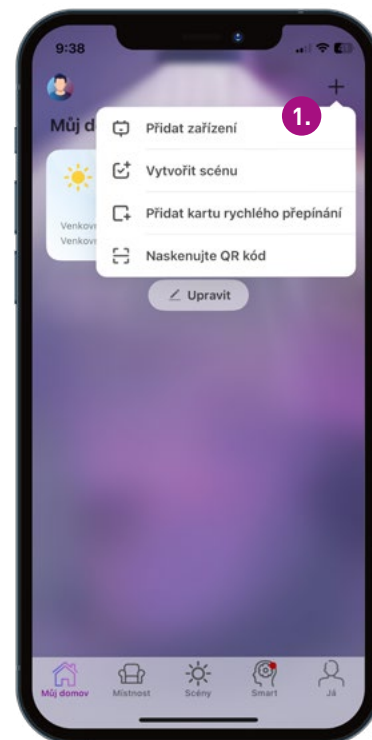

10. Pokud proces selže, vraťte se na domovskou stránku aplikace a zopakujte postup.
11. Jakmile se objeví nápis **Úspěšně přidáno**, je proces párování dokončen. Klikněte na tlačítko **Dokončeno**.
12. Na obrazovce se vám objeví živý náhled toho, co kamera právě v tuto chvíli snímá.
13. LED indikátor na kameře svítí po celou dobu provozu. Blikat začne ve chvíli, kdy vypadne připojení k síti nebo probíhá jiný proces.
14. Pro návrat na domovskou stránku klikněte na **šipku** vlevo nahoře.
15. Na domovské stránce uvidíte připojenou kameru. Kliknutím na její **ikonku** zjistíte, co se děje v jejím zorném poli.
16. Pokud se rozhodnete kameru na nějakou dobu odpojit, po opětovném připojení si aplikace zařízení pamatuje. Nemusíte ho znovu párovat.
17. Ke všem svým spárovaným zařízením se dostanete přes tlačítko **Všechna zařízení**, kde uvidíte jejich kompletní seznam. Po kliknutí na ikonku zařízení se dostanete k **ovládacímu panelu**, ve kterém ho spravujete.

ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ Z APLIKACE

1. V případě, že chcete kameru odstranit z aplikace, přejděte na domovskou stránku aplikace **RETLUX home**. Klikněte na **Všechna zařízení**.
2. Objeví se seznam všech spárovaných zařízení. Označte to, které chcete odstranit z aplikace. Můžete jich vybrat i více najednou. Stiskněte **Odebrat zařízení** vpravo dole. Volbu potvrďte tlačítkem **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Dokončeno** vpravo nahoře. Tím uložíte provedené změny.

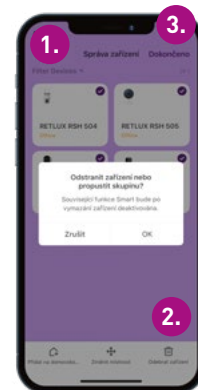

OVLÁDACÍ PANEL ZAŘÍZENÍ




1. Na domovské stránce klikněte na **ikonku kamery RSH 504**. Zobrazí se vám živý náhled toho, co kamera právě snímá.
2. Po kliknutí na **HD** v levém horním rohu se zobrazí možnosti nastavení kvality videa. Na výběr máte vyšší rozlišení videa **HD** (High Definition) a nižší rozlišení videa **SD** (Standard Definition). Vyšší rozlišení poskytuje lepší kvalitu videa, ale zabere více místa než nižší rozlišení.
3. V pravém horním rohu můžete **ikonkou reproduktoru** zapínat a vypínat zvuk videa. Přeshkrtnutá ikonka znamená, že je zvuk vypnutý.
4. Vedle ikonky reproduktoru najdete **ikonku obdélníčku**. Tím přepnete formát videa.

Ve výchozím nastavení kamera nahrává video na šířku. Po kliknutí na ikonku obdélníčku začne natáčet video na výšku. Opětovným kliknutím změníte formát zpátky na video na šířku.


5. Po kliknutí na **ikonku čtverce** vlevo na dolní liště otočíte video na obrazovce vašeho zařízení o 90° a roztáhnete ho na celou plochu displeje. Pomocí **lupy se znaménkem +** obraz přiblížíte, **lupou se znaménkem -** ho oddálíte. Vedle najdete ovládací kolečko, pomocí kterého můžete otáčet kamerou nahoru, dolů, doleva i doprava a pozorovat okolí. Vpravo vám zůstane možnost nahrávání obrazu, mikrofonu a fotoaparátu. **Šipkou** vlevo nahoře otočíte video zpátky do výchozího formátu.
6. **Ikonka fotoaparátu** vám umožní pořídit snímek videa. Fotografie se automaticky uloží do alba.
7. Album si otevřete při pořízení snímku kliknutím na tlačítko **Zobrazit alba**. Objeví se vám všechny snímky a videa, které jste vytvořili. Pokud chcete snímek nebo video smazat, stiskněte tlačítko **Vyberte** a označte soubory. Vpravo nahoře můžete stisknout volbu **Vyberte vše**. Označí se všechny soubory najednou. Jejich označení můžete zrušit stisknutím na tlačítko **Odznačit vše**.



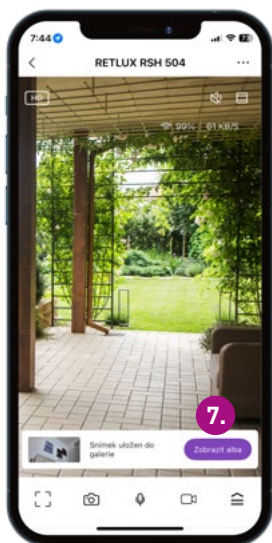

8. Po vybrání souborů stiskněte **ikonku koše** v dolní části obrazovky. Objeví se tabulka s upozorněním, že odstraněné soubory nelze obnovit. Pokud jste si jejich smazání rozmysleli, dejte **Zrušit**. V opačném případě stiskněte **Odstranit**. Šípkou vlevo nahoře se vrátíte na náhled živého videa.
9. Pokud dlouze podržíte **ikonku mikrofonu** na spodní liště, můžete přes kameru mluvit na člověka, který je v její blízkosti. Kamera má reproduktor, takže vás do-tyčný uslyší, i když nejste doma. Funguje to podobně, jako když používáte chůvičku. Tlačítko držte po celou dobu mluvení.
10. **Ikonka kamery** funguje podobně jako ikonka fotoaparátu. Stisknutím aktivujete nahrávání se záznamem videa. Proces nahrávání poznáte podle **malé červené tečky** v horní části ikonky kamery.
11. Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím ikonky kamery. Objeví se hláška, že bylo video uloženo do galerie. Stisknutím tlačítka **Zobrazit alba** se dostanete do stejné galerie, kam se ukládají i fotky.


12. Kliknutím na **tlačítko v podobě dvou vodorovných čárek a šipky nahoru** si zpřístupníte další **Funkce**. Tlačítko se změní na dvě čárky a šipku dolů. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka rozšířené funkce skryjete.
13. Stisknutím ikonky **Přehrávání** si otevřete místní úložiště. Pokud nemáte do kamery vloženou SD kartu, můžete si zpřístupnit cloudové úložiště a ukládat si záznamy tam. Zpátky se vrátíte šípkou vlevo nahoře.
14. Kliknutím na tlačítko **Galerie** si zobrazíte album s uloženými snímky a záznamy videí. Zpátky se vrátíte šípkou vlevo nahoře.
15. **Noční režim** zajišťuje, aby byl záznam dobře viditelný i v noci. Můžete nastavit **barevný režim světla** nebo **infračervený režim**, ve kterém kamera natáčí černobíle. Pokud zvolíte **chytrý režim**, kamera podle potřeby automaticky přepíná mezi infračerveným a barevným módem.
16. Funkce **Třpyt** zachovává barevný obraz i při slabém osvětlení.
17. Také si můžete nastavit **Hlasitost zařízení** podle vlastních potřeb, aby byl zvuk z kamery dobře slyšet.
18. **Sledování pohybu** zapnete stisknutím ikonky s touto funkcí. Kamera se otáčí za pohybujícím se objektem a nahrává ho, ať už jde o osobu nebo domácího mazlíčka. Když je ikonka detekce zbarvená fialově, je zapnutá.
19. Stisknutím ikonky s textem **Detekce pohybu** kamera vytváří záznamy s časem detekce, které se ukládají do **Zpráv**. Ty se nachází vpravo dole pod ikonkou se zvonečkem. Když je ikonka detekce zbarvená fialově, je zapnutá.
20. Stisknutím ikonky s textem **Detekce zvuku** kamera vytváří záznamy s časem detekce, které se ukládají do **Zpráv**. Ty se nachází vpravo dole pod ikonkou se zvonečkem. Když je ikonka detekce zbarvená fialově, je zapnutá.

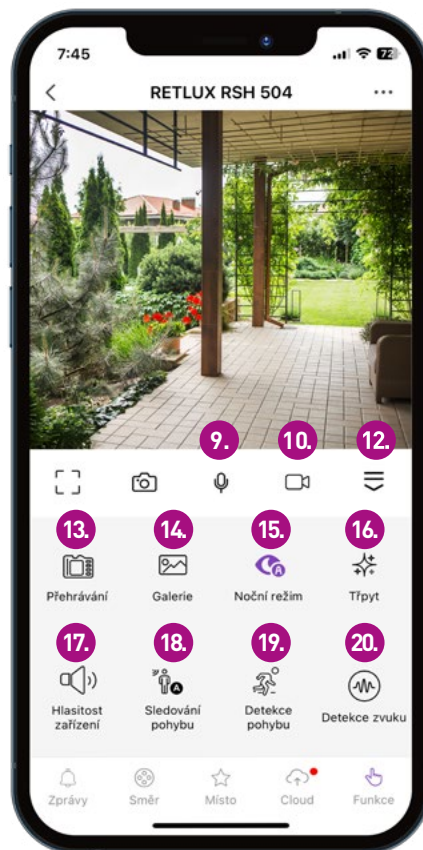




21. Pod tlačítkem **Hlídka** se skrývá praktická funkce, díky které získáte přehled o celém okolí kamery. Po rozkliknutí tlačítka se vám zobrazí možnost **Povolit obchůzku**. Zpřístupní vám dvě volby. **Panoramatická obchůzka** zajistí, že se kamera bude otáčet ve všech úhlech a sledovat prostor kolem sebe. **Obchůzka místa** hlídá všechna místa a na každém zůstává po dobu 10 sekund.
22. Pokud chcete upozornit osobu, která se pohybuje v okolí kamery a nemá tam, co dělat, aktivujte alarm. Stačí kliknout na **ikonku Siréna** a poté stisknout tlačítko, které se objeví. Zapnutou sirénu poznáte podle toho, že je tlačítko v aplikaci zbarvené zeleně. Kamera v tu chvíli vydává hlasitý houkající zvuk.
23. Kamera je vybavená LED osvětlením, které rozsvítíte kliknutím na tlačítko **Světlo** a poté na **Přepínač**. Můžete si u něj nastavit optimální intenzitu svícení pomocí praktického posuvníku. Také si vytvoříte plán pod tlačítkem **Časování**, kde si zvolíte dny a čas, kdy se má světlo zapnout. Plán poté uložíte.
24. Stisknutím tlačítka **Barva motivu** se zobrazí volba světlého a tmavého režimu.
25. **Soukromý režim** deaktivuje kameru. Nemusíte ji odpojovat od zdroje energie a zajistíte si soukromí. Znovu ji spustíte tlačítkem **Zapnout kameru**.
26. Ikonka **WDR** vylepšuje jas a kontrast videa a zabraňuje jeho přesvícení nebo podsvícení.
27. Tlačítkem **Upravit** získáte přístup ke správě tlačítek.

28. Tlačítkem **Cloud** získáte přístup k zakoupení služby **Video Cloud Storage**, pomocí které si rozšíříte úložiště a zjednodušíte ukládání snímků a videí.
29. Pro snadné rozpoznávání snímané oblasti si můžete uložit snímek do **Míst**.
30. Po kliknutí na ikonku **Směr** se vám na displeji zobrazí dvě lupy. Pomocí lupy s mínusem obraz videa **oddálíte** a pomocí lupy s plusem **přiblížíte**. Také můžete kameru **otáčet** do stran, nahoru a dolů pomocí **ovládacího kolečka** uprostřed.
31. Pokud máte zapnutou detekci zvuku nebo pohybu, záznamy s popisem události, datem a časem se automaticky ukládají do **Zpráv**. Klikněte na tlačítko **Vše**, abyste získali přehled a mohli spravovat jednotlivé záznamy.
32. Po rozkliknutí tlačítka **Vše** můžete záznamy filtrovat podle **data** nebo **typu** (například podle toho, jestli kamera detekovala pohyb, zvuk nebo člověka).
33. Záznamy detekce zvuku a pohybu můžete mazat kliknutím na tlačítko **Upravit**. Označíte záznamy, které chcete odstranit, nebo kliknete na volbu **Vyberte vše**. Poté kliknete na tlačítko **Odstranit** v dolní části obrazovky.

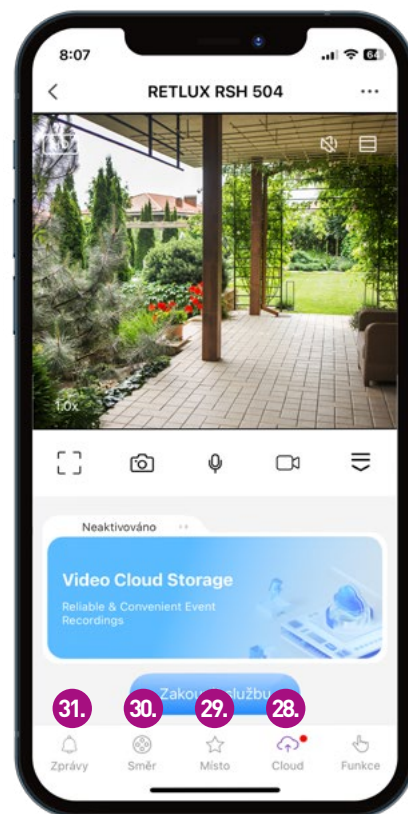

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

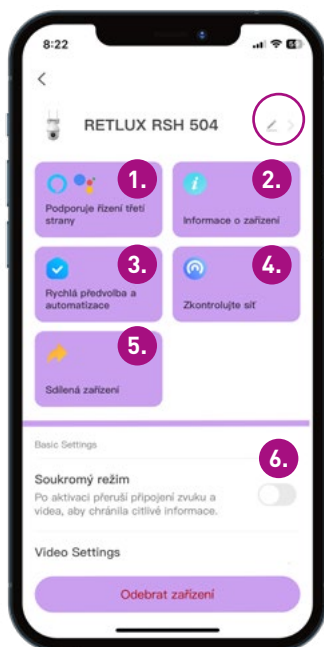


Po kliknutí na kameru na domovské stránce a poté na tři tečky v pravé horní části obrazovky se vám otevře obsáhlejší nastavení zařízení. V něm máte možnost:

Změnit jméno zařízení pomocí kliknutí na **ikonu tužky**.

1. Propojit zařízení s hlasovým asistentem kliknutím na **Podporuje řízení třetí strany**.
2. Najít technické parametry produktu v **Informacích o zařízení**.
3. Ovládat všechny nastavené chytré scény v profilu **Rychlá předvolba a automatizace**.
4. Zkontrolovat **připojení k síti**.
5. **Sdílet zařízení** pomocí společné domácnosti.
6. Zapnout **Soukromý režim** pro ochranu citlivých informací přerušením zvuku a videa.
 - Klikněte na **Soukromý režim** pro vypnutí kamery. V tomto módu nezaznamenává ani video, ani zvuk. Na kameře poznáte aktivovaný režim soukromí podle toho, že nesvítí modrá LED kontrolka.

7. Přizpůsobení **nastavení videa** podle vlastních představ.

- Formát a funkce videa nastavíte pod tlačítkem Video Settings.
- Tady si můžete nastavit **převrácení obrazovky**, kdy se živý náhled videa otočí o 180°.
- Po rozkliknutí **Night mode** si vyberete, jestli chcete infračervené nebo barevné noční vidění. V režimu **Auto mode** se kamera přepíná automaticky podle okolních podmínek.
- Funkce **Shimmer** zachová barevný záběr i při slabém osvětlení.
- Pokud aktivujete **WDR Mode**, vylepšíte jas a kontrast videa a zabráníte jeho přespícení nebo podsvícení.
- Klikněte na **Display Settings**. Objeví se vám posuvníky, pomocí kterých si přizpůsobíte jas, kontrast a ostrost záznamů.
- V případě, že nechcete ve videu **časový vodoznak**, stačí ho deaktivovat. Pokud je posuvník oranžový, vodoznak se bude v záznamech zobrazovat.
- **Indikátor světla** vypíná a zapíná LED kontrolku na kameře.
- Pomocí funkce **PTZ Calibration** zkalibrujete pozici a úhel kamery.


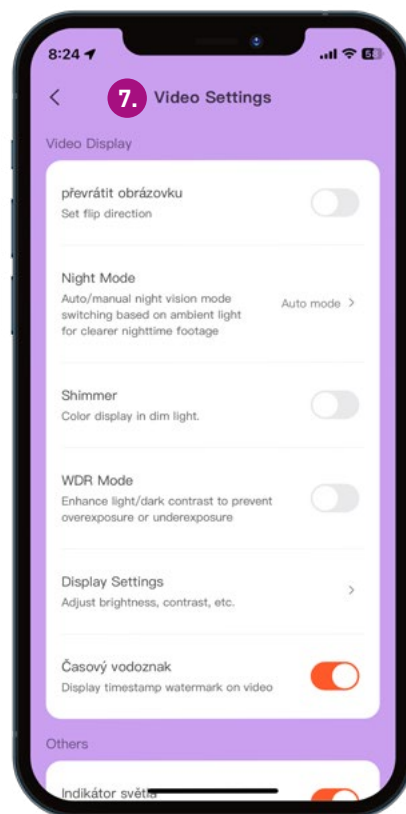


8. Nastavení zvuku podle potřeb.


- Po kliknutí na **Audio Settings** se vám objeví nastavení **Režimu hovoru**.
- Tady si vyberete **jednosměrnou komunikaci** nebo **obousměrný hovor** a dáte **Potvrdit**.
- V případě, že zvolíte jednosměrnou komunikaci, musíte vždy dlouze držet tlačítko interkomu/mikrofonu a mluvit. U obousměrného hovoru zahájíte hovor pouhým kliknutím na tlačítko. Nemusíte ho ručně držet po celou dobu, po kterou mluvíte. Poté opět kliknete na interkom/mikrofon a hovor ukončíte.
- Kromě toho si přizpůsobíte **Hlasitost zařízení** a **Nastavení sirény**, kde si zvolíte její hlasitost a délku.

9. Zapnout, vypnout a nastavit výstrahy detekce

- Dostáváme se asi k jednomu z nejdůležitějších nastavení – oznámení při detekci pohybu a zvuku.
- Pokud aktivujete **Spínač alarmu detektoru pohybu** a máte současně **zapnutou sirénu**, kamera spustí alarm ve chvíli, kdy zaznamená jakýkoli pohyb. Pokud chcete dostávat upozornění v případě, že se u kamery pohybuje osoba, zaklikněte **Detekce těla**. Dokonce rozezná zvířata, pokud zapnete funkci **Pet detection**.
- Pod volbou **Cross-line detection** si nastavíte detekci při překročení hranic, které kamera hlídá. Funkci zapnete a pod tlačítkem **Cross-line detection area settings** zvolíte oblast, kterou nikdo nesmí překročit. Také si můžete vybrat, jestli chcete vidět rámeček oblasti v živém náhledu a nastavit si jeho podobu, například šířku.
- Pro nastavení určité zóny, ve které chcete detekovat pohyb, klikněte na **Nastavení oblasti sledování**. Objeví se vám živý náhled sledované oblasti. Zmenšíte, případně i přesunete, červený rámeček a přizpůsobíte si aktivní zónu sledování. Klikněte na **Uložit**. Budete upozorňováni jen na pohyb, který kamera zaznamená ve vámi vyznačené oblasti.

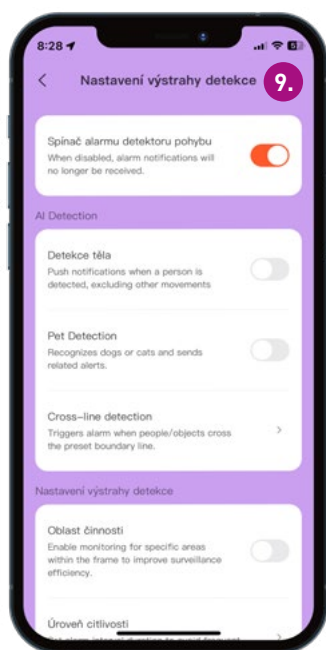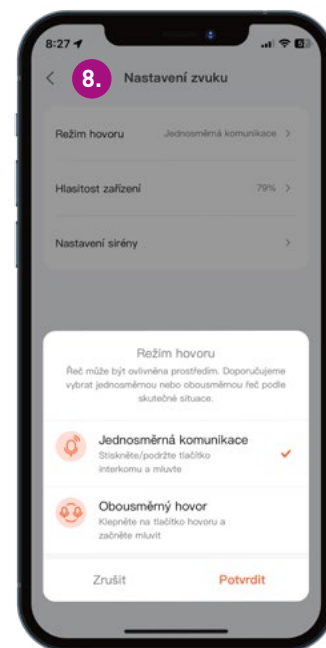


- Klikněte na **Úroveň citlivosti**, aby se vám na displeji zobrazilo nastavení citlivosti při detekci pohybu. Na výběr máte **nízkou citlivost**, při které kamera zaznamenává pohyb osob, **střední citlivost** pro detekci pohybu i vzdálenějších lidí a psů a **vysokou citlivost**, kdy kamera detekuje i pohyb hodně vzdálených osob a drobnějších zvířat.
- Pod tlačítkem **Smart frame** si nastavíte rámeček. Objeví se v živém záznamu při detekci objektů. Pokud ho nechcete používat, deaktivujte ho. Přizpůsobíte si u něj i design, například šířku nebo barvu.
- Zakliknutím zapnete **Sirénu**, která se automaticky spustí při detekci pohybu, zvuku a jiné vámi nastavené události.
- Kameru můžete využívat i jako chůvičku. Rozklikněte **Detekci zvuku** a aktivujte ho. Objeví se vám **nastavení citlivosti**. Při vysoké citlivosti vás kamera upozorní i na jemný zvuk. U nízké citlivosti detekuje kamera jen hlasitější ruchy. Můžete také aktivovat **detekci brečícího dítěte**, aby vás kamera upozornila v případě, kdy zaznamená dětský pláč.
- Nastavte si pravidelný rozvrh, kdy bude kamera detekovat pohyb a zvuk. Klikněte na tlačítko **Schedule** a pak na **+**. Přizpůsobte si **čas a dny**, kdy potřebujete dostávat upozornění. Můžete si napsat i **poznámku**. Poté si vyberete, jestli chcete dostávat **oznámení**, a zvolíte si **typ událostí**, o kterých byste rádi věděli. Poté klikněte na **Uložit**.

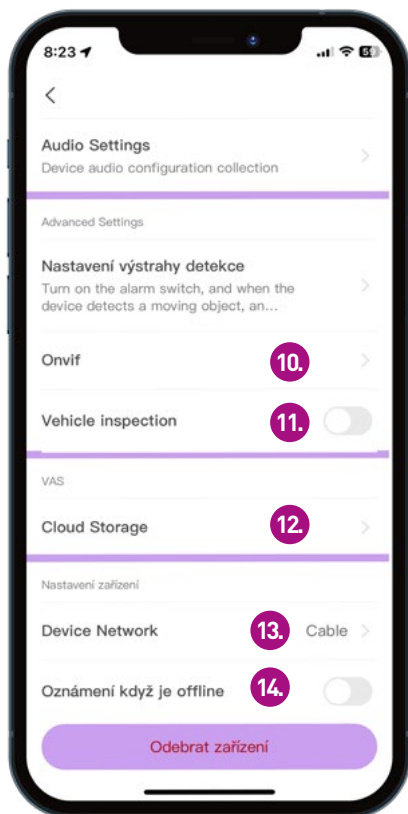

10. Přizpůsobit kompatibilitu **Onvif**.
11. Zapnout funkci **Vehicle inspection**, která rozpozná a detekuje vozidlo.
12. Získat přístup ke **cloudovému úložišti**.
13. **Spravovat připojení zařízení**.
 - Po rozkliknutí **Device Network** získáte přehled o připojení. Pokud chcete přidat další možnost pro připojení, klikněte na **Add Alternative Network**.
14. Zapnout **oznámení**, pokud zařízení přejde do offline režimu.

15. Hledat pomoc v **centru nápovědy** a napsat na zákaznickou podporu.
16. Přidat zařízení na **plochu telefonu** pomocí kliknutí na tlačítko **Přidat na domovskou obrazovku**.
17. Zkontrolovat, zdali je pro vaše zařízení dostupná aktualizace v sekci **aktualizace firmwaru**.
18. **Restartovat zařízení**.
19. **Odebrat zařízení** (standardně nebo včetně vymazání dat).

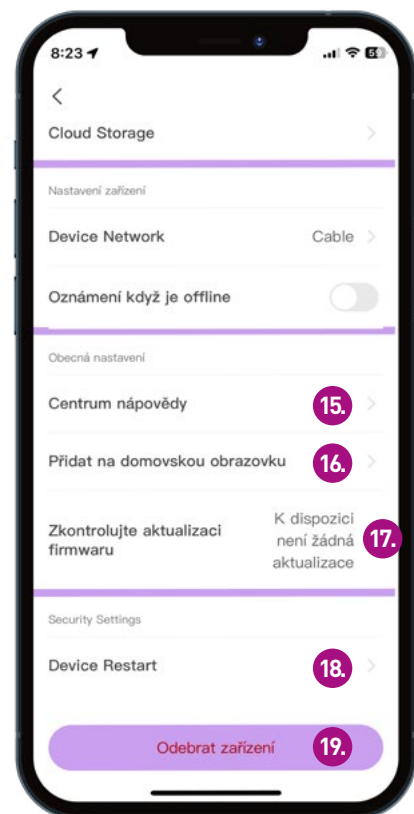

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RETLUX RSH 504
Barva	bílá
CMOS	1/3-inch 500W CMOS
Efektivní pixely	2880H × 1620V
Fokální délka	3,83 mm ±5 %
Světelnost objektivu	F1.6 ±5 %
Typ rozhraní objektivu	M12 × P0,5
Zorné pole (FOV)	95,9°
Efektivní rozlišení	5 MP
Konstrukce objektivu	1G3P
Dosah nočního vidění	8–10 m
IR-CUT filtr	podporován
Režim fotosenzitivity	měření senzorem
Infračervené osvětlení a bílé světlo	6× 850nm IR LED, 12× bílá LED
Bezdrátový standard	IEEE 802.11 b/g/n 2.4G WIFI&BLE v5.0
Dosah bezdrátového připojení	60–70 m (bez překážek)
SPK (reproduktor)	ano (99,5 ±3dB)
Citlivost mikrofону	–36 dB ±2 dB
Odstup signál/šum (SNR)	≥ 58 dB
Cloudové úložiště	podporováno
Úložiště na microSD kartě	podporováno, až 256 GB
Tlačítko Reset	ano
Napájecí rozhraní	DC 12 V
Kabelové síťové rozhraní	podpora RJ45 female portu (podpora PoE)
Výstup napájecího adaptéru	DC 12 V
Certifikace	CE, RoHS, FCC
Provozní teplota	–10 °C až 50 °C
Skladovací teplota	–20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	< 95 % (bez kondenzace)
Způsob instalace	na stěnu

TECHNICKÁ PODPORA

Pokud se Vám stále nedaří zakoupený produkt zprovoznit či máte jiný problém spojený s jeho používáním, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@retlux.cz. Kontakt na technickou podporu naleznete také v aplikaci v sekci **Já**.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Na konci životnosti nesmí být elektrická zařízení likvidována jako netříděný komunální odpad. Vysloužilé výrobky odnesete na vhodné sběrné místo v souladu s místními předpisy. Podrobnosti získáte u místních orgánů nebo ve sběrném místě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Při nesprávném použití hrozí riziko úrazu, požáru nebo vzniku jiné nebezpečné situace.

Výrobek nevystavujte teplotním výkyvům, přímému slunečnímu světlu, zdrojům tepla (např. radiátory) apod.

Zacházejte s výrobkem opatrně. Zabraňte pádům nebo nárazům. Výrobek nepoškozujte, nepokládejte na něj žádné předměty.

Pokud je výrobek poškozený nebo nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko. Nepoužívejte poškozený výrobek. Hrozí riziko vzniku nebezpečné situace.

Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE) je zakázáno provádět neautorizované změny a/nebo úpravy zařízení. Výrobek neopravujte svépomocí. Výrobek udržujte čistý. K čištění používejte pouze měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, chemické látky, ředidla, houbičky s drátkami apod.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Technické údaje a pokyny v tomto návodu odpovídají stavu při jeho vydání. Výrobce ani dovozce **nenese odpovědnost** za škody, které vzniknou nedodržením návodu, neodbornými opravami nebo nepovolenými úpravami.

Na produkt se vztahuje zákonná dvouletá záruční lhůta. Záruka se však nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním (např. přehřátím), mechanickým poškozením, pády, škrábanci nebo pokusy o opravu či neodborným čištěním.

Texty, provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo tyto změny provádět.

POUŽITÉ SYMBOLY



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.



Třída krytí výrobku je IP65, což znamená, že výrobek je určený pro venkovní i vnitřní použití.



Výrobek je klasifikován jako elektrické zařízení podléhající směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Nevyhazujte ho do komunálního odpadu.

WEEE Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení RSH 504 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.retlux.cz>.

ADRESA VÝROBCE

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Původní verze manuálu je napsána v českém jazyce.