


Co je v krabici

Pro instalaci kamery



1

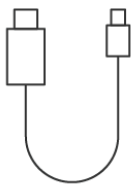


2




3

1. Kamera
2. 0,6 m USB-C kabel
3. Montážní konzola

Pro instalaci solárních panelů

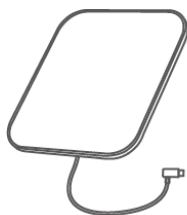

1




2

1. Solární panel
2. Montážní držák solárního panelu


Pro nastavení HomeBase (k dispozici pouze v sadě se 2 / 4 kamerami)




1



2



3

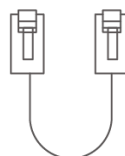


4


1. HomeBase Mini
2. Napájecí adaptér 5V/2A
3. 2m napájecí kabel
4. 1,2m ethernetový kabel

Položky	1 kamera se solárním panelem	Sada 2 kamer se solárním panelem	Sada 4 kamer se solárním panelem
Kamera	1	2	4
Solární panel			
Montážní konzola			
Montážní základna solárního panelu			
Balení šroubů			
HomeBase Mini	0	1	1

Ostatní

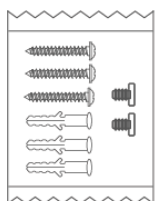

1

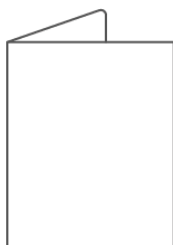

2




3

1. Sada šroubů (2 pro kameru a 3 pro solární panel)
2. Stručný průvodce
3. Výstražná nálepka

Nástroje, které budete potřebovat



1

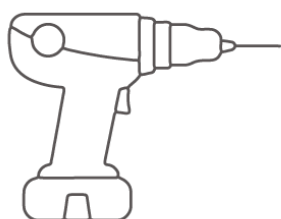

2




3

1. Křížový šroubovák
2. Elektrická vrtačka (6 mm)
3. Kladivo


Na první pohled

Camera

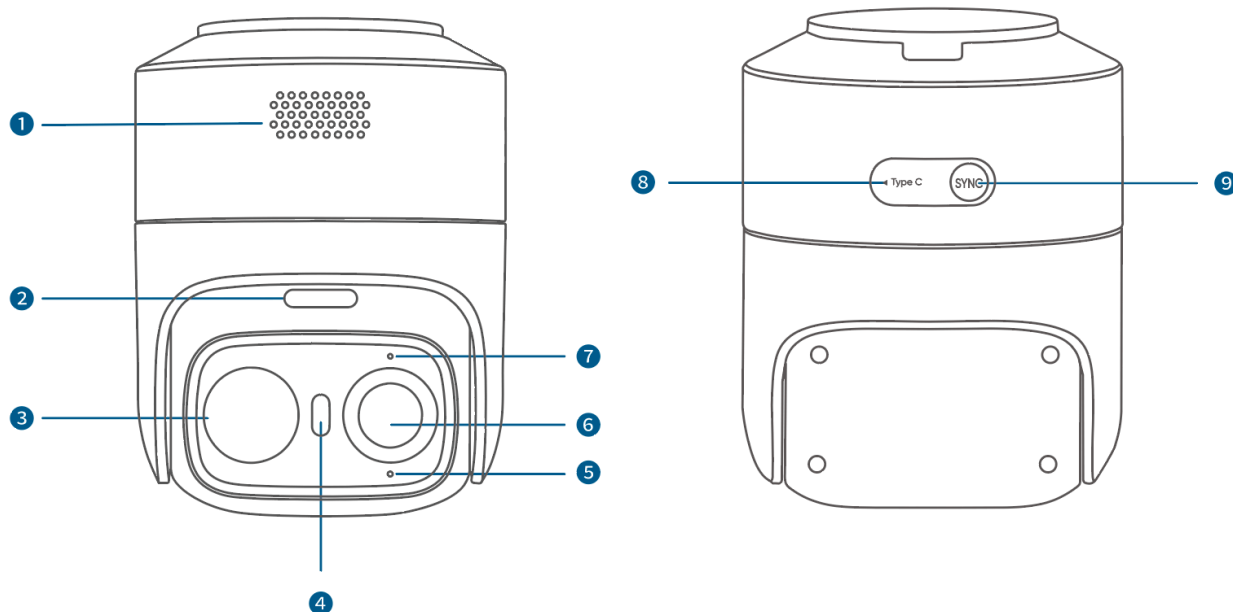

1. Reproduktor
2. Slot pro kartu microSD
3. PIR senzor
4. Reflektor
5. LED indikátor
6. Objektiv kamery
7. Mikrofon
8. Port typu C
9. Tlačítko synchronizace

HomeBase Mini

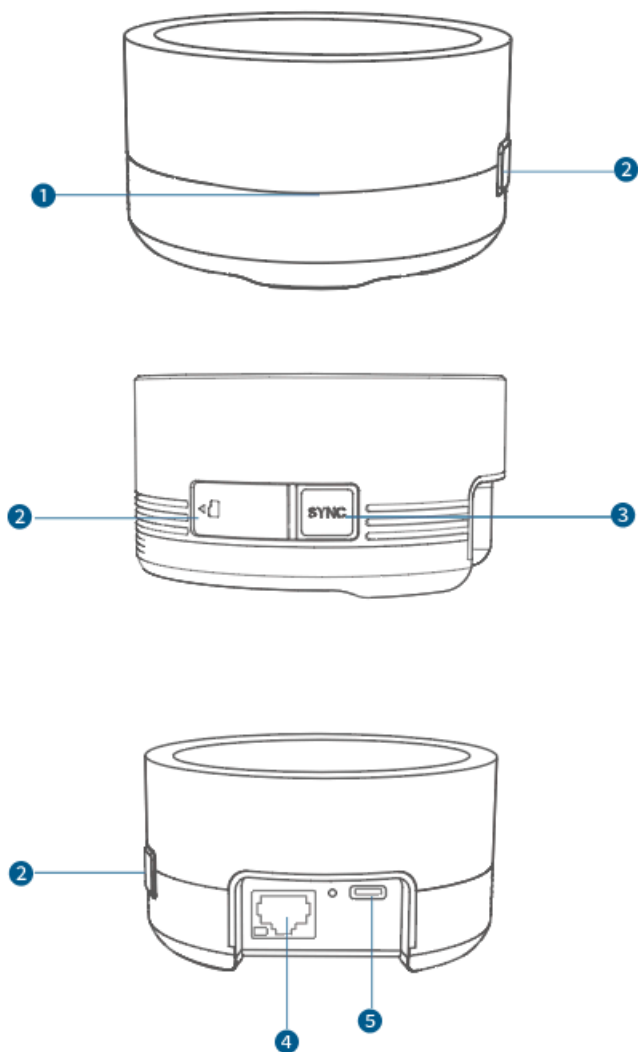

1. LED indikátor
2. Slot pro kartu microSD
3. Tlačítko SYNCHRONIZACE
4. Ethernetový port
5. Port USB-C

Před montáží

1. Stáhněte si aplikaci


- ① Stáhněte si nejnovější verzi aplikace eufy.
- ② Přihlaste se nebo si vytvořte nový účet.



2. Před prvním použitím kameru plně nabijte

! Zařízení musí být napájeno regulovaným, konstantním zdrojem 5 V. Použití jakéhokoli jiného rychlonabíjecího adaptéru může způsobit poškození zařízení.


Nabíjejte kameru pomocí dodaného kabelu USB-C, dokud modré světlo nezhasne (přibližně 4 hodiny s napájecím adaptérem 5V/2A).

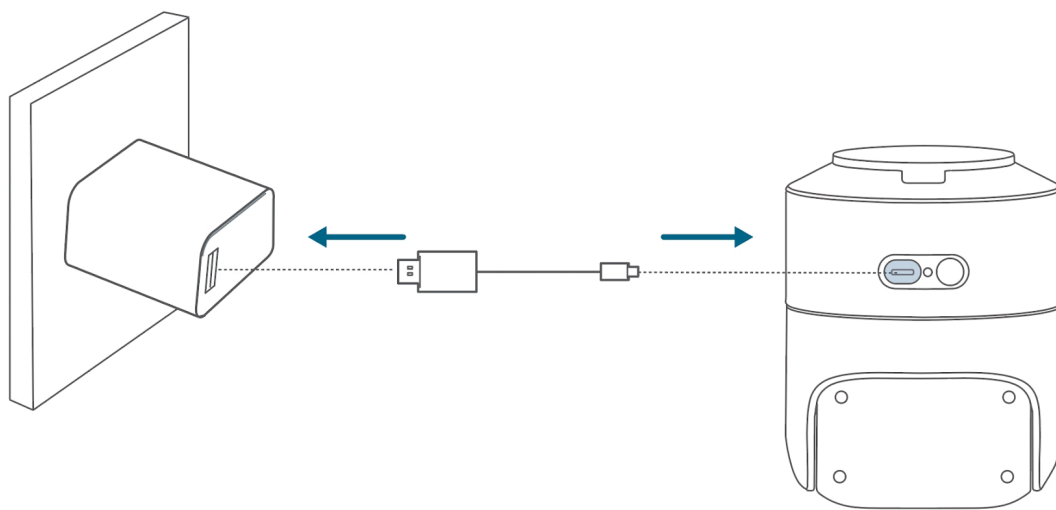

💡 Stav baterie si můžete zkontrolovat v aplikaci.


3. Přidat HomeBase Mini (volitelné)

① Napájejte HomeBase Mini pomocí dodaného napájecího adaptéru 5V/2A a poté jej připojte k routeru. Počkejte přibližně jednu minutu, dokud modré světlo nezačne pomalu blikat.

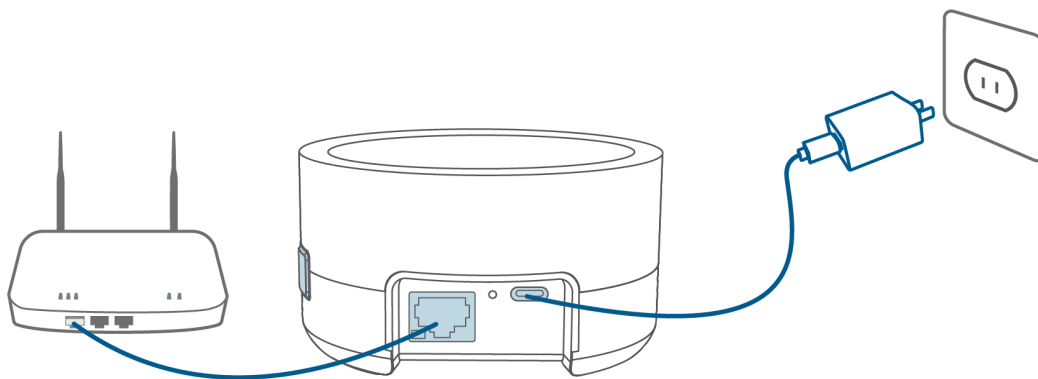

 Pro zajištění správného provozu používejte pouze dodaný originální napájecí adaptér. Pokud je nutné použít neoriginální adaptér, musí být dimenzován na 5 V/2 A nebo vyšší, aby se zabránilo nedostatečnému napájení.

② Otevřete aplikaci eufy a naskenujte QR kód na HomeBase Mini. Poté postupujte podle pokynů v aplikaci a přidejte zařízení.

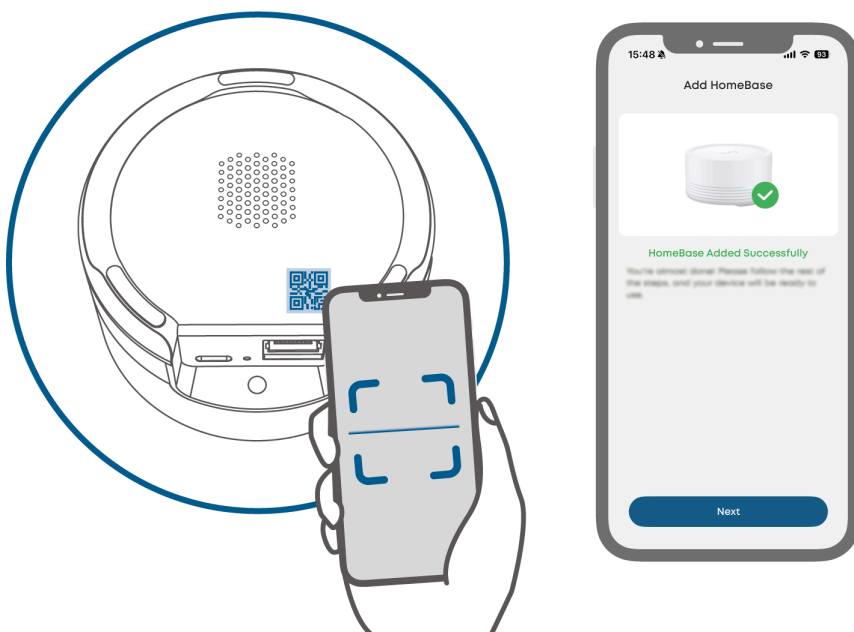


 Během tohoto procesu se ujistěte, že je síť stabilní a že je stanice HomeBase zapnutá. Stálé modré světlo indikuje úspěšné párování.

LED indikátor	Popis
Červené světlo bliká pomalu	Zapnuto, ale není připojeno k síti
Modré světlo bliká pomalu	Zapnuto, připojeno k síti
Trvalé modré světlo	Úspěšně svázáno
Trvalé červené světlo	HomeBase Mini offline / odpojeno od sítě

4. Přidat kameru

Otevřete aplikaci eufy, klepněte na **Přidat zařízení** a naskenujte QR kód na kameře. Poté postupujte podle pokynů v aplikaci a přidejte zařízení.

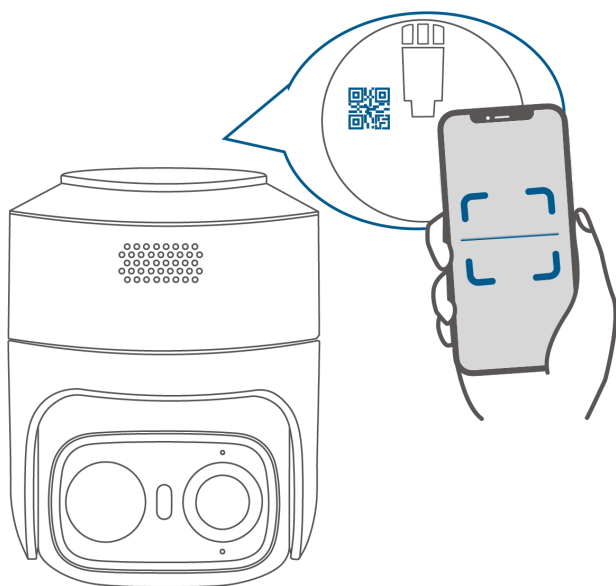

Možnost 1: Připojení k routeru (bez HomeBase Mini)

Klepněte na **Připojit k routeru** a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.


💡 Zařízení podporuje pouze Wi-Fi sítě s frekvencí 2,4 GHz.

Možnost 2: Připojení k HomeBase Mini

- Některé funkce, např. lokální samoučící se rozpoznávání obličejů, správa úložiště a připojování napříč kamerami, vyžadují připojení kamery eufyCam k základně HomeBase.


① Klepněte na **Připojit k HomeBase**.

② Stiskněte a podržte tlačítko SYNC na kameře po dobu přibližně 2 sekund, dokud modré světlo nezačne pomalu blikat a uslyšíte pípnutí. Poté postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete párování.

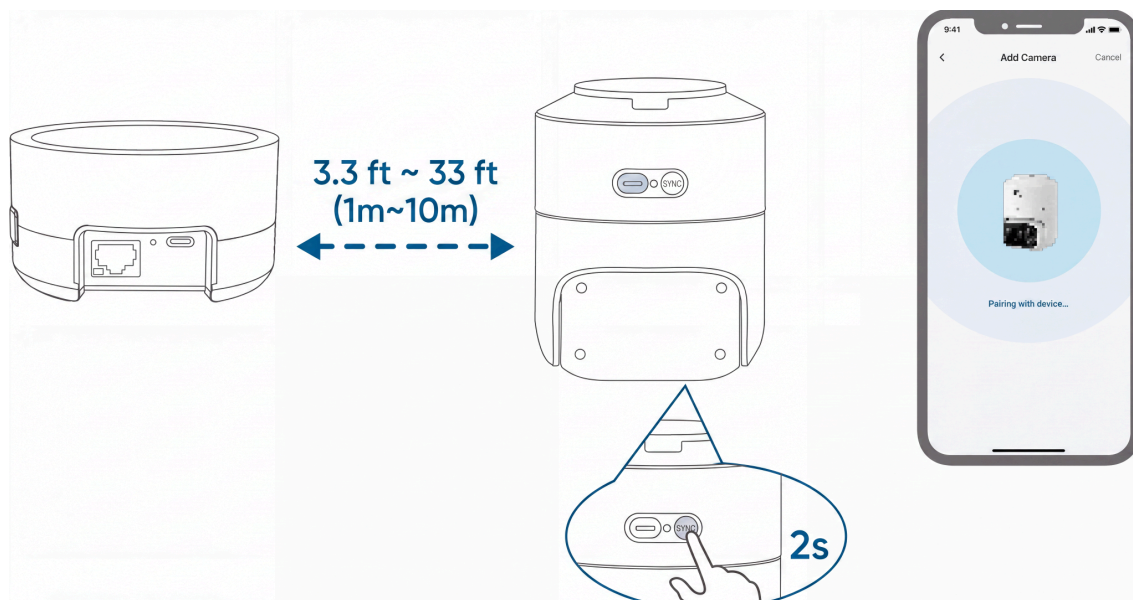

Po zobrazení výzvy namiřte kameru na QR kód na obrazovce telefonu a dokončete párování.

*Během skenování mějte obrazovku telefonu zapnutou.

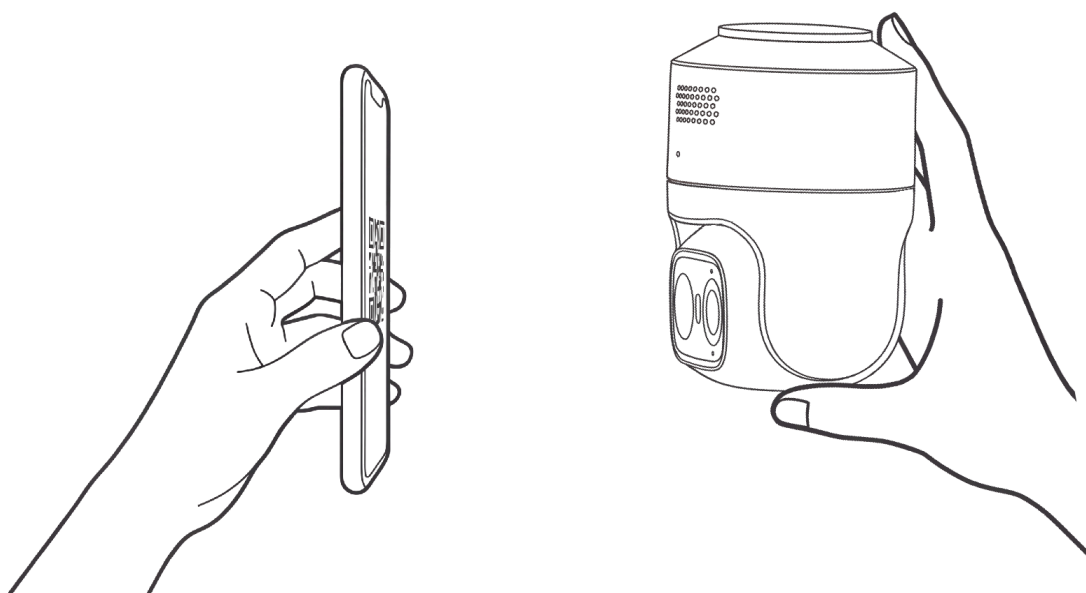

5. Rozšíření úložiště (volitelné)

1. Vložte kartu microSD

Vložte kartu microSD (doporučeno vysokorychlostní) kontakty směřující **nahoru**. Zatlačte kartu do slotu, dokud nezacvakne na své místo.


Doporučené specifikace karet microSD pro různé scénáře použití naleznete v tabulce níže.

Scénář použití	Rezoluce	Doporučená kapacita	Minimální třída	Doporučená třída
Domácí použití	1080P	64GB	U1 (třída 10)	U3 (třída 10)
HD dohled	2K / 4K	128GB~256GB	U3 (třída 10)	V30



- Bez HomeBase Mini nebo karty microSD kamera nemůže ukládat nahrávky.
- Po vložení bude karta microSD sloužit jako primární paměťové médium, přičemž prioritou bude ukládání dat generovaných systémem (jako jsou protokoly a konfigurační soubory) a videozáznamů z kamer.
- Před použitím karty microSD k ukládání šifrovaných nahrávek je nutné ji naformátovat v aplikaci eufy.



- Bez HomeBase Mini: Vložte kartu microSD (až 256 GB) do kamery.

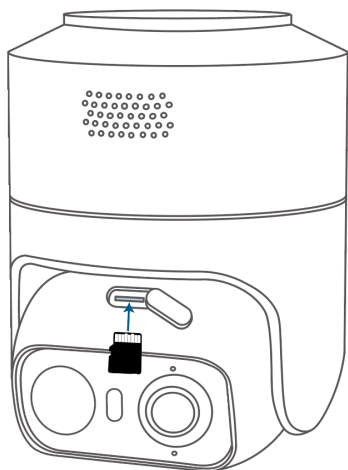

- S HomeBase Mini: Vložte kartu microSD (až 1 TB) do stanice HomeBase Mini.



Nevkládejte ani nevyjímejte kartu microSD, když je HomeBase Mini zapnutá.

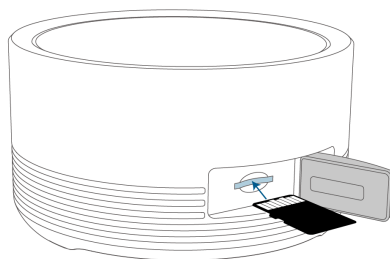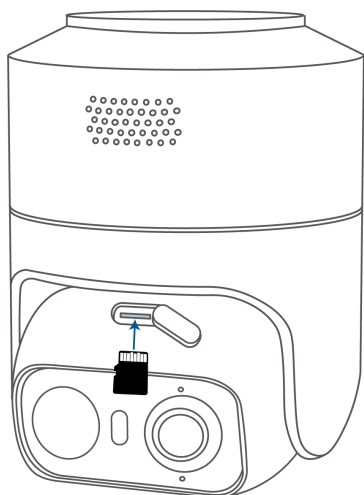

2. Vyjměte kartu microSD

Chcete-li kartu microSD vyjmout, zatlačte na ni, aby se uvolnila, a poté ji vytáhněte.

Montáž kamery




Abyste zabránili rušení sítě, dodržujte minimální vzdálenost 1 m (3,3 stopy) mezi kamerou, stanicí HomeBase a routerem.


1. Vyberte místo

Doporučená lokalita:

- Výška mezi 2,2 m a 2,5 m (7,2 až 8,2 stopy)
- Zorné pole 7 m (23 stop)
- Silný signál Wi-Fi

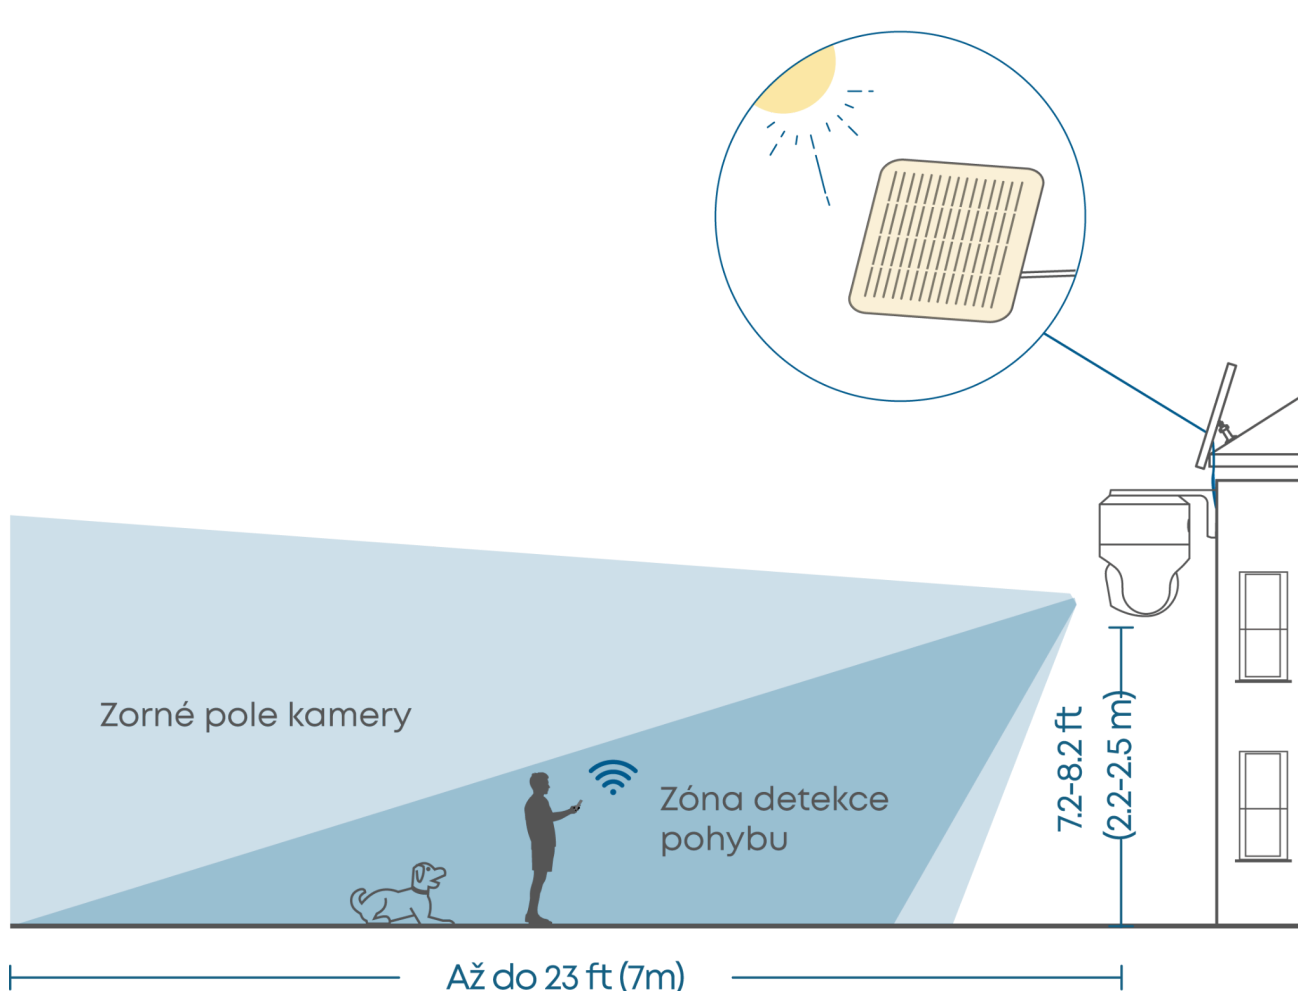

💡 Větší úhel náklonu kamery směrem dolů sice zmenšuje dosah mrtvého úhlu, ale také snižuje dosah detekce pohybu.

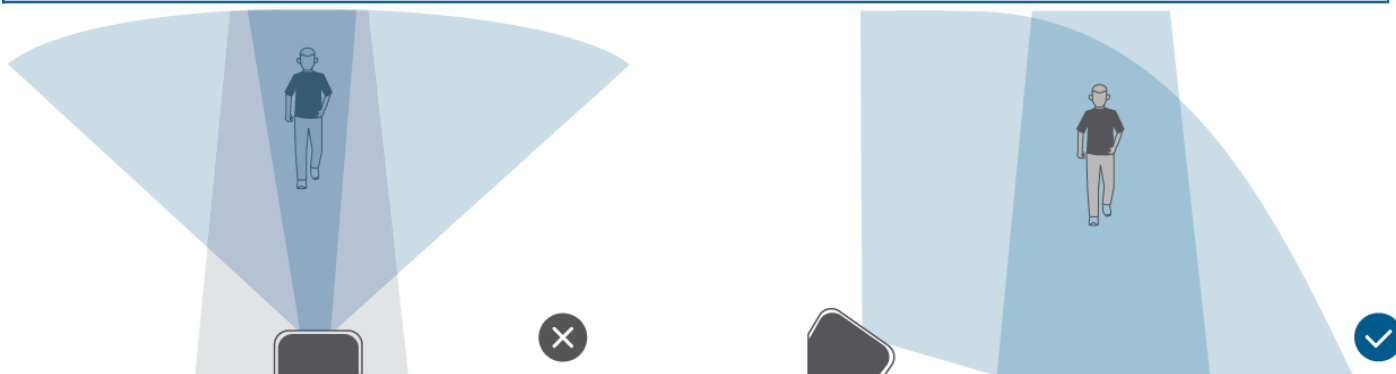


- 💡
- Abyste se vyhnuli zmeškání detekce, instalujte kamery šikmo, a ne přímo do monitorované oblasti.
 - Neumísťujte objektiv kamery blízko stěn nebo skleněných povrchů, abyste zabránili odrazům infračerveného (IR) záření od LED diody.
 - Nemiřte kamerou přímo na kymácející se stromy, silnice s projíždějícími vozidly nebo chodci ani na oblasti se světelným zdrojem do vzdálenosti 0,5 m (1,6 stopy).


2. Instalace montážní konzoly

Tento držák lze nainstalovat oběma směry – stačí připevnit boční stranu se 2 otvory ke zdi nebo horní část.

! Neinstalujte držák jiným způsobem, než jak je popsáno v návodu k použití. Nesprávná instalace může způsobit pád kamery.

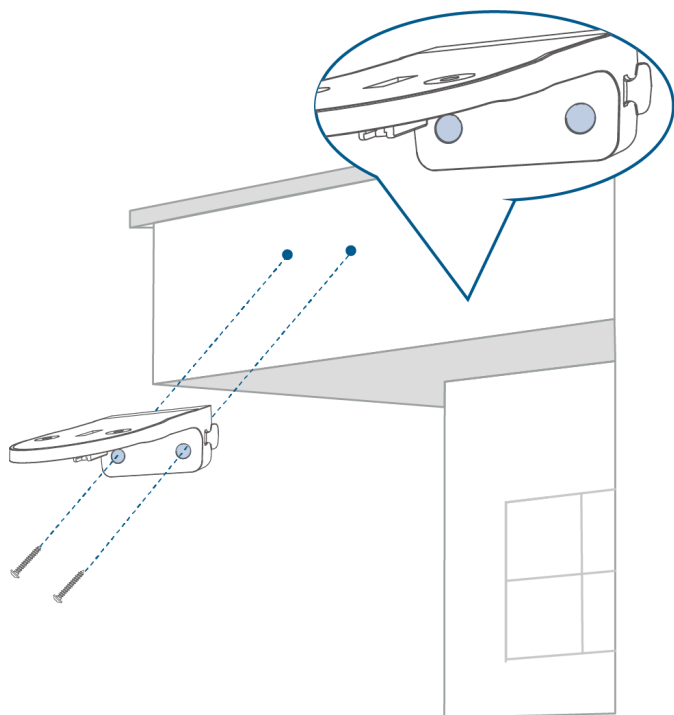

Wall Mounting

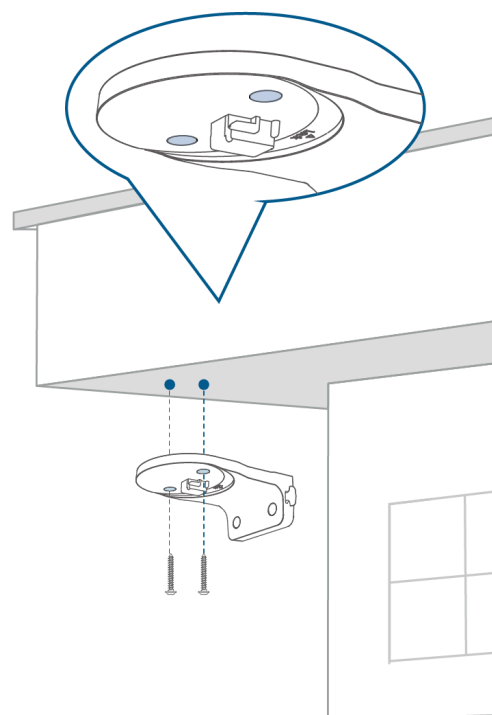


Top Mounting


3. Namontujte kameru

! Kamera je určena pouze pro instalaci obráceně. Při svislé instalaci může dojít k vniknutí vody.

① Připevněte kameru k montážnímu držáku

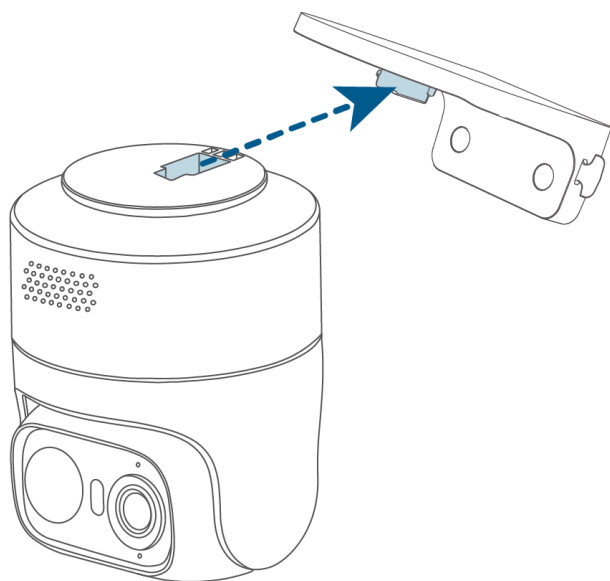


② Posunutím uzamknete kameru

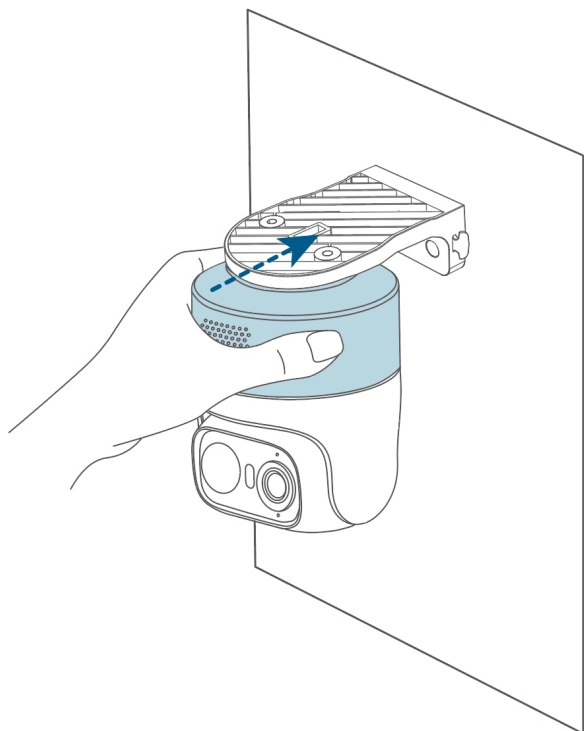

Vyjmutí kamery z držáku:

Držte držák jednou rukou a vytáhněte kameru přímo z držáku, dokud se úplně neoddělí.

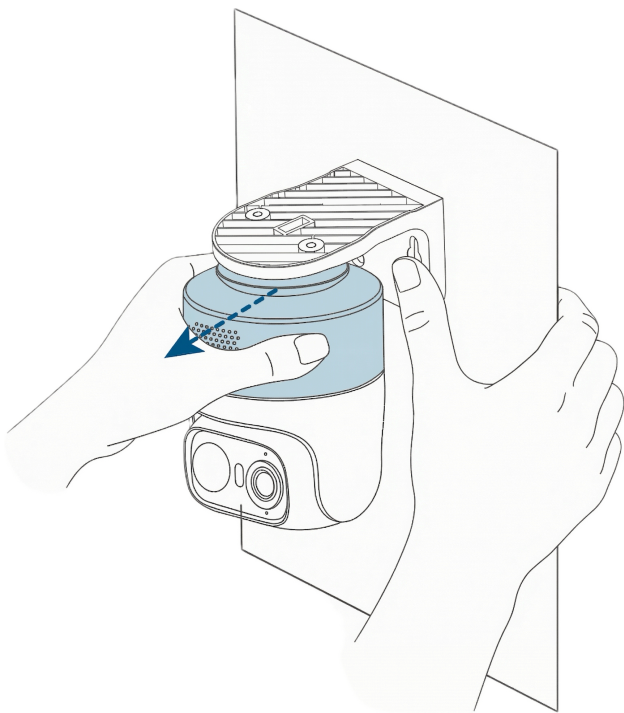


Instalace s rohovým montážním držákem (volitelné)

Při instalaci kamery do rohu použijte rohový montážní držák.


① K upevnění držáku kamery na rohový montážní držák použijte přiložené šrouby (M3,5*10 mm).




Držte značku „UP“ nahoru a zarovnejte montážní otvor s otvorem F.

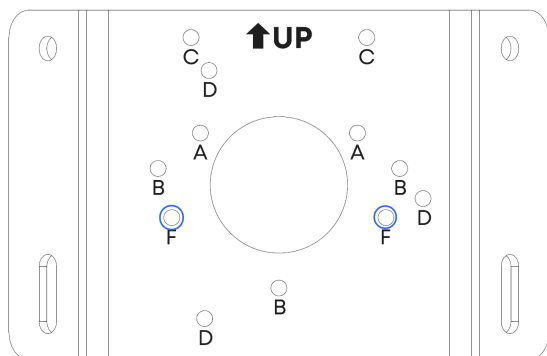


② Vyberte místo s dostatečným odstupem od horní hrany a označte body pro vrtání.

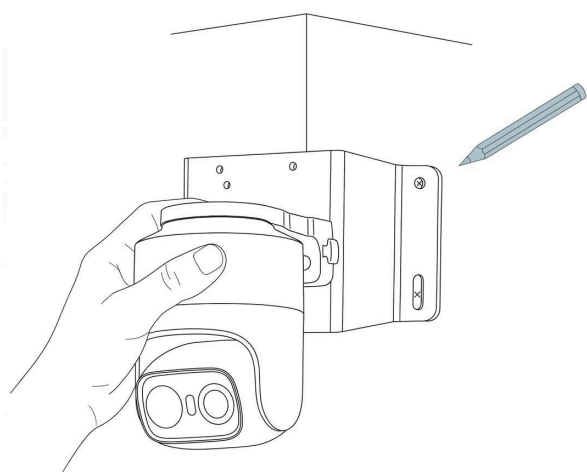

③ Vyrtejte otvory vrtačkou.

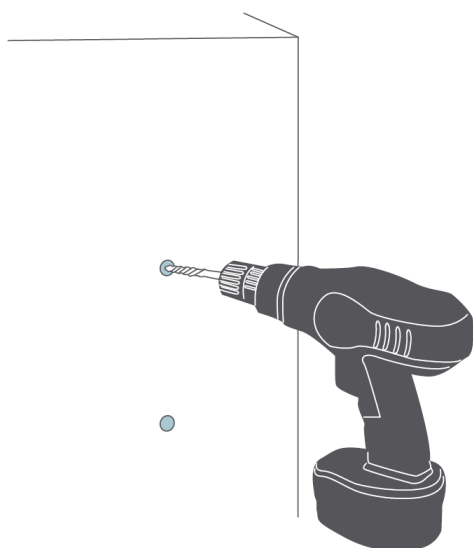


- ④ K připevnění držáku ke zdi použijte přiložené šrouby (PAB3,5*30 mm).

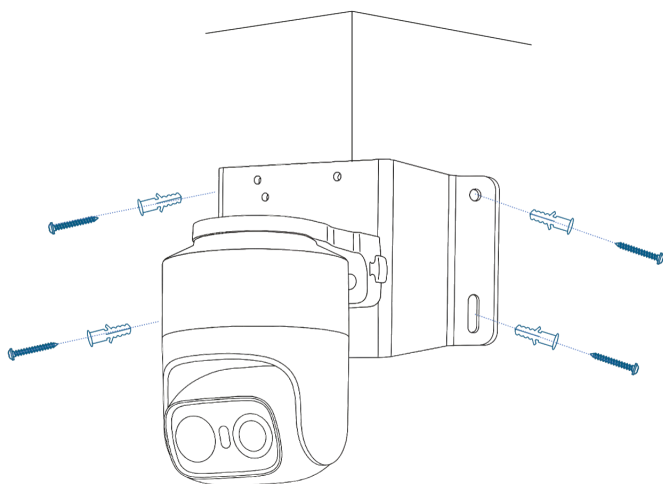


4. Montáž solárního panelu (volitelné)

1. Vyberte místo instalace s maximálním slunečním světlem a minimálním stínem od listí, stromů nebo konstrukcí.
2. Nainstalujte montážní držák solárního panelu.

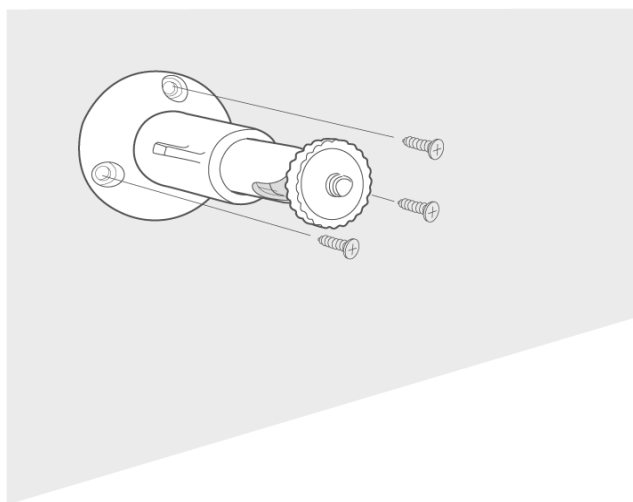


3. Připevněte solární panel k držáku. Povolte nastavovací knoflík, natočte solární panel směrem k rovníku, nastavte požadovaný úhel náklonu a poté jej pevně utáhněte.

💡 Optimální úhel pro vaši polohu můžete určit pomocí webové stránky jako sunsolartilt.com/calculator nebo podobné aplikace. Doporučuje se upravit úhel sklonu podle ročního období.

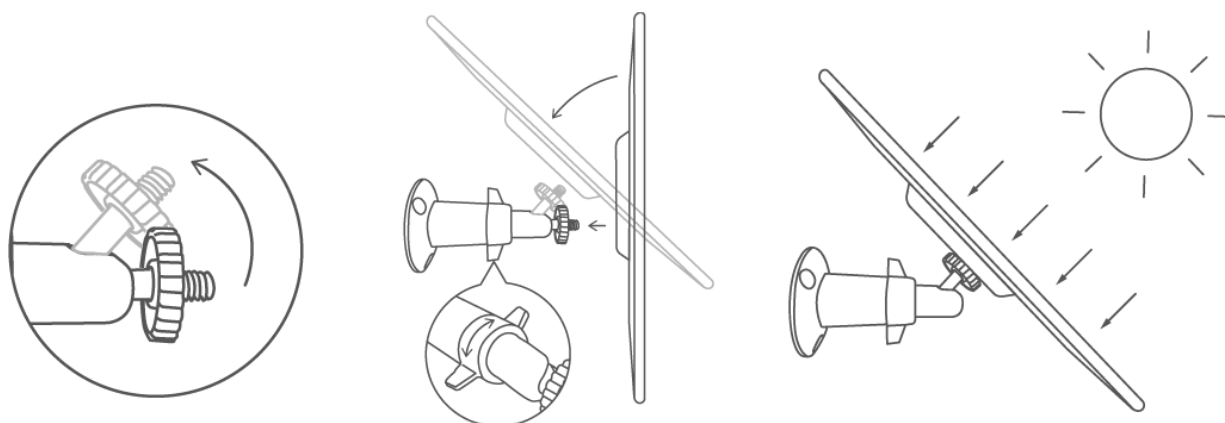

4. Připojte kabel solárního panelu ke kameře.

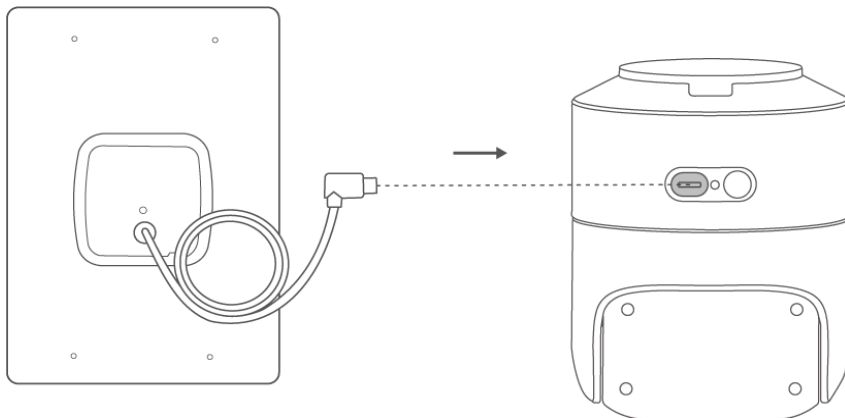


Po montáži


1. Úprava zorného pole kamery

 V extrémních dešťových nebo sněhových podmínkách existuje riziko zamrznutí kamery a jejího neotáčení.

1. Odstraňte ochrannou fólii.

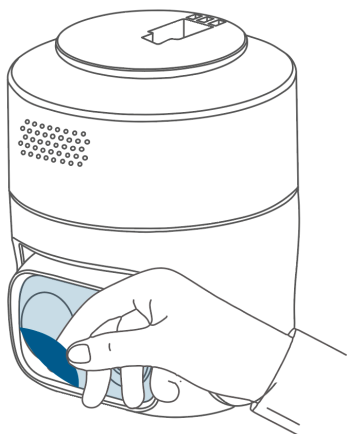

2. Otočte kameru pomocí aplikace eufy pro dosažení optimálního úhlu.

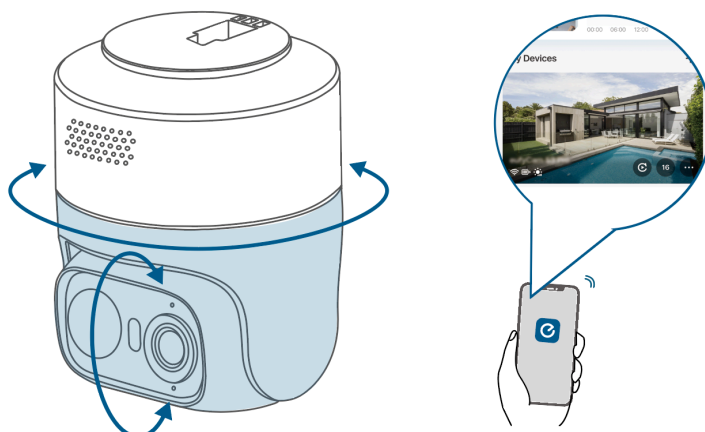

2. Nastavení přednastavené polohy

Nastavte si přednastavenou pozici v aplikaci eufy. Jinak může otáčení kamery změnit výchozí přednastavení a zabránit jejímu návratu do zamýšlené polohy po ukončení sledování.

Nyní jste připraveni používat kameru!
Prozkoumejte prosím více v aplikaci eufy.

Ovládejte kameru v aplikaci

Zobrazit živý záznam

Klepnutím na cílové zařízení na domovské stránce přejděte na stránku Živý přenos.

Můžete sledovat živý záznam v reálném čase a mít přístup k funkcím „Nahrávání“, „Zvuk“, „Noční vidění“ a dalším rychlým ovládacím prvkům.

Nastavení úhlu kamery

1. V dolní části stránky Živý přenos klepněte na „Otočení a naklánění“.
2. Upravte směr kamery nebo použijte předvolbu pro dosažení požadovaného zorného pole.
3. V případě potřeby použijte „Kulatý vzhled“ nebo „Kalibrace“.

Zapněte sledování pomocí umělé inteligence

Klepnutím na „Sledování AI“ umožníte kameře automaticky detekovat a sledovat pohybující se objekty.

Spuštění alarmu

1. Klepněte na ikonu „Alarm“ v pravém horním rohu stránky Živý přenos .
2. Vyberte režim poplachu.
3. Klepněte na „Potvrdit“.

Nastavení detekce pohybu

Klepněte na ikonu „Nastavení“ v pravém horním rohu stránky Živý přenos a vyberte „Detekce pohybu“ pro vstup na stránku Detekce pohybu .

Můžete nakonfigurovat, jak kamera detekuje pohyb a reaguje na něj.

Nastavení zóny aktivity

1. (Volitelné) Klepnutím na „Přejít na nastavení“ v zóně aktuální aktivity nastavte přednastavenou pozici.
2. Klepněte na „Zóna aktivity“ > „+“ a nakreslete rámeček, který chcete sledovat.



Po nastavení se upozornění spustí pouze při pohybu ve vybrané oblasti.

Vyberte typy detekce

Na stránce Detekce pohybu vyberte typy objektů, které chcete detekovat.

Nastavení přednastavené polohy

1. Klepněte na ikonu „Nastavení“ v pravém horním rohu stránky Živý přenos.
2. Vyberte „Nastavení otáčení a naklápění“ pro vstup na stránku Nastavení otáčení a naklápění.
3. Klepněte na „Přednastavené pozice“, upravte zorné pole a poté klepnutím na „Nastavit“ nastavte pozici.

Přidat zóny soukromí

1. Klepněte na ikonu „Nastavení“ v pravém horním rohu stránky Živý přenos.
2. Vyberte „Nastavení videa“ > „Zóny soukromí“ pro vstup na stránku Zóny soukromí.
3. Klepnutím na „Přidat zóny soukromí“ definujete konkrétní oblasti, které mají být blokovány pro nahrávání nebo živé sledování.

Zapnutí/vypnutí stavové LED diody

1. Klepněte na ikonu „Nastavení“ v pravém horním rohu stránky Živý přenos.
2. Vyberte možnost „Obecné“ pro vstup na stránku Obecné.
3. Zapnutí/vypnutí „stavové LED diody“.

 Stavová LED dioda je ve výchozím nastavení vypnutá a týká se pouze živého streamování a nahrávání.
Pokud je v aplikaci povoleno, červené světlo svítí pouze během těchto aktivit; pokud je vypnuto, světlo zůstane vypnuté.

Správa inteligentní konfigurace

Klepněte na „Smart“ ve spodní části domovské stránky
Můžete nakonfigurovat režimy a nastavení automatizace..

Nastavení bezpečnostního režimu

1. Vyberte cílové zařízení na kartě „Režimy“.
2. Vyberte režim zabezpečení – Doma, Pryč a Odjištěno.
Můžete si také přizpůsobit režim zabezpečení.

Vytvořte rozvrh

1. Vyberte cílové zařízení na kartě „Režimy“.
2. V bloku Plán klepněte na ikonu „Nastavení“.
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci k nastavení plánu a poté klepněte na „Uložit“.
Můžete také klepnout na „+“ a přidat další plány.

Vytvořte automatizaci

Můžete vytvářet automatizace spouštěné pohybem, plány nebo stavem zařízení pro ovládání akcí kamery nebo jiných zařízení.

1. Klepněte na „Automatizace“ > „Přidat automatizaci“.
2. Postupujte podle pokynů v aplikaci k nastavení automatizace a poté klepněte na „Uložit“.



Congratulations!

Další informace

Důležité bezpečnostní pokyny

- Doporučený teplotní rozsah pro T814X je -10 °C až 45 °C. Teplota pro nabíjení přes USB je 0 °C až 45 °C. Teplota nabíjení solárního panelu je -10 °C až 45 °C.
- Poznámka: Skutečná provozní teplota se může lišit o ± 2 °C v závislosti na podmínkách prostředí.
- Doporučený teplotní rozsah pro T8025 je -10 °C až 45 °C.
- Pokud v uživatelské příručce nebo návodu k obsluze není výslovně uvedeno, že je to bezpečné, nepoužívejte zařízení v prostředí, které překračuje doporučené minimální nebo maximální teploty.
- Pokud v uživatelské příručce nebo návodu k obsluze není výslovně uvedeno, že je to bezpečné, nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani nadměrně vlhkému prostředí.
- Nepoužívejte výrobek jiným způsobem, než je popsáno v tomto dokumentu, abyste předešli zranění osob nebo poškození majetku.
- Uživatelé by měli dodržovat zákony a předpisy zemí a regionů, kde je zařízení umístěno nebo používáno, řídit se profesní etikou, dbát na bezpečnost a nesmí používat naše výrobky nebo zařízení k jakýmkoli nezákonným účelům. Naše společnost za žádných okolností nenese právní odpovědnost za činy porušovatelů.
- Při nabíjení umístěte zařízení do prostředí s normální pokojovou teplotou a dobrým větráním.
- U zařízení, která lze zapojit do zásuvky, by měla být zásuvka snadno přístupná.
- Používejte pouze adaptéry dodané výrobcem. Používání neschválených adaptérů může způsobit nebezpečí a porušovat Podmínky použití a záruční podmínky.

Varování

- Výměna baterie za nesprávný typ může obejít bezpečnostní opatření a představovat nebezpečí;
- Likvidace baterie v ohni, horké troubě nebo jiném zdroji silného tepla, mechanické drcení či řezání baterie může vést k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů;
- Ponechání baterie v extrémně horkém prostředí může vést k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin či plynů;
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin či plynů.

Bezpečnost dětí

• TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA.

• **Nebezpečí udušení:** Tento výrobek obsahuje (nebo je s ním dodáván) malé části, plastové prvky, kabely a části, které mohou způsobit nebezpečí udušení. Uchovávejte kameru a její příslušenství mimo dosah malých dětí. V případě požití malých částí okamžitě vyhledejte lékaře.

• **Nebezpečí uškrcení:** Děti se mohou uškrtit kabely. Uchovávejte kabely mimo dosah dětí (ve vzdálenosti větší než 0,9 m).

Oznámení

Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést k zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se, aby se uživatel pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření: (1) Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény. (2) Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. (3) Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. (4) Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení FCC o vystavení rádiovým frekvencím

Zařízení bylo vyhodnoceno z hlediska splnění obecných požadavků na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách stacionární/mobilní expozice. Minimální oddělovací vzdálenost je 20 cm.

Odpovědnou stranou je následující dovozce:

Název společnosti: POWER MOBILE LIFE, LLC

Adresa: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, SPOJENÉ STÁTY

Telefon: 1-800-988-7973

Prohlášení ISED

Zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS kanadského ministerstva pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj (Innovations, Science and Economic Development Canada) pro osvobozené od licence. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje kanadské specifikace ICES-GEN třídy B CAN ICES (B) / NMB (B).

Prohlášení ISED pro rádiové technologie

Toto zařízení splňuje limity expozice vysokofrekvenčnímu záření stanovené ISED pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Prohlášení o shodě EU



Tento produkt splňuje požadavky Evropského společenství na rádiové rušení.

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Prohlášení PSTI ve Spojeném království

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s předpisy o bezpečnosti produktů a telekomunikační infrastruktury (bezpečnostní požadavky na relevantní připojitelné produkty) z roku 2023. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách

<https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

Informace o vystavení rádiovým vlnám

Maximální přípustná úroveň expozice (MPE) byla vypočítána na základě vzdálenosti $d=20$ cm mezi zařízením a lidským tělem. Pro zachování souladu s požadavky na RF expozici musí být mezi zařízením a lidským tělem dodržena vzdálenost nejméně 20 cm.

Frekvenční pásma a výkon jsou uvedeny níže:

Funkce	Kapely	Provozní frekvence	Maximální výkon
Wi-Fi pro T814X	2,4 GHz	2412–2472 MHz	18,26 dBm
Wi-Fi pro T814XS	2,4 GHz	2412–2472 MHz	18,5 dBm
Wi-Fi pro T8025	2,4 GHz	2412–2472 MHz	19,93 dBm
Sub-1G pro T8025	Sub-1G	865,925–866,725 MHz	-0,22 dBm

Následující dovozce je odpovědnou stranou (kontakt pouze pro záležitosti EU):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Německo



Tento produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad a má být odevzdán na příslušné sběrné místo k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku kontaktujte místní úřad, sběrný dvůr nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Výchozí otevřený port: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

1. Dlouhým stisknutím tlačítka SYNC přejděte do režimu párování;
2. V normálním provozním režimu se automaticky připojí k routeru a uloží SSID a heslo;
3. Pokud potřebujete změnit konfiguraci Wi-Fi, můžete k překonfigurování sítě použít aplikaci nebo postupovat podle pokynů v manuálu.