



POWERBANK 24000mAh

UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovávejte jej pro jeho případné další využití. Před prvním použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Obsah balení
Přenosná powerbanka, Type C kabel, manuál

Vlastnosti
Kompatibilní s většinou mobilních telefonů a digitálních zařízení.

Technická specifikace
Kapacita: 24000 mAh
Input (nabíjení powerbanky)
Micro 5V/2.0A, 9V/2A
Type-C PD 5V/3A, 9V/2A
Output (nabíjení telefonu, notebooku)
Type-C PD 45W 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A
Output 1: QC3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output 2: 5V/2.1A
Output 3: 5V/2.1A
Output 4: 5V/2.1A
Doba nabíjení: 9-10 hodin, 5 hodin přes PD/QC
Hmotnost: 470 gramů
Rozměry: 145.3*69*34mm

Popis

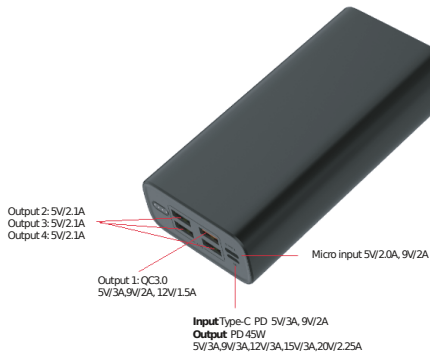

Stav baterie
Čtyři diody signalizující stav nabití powerbanky:

Na displeji	Světelný indikátor	Procento nabití
	○ ○ ○ ○	0%--25%
1	● ○ ○ ○	25%--50%
2	● ● ○ ○	50%--75%
3	● ● ● ○	75%--100%
4	● ● ● ●	100%

Instrukce pro nabití powerbanky

1. Použijte přiložený Type-C kabel

2. Můžete kabel Type-C koncovkou do powerbanky. Druhý konec kabelu vložte (USB koncovkou) do cestovní nabíječky. Pro rychlé nabíjení je zapotřebí PD (PowerDelivery) nabíječka.

3. Během nabíjení se budou diody postupně rozsvěcovat. Při plném nabití budou všechny 4 diody svítit.

Instrukce pro nabití telefonu

1. Připojte zařízení, které chcete dobít, pomocí kabelu k powerbance. Lze nabíjet přes USB A a USB Type-C sloty viz Output.
Nejrychlejší nabíjení je přes Type C slot (bude potřeba např. Type C na Type C kabel nebo Type C na Micro, pokud má vaše zařízení Micro USB).

2. Po připojení zařízení k powerbance se automaticky spustí dobíjení.

3. Po ukončení nabíjení zařízení odpojte.

POZNÁMKA: Povrch powerbanky se při nabíjení zahřívá. Nepřikrývejte proto zařízení při používání, ani nevystavujte zařízení nadměrnému teplu nebo chladu a snažte se zabránit pádu a nárazům.

Důležité informace k powerbankám

Kapacita

Nabíjení powerbankou se neobejde beze ztrát. Pokud má Váš telefon baterii s kapacitou např. 2500 mAh, neznamená to, že powerbankou s kapacitou 10 000 mAh nabijete telefon čtyřikrát. Do celého výpočtu totiž vstupuje velké množství faktorů. Po odečtení všech ztrát dokáže nabíjené zařízení využít zhruba 65 % energie uskladněné v powerbance.

Jak co nejlépe využít powerbanku?

Pro maximální využití uložené energie nabíjejte zařízení před jeho úplným vybitím.

Nevystavujte powerbanku přímému slunci a vysokým teplotám, ideální teplota je v rozmezí 0 ~ 30 °C.
Nabíjení může negativně ovlivnit použití nekvalitního kabelu.

Před dlouhodobým skladováním nabijte powerbanku na cca 50 %, prodloužíte tím její životnost.
Pro skladování použijte temné, suché místo s teplotou v rozmezí 0 ~ 30 °C. Pokud je při nabíjení nabíjené zařízení zapnuté, dochází souběžně ke spotřebě energie, proto je dobré pro urychlení nabíjení vypnout energeticky náročné funkce (wi-fi, přehrávání videa, hry apod.)

Bezpečnostní instrukce

1. Vyhněte se nadměrným nárazům a nevystavujte přístroj silnému slunečnímu světlu.

2. Přístroj uchovávejte mezi 0 ~ 30 °C. Vyhněte se styku s agresivními látkami a ohněm.

3. Baterie v tomto nabíjecím přístroji může představovat nebezpečí vzniku požáru nebo chemického popálení při nesprávném zacházení. Proto powerbanku nikdy nerozebírejte, nevystavujte okolní teplotě nad 40 °C a nevhazujte do ohně.

4. Nabíjecí zařízení se může zahřát a dosáhnout teploty 40 °C při nepřetržitém provozu. Během provozu zabezpečte, aby bylo nabíjecí zařízení mimo dosah objektů, které by mohly být touto teplotou poškozené.

5. Nerozebírejte nabíjecí zařízení. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné části. Neodborný zásah může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.

6. Nevystavujte zařízení silnému mechanickému tlaku, který by deformoval kryt.

7. Nevystavujte powerbanku působení vlhkosti, vody, deště, sněhu.

8. Nezasouvajte žádné předměty do portů nabíječky.

9. Nepoužívejte nabíjecí zařízení, pokud je poškozené.

10. Nepoužívejte zařízení v prostředí, v kterém teplota dosahuje úroveň 40°C nebo víc.

11. Držte mimo dosah dětí!

12. Vyvarujte se úrazu elektrickým proudem. Odpojte powerbanku od přívodu elektrické energie před jakoukoli údržbou nebo čištěním.

13. Powerbanku skladujte na chladném místě. Zpomalíte tím samovybití baterie.

14. Powerbanku občas nabijte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie, které může baterii nenávratně poškodit.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.

Winner group – WG, s.r.o. nebude odpovědná za jakékoliv osobní ztráty nebo zranění, které mohly být způsobeny nesprávným používáním anebo nesprávným zacházením uživatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:

WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o
Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL
www.winner-mobile.com