

SENCOR®

SHS 9200RS




AUTOMATICKÁ ROTAČNÁ KULMA
Preklad pôvodného návodu




SENCOR®


SHS 9200RS




A

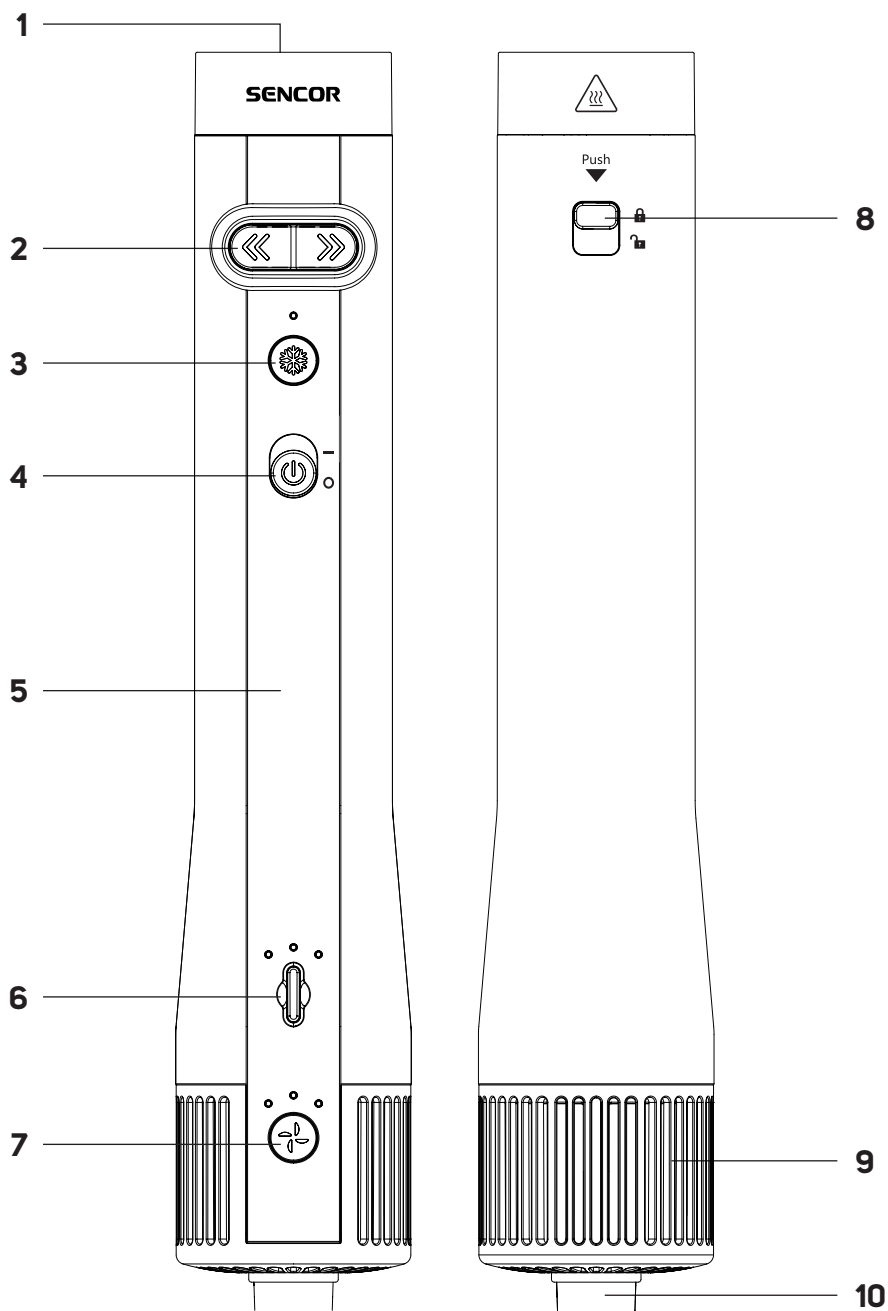


1




2




3

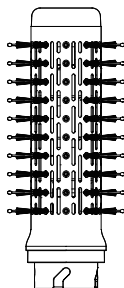


4

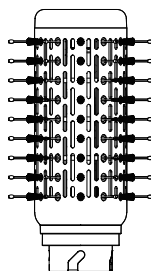


5

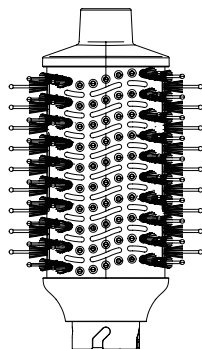


6

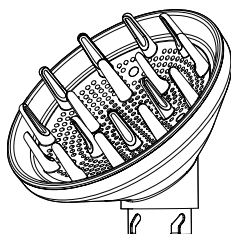


7

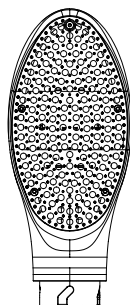


8




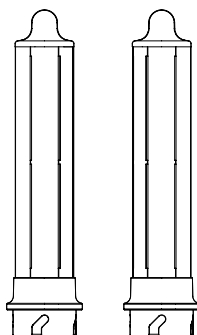


9



10

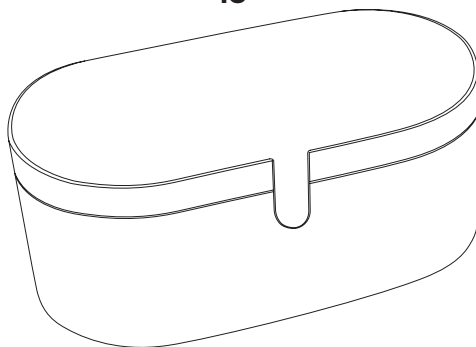

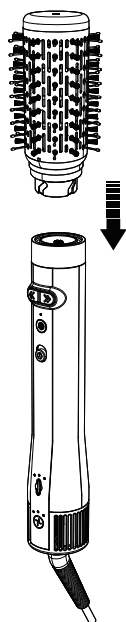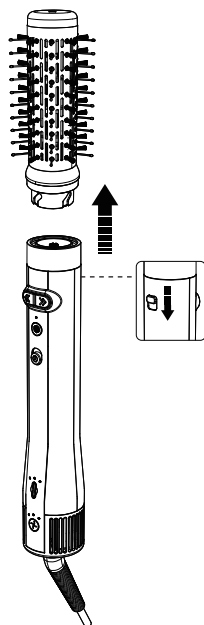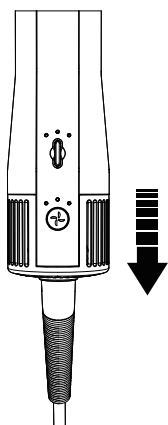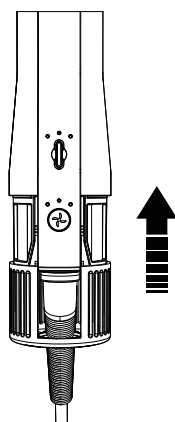C**C1****C2****D****D1****D2**

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prírodným káblom.

**Výstraha:**

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody.

**Výstraha:**

Nepoužívajte tento spotrebič vo vani, sprche alebo v blízkosti nádrží s vodou.

**Výstraha:**

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Ak sa spotrebič používa v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Pre ďalšiu ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti. Takéto povrchy môžu začať byť počas používania horúce. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky.

Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
- Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Prístroj nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Prístroj ani jeho časti neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí ani vonku!
- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Ak prístroj nebudete používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením či premiestnením postupujte rovnakým spôsobom.
- Pred uložením sa uistite, že prístroj je úplne vychladnutý.
- Nevystavujte horúcemu vzduchu osoby alebo zvieratá citlivé na horúci vzduch.
- Prístroj neodkladajte na elektrický ani plynový varič alebo v jeho blízkosti. Prístroj neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Nepoužívajte iné nadstavce než dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo s poškodenou vidlicou sieťového kábla.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nekladte sieťový kábel prístroja do blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky (ahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- Dbajte na to, aby po zapnutí prístroja nedošlo k zakrytí mriežky nasávacieho ani výfukového otvoru.
- Dbajte na to, aby v žiadnom z otvorov kulmy nezostávali vlasy ani nitky z látok.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Zariadenie triedy ochrany II
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS KULMY

- A1** Koncovka na pripojenie nadstavca
- A2** Tlačidlá na prepínanie smeru otáčania
- A3** Tlačidlo studeného vzduchu
- A4** Prepínač zapnutia/vypnutia

- A5** Rukoväť
- A6** Tlačidlo teploty
- A7** Tlačidlo rýchlosti
- A8** Poistka na uvoľnenie nadstavca
- A9** Ochranná mriežka filtra
- A10** Prívodný kábel

POPIS NADSTAVCOV

- B1** Sušiacia hlavica
- B2** Sušiaci narovnávací nadstavec
- B3** Okrúhla rotačná kefová hlavica 38 mm
- B4** Okrúhla rotačná kefová hlavica 50 mm
- B5** Oválna kefa
- B6** Difúzor
- B7** Kefa na rozčesanie vlasov
- B8** Nadstavec na kečury (ľavý a pravý)
- B9** Okrúhla kefa
- B10** Kufrík na uloženie nadstavcov

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte kulmu z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či nie je poškodená.
- Uistite sa, že ste z obalového materiálu vybrali všetky nadstavce a príslušenstvá.

ÚČEL POUŽITIA

- Automatická rotačná kulma Sencor SHS 9200RS je určená na sušenie vlasov a na úpravu a kulmovanie suchých vlasov.

ZOSTAVENIE/VÝMENA NADSTAVCOV



Varovanie:

Pred zostavením alebo výmenou nadstavcov sa vždy uistite, že je kulma vypnutá a zástrčka prívodného kábla odpojená od sieťovej zásuvky.

- Ku koncovke kulmy priložte nadstavec, ktorý chcete používať, a zasuňte ho dovnútra, až začujete cvaknutie – pozrite obrázok **C1**. Výstupky vnútri koncovky musia zapadnúť do drážok v spodnej časti nadstavca.

- Ak potrebujete nadstavec vybrať, stlačte poistku na uvoľnenie nadstavca smerom dole k symbolu  a vytiahnite nadstavec smerom hore – pozrite obrázok **C2**.



Varovanie:

Pred odstránením nadstavca sa uistite, že je nadstavec vychladnutý. Inak hrozia vážne popáleniny.

POUŽITIE KULMY

- Starostlivo si rozčesťte vlasy a zostavte kulmu s požadovaným nadstavcom.
- Zapojte zástrčku prívodného kábla do sieťovej zásuvky.
- Prepínač uveďte do polohy I (zapnuté).
- Opakovaným stlačením tlačidla teploty nastavte požadovanú teplotu: nízka teplota (50 °C, modrá kontrolka) – stredná teplota (70 °C, žltá kontrolka) – vysoká teplota (90 °C, červená kontrolka).
- Opakovaným stlačením tlačidla rýchlosti nastavte požadovanú rýchlosť: nízka – stredná – vysoká. Každým stlačením sa rozsvieti zodpovedajúca kontrolka.
- Pri rotačných nadstavcoch zvolte smer otáčania tlačidlami .
- Vlasy postupne vysušte, príp. upravte.
- Po použití uveďte prepínač do polohy 0 (vypnuté). Nechajte kulmu vychladnúť na teplovzdornej podložke pred jej vyčistením a uložením.

Styling pomocou studeného vzduchu

- Stlačte tlačidlo , aby ste mohli tvarovať vlasy pomocou studeného vzduchu.
- Opakovaným stlačením tlačidla rýchlosti nastavte požadovanú rýchlosť: nízka – stredná – vysoká. Každým stlačením sa rozsvieti zodpovedajúca kontrolka.
- Po použití uveďte prepínač do polohy 0 (vypnuté). Nechajte kulmu vychladnúť na teplovzdornej podložke pred jej vyčistením a uložením.

NADSTAVCE A ICH POUŽITIE

Sušiacia hlavica

- Sušiacia hlavica slúži na sušenie vlasov pred tvarovaním a finálnym stylingom.

Sušiaci narovnávací nadstavec

- Sušiaci narovnávací nadstavec slúži na sušenie a narovnanie vlasov a základný styling.
- Starostlivo si rozčesťte vlasy a rozdeľte ich na rovnako husté pramene. Umiestnite sušiaci narovnávací nadstavec čo najbližšie ku koreňom. Dávajte pozor, aby ste sa nepopáliť.
- Vložte prameň vlasov medzi ramená sušiaceho narovnávacieho nadstavca. Kulmu pomaly a opatrne ťahajte po celej dĺžke vlasov smerom do koreňov ku končekom. V prípade potreby celý proces opakujte.
- Opakujte s ďalšími prameňmi, ktoré chcete narovnať.

Okrúhle rotačné kefové hlavice (38 mm/50 mm)

- Okrúhla rotačná kefová hlavica slúži na rýchle a pohodlné tvarovanie vlasov pri súčasnom sušení.
- Tlačidlami  zvolte smer otáčania (v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek). Vďaka rotácii kefy sa vlasy automaticky navijajú a uhladzujú, čo uľahčuje vytvorenie objemu od koreňov, jemných vlín alebo hladkého účesu bez krepovania.

- Teplý vzduch z kulmy v kombinácii s prúdením vzduchu pomáha účes zafixovať, zatiaľ čo štetiny kefy vlasly jemne rozčesávajú a dodávajú im lesk.
- Tento nadstavec je ideálny na každodenný styling, pretože šetrí čas a zjednodušuje prácu s kulmou aj fénom v jednom kroku.

Oválna kefa/okružla kefa

- Oválna/okružla kefa je určená na manuálne tvarovanie vlasov pri ich sušení. Vlasly sa okolo kefy natáčajú ručne a teplo z kulmy im pomáha získať požadovaný tvar – od jemných vlín po hladký, objemný účes.
- Pevné štetiny kefy pri stylingu vlasly uhladzujú, rozčesávajú a dodávajú im lesk, zatiaľ čo tvar kefy uťahuje nadvihnutie prameňov od koreňov.

Difúzer

- Difúzer je vhodný na sušenie a styling kučeravých a vlnitých vlasov.

Kefa na rozčesanie vlasov

- Kefa na rozčesanie vlasov je navrhnutá tak, aby pri úprave vlasov uľahčila ich rozčesávanie a zabránila zamotávaniu.
- Jemné, ale pevné štetiny oddeľujú jednotlivé pramene, takže sa teplý vzduch z kulmy rovnomerne rozprestiera a styling je rýchlejší a šetrnejší.
- Tento nadstavec je ideálny na uhladenie vlasov pred natočením či pri tvorbe voľných vlín, pretože zaisťuje hladký sklz prameňov a minimalizuje ťah. Zároveň pomáha zachovať prirodzený lesk vlasov a dodáva účesu upravený, profesionálny vzhľad.

Nadstavce na kučery

- Kulma sa dodáva s dvoma nadstavcami na kučery – pravý a ľavý pre pravú a ľavú stranu hlavy. Na jednoduché rozlíšenie je na každom nadstavci grafická značka, ktorá strany rozlišuje.
- Starostlivo si rozčeste vlasly a rozdeľte ich na rovnako husté pramene.
- Priložte koniec prameňa k nadstavcu na kučery a začnite ho navíjať. Pomaly priťahujte kulmu smerom k hlave, ale nie do tesnej blízkosti. Nie je nutné kulmou otáčať.
- Držte kulmu v tejto pozícii počas 10 až 15 sekúnd, príp. kým nebudú vlasly suché.
- Potom stlačte tlačidlo na zafixovanie tvaru kučery studeným vzduchom počas 5 až 10 sekúnd.
- Vypnite kulmu a opatrne uvoľnite prameň z nadstavca na kučery. Pri uvoľňovaní môžete použiť prst ruky, keď kučeru obtočíte okolo neho, a následne aplikovať lak na vlasly na pevnú fixáciu kučery.
- Na zmenu smeru otáčania kučier prehodte nadstavce na kučery medzi sebou.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením kulmu vypnite a nechajte úplne vychladnúť.



Varovanie:

Abý sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kulmu, nadstavce ani prírodný kábel do vody alebo inej tekutiny.

Upozornenie:

Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

Čistenie kulmy a nadstavcov

- Utrite kulmu a jej nadstavce čistou a suchou utierkou.

Čistenie filtra a ochrannej mriežky

- Pravidelne odstraňujte prach, nečistoty a vlasly z ochrannej mriežky a filtra.

Automatické čistenie

- Keď je kulma vypnutá, stlačte a podržte tlačidlo teploty na 3 sekundy.

- Spustí sa proces automatického čistenia. Nechajte kulmu dokončiť tento proces.

Manuálne čistenie

- Ochrannú mriežku otočte v smere hodinových ručičiek a opatrne ju stiahnite z filtra smerom dole – pozrite obrázok **D1**.
- Odstráňte nečistoty. Na čistenie použite mäkkú a suchú handričku alebo kefu s jemnými štetinami.
- Po vyčistení nasadte ochrannú mriežku späť a otočte ňou proti smeru hodinových ručičiek – pozrite obrázok **D2**.



Varovanie:

Nečistite filter ani ochrannú mriežku vodou. Hrozí vážne poškodenie výrobku.

Uloženie

Nadstavce uložte do dodávaného kufríka.

Uložte kulmu na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavená extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 220–240 V~
Menovitá frekvencia 50/60 Hz
Menovitý príkon 1500 W

Hodnoty uvedené podľa nariadenia Komisie EÚ 2023/826

Vypnutý stav	
Spotreba energie v režime vypnutia	0,5 W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne vypnutý stav	0 min
Pohotovostný režim	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	-
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim	-
Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (Wi-Fi)	
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	-
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim pri pripojení na sieť	-

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaisťiť správnu likvidáciu, obnovu a recykliáciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu môžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

.....

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

