

NINJA AutoBarista

AE1000EU Série | Návod k použití



ČEŠTINA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE • POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

	Před použitím kávovaru AutoBarista si přečtěte všechny pokyny.
	Označuje nebezpečí, které může způsobit zranění, smrt nebo vážné škody na majetku, pokud se výstraha u tohoto symbolu ignoruje.
	Nedotýkejte se horkého povrchu. Vždy si chraňte ruce, abyste se nepopálili.
	Pouze pro použití v interiéru a v domácnosti.

VÝSTRAHA

Ke snížení rizika zranění, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo škod na majetku vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících očíslovaných výstrah a pokynů. Kávovar nepoužívejte k jinému než určenému účelu.

Obecná opatření

- Abyste vyloučili riziko udušení malých dětí, veškeré obaly okamžitě po vybalení zlikvidujte.
- Kávovar mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání kávovaru a rozumí souvisejícím rizikům.
- Kávovar a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí. **NIKDY** nedovolte dětem hrát si s kávovarem ani ho používat. V blízkosti dětí je nutný důsledný dozor.
- Na ochranu před požárem, úrazem elektrickým proudem a zraněním osob **NIKDY** neponořujte kabel, zástrčku ani tělo kávovaru do vody ani jiné kapaliny.
- **NIKDY** nepřenášejte kávovar za napájecí kabel a netahejte za něj při odpojování ze zásuvky; uchopte zástrčku a vytáhněte ji.
- **NIKDY** nepoužívejte kávovar s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani po poruše, pádu či jakémkoli poškození. Servis si vyžádejte u společnosti SharkNinja Operating LLC.
- Pouze pro domácí použití na pracovní desce. **NIKDY** nenechávejte napájecí kabel viset přes hranu ani se dotýkat horkých povrchů, například sporáku.
- **NIKDY** nepoužívejte elektrickou zásuvku pod pracovní deskou.
- Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození kávovaru, **NIKDY** nepoužívejte kávovar v uzavřeném boxu na spotřebiče ani pod závěsnou skříňkou.
- Když spotřebič nepoužíváte a před čištěním ho odpojte ze zásuvky. Před nasazováním nebo sundáváním částí a před čištěním ho nechte vychladnout.
- **NIKDY** nenechávejte kávovar během provozu bez dozoru.
- Kávovar není určen k ovládání externím časovačem ani samostatným dálkovým ovládním.

PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE • POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

⚠ VÝSTRAHA

Ke snížení rizika zranění, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo škod na majetku vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření,

včetně následujících očíslovaných výstrah a pokynů. Kávovar nepoužívejte k jinému než určenému účelu.

- **NIKDY** nedávejte kávovar na jiný spotřebič.
- Během provozu nesmí být kávovar ve skřínce.
- **NIKDY** nepoužívejte příslušenství, které nedoporučuje výrobce; může způsobit zranění nebo poškození kávovaru.

Upozornění k provozu

- Při odpojování přepněte všechny ovladače do polohy **OFF** a potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Použití příslušenství, které nedoporučuje výrobce, může způsobit přetečení a opaření, požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- **VŽDY** používejte kávovar na čistém, suchém a rovném povrchu.
- **NIKDY** nedávejte kávovar na horký plynový nebo elektrický hořák, do jeho blízkosti ani do rozehráté trouby.
- **NIKDY** nepoužívejte kávovar k jinému než určenému účelu.
- **NIKDY** nepoužívejte kávovar venku.
- **NIKDY** se nedotýkejte horkých povrchů. Používejte rukojeti a ovladače. Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- **VŽDY** postavte při přípravě pod výpusti kávy šálek nebo nádobu s objemem odpovídajícím zvolenému množství.
- **NIKDY** nespouštějte kávovar bez vody.
- **NIKDY** nepřepíňujte nádržku na vodu. Plňte ji jen po značku maxima.
- Během přípravy nechte na nádržce na vodu víko.
- Během mletí nechte na zásobníku na zrna víko, abyste zabránili přístupu k pohyblivým částem.
- **NIKDY** nesahejte na parní trysku ani na konvici na mléko během provozu. Horká pára a horké tekutiny způsobí popáleniny a opaření.

Péče a údržba

- Abyste předešli onemocnění způsobenému množením bakterií v kávovaru, dodržujte všechny pokyny v části Čištění a údržba tohoto návodu.
- Nejlepší výsledky dosáhnete s čistým kávovarem.
- Pokud výrobek nefunguje správně, navštivte ninjahome.cz nebo kontaktujte SharkNinja Operating LLC se žádostí o kontrolu, opravu nebo nastavení.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu.
- Před čištěním nebo přesunem přepněte kávovar do polohy **OFF**, odpojte ho ze zásuvky a nechte vychladnout.
- Zabraňte kontaktu silikonového maziva na sparovací jednotku s očima a delšímu kontaktu s pokožkou.
- Po manipulaci se silikonovým mazivem na sparovací jednotku si důkladně umyjte ruce.
- Silikonové mazivo na sparovací jednotku skladujte v interiéru mimo tepla, plamenů a přímého slunečního záření.
- Silikonové mazivo na sparovací jednotku zlikvidujte podle místních předpisů.


Informace o napájecím kabelu

- Krátký napájecí kabel snižuje riziko zamotání se do něj nebo zakopnutí o delší kabel.
- **NIKDY** nepoužívejte s tímto výrobkem prodlužovací kabely.

PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE






ČÁSTI SPOTŘEBIČE

A Zásobník na zrna	E Nastavitelná podložka na šálky	I Parní tryska
B Výpusti kávy	F Nádobu na použitou kávu	J Nádržka na vodu
C Servisní dvířka	G Odkapávací miska	K Displej
D Sparovací jednotka a vnitřní prostor (za servisními dvířky)	H Podstavec konvice na mléko	

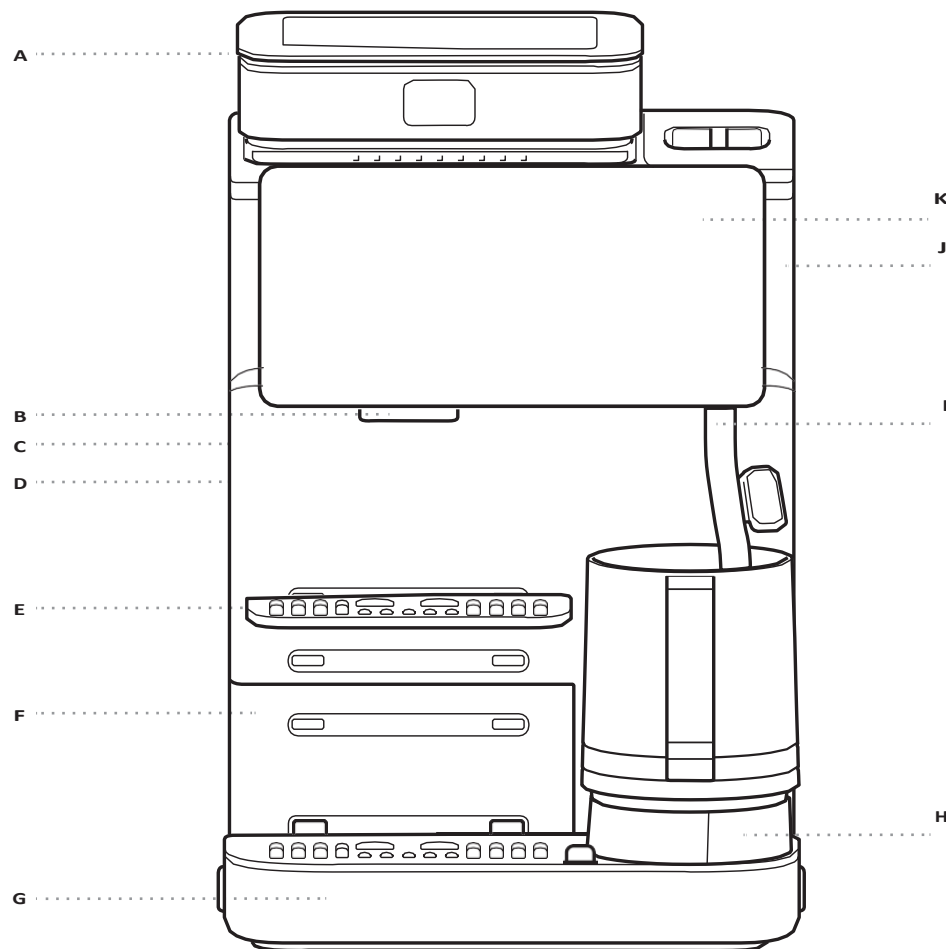

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- 1 Odměrka
- 2 Čisticí kartáček
- 3 Čisticí tablety
- 4 Odvápňovací prášek
- 5 Silikonové mazivo na spárovací jednotku
- 6 Vložka vodního filtru*
- 7 Pouzdro vodního filtru*

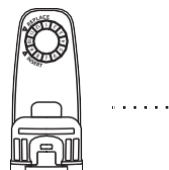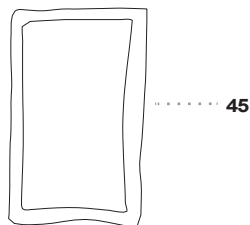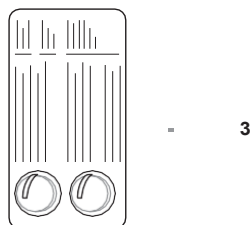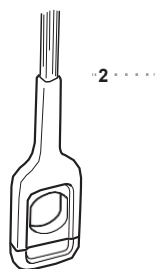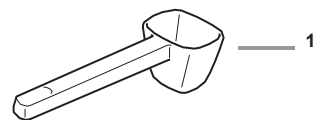

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU*

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| A Údaj BREW SIZE | I Tlačítko PRE-GROUND | Q Ukazatel průběhu |
| B Šipky pro volbu SIZE | J Tlačítko GRIND iQ | R Tlačítko HOT WATER |
| C Tlačítko STRENGTH | K Tlačítko START | S Tlačítko FROTH ONLY |
| D Tlačítko TEMP | L Tlačítko SETTINGS | T Tlačítko MILK TYPE |
| E Tlačítko volby SHOTS | M Tlačítko CLEAN | U Volby v menu nápojů |
| F Tlačítko BREW X2 | N Tlačítko DESCALE | V Tlačítko FROTH TYPE |
| G Tlačítko POWER | O Tlačítko PURGE | |
| H Tlačítko PROFILE | P Upozornění na proplach | |

*Funkce se mohou lišit podle modelu.

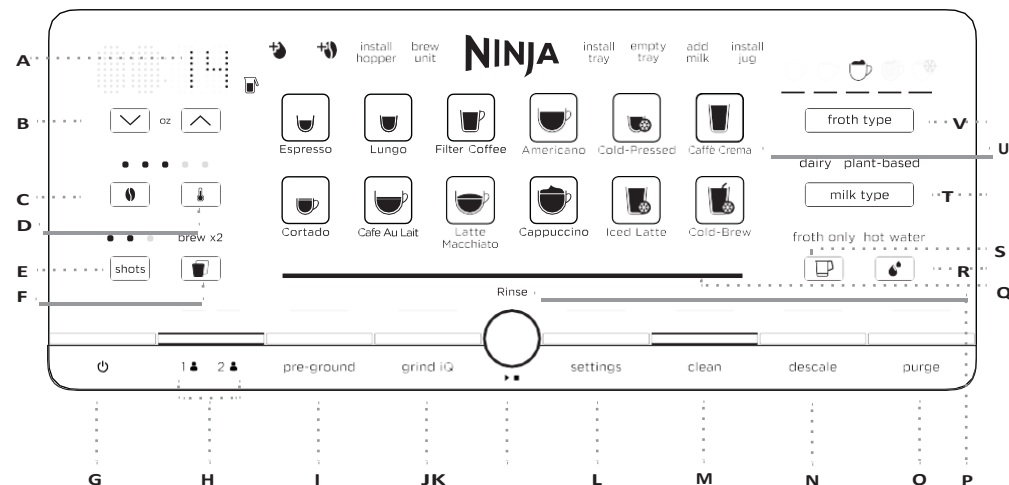

INTELIGENTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pokud je potřebný zásah, kávovar zobrazí inteligentní upozornění:

- ADD BEANS
- ADD WATER
- INSTALL HOPPER
- INSTALL JUG
- ADD MILK
- EMPTY TRAY
- INSTALL TRAY
- RINSE
- PURGE
- DESCALE
- BREW UNIT

*Tlačítka CLEAN, DESCALE a GRIND iQ se rozsvítí, když je třeba spustit příslušný cyklus.

ZAČÍNÁME: PŘED PRVNÍ PŘÍPRAVOU

VMÍJTE PŘÍSLUŠENSTVÍ A ČÁSTI Z OBALU

- Nejprve vyjměte z obalu veškeré příslušenství a všechny části. Před vyhozením obalu se ujistěte, že v něm nic nezůstalo.
- Při vybalování odstraňte z kávovaru všechny lepicí pásky. Pásky jsou na všech stranách kávovaru.


PŘED POUŽITÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ UMYJTE

- Po vyjmutí veškerého příslušenství a částí z obalu je důkladně umyjte v rukou a osušte.

TEST TVRDOSTI VODY

Každá voda obsahuje minerály, které se časem v kávovaru usazují. Jejich množství se označuje jako tvrdost vody a určuje, jak často budete muset kávovar odvápnit. Díky tomuto testu vám kávovar doporučí odvápnění ve správný čas.

- 1 Vyjměte testovací proužek z balení.

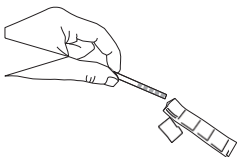


- 2 Testovací proužek úplně ponořte na 5–10 sekund do vody, kterou budete v kávovaru používat.




- 3 Proužek vytáhněte a jemně jím zatřeste.



- 4 Položte proužek na suchý rovný povrch a počkejte 1 minutu na výsledek.
- 5 Po 1 minutě se objeví 0–5 fialových čtverečků. Ty udávají úroveň tvrdosti vody (0 fialových čtverečků = úroveň 0, 5 fialových čtverečků = úroveň 5 atd.).

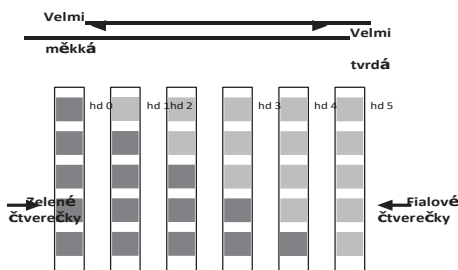

- 6 Po zjištění tvrdosti vody zapojte kávovar do zásuvky.
- 7 Na levé straně ovládacího panelu se standardně zobrazí HD 5.
- 8 Šipkami nahoru a dolů nastavte úroveň tvrdosti vody podle počtu fialových čtverečků na proužku (např. při výsledku úroveň 1 nastavte HD 1).

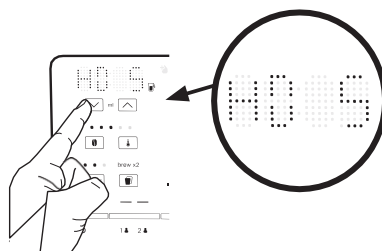


- 9 Stisknutím **START** potvrďte nastavení.


POZNÁMKA: Pokud potřebujete změnit úroveň tvrdosti, kupte si další testovací proužek na ninjakitchen.co.uk/ninja-parts-accessories. Další pokyny k obnově nastavení tvrdosti vody najdete v části Další nastavení.

INSTALACE VODNÍHO FILTRU


- Skvělá káva začíná u skvělé vody. Vodní filtry odstraňují z vody chlor, pachy a další nečistoty, aby vaše káva chutnala výborně.

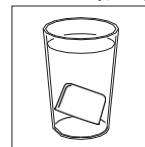


- 1 Vodní filtr namočte na 5 minut.

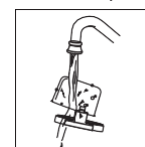


- 2 Propláchněte vodní filtr a sítko 60 sekund.

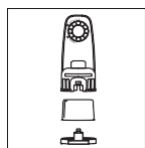

- 3 Odstraňte koncový uzávěr pouzdra filtru a vložte filtr. Zacvakněte koncový uzávěr zpět na pouzdro filtru, abyste filtr zajistili.

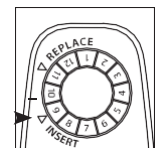


- 4 Nastavte pomocí **INSERT** datum na aktuální měsíc.

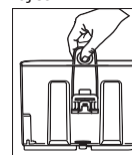

- 5 Vložte pouzdro filtru do nádržky.

NAPLŇTE NÁDRŽKU NA VODU


- Než začnete, naplňte nádržku vodou o pokojové teplotě nebo studenou vodou. Naplňte ji po značku maxima, ale nepřekračujte ji.



Pokud před přípravou není v nádržce dost vody na zvolený nápoj, kávovar zobrazí **ADD WATER**. Pokud se upozornění **ADD WATER** objeví během přípravy, doplňte vodu do nádržky a stiskněte **START** pro pokračování.

NAPLŇTE ZÁSObNÍK NA ZRNA

- 1 Odeberte víko zásobníku.

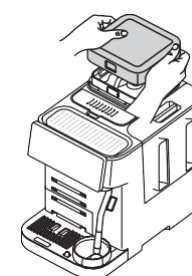

- 2 Naplňte zásobník celými zrna. **NIKDY** nedávejte do zásobníku na zrna mletou kávu. Více o používání mleté kávy najdete v části Používání mleté kávy.
- 3 Nasad'te víko zpět.

POZNÁMKA: Zrna zarovnejte a dbejte, aby nepřekročila značku **MAX** v zásobníku.

POZNÁMKA: Nikdy nedoplňujte zrna během přípravy nápoje. Více informací najdete v části Výměna zrn a zásobníků.

VŠE O ZRNECH

- Nejlepší výsledky dosáhnete s čerstvě praženými zrna.
- Při koupi zrn si raději vyberte balení s datem pražení („Roasted On“) než s datem minimální trvanlivosti („Best Before“). Zaručí vám kvalitu a čerstvost.
- Zrna doporučujeme spotřebovat do 20 dnů od data pražení („Roasted On“).
- Při přechodu na jiná zrna nejprve úplně vyprázdněte předchozí. Doplnovat zrna do zásobníku se nedoporučuje. Více informací najdete v části Výměna zrn a zásobníků.
- **NIKDY** nepoužívejte zelená, karamelizovaná ani aromatizovaná zrna, mohou zablokovat mlyněk. Nápoj ochut'te sirupy a cukrem. Recepty najdete v příručce Drink Guide.

ZAČÍNÁME:

PŘED PRVNÍ PŘÍPRAVOU, POKRAČOVÁNÍ

PROPLACH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


Před přípravou prvního nápoje musíte kávovar propláchnout.

Při prvním zapnutí se upozornění RINSE rozsvítí oranžově, což znamená, že je potřebný proplach. Tento proplach spouští uživatel stisknutím **START**.


Kávovar spustí proplach automaticky při každém zapnutí a vypnutí; signalizuje ho bílé upozornění RINSE. Zásah uživatele není potřebný.

Při proplachu nemusíte pod výpusti kávy dávat šálek. Kávovar zachytí proplachovou vodu do odkapávací misky.

1. Zapojte kávovar do zásuvky a stiskněte **POWER**.

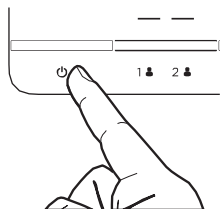

2. Na ovládacím panelu se oranžově rozsvítí upozornění RINSE, které signalizuje, že pro pokračování je potřebný proplach.
3. Stisknutím **START** spustíte proplachovací cyklus. Kávovar pípnutím potvrdí spuštění. Voda odtéká přímo do odkapávací misky.

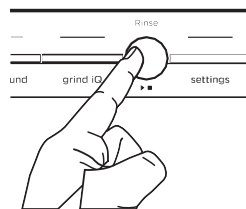

4. Po skončení kávovar znovu pípne, čímž oznámí dokončení cyklu.

CYKLUS GRIND IQ

GRIND IQ využívá technologii AutoBarista-iQ k automatickému určení nejlepší hrubosti mletí pro vaše zrna, aby byla extrakce espressa dokonalá. Kontrolka GRIND IQ se rozsvítí žlutě vždy, když kávovar doporučí spustit cyklus.


- Při prvním použití svítí tlačítko žlutě, což znamená, že se doporučuje kalibrační cyklus. Není potřebný, pokud chcete použít mletou kávu nebo připravit filtrovanou kávu, kávu přes led či cold-brew.
- Při prvním použití nových zrn nebo po doplnění zrn trvá kalibrační cyklus v průměru 3 přípravy. Závisí to na zrnech v mlýnku.
- Více o GRIND IQ najdete v části GRIND IQ.

1. Kontrolka GRIND IQ se rozsvítí žlutě, když se doporučuje cyklus. Stiskněte tlačítko **GRIND IQ**.



2. Pod výpusti kávy postavte šálek s objemem alespoň 415 ml.

3. Stiskněte **START**. Kávovar pípnutím potvrdí spuštění cyklu. Ukazatel průběhu zobrazuje stav cyklu.

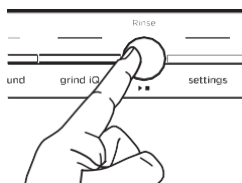

4. Po skončení kávovar znovu pípne a kontrolka GRIND IQ zhasne. Kontrolka zůstane zhasnutá, dokud je hrubost mletí ve správném rozsahu pro vaše zrna.
5. Připravené espresso vylijte.
6. Po dokončení cyklu vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na použitou kávu.

VÝZNAM BAREV LED

Kontrolka GRIND IQ během běžného používání ukazuje stav GRIND IQ a to, jak blízko jste nejkvalitnějšímu espressu.

NESVÍTÍ: Mlýnek je nakalibrovaný.

ŽLUTÁ: Ke kalibraci mlýnku je potřebný cyklus GRIND IQ.

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ ESPRESSO, AMERICANO, LUNGO*, CAFE CREMA* A COLD-PRESSED

1. Ťuknutím na ikonu nápoje vyberte nápoj.
2. Tlačítkem SHOTS zvolte počet dávek espressa.
3. V případě potřeby upravte sílu a teplotu přípravy. Více o jejich vlivu najdete v části Úprava síly a teploty přípravy.

Úpravy nápojů si můžete uložit. Více najdete v části Profily a ukládání úprav.

4. Postavte šálek pod výpusti kávy a stiskněte **START**.
5. Kávovar pípnutím oznámí začátek přípravy. Ukazatel průběhu zobrazuje její stav. Po skončení kávovar znovu pípne, čímž oznámí dokončení přípravy.

POZNÁMKA: Toto jsou přednastavené objemy espressa. Změna síly espressa ovlivní objem nápoje. Úpravu objemu najdete v části Úprava síly a teploty přípravy.

POZNÁMKA: Pokud používáte menší šálek, nadzvedněte ho nastavitelnou podložkou blíže k výpustům kávy, abyste omezili šplíchání. Při vyšším hrnku nebo termohrnku podložku vyjměte, abyste získali prostor.

SPRÁVNÁ EXTRAKCE

- Nápoj teče pomalu a rovnoměrně.
- Vytékající tekutina má karamelovou barvu. To je crema.
- Na povrchu nápoje bude vrstva cremy. Pokud šálek nakloníte a stále vidíte jen vrstvu cremy, espresso je správně extrahované.

*Není dostupné u všech modelů

BREW X2

Funkce Brew x2 umožňuje připravit 2 nápoje najednou vedle sebe bez dalšího cyklu.

POZNÁMKA: Brew x2 je dostupná pouze u espressa a nápojů na bázi espressa.

1. Vyberte nápoj v hlavním menu.
2. Nápoj upravte tlačítky na levé straně displeje.
3. Stiskněte **BREW X2** na displeji; tlačítko se rozsvítí, čímž signalizuje aktivaci.
4. Postavte 2 šálky na podložku tak, aby byla každá zarovnaná s jednou výpustí kávy. Stiskněte **START**.
5. U nápoje s mlékem kávovar spustí jen 1 šlehací cyklus; přidejte více mléka než obvykle (nepřekračujte značku maxima), aby ho bylo dost na dva nápoje.
6. Kávovar pípnutím oznámí začátek přípravy. Ukazatel průběhu zobrazuje její stav. U nápojů s dvojitou a větší dávkou musí kávovar připravit více dávek. Ukazatel průběhu se rozsvítí při každé přípravě. Po skončení kávovar znovu pípne, čímž oznámí dokončení příprav.

POZNÁMKA: Pokud chcete do těchto nápojů přidat mléko, můžete zvolit **ADD MILK TYPE** nebo **FROTH TYPE** a přidat tak k přípravě šlehací cyklus. Více najdete v části Přidání pěny do nápoje bez mléka.

PŘÍPRAVA FILTROVANÉ KÁVY A LEDOVÝCH NÁPOJŮ

Filtrovaná káva a horká voda

1. Dotykem na ikonu nápoje vyberte nápoj.
2. Šipkami zvolte požadovaný objem.
3. Postavte šálek pod výpustí kávy a stiskněte **START**.
4. Kávovar pípnutím oznámí začátek přípravy. Ukazatel průběhu zobrazuje její stav. Po skončení kávovar znovu pípne, čímž oznámí dokončení přípravy.

POZNÁMKA: Objemy kávy nad 355 ml se připravují na více kol. Podle počtu kol uslyšíte, jak se mlýnek znovu zapne.

PŘIDÁNÍ HORKÉ VODY*

**Není dostupné u všech modelů*

Kávovar má funkci horké vody, která ji vydá kdykoli ji potřebujete.

1. Stiskněte tlačítko **HOT WATER**.
2. Tlačítkem **TEMP** vlevo od displeje nastavte teplotu horké vody.

- ○ ○ Nízká teplota
- ● ● Střední teplota (výchozí)
- ● ○ Vysoká teplota

3. Šipkami vlevo od displeje zvolte množství horké vody.
4. Stisknutím **START** spustíte výdej horké vody. Opětovným stisknutím **START** výdej zastavíte, jakmile máte požadované množství horké vody, nebo počkejte na dokončení programu.

Studené a ledové nápoje

1. Dotykem na ikonu nápoje vyberte nápoj.
2. Šipkami zvolte požadovaný objem.
3. **Naplňte šálek ledem a postavte ho pod výpustí kávy.** Stiskněte **START**.
4. Kávovar pípnutím oznámí začátek přípravy. Ukazatel průběhu zobrazuje její stav. Po skončení kávovar znovu pípne, čímž oznámí dokončení přípravy.

POZNÁMKA: Over Ice, Cold-Brew a Cold-Pressed jsou určeny k přípravě koncentráту do nádob s ledem. Část ledu se během přípravy rozpustí, což je normální; vznikne studený nápoj s ideální silou a chutí.

POZNÁMKA: Pokud připravujete cold-brew nebo cold-pressed hned po horkém nápoji, kávovar spustí vnitřní proplach k ochlazení varné komory. Po jeho skončení se příprava spustí automaticky.

POZNÁMKA: Objemy kávy nad 355 ml se připravují na více kol.

*Není dostupné u všech modelů

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ ESPRESSO, AMERICANO, LUNGO*, CAFE CREMA* A COLD-PRESSED,

POUŽÍVÁNÍ MLETÉ KÁVY

DŮLEŽITÉ: JEN tehdy, když je kávovar zapnutý a dokončil startovací cyklus, přidávejte mletou kávu. Pokud ji přidáte při vypnutém kávovaru, v pohotovostním režimu, během proplachu při zapnutí či vypnutí nebo po zahájení přípravy, dostane se do vnitřního prostoru a může způsobit zaseknutí a poškození.

1. Dotykem na ikonu nápoje vyberte nápoj. Při přípravě espressa zvolte správný počet dávek podle počtu odměrek, které nasypete.
2. Stisknutím tlačítka **PRE-GROUND** přepněte kávovar do režimu mleté kávy.

POZNÁMKA: Při sypání kávy nevyjímejte násypku na mletou kávu. Vyjítejte ji jen při čištění.

3. Otevřete násypku na mletou kávu, kde najdete odměrku.
4. Nasypte mletou kávu odměrkou do násypky. Správný počet odměrek najdete v tabulce níže. **NIKDY** nedávejte na jednu přípravu více než 6 odměrek.
5. Postavte šálek pod výpust kávy a stiskněte **START**.
6. Kávovar pípnutím oznámí začátek přípravy. Ukazatel průběhu zobrazuje její stav. Po skončení kávovar znovu pípne, čímž oznámí dokončení přípravy.

POZNÁMKA: U mleté kávy nemůžete připravit více než 355 ml filtrované kávy.

ODMĚRKY		
OBJEMY	Káva	Odměrky
	175 ml	2–4
	235 ml	2–4
	300 ml	4–6
	355 ml	4–6
	Espresso	Odměrky
	Jednoduché	2
	Dvojité	4
	Trojité	6

VÝSTRAHA: **NIKDY** nedávejte do násypky více než 6 odměrek mleté kávy. Sparovací jednotka přeteče a kávovar přípravu nedokončí. Pokud se to stane, kávovar vypněte; pokyny k čištění sparovací jednotky a vnitřního prostoru najdete v části Čištění: důkladné čištění.

JAK NEJLÉPE ŠLEHAT PĚNU

■ Druhy mléka

- Z kravského mléka doporučujeme plnotučné.
- U rostlinného mléka použijte verzi barista nebo plnotučnou.
- U rostlinného mléka dosáhnete nejlepší pěny s nastavením PLANT-BASED.
- Mléka ošetřená UHT (trvanlivá) mohou dávat různé výsledky.
- Kokosové mléko lze ohřát, ale nevytvoří stabilní pěnu.
- Pro nejlepší pěnu a latte art poklepejte konvičkou a mlékem zakružte, abyste odstranili velké bubliny; až potom mléko nalijte.

■ Teplota

- Pokud chcete upravit teplotu pěny, přečtěte si část Další nastavení.
- Nejlepších výsledků dosáhnete se studeným mlékem z chladničky.
- Před šleháním pěny nechte konvičku na mléko při pokojové teplotě.

■ Čištění

- Před položením konvičky na podstavec se ujistěte, že podstavec i dno konvičky jsou suché a čisté.
- Parní trysku hned po použití otřete vlhkým hadříkem, aby na ní nezůstalo mléko.
- Před vypnutím kávovaru zatlačte parní trysku zpět dolů, aby se automaticky propláchl.
- Pro důkladnější vyčištění metličky a parní trysky naplňte konvičku po značku maxima vodou s kapkou saponátu a spusťte program THIN FROTH.

*Není dostupné u všech modelů

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM

RECEPTY S MLÉKEM

1. Dotykem na ikonu nápoje vyberte nápoj.
2. Tlačítkem SHOTS zvolte počet dávek espressa.
3. V případě potřeby upravte sílu a teplotu přípravy. Více o jejich vlivu najdete v části Úprava síly a teploty přípravy.
4. Pod výpustí kávy postavte šálek dostatečně velký pro váš nápoj.
5. Zvolte **DAIRY** nebo **PLANT-BASED** tlačítkem **MILK TYPE** podle mléka, které používáte.
6. Při výběru programu s mlékem se doporučený typ pěny podtrhne. Pokud ho chcete změnit, stiskněte tlačítko **FROTH TYPE**.
7. Ujistěte se, že je v konvičce nainstalovaná metlička. Naplňte konvičku požadovaným množstvím mléka, ale nepřekračujte značku maxima.
8. Ujistěte se, že dno konvičky je suché. Položte konvičku na podstavec tak, aby byla parní tryska ponořená v konvičce.
9. Stiskněte **START**. Kávovar pípnutím oznámí spuštění programu. Nejprve zmele zrna, potom spustí šlehání pěny a nakonec připraví espresso. Vaše espresso tak bude co nejčerstvější. Ukazatel průběhu zobrazuje stav programu. Kávovar znovu pípne, čímž oznámí dokončení programu.

FROTH ONLY

Stisknutím tlačítka **FROTH ONLY** spustíte cyklus, který mléko jen šlehá, bez mletí a přípravy kávy. Hodí se na horkou čokoládu, matchu nebo jen na ohřátí mléka.

POZNÁMKA: NIKDY nešlehejte mléko přímo do espressa ani do kávy; šlehejte vždy v konvičce a pěnu nalijte do espressa nebo kávy až potom.

TYPY PĚNY

-  Steamed Milk
Mléko se jemně ohřeje párou na ideální teplotu k pití, bez šlehání. Skvělé do kávy.
-  Thin Froth
Tenká vrstva pěny na latte.
-  Thick Froth
Klasická vrstva nadýchané pěny na jakýkoli nápoj. Skvělá na cappuccino.
-  Extra-Thick Froth*
Hustá vrstva pěny, ideální na dry cappuccino a nápoje s menším objemem.
-  Cold Foam
Klasická vrstva studené pěny na ledovou kávu nebo espresso nápoj.

**Není dostupné u všech modelů*

PO SKONČENÍ ŠLEHÁNÍ PĚNY

1. Po odebrání konvičky hned otřete parní trysku vlhkým hadříkem a až potom ji zatlačte zpět dolů.
2. Po zatlačení parní trysky dolů se spustí automatický proplach, který vyčistí její vnitřek. Kávovar pípnutím oznámí spuštění proplachu. Po skončení znovu pípne. Proplach můžete kdykoli spustit tlačítkem **PURGE** tehdy, když je parní tryska ve spodní poloze.
3. Před naléváním poklepejte konvičkou o rovný povrch a zakružte s ní, abyste odstranili velké bubliny. Šlehané mléko nalijte na espresso a vychutnejte si ho.

POZNÁMKA: Bez vody kávovar proplach nespustí. Stiskněte **PURGE** po doplnění vody.

PŘIDÁNÍ PĚNY DO NÁPOJE BEZ MLÉKA

Pokud nápoj neobsahuje mléko, můžete ho přidat stisknutím **FROTH TYPE** nebo **MILK TYPE**.

1. Ujistěte se, že je v konvičce nainstalovaná metlička. Naplňte konvičku požadovaným množstvím mléka, ale nepřekračujte značku maxima.
2. Po výběru nápoje stiskněte **FROTH TYPE** nebo **MILK TYPE** a aktivujte nastavení mléka.
3. Ujistěte se, že dno konvičky je suché. Položte konvičku na podstavec tak, aby byla parní tryska ponořená v konvičce.
4. Zvolte **DAIRY** nebo **PLANT-BASED** tlačítkem **MILK TYPE**.
5. Zvolte požadovanou pěnu tlačítkem **FROTH TYPE**.
6. Stiskněte **START**. Kávovar pípnutím oznámí spuštění programu. Nejprve připraví kávu, potom šlehá mléko. Ukazatel průběhu zobrazuje stav programu.

POZNÁMKA: Z tohoto menu odejdete stisknutím jiného typu nápoje.


ÚPRAVA SÍLY A TEPLoty PŘÍPRAVY

MANUÁLNÍ ŠLEHÁNÍ PĚNY


1. Naplňte konvičku podle potřeby mezi značky minima a maxima.
2. Stiskněte **FROTH ONLY**.
3. Ujistěte se, že máte zvolené nastavení Steamed Milk.



4. Nakloňte konvičku mírně vlevo nebo vpravo tak, aby byla parní tryska přibližně na šířku prstu od stěny konvičky.

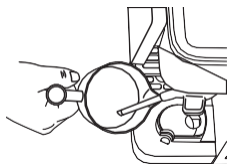

5. Podržte **START** 3 sekundy. Kávovar pípnutím oznámí spuštění šlehání a z trysky začne vycházet pára.
6. Umístěte trysku těsně pod hladinu mléka, aby se do něj dostával vzduch. Začne se tvořit vír.

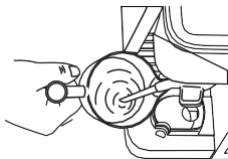

7. Jakmile máte požadované množství pěny, zdvihnete konvičku tak, aby byla tryska hlouběji pod hladinou. Tím se mléko zahřeje.
8. Držte konvičku v této poloze, dokud nebude příliš horká na dotek, potom stiskněte **START** a funkci vypnete.

TEPLOTA

Požadovanou teplotu dosáhnete více způsoby.

Nastavení teploty

- ○ ○ Nízká teplota
- ● ○ Střední teplota (výchozí)
- ● ● Vysoká teplota

Teplota nápoje ovlivňuje extrakci espressa i jeho chuť. Pro nejlepší výsledek a správnou extrakci doporučujeme nízkou nebo střední teplotu u tmavších pražení a střední nebo vysokou teplotu u světlejších. Pokud nevíte, jaká zrna máte, zvolte nízkou teplotu.

VÝBĚR SPRÁVNÉHO ŠÁLKU

Šálek musí odpovídat velikosti nápoje. Pokud chcete teplejší nápoj, použijte šálek s objemem blízkým objemu nápoje. Teplotu ovlivňuje i tloušťka materiálu šálku. Teplejší nápoj získáte v šálku z tenčího materiálu.

SÍLA

Pokud je nápoj podle vás příliš slabý nebo příliš silný, upravte ho tlačítkem síly.

Nastavení síly espressa

- ○ ○ ○ ○ Největší objem, nejméně koncentrované: poměr vody a kávy 4:1
- ● ○ ○ ○ Větší objem: poměr vody a kávy 3,5:1
- ● ● ○ ○ Velký objem: poměr vody a kávy 3:1
- ● ● ● ○ Výchozí: poměr vody a kávy 2,5:1
- ● ● ● ● Malý objem, více koncentrované: poměr vody a kávy 2:1

POZNÁMKA: Úprava síly espressa ovlivní objem nápoje. Síly 1 a 2 dávají větší objem než výchozí nastavení; použijte větší šálek než obvykle.

Nastavení síly kávy

- ○ ○ ○ ○ Mild: zomele se méně zrn
- ● ○ ○ ○ Default (výchozí)
- ● ● ○ ○ Full Bodied
- ● ● ● ○ Strong
- ● ● ● ● Bold: zomele se více zrn

PROFILY A UKLÁDÁNÍ ÚPRAV

Uživatelské profily ukládají vaše úpravy a rychle vás dostanou k oblíbeným nápojům.

Každý profil ukládá úpravy pro jednotlivé nápoje.

Pokud chcete uložit úpravy nápoje, podržte tlačítko aktivního profilu 2 sekundy, dokud nezazní potvrzovací pípnutí.

Při prvním použití je nastaven Profil 1. Druhý profil zvolíte tlačítkem **PROFILE**. Profily opustíte (návrat na výrobní nastavení) opětovným stisknutím tlačítka **PROFILE**.

Při každém uložení úpravy téhož nápoje se přepíše to, co je v profilu uloženo.

Úpravy, které neuložíte do profilu, se ztratí, jakmile přejdete na jiný nápoj nebo kávovar vypnete.

VYJMUTÍ VYMĚNITELNÉHO ZÁSObNÍKU

1. Odeberte víko.
2. Odemkněte zásobník a zdvižením přímo nahoru ho vyjměte z vrchu kávovaru (pokud máte vyjímatelný zásobník*).
3. Před doplněním otřete vnitřek zásobníku mikrovláknovou utěrkou, abyste odstranili zbytky olejů. Nepoužívejte vodu.
4. Pokud doplňujete, naplňte zásobník celými zrny.
5. Nasadte zvolený zásobník zpět na kávovar, zajistěte ho a nasadte víko.

POZNÁMKA: Doplnovat zrna (sypaná čerstvá na stávající) se nedoporučuje, může to ovlivnit GRIND iQ. Raději spotřebujte zrna, která jsou v zásobníku, a doplňte ho, až když je prázdný, nebo přejděte na druhý zásobník.*

POZNÁMKA: Při nasazování může zásobník působit nestabilně nebo se lehce kývat. Zásobník stojí na rameni váhy, které se musí volně pohybovat, aby kávovar přesně odměřil, kolik kávy mele. Kývání je normální, netlačte však na zásobník příliš, abyste nepoškodili citlivou váhu pod rameni.

POZNÁMKA: NIKDY nedávejte do zásobníku na zrna mletou kávu. Více o používání mleté kávy najdete v části Používání mleté kávy.

POZNÁMKA: Zásobník nepřepĺňujte zrny. Naplňujte ho jen po značku MAX.

*Není dostupné u všech modelů

VÝMĚNA ZRN A ZÁSObNÍKŮ DENNÍ ÚDRŽBA

VOLBA ZÁSObNÍKU

Tyto pokyny platí jen pro kávovar s vyjímatelným zásobníkem. Druhý zásobník není součástí všech modelů. Koupit se dá na ninjahome.cz.

Při přechodu na druhý zásobník uložte první s nasazeným víkem do úložného podstavce (na koupi na ninjahome.cz) nebo na chladné a suché místo.

Vždy, když zajistíte zásobník na kávovaru, budete muset potvrdit, který zásobník je nasazen. Název zásobníku je uveden na jeho přední straně.

- Po nasazení zásobníku zobrazí ovládací panel naposledy použitý zásobník.
- V případě potřeby přepněte šipkami mezi HOP1 a HOP2.
- Potvrďte tlačítkem **START**. Kávovar pípnutím potvrdí volbu.

GRIND iQ

Cyklus GRIND iQ spustíte vždy, když:

- jsou stávající zrna mimo optimální rozsah hrubosti mletí
- nasypete nová zrna do prázdného zásobníku
- vyměníte zásobníky

Kontrolka GRIND iQ během běžného používání ukazuje stav GRIND iQ a to, jak blízko jste k nejméně chutnému espressu.

NESVÍTÍ: Mlýnek je nakalibrováný.

ŽLUTÁ: Ke kalibraci mlýnku je potřebný cyklus GRIND iQ.

Při prvním použití nových zrn nebo po doplnění zrn trvá kalibrační cyklus v průměru 3 přípravy. Závisí to na zrnech v mlýnku.

- Pod výpusti kávy postavte šálek s objemem 415 ml.
- Stiskněte tlačítko **GRIND iQ** a potom tlačítkem **START** spustíte cyklus; LED se rozsvítí žlutě.
- Kávovar pípnutím oznámí spuštění cyklu. Ukazatel průběhu zobrazuje stav kalibrace. Po skončení kávovar znovu pípne, čímž oznámí dokončení cyklu; odeberte šálek a espresso vylijte.
- LED GRIND iQ zhasne, čímž potvrdí úspěšnou kalibraci.

Cyklus GRIND iQ spustíte vždy, když naplníte zásobník novými zrnky. Více najdete v části GRIND iQ.

OZNAČOVÁNÍ VYJÍMATELNÝCH ZÁSObNÍKŮ

Tyto pokyny platí jen pro kávovary s vyjímatelnými zásobníky.

S kávovarem obdržíte 2 oboustranné štítky s čísly 1 a 2.

Další čísla získáte při koupi dalších zásobníků.

Štítky se zasouvají do přední strany vyjímatelného zásobníku.

NASTAVENÍ HRUBOSTI MLETÍ

GRIND iQ neustále sleduje a upravuje hrubost mletí, aby byla káva co nejméně chutnější. Pokud vám ale chuť nevyhovuje, můžete hrubost mletí posunout a chuť tak zlepšit. Posun se uloží do paměti kávovaru a GRIND iQ s ním dále normálně sleduje a upravuje mletí. Posun se ukládá jen pro typ nápoje, který je právě zvolený na displeji. U dalších typů nápojů postup zopakujte.

Chuť je příliš hořká: zmenšíte hrubost mletí.

Chuť je příliš kyselá: zvětšíte hrubost mletí.

- Stiskněte tlačítko **SETTINGS**.
- Šipkami přejděte na 11: Grind Size a stiskněte **START**.
- Šipkami zvolte požadovaný posun; na výběr je +/- 2 stupně hrubosti mletí.
- Volbu potvrďte tlačítkem **START**.

POZNÁMKA: Rozsah manuálního nastavení může být omezený, aby se motor při příliš jemném mletí nadměrně nezatežoval.

CYKLUS	KDY ČISTIT	JAK SPUSTIT
Purge	Po každém nápoji s mlékem nebo po použití parní trysky (automatický start), případně podle potřeby (manuální start)	Po přípravě nápoje s mlékem zatlačte parní trysku zpět dolů; spustí se automatický proplach. Manuální proplach spustíte tlačítkem PURGE .
Clean	Jednou měsíčně nebo vždy, když se rozsvítí kontrolka clean	Vložte čisticí tabletu do násypky na mletou kávu a spustíte čisticí cyklus tlačítkem CLEAN .
Descale	Když se rozsvítí kontrolka descale	Rozpusťte sáček odvápnovacího přípravku podle pokynů na obalu. Potom spustíte odvápnovací cyklus tlačítkem DESCALE .

ČIŠTĚNÍ HNED PO PŘÍPRAVĚ

- Odkapávací misku a nádobu na použitou kávu vyprázdněte, jakmile se oranžový indikátor naplnění vysune natolik, že je vidět, nebo když vás vyzve ovládací panel.
- Po naplnění utřete dýzu vlhkým hadříkem a až poté ji zatlačte zpět dolů, čímž spustíte automatické propláchnutí.
- Odkapávací misku a nádobu na použitou kávu pravidelně umývejte v rukou nebo v myčce a důkladně osušte na vzduchu.
- Vnější část kávovaru pravidelně utírejte vlhkým hadříkem.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Části vhodné do horního koše myčky: konvička na mléko, metlička, podložka na šálky a nádržka na vodu.

Pouze ruční mytí: všechny části odkapávací misky, karafa.

Sparovací jednotka: POUZE OPLÁCHNOUT. NIKDY ji neumývejte saponátem.

Utírat: zásobník na zrna, vnitřní prostor, vnější povrchy.

POZNÁMKA: NIKDY neponořujte do vody části a příslušenství, které nejsou vhodné do myčky na nádobí.

VYPRÁZDNĚNÍ ODKAPÁVACÍ MISKY A NÁDOBY NA POUŽITOU KÁVU

Během přípravy se odkapávací miska plní. Když se oranžový indikátor vysune tak, že je vidět, nebo kávovar zobrazí **EMPTY TRAY**, je čas vyprázdnit odkapávací misku a nádobu na použitou kávu. Vždy vyprázdněte a vyčistěte obě najednou, zajistíte tak nejlepší výkon a čistotu.

Po poslední přípravě dne vyprázdněte odkapávací misku i nádobu na použitou kávu. Kávovar přejde 30 minut po poslední přípravě do pohotovostního režimu a při vypnutí spustí propláchnutí. Pokud je plovák viditelný nebo to signalizuje ovládací panel, po poslední přípravě vždy vyprázdněte odkapávací misku. Pod výpusti kávy můžete postavit nádobu, která zachytí proplachovací vodu.

- Vytáhněte odkapávací misku s nádobou na použitou kávu z kávovaru směrem k sobě.
- Vyjměte nádobu na použitou kávu z odkapávací misky, vyprázdněte ji a vyčistěte. Umývejte ji v rukou po každém vyprázdnění, abyste zabránili tvorbě plísňe.
- Opatrně přeneste odkapávací misku k dřezu a vylijte vodu přes výlevku.
- Vložte nádobu na použitou kávu zpět do odkapávací misky a celek zasuňte zpět do kávovaru.

POZNÁMKA: Po vyprázdnění odkapávací misky počkejte před jejím vložením alespoň 5 sekund, aby upozornění zmizelo.

POZNÁMKA: Indikátor naplnění lze vyjmout a vyčistit.

POZNÁMKA: NIKDY nevyjímejte odkapávací misku během přípravy. Zrušíte tím přípravu a může dojít k vytečení.

ČIŠTĚNÍ: PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

ČÁST	KDY ČISTIT	JAK ČISTIT
Konvička na mléko	Po každém použití	Umyjte v rukou teplou vodou se saponátem. Vyjměte metličku a opláchněte.*
Odkapávací miska	Každé 3 dny nebo když vyzve kávovar	Vytáhněte odkapávací misku směrem k sobě a nakloňte ji, abyste vodu vylili zadní výlevkou do dřezu.
Nádoba na použitou kávu	Každé 3 dny nebo když vyzve kávovar	Vyjměte nádobu a vysypte použitou kávu. Umyjte v rukou teplou vodou se saponátem.
Vyjímatelná sparovací jednotka	Jednou měsíčně nebo když to signalizuje LED sparovací jednotky	Opláchněte sparovací jednotku pod tekoucí vodou a uvolněte zbytky kávy. Na těžko dostupná místa použijte čisticí kartáček. Po opláchnutí spusťte čisticí cyklus. Pokyny najdete v části Odvápňení a čisticí cyklus.
	Každé 2 měsíce	Po vyčištění namažte sparovací jednotku mazivem vhodným pro styk s potravinami. Více najdete v části Mazání sparovací jednotky.
Vnitřní prostor	Jednou měsíčně	Vždy, když vyjímáte sparovací jednotku k čištění, utřete vnitřek kávovaru suchým hadříkem.
Násypka na mletou kávu	Pokud ji používáte, kontrolujte jednou týdně	Zkontrolujte, zda se v násypce nic neusadilo, a vyčistěte ji čisticím kartáčkem.
Zásobník na zrna	Před nasypáním nového balení zrn	Utřete vnitřek zásobníku hadříkem, abyste odstranili oleje ze zrn. NIKDY nepoužívejte vodu a před naplněním a nasazením na kávovar zásobník úplně vysušte.
Nádržka na vodu	Jednou nebo dvakrát měsíčně, případně dle potřeby	Opláchněte tekoucí vodou.*

*Tyto části jsou vhodné i do horního koše myčky na nádobí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPAROVACÍ JEDNOTKY

Sparovací jednotku opláchněte jednou měsíčně, aby zůstala čistá a aby se v ní nehromadila káva, která může způsobit zaseknutí.

Když se doporučuje čištění, upozornění sparovací jednotky se rozsvítí bíle.

Čištění sparovací jednotky

POZNÁMKA: Vypněte kávovar a počkejte, až dokončí propláchnutí při vypnutí.

- Otevřete servisní dvířka na levé straně kávovaru; získáte přístup ke sparovací jednotce.
- Přiložte prsty na úchopové body označené červeným obrysem. Stiskněte oranžovou páčku, uvolněte sparovací jednotku a přitáhněte ji k sobě. Při čištění ji držte za tyto úchopy.
- Opláchněte sparovací jednotku vodou a odstraňte usazenou kávu. **NIKDY** nepoužívejte saponát, naruší by mazání.

POZNÁMKA: Celou sparovací jednotku lze bezpečně opláchnout vodou. **NIKDY** nepoužívejte saponát.

- Kartáčkem uvolněte kávu usazenou na sprchovém sítku nebo na lištách. V případě potřeby opláchněte znovu.
- Před vrácením nechte sparovací jednotku úplně vyschnout na vzduchu. Nejlepší je nechat ji schnout přes noc. **NIKDY** ji nesušte hadříkem, aby se uvnitř neusadila vlákna.
- Vraťte sparovací jednotku zpět do kávovaru a nasadte dvířka.

POZNÁMKA: Kávovar funguje POUZE s nasazenou sparovací jednotkou a servisními dvířky.

Pro důkladnější vyčištění sparovací jednotky spusťte jednou měsíčně po jejím vrácení čisticí cyklus. Více najdete v části Čisticí cyklus v kapitole Odvápňení a čisticí cyklus.


ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU

Vnitřní prostor kávovaru vyčistěte vždy, když vyjmete sparovací jednotku k čištění.


POZNÁMKA: Před otevřením servisních dvířek a zásahem uvnitř se vždy ujistěte, že je kávovar vypnutý a dokončil propláchnutí při vypnutí.

POZNÁMKA: **NIKDY** nečistěte vnitřek varného prostoru vodou ani čisticími prostředky, mohli byste kávovar poškodit; použijte pouze suchý hadřík.

- Odeberte servisní dvířka a sparovací jednotku.
- Suchým hadříkem nebo čisticím kartáčkem odstraňte zbytky kávy. Zkontrolujte i boční stěny a strop prostoru.

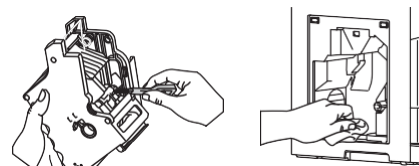

- Suchým hadříkem očistěte kávu z čela zatlačovačů; je to perforované síto umístěné na stropu blíž k přední straně jednotky.

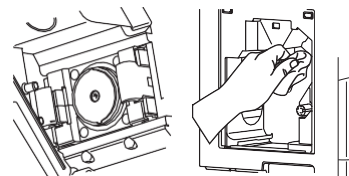

- Vraťte sparovací jednotku a servisní dvířka zpět.

ČIŠTĚNÍ KUŽELOVÉHO MLÝNKU:

Tyto pokyny platí jen pro kávovar s vyjímatelným zásobníkem.

Abyste předešli ucpaní a zachovali nejvyšší kvalitu při každodenním používání, kuželový mlýnek pravidelně čistěte.

Kuželový mlýnek doporučujeme čistit alespoň jednou týdně. U tmavého pražení, bezkofeinové kávy a jiných olejnatých zrn čistěte mlýnek častěji. Pokud kávovar nepoužíváte denně, čistěte mlýnek alespoň jednou měsíčně nebo při každé změně zrn.

- Odeberte ochranné víko zásobníku.
- Odemkněte zásobník otočením páčky proti směru hodinových ručiček a vyjměte ho z kávovaru.
- Uchopte oba konce oblouku na nosiči mlecích kamenů. Poté nosič otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte ho.

POZNÁMKA: Při manipulaci s nosičem mlecích kamenů buďte opatrní. Mlecí kámen je ostrý.

- Kuželový mlecí kámen v kávovaru vyčistěte kartáčkem od zbytků kávy.

POZNÁMKA: **NIKDY** nedovolte, aby se kterýkoli z mlecích kamenů dostal do kontaktu s vodou.

POZNÁMKA: Šrouby stačí dotáhnout lehce; **NIKDY** je nepřetahujte.

- Nasadte nosič mlecích kamenů zpět do kávovaru a otočte ho ve směru hodinových ručiček.
- Nasadte zásobník zpět a zajistěte ho otočením páčky ve směru hodinových ručiček. Nasadte ochranné víko zásobníku.
- Zapněte kávovar a nechte ho spustit propláchnutí; uvolněné zbytky kávy se tak vypláchnou z varní komory.

ČIŠTĚNÍ: PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA, POKRAČOVÁNÍ ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU

ČIŠTĚNÍ NÁSPYKY NA MLETOU KÁVU

Jednou týdně zkontrolujte, zda se v násypce na mletou kávu nic neusadilo; usazeniny se mohou dostat do varní komory a ovlivnit kvalitu kávy.

1. Vypněte kávovar a počkejte, až dokončí propláchnutí při vypnutí.
2. Otevřete víko násypky na mletou kávu a vyjměte odměrku.
3. Vyjmout lze i vnitřní objímku, čištění je s ní jednodušší.
4. Suchým hadříkem nebo čistícím kartáčkem odstraňte zbytky kávy z odměrky, objímky a násypky.
5. Vraťte objímku a odměrku zpět a zavřete víko.
6. Zapněte kávovar a nechte ho spustit propláchnutí; uvolněné zbytky kávy se tak vypláchnou z varní komory.

ČIŠTĚNÍ PARNÍ DÝZY

V parní dýze se časem usazují zbytky. Napěnění se zpomalí a kvalita klesne.

1. Odeberte krytku na spodku čistícího kartáčku, získáte přístup k jehle.
2. Jehlou vyčistěte 4 otvory v hrotu parní dýzy.
3. Pro důkladnější čištění odšroubujte hrot parní dýzy. Můžete ho namočit do vody, usazeniny se uvolní snáz.
4. Jehlou odstraňte zbytky z vnitřku parní dýzy a jejího hrotu.
5. Po vyčištění spusťte propláchnutí, aby se vyplavily zbytky.

Dýzu a metličku můžete vyčistit i tak, že naplníte konvičku vodou, přidáte kapku saponátu a spustíte program froth-only s nastavením THIN. Po čištění všechny části utřete a opláchněte, aby na nich nezůstal saponát.

Zásobník doporučujeme vyčistit při každém doplnění nových zrn, zachováte tak čerstvost a kvalitu chuti.

Pevný zásobník

Tyto pokyny platí jen pro kávovar s pevným zásobníkem.

1. Vypněte kávovar a počkejte, až dokončí propláchnutí při vypnutí.
2. Odeberte víko zásobníku.
3. Suchým hadříkem nebo čistícím kartáčkem odstraňte zbytky kávy z vnitřku zásobníku.
4. Nasadte víko zásobníku zpět.

Vyjímatelný zásobník

Tyto pokyny platí jen pro kávovar s vyjímatelným zásobníkem.

1. Vypněte kávovar a počkejte, až dokončí propláchnutí při vypnutí.

2. Odeberte ochranné víko zásobníku.
3. Odemkněte zásobník otočením páčky proti směru hodinových ručiček a vyjměte ho z kávovaru.
4. Suchým hadříkem nebo čistícím kartáčkem odstraňte zbytky kávy z vnitřku zásobníku.
5. Suchým hadříkem nebo čistícím kartáčkem odstraňte zbytky kávy z prostoru pro zásobník.
6. Nasadte zásobník zpět a zajistěte ho otočením páčky ve směru hodinových ručiček. Nasadte ochranné víko zásobníku.

POZNÁMKA: NIKDY nečistěte zásobník vodou ani čistícími prostředky, mohli byste kávovar poškodit; použijte pouze suchý hadřík.

MAZÁNÍ SPAROVACÍ JEDNOTKY VÝCHOZÍ POLOHA SPAROVACÍ JEDNOTKY

Mazání sparovací jednotky


Sparovací jednotku mažte každé 2 měsíce. Zajistíte tak její správnou funkci, výbornou kávu a předejdete zaseknutí či jiným problémům.

Po opláchnutí sparovací jednotky a uvolnění zbytků kávy kartáčkem ji před mazáním nechte úplně vyschnout na vzduchu.

Sparovací jednotku mažte pouze dodaným mazivem: naneste 3–5 malých bodů na vyznačené plochy v každé ze 4 oblastí uvedených níže. (Náhradní tuby koupíte na <http://www.ninjahome.cz/ninja-parts-accessories>.)


1. Levá a pravá boční lišta

Jsou na vnitřních plochách při pohledu na přední stranu sparovací jednotky.

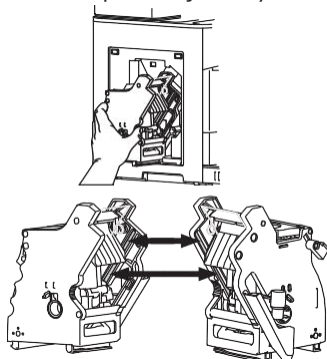


2. Zadní spony

Jsou na zadní straně sparovací jednotky.

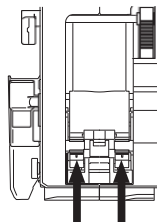


3. Otvor (levá a pravá strana)

Jsou to malé otvory na levé a pravé straně sparovací jednotky.

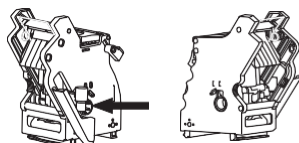



4. Píst a hřídel

Jsou na spodku sparovací jednotky.

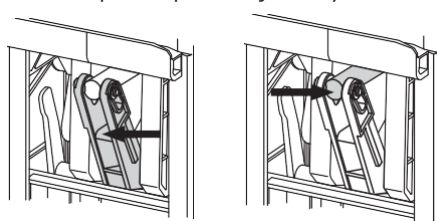


Sparovací jednotku lze do kávovaru vložit jen v jedné poloze. Pokud ji nedokážete správně usadit, zkontrolujte nejprve, zda je ve výchozí („home“) poloze.

Výchozí polohu sparovací jednotky ověřte podle zarovnávacích šipek na její levé straně:

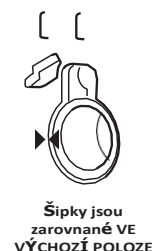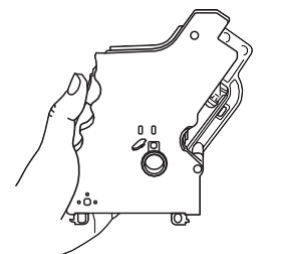


Pokud sparovací jednotka není ve výchozí poloze, obnovte ji takto:

1. Jemně zatlačte přední část varní komory ve znázorněném směru dozadu.

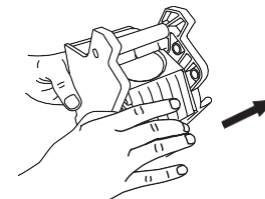

2. Pokud je sprchové sítko na vrchu komory, možná budete muset zatlačit silněji, aby se šipky zarovnaly.
3. Vložte sparovací jednotku zpět do kávovaru; musíte uslyšet cvaknutí zámku.

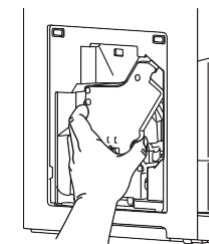

ČIŠTĚNÍ: DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ

Odvápňení

Doba trvání: přibližně 90 minut

POZNÁMKA: Pokud máte v nádrži na vodu filtr, před odvápnovacím cyklem ho vyjměte. Pouzdro vodního filtru a vložky se prodávají samostatně na <http://www.ninjakitchen.co.uk/ninja-parts-accessories>.

Když se rozsvítí kontrolka DESCAL, musíte spustit odvápnovací cyklus. Pokud ho nespustíte, kvalita nápojů klesne a kávovar se může ucpat a přestat fungovat.

Odvápňení rozpouští a odstraňuje vodní kámen a usazeniny minerálů v kávovaru. Pokud ho pravidelně provedete odvápnovacím přípravkem vždy, když se rozsvítí kontrolka DESCAL, kávovar si udrží špičkový výkon.

1. Odkapávací misku úplně vyprázdněte, část vody z odvápnovacího cyklu do ní nateče. Pokud ji nevyprázdníte, může přetéct.
2. Rozpusťte dodaný odvápnovací prášek Ninja v samostatné nádobě s 1,1 l vody. Roztok nalijte do nádrží na vodu. **NEBO** Nalijte do nádrží na vodu 475 ml bílého octa a doplňte ji vodou po značku odvápnění.
3. Konvička na mléko musí být na podstavci a parní dýza v ní.
4. Pod výpusti kávy postavte prázdný šálek (alespoň 535 ml). Možná budete muset vyjmout podložku na šálky.
5. Stiskněte tlačítko **DESCAL** a poté tlačítkem **START** spustíte odvápnovací cyklus.
6. Kávovar bude proplachovat roztok přes parní dýzu a výpusti kávy přibližně 90 minut. Zbývající čas se odpočítává na ovládacím panelu.
7. Kávovar pípnutím oznámí dokončení odvápnovacího cyklu.
8. S odkapávací miskou a konvičkou na mléko manipulujte opatrně, v obou je voda.
9. Obě vyprázdněte a umyjte v rukou teplou vodou se saponátem, aby v nich nezůstal roztok, který by ovlivnil chuť kávy.
10. Naplňte nádržku čerstvou vodou po značku maxima, ale nepřekračujte ji.
11. Vložte odkapávací misku zpět do kávovaru. Konvičku na mléko nenasazujte.
12. Propláchněte výpusti kávy tak, že spustíte přípravu 355 ml FILTER COFFEE v režimu mleté kávy. **NIKDY** nedávejte při tom do kávovaru mletou kávu. Systém se propláchne čistou horkou vodou. Obsah vylijte.
13. Poté bez nasazené konvičky na mléko propláchněte parní dýzu tlačítkem **PURGE**.

Čistící cyklus

Doba trvání: přibližně 3 minuty Čistící cyklus vypláchne zbytky olejů a kávy usazené v okolí výpusti kávy a v sparovací jednotce. Když je čistící cyklus potřebný, kontrolka CLEAN se automaticky rozsvítí. Spustit ho můžete i tehdy, když zaznamenáte změnu kvality kávy. Pro čistící cyklus je potřebná čisticí tableta (je součástí balení a koupíte ji i na <http://www.ninjahome.cz/ninja-parts-accessories>).

Čistící cyklus spustíte takto:

1. Odkapávací misku úplně vyprázdněte, voda z čistícího cyklu do ní nateče. Pokud ji nevyprázdníte, může přetéct.
2. Naplňte nádržku na vodu po značku maxima, ale nepřekračujte ji.
3. Stiskněte **CLEAN** na ovládacím panelu. Při přesunu sparovací jednotky do polohy může být slyšet hluk.
4. Otevřete násypku na mletou kávu a vložte do ní jednu čisticí tabletu; musí spadnout do varní komory.
5. Zavřete víko násypky na mletou kávu.
6. Stisknutím tlačítka **START** spustíte čistící cyklus.
7. Kávovar začne rozpouštět tabletu, vyčistí sparovací jednotku a vodu s usazeninami z čistícího cyklu vypustí do odkapávací misky.
8. Čistící cyklus trvá přibližně 3 minuty. Po jeho dokončení kávovar pípne.
9. Opatrně vyjměte odkapávací misku a vyprázdněte ji. Umyjte ji v ruce teplou vodou se saponátem.
10. Vypněte kávovar a nechte ho spustit propláchnutí při vypnutí. Poté vyjměte sparovací jednotku a opláchněte ji čistou vodou. Před vrácením ji nechte úplně oschnout na vzduchu.

- Nejlepší výsledky dosáhnete s čerstvě praženými zrný.
- Při koupi zrn si raději vyberte balení s datem pražení („Roasted On“) než s datem minimální trvanlivosti („Best Before“). Zaručí vám kvalitu a čerstvost.
- Zrna doporučujeme spotřebovat do 20 dnů od data pražení („Roasted On“).
- Při přechodu na jiná zrna nejprve úplně vyjměte předchozí. Více informací najdete v části Výměna zrn a zásobníků.
- Pokud chcete zvýšit teplotu přípravy, před nápojem spusťte propláchnutí vodou.
- Udržujte kávovar čistý, zbytky odstraňujte kartáčkem.
- Používejte filtrovanou vodu.
- Při každé výměně zrn spusťte cyklus GRIND iQ.
- Kávovar mějte na stabilním povrchu.
- Často vyprázdněte odkapávací misku.
- Po umletí a před začátkem přípravy se kávovar začne zahřívat. Postavte hrneček na vyhřívanou podložku, ať se zahřeje.

DALŠÍ NASTAVENÍ

Menu dalších nastavení nabízí doplňkové čisticí cykly a možnosti přizpůsobení kávovaru.

Menu dalších nastavení otevřete tlačítkem **SETTINGS**. Pohybujete se v něm a vybíráte šipkami, potvrzujete tlačítkem **START**.

SETTINGS MENU	FUNKCE	VEDLEJŠÍ
1. BEEPS	Zapíná a vypíná zvuk	ON / OFF
2. ECO	Po zapnutí kávovar po přípravě neudrhuje teplotu	ON / OFF
3. RESET UNIT	Obnoví všechna nastavení na výrobní hodnoty	YES / NO
4. FROTH TEMP	Upraví teplotu páry při šlehání pěny	LOW / MID / HIGH
5. CLEAR PROFILE 1	Vymaže všechny uložené nápoje a obnoví výchozí hodnoty	YES / NO
6. CLEAR PROFILE 2	Vymaže všechny uložené nápoje a obnoví výchozí hodnoty	YES / NO
7. MANUAL RINSE	Vynutí spuštění propláchnutí	YES / NO
8. RESET GRIND IQ	Obnoví GRIND IQ	YES / NO
9. HARD WATER	Změní nastavení tvrdosti vody	HD 0-5
10. GRINDER PURGE	Semele všechna zbylá zrna v zásobníku	YES / NO
11. GRIND SIZE	Upraví hrubost mletí o +/- 2 stupně oproti aktuální hodnotě podle GRIND IQ	+/- GRIND SIZE
12. HOPPER SELECT	Zapne volbu zásobníku	ON / OFF

UPOZORNĚNÍ A CHYBOVÉ KÓDY

UPOZORNĚNÍ

Upozornění	Barva	Význam	Řešení
 ADD WATER	Oranžová	Kávovar zjistil, že v nádrži není dost vody	- Zkontrolujte, zda je v nádrži voda. Pokud je prázdná, doplňte čerstvou vodu a stiskněte START pro pokračování přípravy. - Pokud je nádržka plná, vyjměte ji, znovu ji nasadte a stiskněte START pro pokračování přípravy.
 ADD BEANS	Oranžová	Kávovar zjistil, že v zásobníku není dost zrn	- Zkontrolujte, zda je v zásobníku dost zrn na váš nápoj. - Pokud jsou v zásobníku zrna a upozornění ADD BEANS se stále zobrazuje, odpojte kávovar ze zásuvky a jemně přitlačte zrna dolů k mlecím kamenům.
BREW UNIT	Oranžová	Chyba sparovací jednotky	Krok 1: Zkontrolujte, zda jsou servisní dvířka úplně zavřena. Pokud ano, přejděte na krok 2. Krok 2: Vyjměte a znovu vložte sparovací jednotku; musí úplně zapadnout.
INSTALL TRAY	Oranžová	Kávovar nerozpoznal odkapávací misku	Zasuňte odkapávací misku úplně na doraz.
EMPTY TRAY	Oranžová	Je třeba vyprázdnit odkapávací misku a nádobu na použitou kávu	Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na použitou kávu.
INSTALL HOPPER	Oranžová	Kávovar nerozpoznal zásobník na zrna	- Zajistěte zásobník otočením páčky ve směru hodinových ručiček. - Pokud problém přetrvává, odemkněte zásobník otočením páčky proti směru hodinových ručiček. Zdvihněte zásobník ze základny a pevně ho znovu usadte. Možná budete muset odstranit zrna z vrchu mlýnku, aby zásobník správně sedl. Zajistěte ho otočením páčky ve směru hodinových ručiček.
ADD MILK	Oranžová	Kávovar zjistil, že v konvici není mléko	V konvici musí být mléko alespoň po značku minima.
INSTALL JUG	Oranžová	Kávovar nerozpoznal konvici na mléko	- Při šlehání pěny musí být konvice na mléko na podstavci. - Dno konvice i podstavec musí být suché a čisté.
RINSE	Bílá	Kávovar provádí propláchnutí při zapnutí nebo vypnutí	Není potřeba žádný zásah, jde o automatický program.

UPOZORNĚNÍ, POKRAČOVÁNÍ

Upozornění	Barva	Význam	Řešení
GRIND iQ	Žlutá	Mlýnek je třeba nakalibrovat	Spusťte cyklus GRIND iQ. Podívejte se do části GRIND iQ.
CLEAN	Oranžová	Kávovar potřebuje čisticí cyklus	Je čas spustit čisticí cyklus. Podívejte se na Čisticí cyklus v části Odvápňení a čisticí cyklus.
DESCALE	Oranžová	Kávovar je třeba odvápňit	Je čas kávovar odvápňit. Podívejte se na Odvápňení v části Odvápňení a čisticí cyklus.
PURGE	Bílá	Propláchnutí parní trysky je potřebné nebo probíhá	- Trvalé bílé světlo znamená, že propláchnutí je potřebné; stiskněte PURGE a spusťte ho. - Pulzující světlo znamená, že propláchnutí probíhá.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

CHYBA Č.	FUNKCE	SIGNALIZACE	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Er: 33	Mletí	Pípnutí bez ikony upozornění	Zkontrolujte ostatní upozornění. Pokud se nezobrazují žádná, mlýnek se nespustí a z kávovaru není slyšet žádný zvuk, kávovar vypněte a nechte motor mlýnku 5 minut vychladnout, teprve potom zkuste mlít znovu.
Er: 38	Mletí	Pípnutí bez ikony upozornění	Pokud se během mletí dotknete zásobníku na zrna, kávovar pípne a proces pozastaví. Když zjistí, že se zásobníku už nedotýkáte, automaticky pokračuje. Pokud chyba nezmizí, mlýnek může být ucpaný nebo zablokovaný a je třeba ho vyčistit. Pokyny najdete v části Čištění kónického mlýnku.
Er: 54	Šlehání pěny	Pípnutí bez ikony upozornění	Pokud se parní tryska během šlehání pěny pohne, kávovar se pozastaví. Dejte parní trysku do dolní polohy. Když to kávovar zjistí, bude pokračovat.

CHYBOVÉ KÓDY

CHYBA Č.	UPOZORNĚNÍ	PROBLÉM	POPIS	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
DOOR	Ikona sparovací jednotky	Dvířka	Servisní dvířka jsou odebrána	Zkontrolujte, zda jsou dvířka sparovací jednotky na levé straně kávovaru správně nasazena.
HOP JAM	Ikona Install Hopper	Zaseknutý zásobník	Dávkovací mechanismus je zaseknutý	Vyjměte zásobník a vysypte všechna zrna. Dávkovací kroužek (segmentové kolečko na dně zásobníku) se musí volně otáčet.
BURR JAM	Ikona Add Beans	Zaseknutý mlecí kámen	Mlýnek je zaseknutý	Vyjměte zásobník a zkuste uvolnit mlecí kameny – podívejte se do části Čištění kónického mlýnku.

Proč z výpustí neteče voda?

Objem vydávané vody může ovlivnit více faktorů:

- Kávovar připraví pěnu dříve, než vydá nápoj.
- Kávovar se zahřívá na provozní teplotu: chvíli počkejte, až se zahřeje, poté začne vydávat nápoj.
- Mletí je příliš jemné: spusťte cyklus GRIND iQ, aby byl kávovar správně nakalibrován.
- Čistota varní komory: vyjměte a vyčistěte sparovací jednotku od zbytků kávy, které mohou bránit průtoku.
- Zkontrolujte na displeji, zda se nezobrazuje upozornění na doplnění vody, odvápňení nebo čištění.
- Zkontrolujte, zda je v nádrže voda.
- Kávovar je třeba odvápňit: podívejte se na Odvápňení v části Odvápňení a čisticí cyklus.

Proč je proud espressa slabý nebo teče pomalu?

Důvodů může být více.

- Mletí je příliš jemné: spusťte cyklus GRIND iQ, aby byl kávovar správně nakalibrován.
- Čistota varní komory: vyjměte a vyčistěte sparovací jednotku od zbytků kávy, které mohou bránit průtoku.
- Kávovar je třeba odvápňit: podívejte se na Odvápňení v části Odvápňení a čisticí cyklus.

Proč espresso teče velmi rychle?

- Mletí je příliš hrubé: spusťte cyklus GRIND iQ, aby byl kávovar správně nakalibrován.

Šlehání pěny se nespustí.

- Kávovar nedosáhl provozní teploty: chvíli počkejte, až se zahřeje, poté se šlehání pěny spustí.
- Zkontrolujte upozornění na displeji; mohou znamenat toto:
 - Málo vody v nádrže: naplňte nádržku na vodu alespoň po značku minima.
 - Nádržka na vodu není pevně usazená: zkontrolujte, zda je pevně usazená na svém místě na boku kávovaru.
 - Poloha trysky: parní tryska musí být ponořena v konvici a konvice správně usazená na podstavci.
 - Málo mléka v konvici: naplňte mléko alespoň po značku minima.

Málo nápoje nebo žádný.

- Kartáčkem vyčistěte výstup mlýnku nad sparovací jednotkou, násypku na mletou kávu a u vyjímatelného zásobníku i mlecí kameny. Podívejte se do části Čištění kónického mlýnku.

Mlýnek je zaseknutý.

- Mlýnek se zasekne, když kávovar nemůže mlít z důvodu překážky.
- Čištění mlecích kamenů najdete v části Čištění kónického mlýnku.

Mlýnek je ucpaný.

- V mlýnku se mohly usadit zbytky nebo pomletá káva.
- Čištění mlecích kamenů najdete v části Čištění kónického mlýnku.

Proč se netvoří crema?

- Mletí je příliš hrubé: spusťte cyklus GRIND iQ, aby byla kalibrace správná.
- Zrna nejsou čerstvá: čerstvost zrn ovlivňuje kvalitu cremy. Při koupi zrn si raději vyberte balení s datem pražení („Roasted On“) než s datem minimální trvanlivosti („Best Before“). Zrna spotřebujte do 20 dní od data pražení („Roasted On“).
- Sparovací jednotka může být ucpaná nebo má zablokované otvory: vyjměte ji a vyčistěte.
- Spusťte čisticí cyklus a propláchněte systém. Podívejte se na Čisticí cyklus v části Odvápňení a čisticí cyklus.

Proč se odkapávací miska rychle plní?

- Aby kávovar udržel ideální tlak na espresso, část vody během přípravy odtéká do hlavní odkapávací misky. Je to normální.
- Po každém šlehání pěny kávovar automaticky propláchně parní trysku do hlavní odkapávací misky. Vyčistí tak její vnitřek.
- Při zapnutí a vypnutí kávovar spustí krátké propláchnutí, které systém vyčistí a naplní.

Proč kávovar během přípravy pulzuje nebo bouchá?

- Málo vody v nádrže: naplňte nádržku na vodu alespoň po značku minima.
- Nádržka na vodu není pevně usazená: zkontrolujte, zda je pevně usazená na svém místě na zadní straně kávovaru.
- Pokud je v nádrže voda nad značkou minima a nádržka je pevně usazená, určitý hluk čerpadla je normální.
- Tento zvuk můžete slyšet i při šlehání pěny. Je to normální.

Kávovar prosakuje.

- Po každém šlehání pěny kávovar automaticky propláchně parní trysku do hlavní odkapávací misky. Vyčistí tak její vnitřek.
- Kávovar automaticky spustí krátké propláchnutí při zapnutí a vypnutí.
- Odkapávací miska je plná: podle indikátoru naplnění zjistíte, zda je třeba ji vyprázdnit. Postupujte podle části Upozornění a chybové kódy.
- Odkapávací miska není správně vložena: zasuňte ji úplně.
- Nádržka na vodu není pevně usazená: zkontrolujte, zda je pevně usazená na svém místě na zadní straně kávovaru.
- Zkontrolujte chyby na displeji.
- Těsnicí O-kroužky je třeba vyměnit: volejte zákaznický servis na čísle 0800 862 0453.

Kávovar nemá napájení.

- Zkontrolujte, zda je kávovar zapojen do funkční zásuvky.
- Po zapojení stiskněte tlačítko **POWER**.
- Z důvodu úspory energie se kávovar po 30 minutách automaticky vypne.

Z výpustí teče jen voda, žádná káva.

- Zkontrolujte, zda jsou v zásobníku na zrna zrna.
- Pokud jsou v zásobníku zrna a upozornění ADD BEANS se stále zobrazuje, odpojte kávovar ze zásuvky a jemně přitlačte zrna dolů k mlecím kamenům.
- Zásobník na zrna musí být správně a pevně nasazený.
- Mlýnek je ucpaný nebo zablokován a je třeba ho vyčistit – podívejte se do části Čištění kónického mlýnku.
- Vyjměte a vyčistěte sparovací jednotku, odstraníte tak překážku.

Mlýnek je hlučný nebo vydává nezvyklý zvuk.

- Pokud je mlýnek hlučný, může v něm být nežádoucí předmět. Používejte jen celá zrna a nedávejte do něj studená ani zmrazená zrna.
- Různá pražení a různá zrna vydávají při mletí odlišné zvuky.

Mléčná pěna není dost horká.

- Teplota mléčné pěny závisí na zvoleném typu pěny. COLD FOAM, označená sněhovou vložkou u konvice na mléko, se neohřívá.
- Parní tryska je ucpaná.
 - Odeberte hrot trysky klíčem na kartáčku.
 - Vnitřek trysky vyčistěte jehlou na spodku čisticího kartáčku.
- Menu Další nastavení umožňuje upravit teplotu pěny v poloze 4: FROTH TEMP. Více najdete v části Další nastavení.

Mléčná pěna je příliš řídká nebo příliš hustá.

- Zkontrolujte, zda je metlička nasazená na dně konvice.
- Změňte nastavení pěny otačným ovladačem pěny. Více o nastaveních pěny najdete v části Příprava nápojů s mlékem.
- Druh mléka: mléka mají různý obsah tuku. Čím vyšší obsah tuku, tím hustší pěna.
- Kravské versus rostlinné: kvalitu pěny zlepšíte, pokud tlačítkem MILK TYPE zvolíte MILK (kravské) nebo PLANT-BASED podle mléka, které používáte.
- Další informace o pěně najdete v části Jak nejlépe šlehat pěnu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, POKRAČOVÁNÍ

Nápoj je menší nebo větší, než jsem čekal.

- U nápoje na bázi espressa můžete nastavením síly změnit poměr kávy a vody. Podívejte se do části Síla.
- U filtrované kávy zvolte před mletím požadovaný objem tlačítkem SIZE.
- Sparovací jednotka může být ucpaná. Vyjměte a čistěte ji jednou měsíčně, předejdete tak ucpání.
- Kávovar je třeba odvápnit: podívejte se na Odvápnění v části Odvápnění a čistící cyklus.

Nápoj je příliš hořký.

- Snižte posun hrubosti mletí. Podívejte se do části Nastavení hrubosti mletí.
- Snižte teplotu přípravy: tlačítkem TEMP na displeji snižte nastavenou teplotu.
- Zkoušejte různá pražení a druhy zrn, dokud nenajdete svou chuť.

Nápoj je příliš kyselý.

- Zvyšte posun hrubosti mletí. Podívejte se do části Nastavení hrubosti mletí.
- Zvyšte teplotu přípravy: tlačítkem TEMP na displeji zvyšte nastavenou teplotu.
- Zkoušejte různá pražení a druhy zrn, dokud nenajdete svou chuť.

Káva není dost horká.

- Předehřejte kávovar: spusťte přípravu v režimu mleté kávy bez toho, abyste kávu nasypali. Systémem proteče horká voda.
- Předehřejte šálek: před přípravou ho opláchněte horkou vodou, nápoj bude teplejší.
- Upravte teplotu: zvyšte teplotu přípravy tlačítkem TEMP na ovládacím panelu.
- Použijte ohřívání nastavení pěny: všechna jsou ohřívána kromě cold foam, která je označená sněhovou vločkou.
- Kávovar je třeba odvápnit: podívejte se na Odvápnění v části Odvápnění a čistící cyklus.

Sparovací jednotku nelze vložit do kávovaru.

- Sparovací jednotka musí být ve výchozí („home“) poloze. Podívejte se do části Výchozí poloha sparovací jednotky.
- Tlačné zařízení je v nesprávné poloze. Kávovar nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis.

Er

- Pokud se na ovládacím panelu zobrazí „Er“ a číslo (např. „Er 03“), kontaktujte zákaznický servis na čísle 0800 862 0453.

DĚKUJEME,

že jste si koupili Ninja AutoBarista

ZAZNAMENEJTE SI TYTO ÚDAJE

Číslo modelu:

Sériové číslo:

Datum koupě: (Uchovejte si doklad)

Místo koupě:

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí: 220–240 V~ 50–60 Hz

Příkon: 1 650 W

Objem nádržky na

vodu: 2,07 l

Spotřeba v pohotovostním režimu je 0,4 W. Po 30 minutách nečinnosti se spotřebič automaticky přepne do pohotovostního režimu.

TIP: Číslo modelu a sériové číslo najdete na etiketě s QR kódem na zadní straně kávovaru vedle napájecího kabelu.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE.

Tento návod vám pomůže důkladně poznat váš nový kávovar Ninja AutoBarista. Máte-li dotazy, zavolejte našemu zákaznickému servisu na čísle +44 (0)800 862 0453.

Ninja je registrovaná ochranná známka společnosti SharkNinja Operating LLC ve Spojeném království.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB
Telefon: +44 (0)800 862 0453
ninjahome.cz

SharkNinja Europe Limited, Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Vyobrazení se mohou lišit od skutečného výrobku. Naše výrobky neustále zlepšujeme, proto se parametry uvedené v tomto dokumentu mohou změnit bez předchozího upozornění.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

AE1000EUSeries◆IB◆MP◆Mv10