




AVENTHO 300


bezdrátová sluchátka

OBSAH BALENÍ

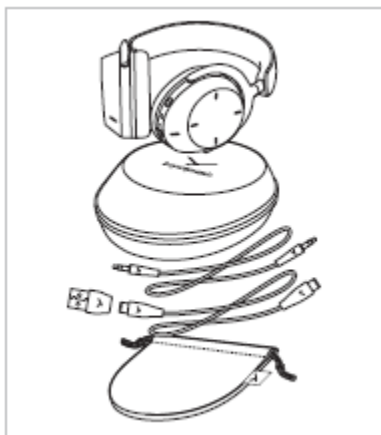

- ▶ Sluchátka Aventho 300
- ▶ Nabíjecí kabel USB C-C
- ▶ Adaptér z USB-C na USB-A
- ▶ Audio kabel jack
- ▶ Látkový sáček na sluchátka
- ▶ Pevné pouzdro na sluchátka

MOBILNÍ APLIKACE





beyerdynamic



Pro ovládní a nastavení sluchátek můžete použít aplikaci beyerdynamic App


- ▶ Stáhněte si aplikaci beyerdynamic z App Store (pro zařízení iOS) nebo Google Play (pro Android zařízení). S aplikací beyerdynamic můžete přizpůsobit nastavení a aktualizovat software sluchátek. Toto nastavení se uloží do vašich sluchátek, takže zůstane dostupné při přehrávání z jakéhokoliv zařízení připojeného k vašim sluchátkům.

OVLÁDÁNÍ

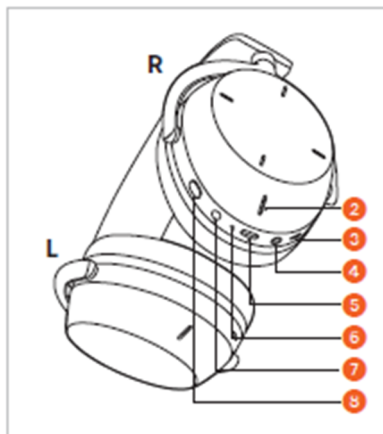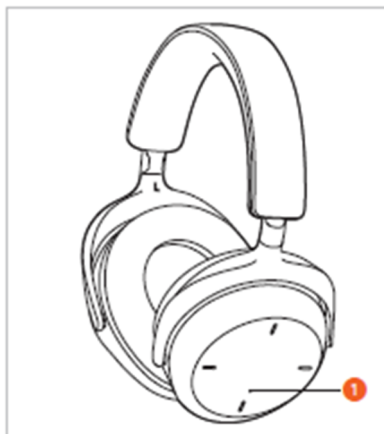

1. Dotyková ovládací plocha
2. Mikrofon (L+R)
3. Mikrofon
4. Konektor jack 3,5 mm (audio)
5. Konektor USB-C (napájení)
6. LED kontrolka
7. Tlačítko zapnutí/vypnutí
8. Tlačítko ANC (potlačení hluku)

PÁROVÁNÍ

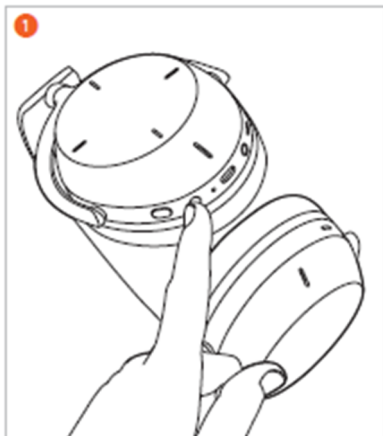

1. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na vypnutých sluchátkách na dobu 6 sekund, dokud LED kontrolka nezačne blikat střídavě modře a červeně.
2. Vyberte „beyerdynamic AVENTHO 300“ ze seznamu nalezených zařízení v nastavení Bluetooth vašeho zařízení.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ



► Zapnutí

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dobu cca 2 sekundy (–). LED kontrolka se krátce rozsvítí a poté zhasne. Indikuje tak stav akumulátoru.


► Vypnutí

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dobu cca 6 sekund (—).

Poznámka:


Sluchátka musí být zapnutá, i když jsou připojena pomocí audio kabelu. Pro připojení kabelem lze použít kabel jack i kabel USB.

OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVÁNÍ

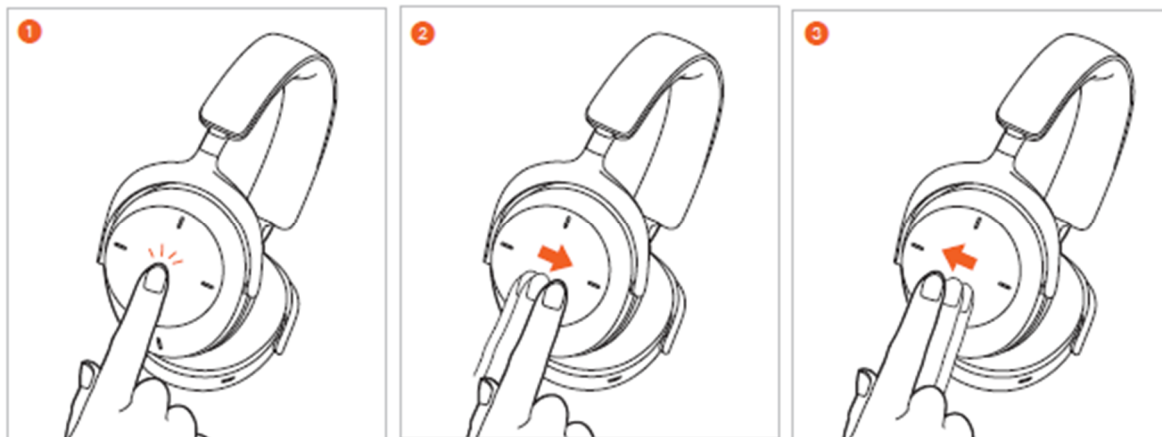

1. Klepněte 2x (- -) na dotykovou plochu pro spuštění nebo zastavení přehrávání.
2. Přejeďte po dotykové ploše směrem vpřed pro přepnutí na následující skladbu. Přejeďte vpřed a přidržte prst na dotykové ploše alespoň 1 sekundu pro zrychlené přehrávání (posun) vpřed (pokud to aplikace přehrávače umožňuje).
3. Přejeďte směrem dozadu pro přepnutí na předchozí skladbu. Přejeďte dozadu a přidržte prst alespoň 1 sekundu pro zrychlené přehrávání (posun) zpět (pokud to aplikace přehrávače umožňuje).

HLASOVÝ ASISTENT

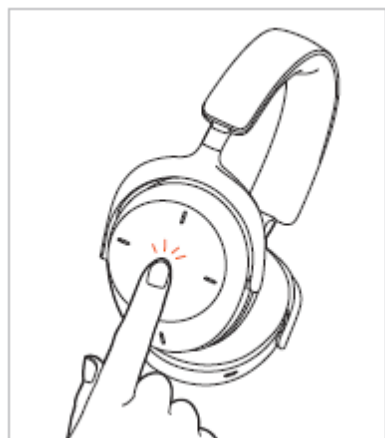

- Klepněte a přidržte prst (—) na dotykové ploše pro aktivaci hlasového asistenta instalovaného na vašem zařízení.

ANC (POTLAČENÍ HLUKU)





Pomocí tlačítka ANC na sluchátkách můžete přepínat režimy potlačení hluku: aktivní potlačení hluku (ANC) / propustný (ambientní) režim / vypnuto.

- Opakovaným jedním stisknutím přepínáte v pořadí propustný / ANC / vypnuto.
- Opakovaným dvojím stisknutím přepínáte v pořadí ANC / propustný / vypnuto.

Podrobné nastavení ANC je možné pomocí aplikace.

Režim propustnosti můžete dočasně aktivovat přiložením dlaně na dotykovou plochu pravého sluchátka.


HLASITOST |

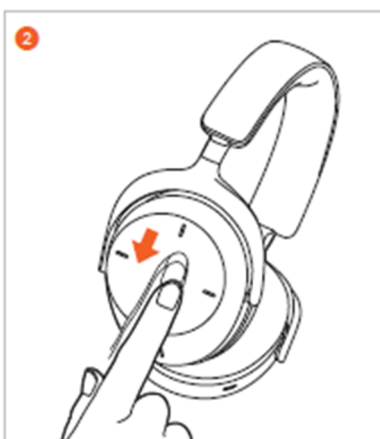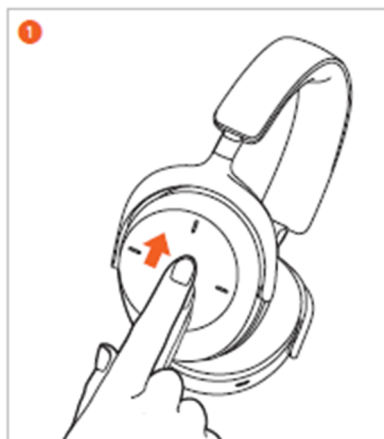

1. Přejeďte po dotykové ploše směrem **nahoru** pro **zvýšení** hlasitosti. Přejeďte nahoru a přidržte prst na dotykové ploše pro plynulé zvyšování hlasitosti až po maximální úroveň.

2. Přejeďte po dotykové ploše směrem **dolů** pro **snížení** hlasitosti. Přejeďte nahoru a přidržte prst na dotykové ploše pro plynulé snižování hlasitosti až po maximální úroveň.


TELEFONOVÁNÍ |

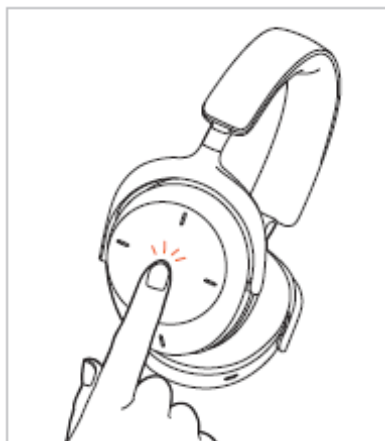

► Klepněte 2x (- -) na dotykovou plochu sluchátek pro přijetí příchozího hovoru nebo ukončení probíhajícího hovoru.

► Klepněte a přidržte prst (—) na dotykové ploše pro odmítnutí hovoru nebo pro přepínání mezi dvěma hovory.

NABÍJENÍ |

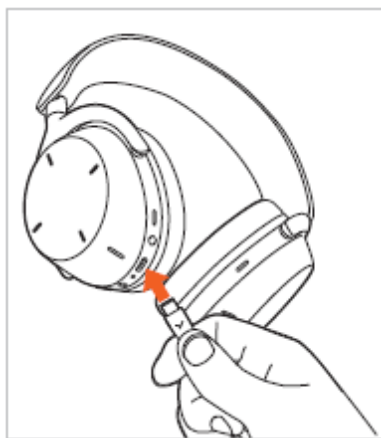

► Před prvním použitím plně nabijte akumulátor sluchátek.

► K nabíjení používejte dodaný USB kabel.

► Připojte sluchátka pomocí USB kabelu ke standardní USB nabíječce.

► LED kontrolka během nabíjení bliká, po dokončení nabíjení svítí trvale zeleně.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Sluchátka můžete resetovat do továrního nastavení dvěma způsoby:

1. Pomocí mobilní aplikace beyerdynamic App: Klepněte na ikonu nastavení a vyberte možnost Factory Reset.
2. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na dobu cca 20 sekund, dokud LED kontrolka nezabliká žlutě.

POMOC | **REGISTRACE**

- Více informací o službách, aplikacích, produktech a náhradních dílech najdete na webu www.beyerdynamic.com nebo emailové podpoře help@beyerdynamic.com.
- Budeme rádi, pokud váš produkt zaregistrujete na webu www.beyerdynamic.com/service/registration

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstraße 8 • 74072 Heilbronn / Germany
Phone +49 7131 617-300 • E-Mail info@beyerdynamic.com
www.beyerdynamic.com
kód produktu: 1000981 (černá), 1000971 (šedá)


Dovozce:
Hama spol. s r.o., Kšírova 604/150, 619 00 Brno, www.hama.cz
hama kód produktu: 00228166 (černá), 00228167 (šedá)



AVENTHO 300

bezdrôtové slúchadlá

OBSAH BALENIA

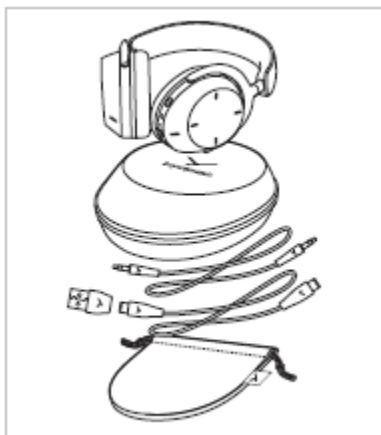

- ▶ Slúchadlá Aventho 300
- ▶ Nabíjací kábel USB C-C
- ▶ Adaptér z USB-C na USB-A
- ▶ Audio kábel jack
- ▶ Látkové vrecúško na slúchadlá
- ▶ Pevné puzdro na slúchadlá

MOBILNÁ APLIKÁCIA



beyerdynamic





Pre ovládanie a nastavenie slúchadiel môžete použiť aplikáciu beyerdynamic App

- ▶ Stiahnite si aplikáciu beyerdynamic z App Store (pre zariadenie iOS) alebo Google Play (pre Android zariadenie). S aplikáciou beyerdynamic môžete prispôbiť nastavenie a aktualizovať softvér slúchadiel.


Toto nastavenie sa uloží do vašich slúchadiel, takže zostane dostupné pri prehrávaní z akéhokoľvek zariadenia pripojeného k vašim slúchadlám.

OVLÁDANIE

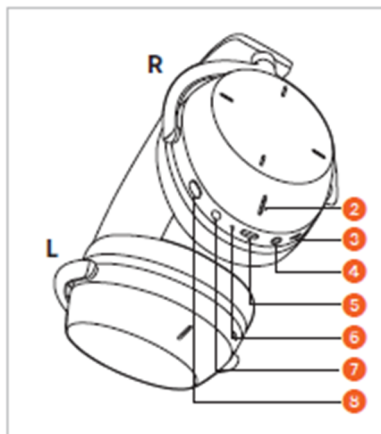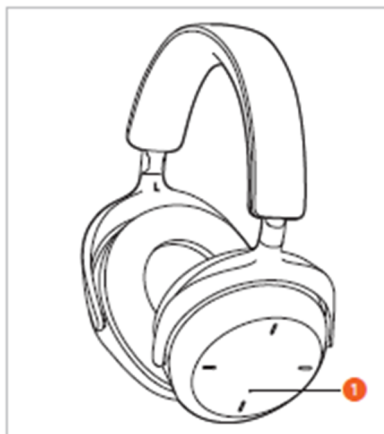

1. Dotyková ovládacia plocha
2. Mikrofón (L+R)
3. Mikrofón
4. Konektor jack 3,5 mm (audio)
5. Konektor USB-C (napájanie)
6. LED kontrolka
7. Tlačidlo zapnutie/vypnutie
8. Tlačidlo ANC (potlačenie hluku)

PÁROVANIE

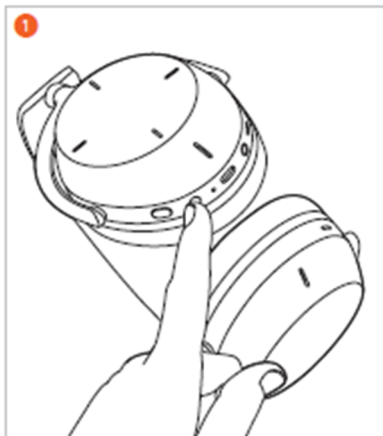

1. Stlačte tlačidlo zapnutie/vypnutie na vypnutých slúchadlách na cca. 6 sekúnd, pokým LED kontrolka nezačne blikať striedavo modro a červeno.
2. Vyberte „beyerdynamic AVENTHO 300“ zo zoznamu nájdených zariadení v nastavení Bluetooth vášho zariadenia.


ZAPNUTIE/VYPNUTIE



- ▶ **Zapnutie**
Stlačte tlačidlo zapnutie/vypnutie na cca. 2 sekundy (-).
LED kontrolka sa krátko rozsvieti a potom zhasne. Indikuje tak stav akumulátoru.
- ▶ **Vypnutie**
Stlačte tlačidlo zapnutie/vypnutie na cca. 6 sekúnd (-).


Poznámka:
Slúchadlá musia byť zapnuté, a keď sú pripojené pomocou audio kábla.
Pre pripojenie káblom môžete použiť kábel jack aj kábel USB.

OVLÁDANIE PREHRÁVANIA

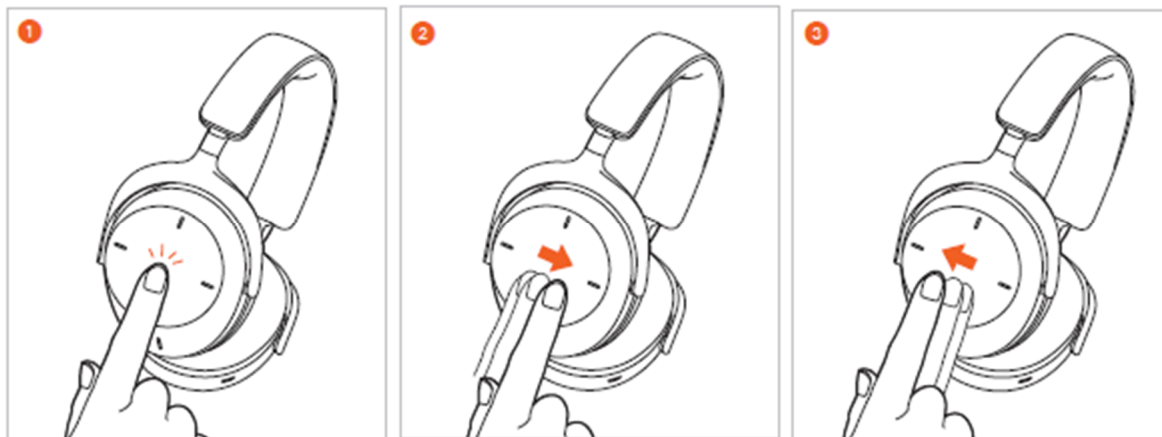

1. Ťuknite 2x (-) na dotykovú plochu pre spustenie alebo zastavenie prehrávania.
2. Prejdite po dotykovej ploche smerom vpred pre prepnutie na nasledujúcu skladbu. Prejdite vpred a podržte prst na dotykovej ploche aspoň 1 sekundu pre zrýchlené prehrávanie (posun) vpred (pokým to aplikácia prehrávača umožňuje).
3. Prejdite smerom dozadu pre prepnutie na predošlú skladbu. Prejdite dozadu a pridržte prst aspoň 1 sekundu pre zrýchlené prehrávanie (posun) späť (pokým to aplikácia prehrávača umožňuje).

HLASOVÝ ASISTENT

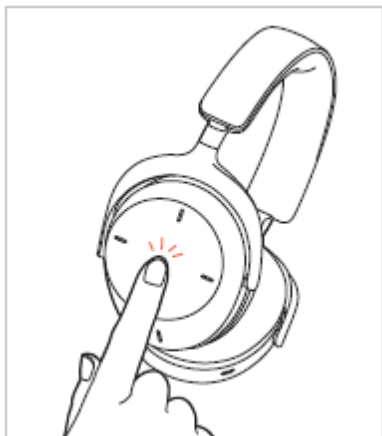

- Ťuknite a podržte prst (-) na dotykovej ploche pre aktiváciu hlasového asistenta inštalovaného na vašom zariadení.

ANC (POTLAČENIE HLUKU)





Pomocou tlačidla ANC na slúchadlách môžete prepínať režimy potlačenia hluku: aktívne potlačenie hluku (ANC) / priepustný (ambientný) režim / vypnuté.

- Opakovaným jedným stlačením prepínate v poradí priepustný / ANC / vypnuté.
- Opakovaným dvojím stlačením prepínate v poradí ANC / priepustný / vypnuté.

Podrobné nastavenie ANC je možné pomocou aplikácie.


Režim priepustnosti môžete dočasne aktivovať priložením dlane na dotykovú plochu pravého slúchadla.

HLASITOSŤ |

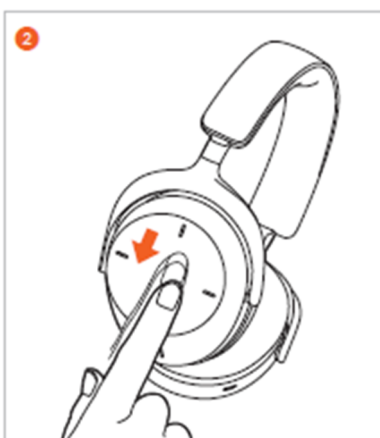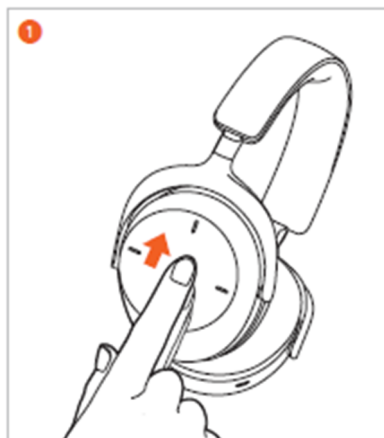


1. Prejdite po dotykovej ploche smerom **nahor** pre **zvýšenie** hlasitosti. Prejdite nahor a pridržte prst na dotykovej ploche pre plynulé zvyšovanie hlasitosti až po maximálnu úroveň.
2. Prejdite po dotykovej ploche smerom **dolu** pre **zníženie** hlasitosti. Prejdite nahor a pridržte prst na dotykovej ploche pre plynulé znižovanie hlasitosti až po maximálnu úroveň.

TELEFONOVANIE |

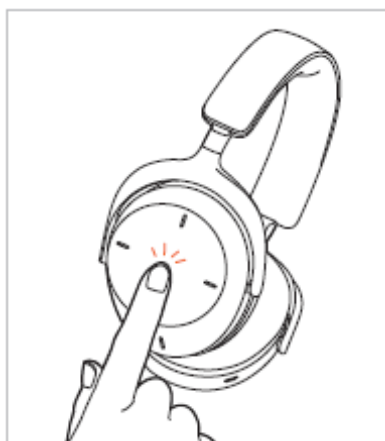

- Ťuknite 2x (- -) na dotykovú plochu slúchadiel pre prijatie prichádzajúceho hovoru alebo ukončenie prebiehajúceho hovoru.
- Ťuknite a podržte prst (-) na dotykovej ploche pre odmietnutie hovoru alebo pre prepínanie medzi dvoma hovormi.

NABÍJANIE |

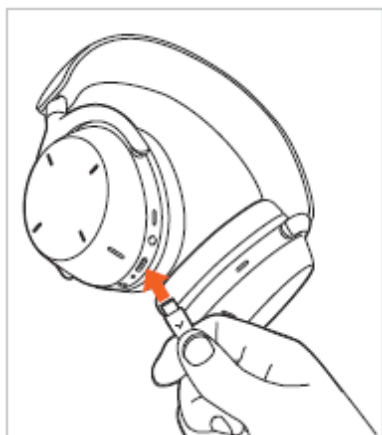

- Pred prvým použitím plne nabite akumulátor slúchadiel.
- Na nabíjanie používajte dodaný USB kábel.
- Pripojte slúchadlá pomocou USB kábla k štandardnej USB nabíjačke.
- LED kontrolka počas nabíjania bliká, po dokončení nabíjania svieti trvalo zelene.

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE

Slúchadlá môžete resetovať do továrenského nastavenia dvoma spôsobmi:

1. Pomocou mobilnej aplikácie beyerdynamic App: Ťuknite na ikonu nastavenia a vyberte možnosť Factory Reset.
2. Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie na cca. 20 sekúnd, pokým LED kontrolka nezabliká žltó.

POMOC | **REGISTRÁCIA**

► viac informácií o službách, aplikáciách, produktoch a náhradných dieloch nájdete na webe www.beyerdynamic.com alebo emailovej podpore help@beyerdynamic.com.

► Budeme radi, ak si váš produkt zaregistrujete na webe www.beyerdynamic.com/service/registration

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstraße 8 • 74072 Heilbronn / Germany
Phone +49 7131 617-300 • E-Mail info@beyerdynamic.com

www.beyerdynamic.com

kód produktu: 1000981 (čierna), 1000971 (šedá)

Dovozca:

Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk

hama kód produktu: 00228166 (čierna), 00228167 (šedá)