

Návod k použití

KLARSTEIN GRILLPOT, ELEKTRICKÝ GRIL 1600 W, 40 CM

10028784



Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit si produkt značky Klarstein.
Prosíme, při používání produktu se řiďte instrukcemi, které najdete v tomto manuálu.
Poškození způsobená nedodržováním předpisů stanovených v tomto manuálu nemohou
být předmětem případné reklamace.

TECHNICKÁ DATA

Napájení: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Příkon: 1400-1600 W


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších než 8 let
- tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost
- spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače
- je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo obdobně kvalifikovaným pracovníkem, aby se předešlo možnému nebezpečí
- přístroj musí být před čištěním odpojený od elektřiny a musí být vysušená před tím, než se začne znovu používat
- pozor na teplotu příslušenství, když je přístroj v provozu – může být vysoká
- prosím, kontrolujte přístroj i přívodní šňůru pravidelně, pokud se zdá být poškozená, výrobek přestaňte používat
- nikdy neponořujte přístroj a topné těleso do vody
- přístroj by měl být vypnutý ze sítě, když se nepoužívá
- používejte pouze jeden spotřebič na zástrčku a vždy používejte uzemněný prodlužovací kabel s průřezem minimálně 1,0 mm²
- nedotýkejte se spotřebiče (víko nebo gril deska) při vaření, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí popálení
- teplota povrchu grilu je při používání velmi vysoká, držte všechny předměty v dostatečné vzdálenosti
- toto zařízení slouží pouze k vaření
- nepokládejte tento gril na křehké povrchy
- používejte jen originální kabel
- napájecí kabel by měl být pravidelně kontrolován, zda nejeví známky poškození, a je-li kabel poškozen, spotřebič nesmí být používán
- přístroj musí být napájen přes proudový chránič (RCD) s reziduálním pracovním proudem nepřesahujícím 30 mA.
- zařízení je určeno pro připojení k zásuvce, která má uzemnění
- dřevěné uhlí nebo podobně hořlavá paliva se nesmí používat s tímto spotřebičem
- tento přístroj je určen pro použití v domácnosti
- před použitím sejměte ze spotřebiče víko
- pokud si nevíte se zapojením přístroje rady, kontaktujte elektrikáře
- tento přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, napuštěné vany, umyvadla nebo jiných nádob ani ho nevystavujte dešti nebo vlhkosti


- spotřebič nesmí být provozován (odpojte okamžitě zástrčku napájecího kabelu), pokud:
 - je spotřebič, plášť nebo kabel poškozen
 - spotřebič vykazuje viditelné známky poškození
 - máte podezření na poškození po pádu a podobně
- odpojte hlavní konektor, když:
 - v případě poruchy během používání
 - před čištěním nebo přemístěním
 - po použití
- nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřima rukama
- nikdy netahejte zařízení za kabel
- neohýbejte kabel přes ostré hrany
- neponořujte síťový kabel nebo termostat do vody nebo jiné tekutiny
- používejte pouze prodlužovací šňůry poté, co se ujistíte, že jsou v bezvadném stavu a použijte uzemněné připojení
- uložte kabel tak, aby se o něho nemohlo nechtěně zavadit
- nikdy neumožněte, aby se kabel dotýkal rozžhavené grilovací plochy
- před přemístěním vždy vypněte přístroj ze zásuvky
- nechte gril před čištěním vychladnout
- Pozor! Deska bude velmi horká a zůstává horká po dlouhou dobu poté, co byl gril vypnut. Pozor na popálení! Nedotýkejte se horkých povrchů.
- neumísťujte gril na kraj stolu nebo linky a zajistěte, aby nepřicházel do kontaktu s horkým povrchem
- používejte gril jen na suchém a rovném povrchu
- nenechávejte gril bez dohledu
- nepoužívejte bez misky na tuk
- nedávejte na grilovací desku alobal, aby se nepoškodila
- ujistěte se, že je zařízení správně umístěno, než ho začnete používat
- pozor na prskání horkého tuku při grilování
- přístroj umístěte na rovný povrch, který je odolný vůči teple, udržujte elektrický gril alespoň 10 cm od všech stěn při provozu
- tento přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, jakékoliv jiné použití není doporučeno výrobcem a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob
- z bezpečnostních důvodů nepoužívejte doplňky, které nebyly doporučeny nebo dodány z výroby
- opravovat elektrické spotřebiče by měl pouze vyškolený personál, nekvalifikované opravy mohou způsobit značné nebezpečí pro uživatele

POPIS PRODUKTU


- 1 – kovová poklice na gril
- 2 – rukojeť poklice
- 3 – grilovací táč
- 4 – mísa na tuk
- 5 – základna
- 6 – podnos na přísady
- 7 – horní část nohy
- 8 – ozdoba
- 9 – spodní část nohy
- 10 a + b – základna stojanu
- 11 – držadla základny
- 12 – otvor pro přívod elektřiny
- 13 – indikátor teploty
- 14 – regulátor teploty s odnímatelným kabelem
- 15 – zásuvka
- 16 – podložka
- 17 – šrouby
- 18 – teploměr

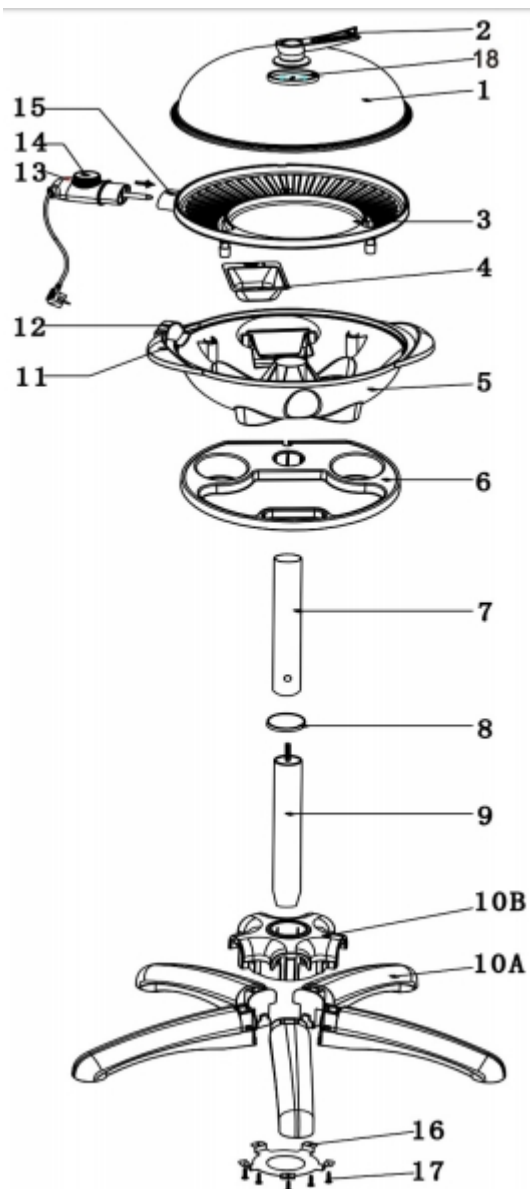


INSTALACE

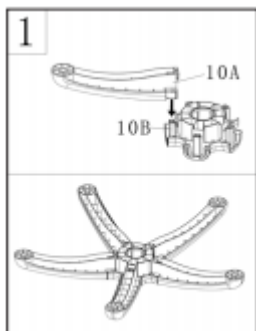


Zastrčte nožičku do držáku tak, abyste slyšeli klapnutí.

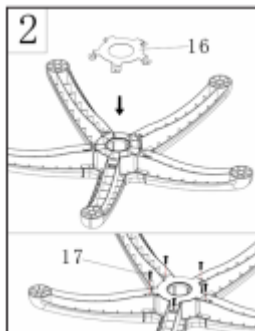


Umístěte podložku a přišroubujte šrouby tak, aby podstavec byl pevný.

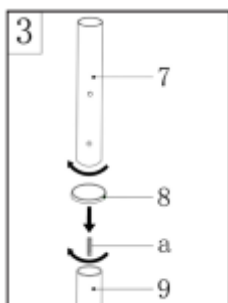


Vezměte jednu část nohy, přiložte ozdobnou část a přišroubujte druhou část trubice. Ujistěte se, že je spojení pevné.

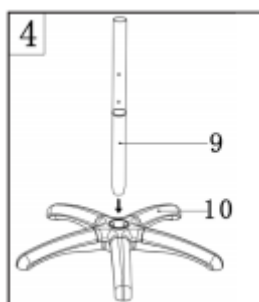


Zastrčte nohu do podstavce. Gril musí být umístěn na podstavec.

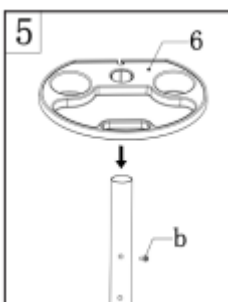


Nainstalujte šroub na horní trubku a připevněte držák na suroviny. Ujistěte se, že všechno dobře drží.

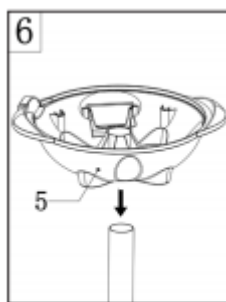


Umístěte mísu na nohu. Ujistěte se, že dobře drží na místě.

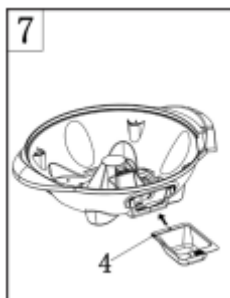


Umístěte misku pro sběr tuku (4) do rámečku k tomu určeného.

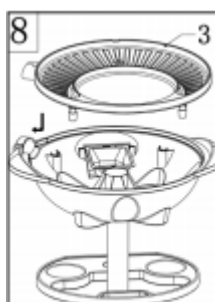


Na dno mísy umístěte grilovací desku (3)

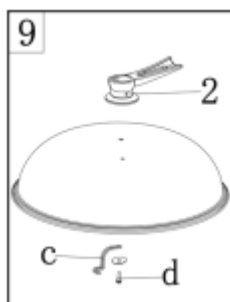

Nainstalujte rukojeť na poklici. Použijte těsnění a háček. Poklicí přikryjte grilovací plochu.

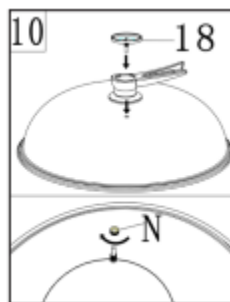

Přiložte teploměr (18) a přitáhněte šroub ze spodní strany poklice.

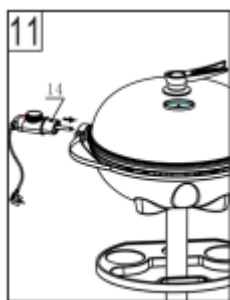

Dobře zatlačte odnímatelný regulátor teploty (14) do zásuvky v přístroji.



Kovový kryt může být upevněn ke grilovací míse.

POUŽITÍ

Před prvním použitím

- Odstraňte všechny obalové materiály a omyjte grilovací desku (3), misku na tuk (4) a kovovou mřížku (1) důkladně.
- Osušte všechny části pečlivě. To platí zejména pro elektrický spotřebič (14). Nikdy neponořujte odnímatelný regulátor teploty (13) do vody.

Ovládání spotřebiče

1. zapojte přístroj do elektřiny
2. nastavte regulátor teploty (14) na požadovanou úroveň teploty (obvykle rozehrátí trvá asi 3 minuty)
3. kontrolka Indikátor teploty (13) zhasne, jakmile bude dosaženo požadované teploty
4. vložte potraviny ke grilování na grilovací desku (3)

ČASY VAŘENÍ

SUROVINA	STUPEŇ TEPLoty	ČAS
hovězí steak	5	15-20 min
jehněčí	5	12-18 min
kuřecí paličky	5	25-30 min
kotleta	5	20-25 min
kuřecí křídla	5	15-20 min
vepřový plátek	4-5	9-10 min
celá ryba	5	12-15 min
kebab	3-4	10-12 min
klobásy	3-4	12-15 min

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. před údržbou vypněte spotřebič z elektřiny
2. nechte gril vychladnout
3. vypněte odnímatelný kabel ze zásuvky ve spotřebiči
4. Vyčistěte grilovací desku (3) a sběrnou mísu na tuk (4) teplou vodou a vlhkým hadříkem. Nepoužívejte ocelové drátěnky, štětce nebo abraziva, aby se zabránilo poškození nátěru grilu.
5. Otřete základnu spotřebiče (5) vlhkým hadříkem. Tukové postříkání lze odstranit jemným čističem.

Poznámka: Grilovací deska má nepřilnavý povrch. Nepoškrábejte tento povrch při grilování nebo čištění.

Tip: Chraňte přístroj před prachem a nečistotami, nepoužívá-li se delší dobu, zabalte ho a uložte ho na suchém místě.

LIKVIDACE



Podle evropského nařízení pro nakládání s odpady 2002/96 / ES tento symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Namísto toho by měl být přijat do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny

nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte se na svůj místní úřad nebo službu pro likvidaci odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Producer: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

This product is conform to the following European Directives:

2004/108/EC (EMC)

2006/95/EC (LVD)

2011/65/EU (RoHS)