

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 35.1174.01 - domácí meteostanice SUN 2



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Bezdrátová meteostanice TFA 35.1174.01 SUN 2

Děkujeme, že jste si koupili produkt od TFA.

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu nebo jejich nepochopením.
- Věnujte pozornost **zvláště bezpečnostním pokynům!**
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení

- Základní vnitřní jednotka, vnější bezdrátové čidlo (TFA 30.3250.02), napájecí adaptér

Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek je určen výhradně pro výše popsany rozsah použití.
- Tento výrobek musí být používán jen tak, jak je popsáno v tomto návodu.

POZOR! NEBEZPEČÍ!

- Riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem!
- Připojujte přístroj pouze do odborně instalované zásuvky a s napětím 230V! Zásuvka musí být snadno dostupná a poblíž zařízení.
- V případě jakékoliv závady přístroj ihned odpojte od elektřiny.
- Přístroj nebo adaptér nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Jsou vhodné jen pro užívání v interiéru v suchých prostorách.
- Pokud je přístroj nebo adaptér poškozen, nepoužívejte je.
- Nenechávejte přístroj v dosahu osob (včetně dětí), které plně nemohou odhadnout potenciální riziko při zacházení s elektrickým zařízením.
- Používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- Připojte nejprve adaptér do základny a teprve poté zapojte adaptér do zásuvky.
- Nevytahejte adaptér ze zásuvky za kabel.
- Ved'te kabel tak, aby nebyl nikde v kontaktu s ostrými rohy nebo horkými předměty.


POZOR! RIZIKO ZRANĚNÍ!

- Přístroje a baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Malé části mohou děti (mladší tří let) spolknout.
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny a mohou být nebezpečné při požití. Při spolknutí baterie může dojít k vážným vnitřním popáleninám a smrti do dvou hodin. Pokud máte podezření, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo k jejímu jinému vniknutí do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí házet do ohně, zkratovat, rozebírat ani dobíjet. **Hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Vybité baterie je třeba co nejdříve vyměnit, aby nedošlo k poškození v důsledku vytečení. Ujistěte se, že jsou polarity správné. Nikdy nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií dohromady, ani baterie různých typů.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie. Při manipulaci s vytečenými bateriemi se vyhněte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi, použijte ochranné rukavice a brýle.
- V případě kontaktu okamžitě opláchněte zasažená místa vodou a vyhledejte lékaře.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!


- Neautorizované opravy, úpravy nebo změny jsou zakázány.
- Neumísťujte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.
- Zařízení čistěte jedine pomoci suchého nebo navlhčeného měkkého hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva.
- Základna je určena pouze pro vnitřní použití. Chraňte ji před vlhkostí.
- Venkovní čidlo je voděodolné, nikoliv vodotěsné.

Popis přístroje

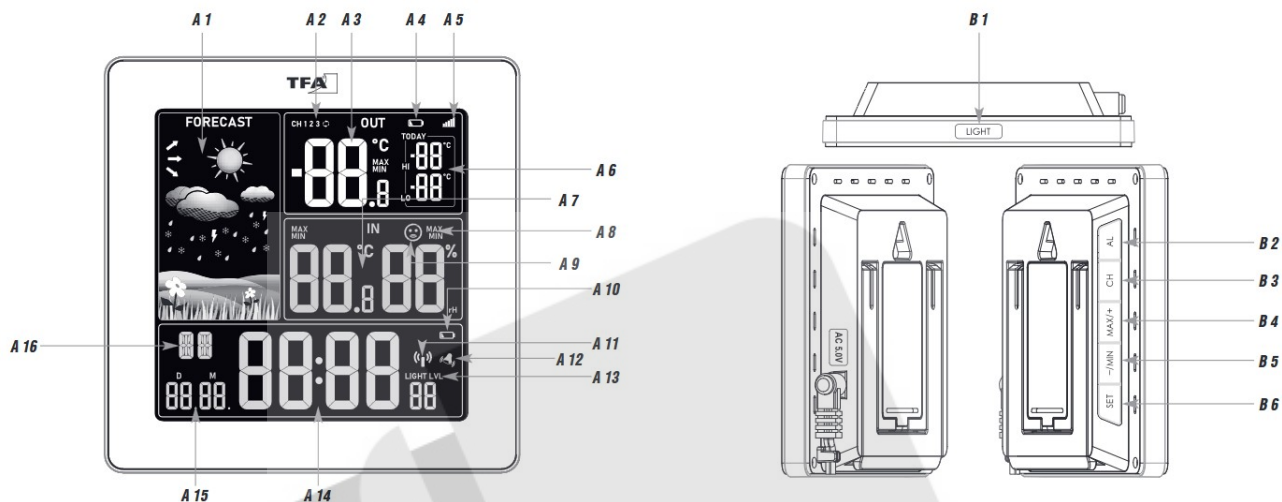

- A1:** Předpověď počasí, trend atmosférického tlaku
A2: Kanál 1, 2, 3, kruhový symbol střídání kanálů
A3: Venkovní teplota
A4: Symbol baterie venkovního čidla
A5: Symbol příjmu signálu čidla
A6: Denní min-max venkovní hodnoty
A7: Vnitřní teplota a vlhkost
A8: MIN/MAX hodnoty
A9: Ukazatel komfortu
A10: Symbol baterie vnitřní jednotky
A11: Symbol příjmu signálu DCF
A12: Symbol budíku
A13: Úroveň jasu
A14: Čas
A15: Datum
A16: Zkratka dne v týdnu

- B1:** Tlačítko **LIGHT**
B2: Tlačítko **AL**
B3: Tlačítko **CH**
B4: Tlačítko **MAX/+**
B5: Tlačítko **-/MIN**
B6: Tlačítko **SET**

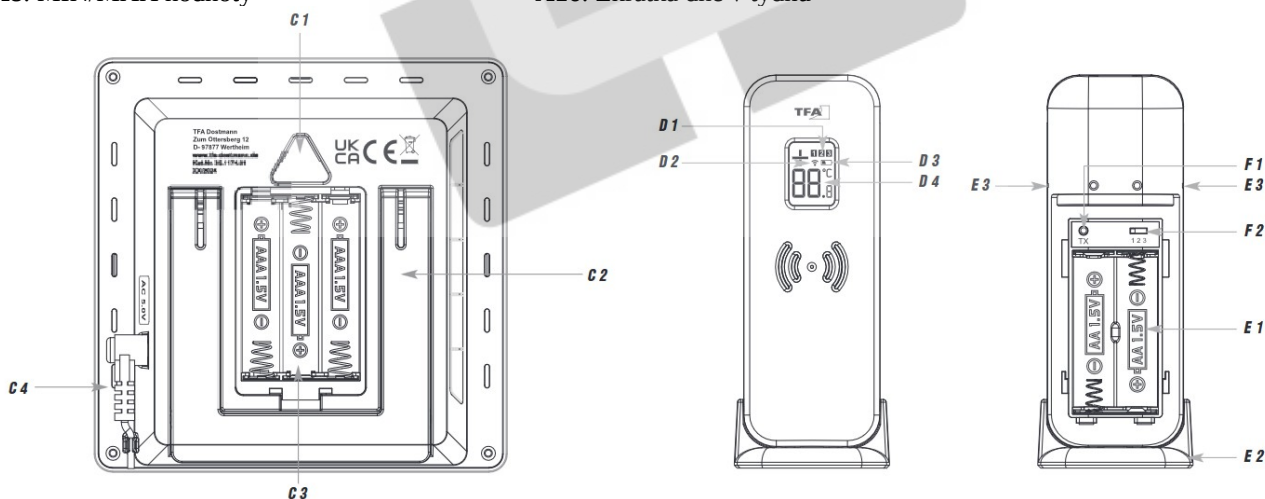

- C1:** Otvor na zavěšení
C2: Výklopný stojánek
C3: Příhrádka na baterie
C4: Napájecí konektor
D1: Kanál 1, 2, 3
D2: Signál
D3: Symbol baterie čidla
D4: Venkovní teplota

- E1:** Příhrádka na baterie
E2: Stojánek
E3: Vlysy pro stojánek při zavěšení na stěnu

- F1:** Tlačítko **TX**
F2: Přepínač kanálů 1, 2, 3

Začínáme

Vložte baterie do venkovního čidla

- Vnější čidlo a vnitřní jednotku umístěte na stůl cca 1,5 m od sebe. Vyhněte se zdrojům rušení v blízkosti, jako jsou různá elektrická nebo rádiová zařízení.
- Odstraňte ochrannou folii z displeje vnitřní jednotky.
- Otevřete přihrádku na baterie vnějšího čidla a vložte 2 nové 1,5 V AA baterie, dodržte označenou polaritu. Všechny segmenty na displeji čidla se na chvíli zobrazí.
- Na displeji čidla se poté zobrazí aktuální teplota. Přepínač kanálů je nastavený na kanál 1.
- Opět uzavřete přihrádku na baterie vnějšího čidla.

Zapnutí základní jednotky

- Vnitřní jednotka se může napájet adaptérem z elektrické sítě a/nebo 3 ks 1,5 V AAA baterií. Baterie mohou sloužit jako záloha pro případ výpadku proudu, udrží se tak nastavení a hodnoty v paměti. Pokud chcete používat stále podsvícení a šetřit baterie, použijte napájecí adaptér.
- Připojte napájení adaptér do konektoru na vnitřní jednotce a k zásuvce.
- Základna pípně a všechny segmenty na displeji se krátce zobrazí.
- Přístroj je připravený k použití.
- **Volitelné:** Otevřete přihrádku na baterie a vložte 3 nové 1,5 V AAA baterie, dodržte označenou polaritu. Opět uzavřete bateriový prostor.

Příjem venkovních hodnot

- Základní jednotka se snaží 60 vteřin zachytit signál z čidla. Na displeji bliká symbol příjmu signálu.
- Pokud je příjem úspěšný, na displeji se bez blikání zobrazí vnější teplota a symbol příjmu signálu.
- Pokud příjem selže, na displeji bude stále zobrazeno „--,-“.
- Zkontrolujte baterie a zkuste celý postup zopakovat.

Více k příjmu signálu z čidel

- **Příjem signálu z vnějšího čidla můžete vyvolat i ručně** (např. pokud se signál ztratí v průběhu používání meteorostanice nebo při výměně baterií).
- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **CH** na vnitřní jednotce. Symbol příjmu signálu z čidla bude blikat.
- Stiskněte tlačítko **TX** v přihrádce na baterie v čidle. Čidlo okamžitě vyšle signál. Pokud ho vnitřní jednotka úspěšně přijme, na displeji vnitřní jednotky se objeví venkovní teplota.
- Pokud vnitřní jednotka ztratí signál, po 30 a 60 minutách vnitřní jednotka automaticky zahájí vyhledávání signálu. Pokud se ho nepodaří vyhledat, vnitřní jednotka se bude snažit znovu vyhledat signál z čidla každou hodinu, vždy 3 minuty.

Příjem rádiově řízeného času (DCF)

- Jakmile základní jednotka dokončí vyhledávání signálu vnějšího čidla, začne vyhledávat rádiový signál DCF. Symbol příjmu signálu DCF na displeji bude blikat.
- Pokud je během 3–10 minut signál úspěšně přijat, na displeji se zobrazí rádiově řízený čas a stále zobrazený symbol příjmu signálu DCF.
- Příjem signálu probíhá každý den v 1.00, 2.00 a 3.00. V případě neúspěchu v příjmu signálu proběhnou další pokusy v 4.00 a 5.00.
- Vyhledávání signálu DCF lze také vyvolat ručně. Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **–/MIN** v normálním režimu. Symbol DCF bliká.
- Příjem signálu přerušíte dalším stiskem a podržením na 3 vteřiny tlačítka **–/MIN**. Symbol DCF zmizí.
- Pokud přístroj nedokáže zachytit signál DCF (např. vinou rušení signálu, vzdálenosti od vysílače, překážkám apod.), čas lze nastavit ručně. Hodiny se pak chovají jako normální hodiny s krystalovým strojkem (viz níže *Ruční nastavení*).

Poznámka k příjmu DCF

- Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekundu za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekodují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů. S příjmem signálu jednou denně je možné udržet odchylku přesnosti pod 1 vteřinu.

Ruční nastavení

- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **SET** pro vstup do režimu nastavení.
- První nastavitelná hodnota bliká na displeji.
- Pomocí tlačítek **MAX/+** a **-/MIN** hodnotu nastavte. Stiskněte a podržte tlačítko **MAX/+** nebo **-/MIN**, abyste urychlili nastavení.
- Potvrďte nastavení hodnoty stiskem tlačítka **SET** a pokračujte k nastavení další hodnoty.
- Pořadí nastavovaných hodnot je následující:
 - Jazyk zkratky dne v týdnu: němčina (DE, výchozí), angličtina (EN), francouzština (FR), italština (IT), španělština (ES), nizozemština (DU)
 - Zapnutí/vypnutí příjmu signálu DCF (výchozí: DCF ON)
 - Časová zóna +12/-12 (výchozí: ZONE 00)
 - Hodiny, minuty
 - Rok, měsíc, den
- Jakmile projdete celým tímto nastavením, stiskněte tlačítko **SET** a vrátíte se do normálního režimu.
- Pokud 20 vteřin nestisknete žádné tlačítko, meteorostanice se sama automaticky vrátí do normálního režimu.

Příjem DCF

- Ve výchozím nastavení je příjem signálu DCF zapnutý (DCF ON) a po jeho úspěšném zachycení není potřeba ruční nastavení času.
- Příjem signálu DCF můžete vypnout v režimu nastavení (DCF OFF).
- Jakmile je příjem signálu DCF vypnutý, čas je nutné ručně nastavit. Na displeji se neobjeví žádná časová zóna. Symbol příjmu signálu DCF zmizí z displeje.
- Pokud je příjem signálu DCF zapnutý, ručně nastavený čas se přepíše ihned poté, co vnitřní jednotka úspěšně zachytí DCF signál.

Vnitřní a venkovní klima a počasí

Teplota a vlhkost

Minimální a maximální hodnoty

- Tato meteorostanice má dva režimy minimálních a maximálních hodnot:

a) Denní min-max hodnoty venkovní teploty s automatickým resetem

- Nejvyšší a nejnižší naměřená teplota se trvale zobrazuje na displeji vedle venkovní teploty. Hodnoty se automaticky vyresetují každý den o půlnoci.

b) Min-max hodnoty s ručním resetem

- Stiskněte tlačítko **–/MIN** v normálním režimu. Na displeji bliká MIN.
- Nyní si můžete prohlédnout nejnižší naměřené hodnoty vč. data a času záznamu od posledního resetu.
- Pořadí hodnot je následující:
 - venkovní teplota
 - vnitřní teplota
 - vnitřní vlhkost
- Stiskněte znovu tlačítko **–/MIN**, abyste se vrátili zpět na zobrazení aktuálních hodnot.
- Stejným způsobem si můžete prohlédnout nejvyšší naměřené hodnoty, pokud stisknete tlačítko **MAX/+**. Na displeji bude blikat MAX.
- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **SET**, zatímco jsou zobrazené nejvyšší nebo nejnižší hodnoty. Min-max hodnoty se smažou a vyresetují na aktuální naměřený stav.

Rosný bod

- Stiskněte a podržte tlačítko **MAX/+** na 3 vteřiny v normálním režimu, abyste si zobrazili aktuální hodnotu rosného bodu (platí pro vnitřní teplotu a vlhkost).

Ukazatel komfortu vnitřního klimatu

- Ukazatel komfortu v podobě smajlíku ukazuje, zda jsou hodnoty vnitřní teploty a vlhkosti optimální. Podoba smajlíku odpovídá podmínkám v této tabulce:

°C %rH	< 30%	30% - 39%	40% - 60%	> 60%
< 19°C				
19°C - 25 °C				
25,1°C - 30°C				
> 30°C				

Předpověď počasí

Symbols předpovědi počasí

- Předpověď počasí reprezentuje 6 symbolů: *jasno*, *polojasno*, *zataženo*, *deštivo*, *bouřka* a *sněžení*.
- Sněžení se objeví, pokud meteorologická služba předpovídá déšť nebo bouřku a zároveň je teplota nižší než 0 °C.
- Předpověď počasí platí pro období následujících cca 12 až 24 hodin. Jde pouze o obecnou předpověď tendence počasí. Úspěšnost předpovědi je cca 70–75 %.

Šipky trendu

- Šipky na displeji ukazují, zda atmosférický tlak za poslední 3 hodiny klesl, stoupl nebo byl stabilní.

Budík

- Stiskněte v normálním režimu tlačítko **AL**, abyste vstoupili do režimu budíku.
- Na displeji se objeví **AL** a poslední nastavený budicí čas (6:00 je výchozí).
- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **AL**, abyste vstoupili do režimu nastavení budíku.
- Číslice hodiny začne blikat.
- Stiskněte tlačítko **MAX/+** nebo **–/MIN**, abyste nastavili hodiny.
- Stiskněte znovu tlačítko **AL** a nastavte stejným způsobem minuty.
- Potvrďte nastavení dalším stiskem tlačítka **AL**.
- Abyste zapnuli/vypnuli funkci budíku, stiskněte v režimu budíku tlačítko **AL**. Na displeji se objeví nebo z něj zmizí symbol budíku.
- Pokud je budík zapnutý, začne zvonit v nastavený budicí čas. Symbol budíku bliká na displeji.
- Stiskněte jakékoliv tlačítko (kromě **LIGHT**), abyste zvonění vypnuli.
- Pokud zvonění nevypnete ručně, vypne se samo automaticky po 2 minutách. Zvonění se znovu zapne další den v nastavený čas buzení. Symbol budíku zůstává na displeji.
- Pokud budík zvoní, stiskněte tlačítko **LIGHT**, zapne se funkce odloženého buzení (snooze).
- Symbol budíku bude blikat na displeji a zvonění se přeruší na 5 minut.
- Stiskněte jakékoliv tlačítko (kromě **LIGHT**), abyste vypnuli odložené buzení.

Podsvícení displeje

- Při napájení adaptérem ze sítě: Stiskněte tlačítko **LIGHT**, abyste nastavili jas displeje. Na výběr máte 4 úrovně jasu (LVL 1–4) nebo vypnutí podsvícení. Výchozí nastavení jasu je LVL 3.
- Poslední zvolená úroveň jasu zůstane trvale nastavená.
- Napájení pouze bateriemi: možné je pouze krátkodobé podsvícení displeje na 10 sekund. Stiskněte jakékoliv tlačítko.

Automatické ztlumení jasu displeje (pouze při trvalém podsvícení a napájení adaptérem)

- Pokud je zapnuté automatické ztlumení jasu displeje, v nastavený čas se jas ztlumí na nízký stupeň (LVL 1).
- Stiskněte a podržte tlačítko **LIGHT** na 3 vteřiny.
- Ve výchozím nastavení je automatické ztlumení jasu vypnuté. Na displeji se objeví AD a OFF, které bude blikat.
- Abyste zapnuli nebo vypnuli tuto funkci, stiskněte tlačítko **MAX/+** nebo **–/MIN (ON)**.
- Potvrďte dalším stisknutím tlačítka **LIGHT**.
- Na displeji bude blikat čas, kdy se má displej ztlumit (St, výchozí čas je 22:00). Stiskněte tlačítka **MAX/+** nebo **–/MIN**, abyste nastavili požadovaný čas (celé hodiny).
- Potvrďte dalším stisknutím tlačítka **LIGHT**.
- Na displeji bude blikat čas, kdy se má ztlumení displeje ukončit (End, výchozí 6:00). Stiskněte tlačítka **MAX/+** nebo **–/MIN**, abyste nastavili požadovaný čas (celé hodiny).
- Potvrďte nastavení dalším stiskem tlačítka **LIGHT**. Displej se vrátí do normálního režimu.

Umístění základní jednotky a vnějších čidel

- Pro vnější čidlo vyberte suché a stinné místo. Přímé sluneční světlo může zkreslit naměřené hodnoty a neustálé vystavování vlhkosti zbytečně poškozuje vnitřní součástky.
- Základní jednotku umístěte v interiéru. Vyhněte se zdrojům rušení jako jsou monitory PC, TV, bezdrátové telefony, dětské chůvičky, mikrovlnné trouby nebo velké kovové objekty, které by měly být vzdálené alespoň 2 metry.
- V zastavěném prostoru se může dosah signálu výrazně zkrátit, zvláště pokud stěny obsahují kov. V krajních případech umístěte jednotku blíž k oknu, abyste zlepšili příjem signálu z čidla.
- Jakmile budete mít zvolená místa pro základnu a čidla, zkontrolujte, zda není problém s dosahem bezdrátového signálu a příjem signálu DCF.
- Pokud je to nutné, zvolte pro čidlo nebo základní jednotku jiné místo.
- Pokud je příjem signálu úspěšný, základní jednotku a venkovní čidla položte nebo zavěste na toto otestované místo.

- Neumist'ujte základní jednotku poblíž radiátorů nebo jiných zdrojů tepla nebo na přímý sluneční svit.
- Pokud chcete zavěsit čidlo, přišroubujte držák na stěnu a čidlo do něj poté zacvakněte.

Přídavná čidla

- Pokud budete používat více přídavných čidel (max. 3 kusy), zvolte pro každé jiný kanál pomocí **přepínače kanálů 1, 2, 3** v bateriovém prostoru čidel. Vložte 2 nové 1,5 V AA baterie do každého čidla. Dodržte označenou polaritu. Základní jednotku připojte k elektřině nebo na ní zapněte hledání vnějšího čidla:
 - Vyberte požadovaný kanál pomocí tlačítka **CH**.
 - Stiskněte a podržte tlačítko **CH** po dobu 3 vteřin.
 - Na displeji bliká symbol příjmu signálu. Pokud je příjem úspěšný, na displeji vnitřní jednotky se objeví naměřené venkovní hodnoty a číslo kanálu.
- Stisknutím tlačítka **CH** přepnete zobrazení kanálu 1 až 3. Také si můžete zvolit automatické střídání zobrazení čidel. Stiskněte znovu tlačítko **CH**. Po posledním spárovaném čidle se na displeji objeví kruhový symbol, zobrazení čidel se nyní bude střídat. Abyste tuto funkci vypnuli, stiskněte znovu tlačítko **CH**.
- Stiskněte tlačítko **MAX/+** nebo **-/MIN**. Na displeji se zobrazí maximální a minimální hodnoty pro zobrazené kanály.
- Po úspěšném spárování opatrně uzavřete přihrádku na baterie vnějšího čidla.

Údržba

- Přístroj čistěte pomocí suchého měkkého hadříku. Nepoužívejte bělidla a abraziva.
- Pokud základní jednotku nebo čidlo nebudete delší dobu používat, vyjměte z nich baterie.
- Přístroj skladujte na suchém místě.

Výměna baterií

- Pokud se na displeji objeví symbol baterie v segmentu vnějšího čidla, vyměňte baterie ve vnějším čidle.
- Vyměňte baterie v základní jednotce, pokud se objeví symbol baterie vedle vnitřních hodnot. Symbol baterie bude trvale zobrazený, pokud budete vnitřní jednotku napájet pouze adaptérem.
- **Pozor:** Při výměně baterií se musí opět spárovat vnější čidlo/a se základní jednotkou. Vždy tedy vyměňte baterie v základně i čidlech nebo spusťte ruční vyhledávání čidel (viz výše).

Technické parametry

Měřicí rozsah vnitřní teploty	0 až +50 °C
Měřicí rozsah venkovní teploty	-40 až +60 °C
Rozlišení	0,1 °C
Přesnost	± 1 °C (0 až +50 °C), jinak ± 1,5 °C
Měřicí rozsah vlhkost	10 až 99 % RV
Přesnost	± 5 % RV (při +25 °C a 30 až 80 % RV)
Maximální dosah bezdrátového signálu	100 m (bez překážek)
Frekvence	433 MHz
Max. vysílací výkon	< 10 mW
Napájení vnitřní jednotky	Napájecí adaptér (součást balení) Input: 230–240 V AC 50/60 Hz 0,5 A Output: 5 V AC 0,15 A 0,75 W

	Průměrná účinnost: $\geq 53,50 \%$ Spotřeba bez zátěže: $\leq 0,21\text{W}$ 3 × 1,5 V AAA baterie (nejsou součástí balení)
Rozměry vnitřní jednotky	113 × 24 (70) × 113 (108) mm
Váha vnitřní jednotky	165 g (pouze přístroj)
Napájení čidla	2 × 1,5 V AA (nejsou součástí balení, doporučujeme alkalické baterie)
Rozměry čidla	48 (54) × 26 (44) × 129 (135) mm
Váha čidla	62 g (pouze přístroj)

