

PHILIPS

Bezdrátový
subwoofer

Řada 8000

TAW8506



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité informace	3
	Bezpečnost	3
	Péče o váš výrobek	4
	Péče o životní prostředí	4
	Shoda	4
	Pomoc a podpora	4
2	Váš subwoofer	5
	Co je v krabici	5
	Subwoofer	5
3	Připojení	6
	Připojení k napájení	6
	Připojení k Wi-Fi (bezdrátový provoz)	6
	Aktualizace firmvéru	9
	Resetování továrního nastavení	9
4	Parametry výrobku	10
5	Odstraňování potíží	11

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a pochopte je. Pokud je škoda způsobena nedodržением pokynů, nelze uplatnit záruku.

Bezpečnost

Seznamte se s těmito bezpečnostními symboly



Jedná se o přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného uzemnění.



Střídavé napětí (AC)



Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v návodu k použití.



VAROVÁNÍ!

Varování: riziko úrazu elektrickým proudem!



Vykřičník má uživatele upozornit na přítomnost důležitých pokynů k obsluze.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Před vytvořením nebo změnou připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické zásuvky.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti nebo vodě. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťte nádoby s kapalinami, jako jsou vázy. Pokud dojde k rozliti kapalin na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obratě se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před použitím zkontrolovat.

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy neumísťte do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla včetně přímého slunečního světla
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo spojka zařízení, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- Před bouřkou výrobek odpojte od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Výrobek používejte v tropickém a/nebo mírném klimatu.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Informace o identifikaci a dodávkách naleznete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením výrobku k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění osob nebo poškození výrobku!

- Při montáži na stěnu musí být výrobek bezpečně připevněn ke stěně v souladu s pokyny k instalaci. Používejte pouze dodaný držák pro montáž na stěnu (je-li k dispozici). Nesprávná montáž na stěnu může způsobit nehodu, zranění nebo poškození. Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte zákaznickou péči ve vaší zemi.
- Výrobek ani žádné jiné předměty neumísťte na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Pokud je výrobek transportován při teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej a před připojením k síťové zásuvce počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti
- Díly výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Manipulujte s nimi opatrně, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození.

Nebezpečí přehřátí!

- Výrobek nikdy neumísťte do uzavřených prostorů. Okolo výrobku vždy kvůli ventilaci ponechte volný prostor nejméně 10 cm. Dbejte na to, abyste ventilační otvory na výrobku nikdy nezakrývali záclonami nebo jinými předměty.

Péče o váš výrobek

K čištění výrobku používejte pouze hadřík z mikrovláknna.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a které nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobky ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Pro zařízení 5G Wi-Fi

Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5350 MHz je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách, aby se snížilo riziko škodlivého rušení mobilních satelitních systémů se společným kanálem.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Shoda

Tento výrobek vyhovuje požadavkům Evropského společenství na rádiové rušení.

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice o obnovitelných zdrojích 2014/53/ EU a Nařízení o rádiových zařízeních Spojeného království z roku 2017. Prohlášení o shodě naleznete na www.philips.com/support.

Pomoc a podpora

Pro rozsáhlou online podporu navštivte www.philips.com/support a:

- stáhněte si návod k obsluze a stručnou příručku
- sledujte videonávody (k dispozici pouze pro vybrané modely)
- najděte odpovědi na často kladené otázky (FAQ)
- napište nám otázku přes e-mail
- chatujte s naším zástupcem podpory.

Podle pokynů na webu vyberte požadovaný jazyk a poté zadejte číslo modelu výrobku. Případně můžete kontaktovat zákaznickou péči ve vaší zemi. Před kontaktováním si poznamenejte číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

Ochranné známky:



Pro patenty DTS viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence (u společnosti s ústředím v USA/Japonsku/Tchaj-wanu) nebo na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited (u všech ostatních společností). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi a loga DTS Play-Fi a Play-Fi jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. © 2021 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.



2 Váš subwoofer

Gratulujeme k nákupu a vítejte u společnosti Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte si svůj subwoofer na adrese www.philips.com/support.

Co je v krabici

Zkontrolujte a identifikujte položky v balení:


- Subwoofer x 1
- Napájecí kabel* x 2
- Stručná příručka / Záruční list / Bezpečnostní list x 1

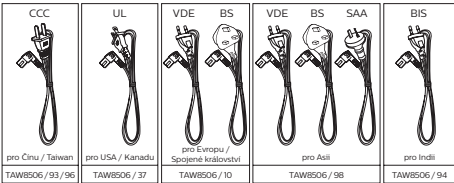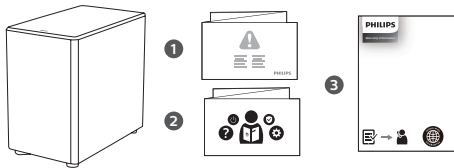

- Množství napájecích kabelů a typů zástrček se liší podle regionů.
- Obrázky, ilustrace a výkresy zobrazené v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro informaci, skutečný výrobek se může vzhledově lišit.

Subwoofer

Tato část obsahuje přehled bezdrátového subwooferu.

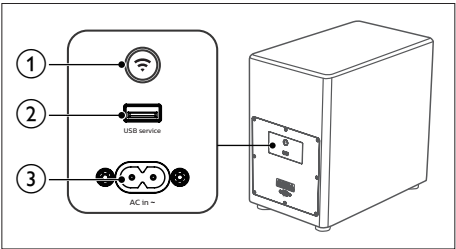

- 1 AC in -Zásuvka**
Slouží k připojení napájecího zdroje.
- 2 USB service zásuvka**
Zásuvka USB je určena pouze pro servis.
- 3 Tlačítko (nastavení Wi-Fi) / indikátor**
 - Spuštění nastavení Wi-Fi pro funkci Play-Fi.
 - Stiskem a podržením tlačítka po dobu 8 sekund přejdete do režimu AP.
 - Stiskem a podržením tlačítka po dobu 4 sekund přejdete do režimu WPS.
 - Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 15 sekund obnovíte tovární nastavení subwooferu.

Akce	Stav LED	Stav
	Trvale svítí	Připojeno / párování úspěšné
Stiskněte a Podržte na 8 sekundy	Bliká	Režim přístupového bodu Wi-Fi (AP)
Stiskněte a Podržte na 4 sekundy	Dvakrát blikne	Režim WPS (chráněné nastavení Wi-Fi)
Stiskněte a Podržte na 15 sekundy		Resetování továrního nastavení

3 Připojení

Tato část vám pomůže připojit váš subwoofer k televizoru a dalším zařízením a pak jej nastavit.

Pro informace o základních připojeních vašeho subwooferu a příslušenství si projděte příručku pro rychlý start.




Poznámka

- Informace o identifikaci a dodávkách naleznete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před vytvořením nebo změnou připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické zásuvky.

Připojení k napájení

- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je řádně zapojeno vše ostatní.
- Riziko poškození výrobku! Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně zařízení.

- 1 Připojte napájecí kabel k zásuvce AC in~ subwooferu a poté do síťové zásuvky.

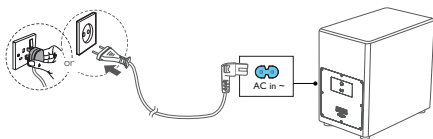


- * Množství napájecích kabelů a typů zástrček se liší podle regionů.

Připojení k Wi-Fi (bezdrátový provoz)

(Pro verzi se zařízeními iOS a Android)

Po připojení tohoto zařízení a mobilních telefonů, tabletů (například iPad, iPhone, iPod touch, telefonů se systémem Android atd.) ke stejné síti Wi-Fi můžete pomocí aplikace Philips Sound využívající DTS Play-Fi ovládat subwoofer a poslouchat zvukové soubory.

- 1 Připojte telefon nebo tablet ke stejné síti Wi-Fi, ke které chcete připojit subwoofer.
- 2 Do telefonu nebo tabletu si stáhněte a nainstalujte aplikaci Philips Sound využívající DTS Play-Fi.

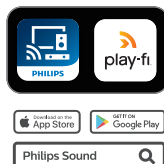

- Dbejte na to, aby byl router zapnutý a řádně fungoval.
- 3 Stisknutím a podržením tlačítka  (Wi-Fi) umístěným na zadní straně skříňky na 8 sekund spustíte připojení Wi-Fi.
↳ Počkejte, dokud reproduktor nevydá druhý zvuk, poté tlačítko pusťte.
 - 4 Počkejte, až světelný indikátor Wi-Fi na zadní straně skříňky přejde z rychlého blikání do pomalého pulzování. Když začne pomalu pulzovat, znamená to, že reproduktor vstupuje do režimu nastavení Wi-Fi.
 - 5 Spusťte aplikaci Philips Sound využívající DTS Play-Fi. Postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte výrobek k vaší domácí síti Wi-Fi.

Poznámka

Pouze pro verzi se systémem iOS

K dokončení nastavení Wi-Fi výrobku je třeba síť Wi-Fi používanou zařízením iPhone dočasně přepnout na přístupový bod Play-Fi zařízení a restartovat aplikaci Philips Sound. Viz následující body:

- Přejděte do nabídky Nastavení.
- Vyberte nastavení Wi-Fi.



- V nastavení Wi-Fi vyberte zařízení Play-Fi
- Vraťte se do aplikace Philips Sound a pokračujte v nastavení.



- Po úspěšném připojení Wi-Fi přestane indikátor Wi-Fi pulzovat a bude trvale svítit. Jakmile výrobek ve své síti Wi-Fi nastavíte, můžete jej ovládat z libovolného chytrého nebo tabletu ve stejné síti.
- Po připojení lze změnit název zařízení. Vybrat lze z několika názvů, případně můžete výběrem možnosti Custom name (Vlastní název) na konci seznamu vytvořit svůj vlastní. Jinak bude použit výchozí název.
- Po připojení může tento výrobek provést aktualizaci softwaru. Při prvním nastavení provede upgrade na nejnovější software. Proces upgradu softwaru může trvat několik minut. Během aktualizace reproduktor neodpojujte, zařízení nevypínejte ani neopouštějte síť.

Poznámka

- Po připojení může výrobek provést aktualizaci softwaru. Po úvodním nastavení je vyžadována aktualizace. Bez aktualizace nemusí být všechny funkce výrobku dostupné.
- Pokud není první nastavení úspěšné, podržte tlačítko Wi-Fi na subwooferu na 8 sekund, dokud neuslyšíte druhý tón a kontrolka Wi-Fi se nezmění na pomalé pulzování. Resetujte připojení Wi-Fi, restartujte aplikaci a spusťte nastavení znovu.
- Pokud chcete změnit jednu síť na jinou, je třeba připojení nastavit znovu. Chcete-li resetovat připojení Wi-Fi, stiskněte tlačítko (Wi-Fi) na subwooferu a podržte ho na 8 sekund.

Režim WPS

Pokud váš router disponuje funkcí Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete připojení nastavit bez zadání hesla.

- Stiskněte a podržte tlačítko (Wi-Fi) po dobu 4 sekund. Uslyšíte tón a kontrolka Wi-Fi bude dvakrát blikat.
- Na routeru stiskněte tlačítko WPS. Toto tlačítko je normálně označeno tímto logem WPS.




- Párování spustíte podle pokynů v aplikaci Philips Sound App využívající DTS Play-Fi.

Poznámka

- WPS není standardní funkce všech routerů. Pokud váš router funkcí WPS nedisponuje, použijte standardní nastavení Wi-Fi.
- Pokud chcete funkci WPS ukončit, stiskněte jednou tlačítko (Wi-Fi). Jinak bude ukončena po 2 minutách automaticky.


Subwoofer propojte s aplikací Philips Sound app

- 1 Po úspěšném připojení Wi-Fi přestane indikátor Wi-Fi pulzovat a bude trvale svítit.
- 2 Spustíte aplikaci Philips Sound využívající DTS Play-Fi.
- 3 Vyberte primární reproduktor [TAW8506].

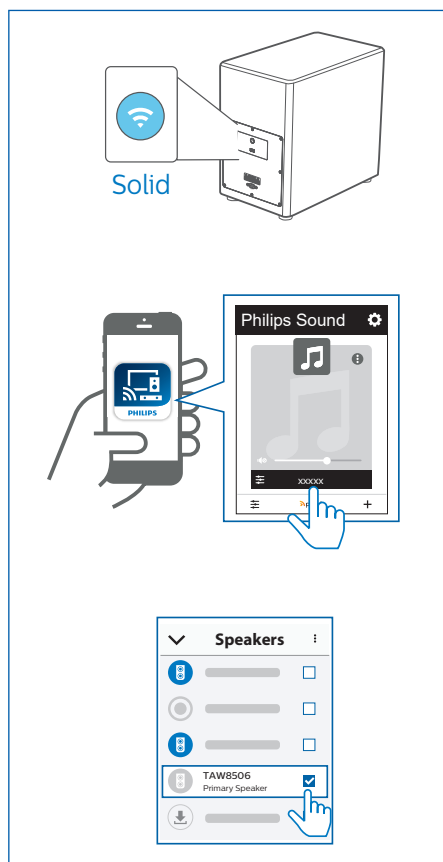



Subwoofer propojte s televizorem s funkcí Philips Play-Fi

- 1 Zapněte televizor s funkcí DTS Play-Fi připojený k internetu.
↳ Zvuk televizoru je ztlumen.
- 2 Vstupte do nabídky Nastavení na televizoru.
↳ Nastavení > Zvuk > DTS Play-Fi

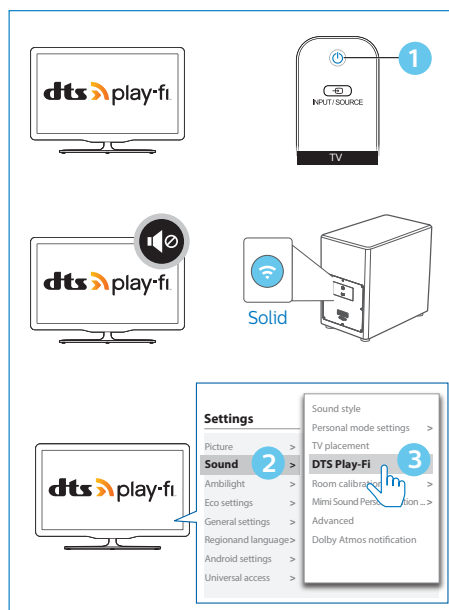




Nastavení zvuku televizoru

Postupujte podle nastavení na obrazovce.

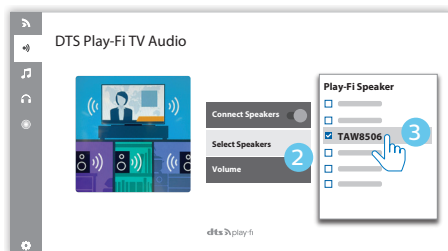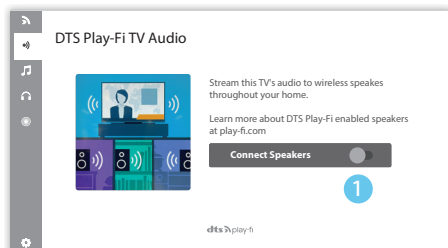

Nastavení prostorového zvuku

Postupujte podle nastavení na obrazovce.

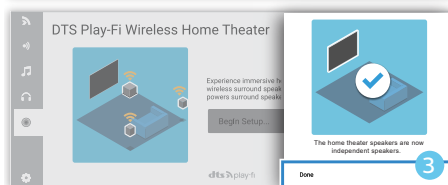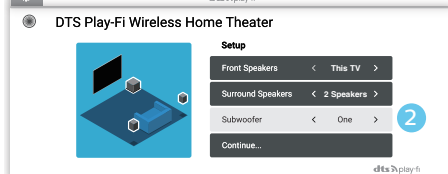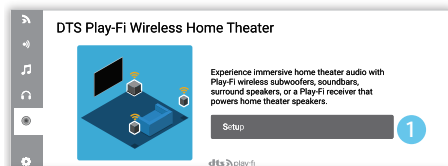

TAW8506 je kompatibilní s televizory s funkcí Philips DTS Play-Fi. Více informací naleznete na www.philips.com/TAW8506/support.



www.philips.com/TAW8506/support

Aktualizace firmvéru

Chcete-li získat ty nejlepší funkce a podporu, aktualizujte svůj výrobek na nejnovější verzi firmwaru.

Firmvér aktualizujte pomocí Philips Sound (Nastavení > Ladění / Aktualizace firmvéru)

Firmvér pro MCU a DSP lze aktualizovat na nejnovější verzi prostřednictvím aplikace Philips Sound využívající DTS Play-Fi. Přejděte do nabídky Nastavení a vyberte možnost PS Ladění / Aktualizace firmvéru a zkontrolujte ji. Pokud je vydána aktualizace, lze stisknout ikonu aktualizace a pokračovat automaticky.

Pokud je výrobek připojen k Wi-Fi, lze aktualizaci firmwaru provést bezdrátově. Abyste zlepšili výkon výrobku, vždy provádějte aktualizaci na nejnovější verzi firmwaru.

Resetování továrního nastavení

Resetování zařízení do výchozího nastavení.

- 1 Nastavení je ON (ZAPNUTO), stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 15 sekund.
→ Uslyšíte tón a poté se subwoofer automaticky restartuje.
- 2 Subwoofer se vrátí do výchozího továrního nastavení.

4 Parametry výrobku



Poznámka

- Parametry a provedení se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Podporovaná síť

- Pásmo bezdrátové frekvence WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Vysílaný vysokofrekvenční výkon
- 2,4 G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5 G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

- Napájení: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Výstupní výkon (jmenovitý): 150 W RMS @ 10 % THD
- Spotřeba energie: 40 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA max.
- Frekvenční charakteristika: 38 Hz – 150 Hz
- Impedance: 3 Ω
- Rozměry (Š $\times$ V $\times$ H): 240 x 400 x 390 mm
- Hmotnost: 8,6 kg
- Provozní teplota: 0 °C – 45 °C

5 Odstraňování potíží



Upozornění

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesnímejte kryt výrobku.

Chcete-li zachovat platnost záruky, nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravovat. Pokud máte s používáním tohoto výrobku problémy, zkontrolujte před požádáním o opravu následující body. Pokud problém přetrvává, získejte podporu na adrese www.philips.com/support.

Chybí napájení

- Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v elektrické zásuvce napájení.

Zvuk

- Pokud přehrávání zamrzne a v režimu Wi-Fi není slyšet žádný zvuk, zkontrolujte normální stav domácí sítě.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru přes tento výrobek, ujistěte se, že je televizor ztlumený.

Wi-Fi

Nelze navázat připojení Wi-Fi.

- Zkontrolujte dostupnost sítě WLAN v routeru.
- Umístěte router Wi-Fi blíže k zařízení.
- Zkontrolujte, zda je heslo správné.
- Zkontrolujte funkci WLAN nebo restartujte modem a router Wi-Fi.

Play-Fi

Z aplikace nelze zjistit zařízení s podporou funkce Play-Fi.

- Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k Wi-Fi.

Nelze přehrát hudbu Play-Fi.

- Určité síťové služby nebo obsah dostupné prostřednictvím zařízení nemusí být přístupné v případě, že poskytovatel služeb svou službu ukončí.
- Pokud první nastavení nebude úspěšné, zavřete aplikaci Philips Sound využívající DTS Play-Fi. Restartujte aplikaci.
- Pokud byl reproduktor nastaven na stereofonní pár nebo prostorový zvuk, je třeba reproduktor před samostatným použitím v aplikaci odpojit.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější aktualizace a dokumenty naleznete na adrese www.Philips.com/support.

Philips a znak štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence.

Tento výrobek byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited, nebo jedné z jejích přidružených společností a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ručitelem v souvislosti s tímto výrobkem.

