eureka

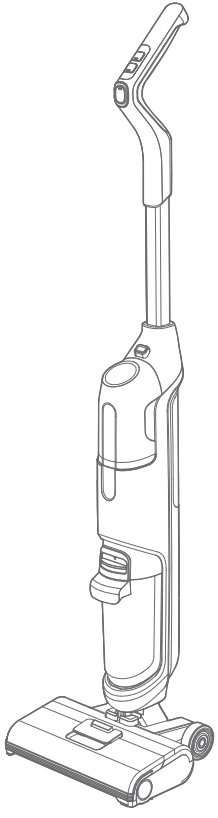

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

NEW400

FLOOR CLEANER

Před použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	03
Obsah balení	06
Popis příslušenství	08
Sestavení vysavače	09
Používání vysavače	10
Používání funkce samočištění	11
Nabíjení	12
Čištění nádržky na špinavou vodu	13
Čištění rotačního kartáče a krytu	14
Pokyny k LED indikátorům	15
Odstraňování problémů	16

Beryko

03

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte celý obsah této uživatelské příručky a produkt sestavte podle pokynů uvedených v této příručce. Tuto uživatelskou příručku si uschovejte na bezpečném místě. Pokud produkt předáte k použití další osobě, předejte i tuto uživatelskou příručku. Jakákoliv činnost, která není v souladu s touto příručkou, může mít za následek poškození poduktu nebo vážné zranění osob. Produkt je vhodný pouze pro používání v běžných domácích podmínkách, není určený pro průmyslové používání nebo používání v exteriéru.
Produkty nejsou určeny k použití osobami s fyzickým, smyslovým nebo duševním postižením nebo osobami bez zkušeností a zdravého rozumu (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o bezpečném používání produktu.

- Tento produkt je vhodný pro tvrdé podlahy v interiéru, včetně voskovaných podlah, kamenných podlah, gumových podlah, mramorových podlah, žulových podlah, teracových podlah, masivních dřevěných podlah, kompozitních podlah, bambusových podlah, stejně jako glazované dlaždice, keramické obkladové dlaždice a další rovné povrchy. Pokud je produkt používán na nerovném povrchu, nemusí být dosaženo nejlepších výsledků úklidu.
- Nepoužívejte tento produkt blízko nebo na povrchu hořlavých a výbušných materiálů, které mohou způsobit požár a výbuch. Nepoužívejte tento produkt blízko zdrojů ohně nebo topných těles, aby nedošlo k deformaci pláště produktu.
- Nepoužívejte vysavač k úklidu horkých materiálů (např. nedohořelé cigaretové nedopalky, zápalky nebo horký popel), velmi jemných částic (jako je například vápno, cement, dřevěné třísky, sádrový prášek, popel, uhlí atd.), nebezpečných látek (např. rozpouštědel, odstraňovačů vodního kamene) ani chemických látek (např. kyselin, čisticích prostředků) a jiných látek s nejasnými fyzikálními vlastnostmi.
- Nepoužívejte tento vysavač k úklidu čisticích prostředků, petroleje, benzínu, alkoholu, barvy nebo parfému, jinak může dojít ke zkratu, požáru nebo výbuchu.
- Nepoužívejte tento vysavač k úklidu toneru používaného v laserových tiskárnách a kopírkách, jinak může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Nepoužívejte tento vysavač k vysávání ostrých nebo velkých předmětů, jako jsou například střepy skla, malé hračky, špendlíky, sponky na papír, kameny, omítka nebo velké kusy papíru, jinak může dojít k ucpání a poškození produktu.
- Nepoužívejte tento vysavač k vysávání hořících nebo doutnajících předmětů, jako je například popel z neuhaseného zdroje tepla, hořící cigaretové nedopalky nebo zápalky. Tento produkt není určený k úklidu skvrn od silně mastných, vysoce lepivých nebo silně barvících látek, jako jsou krémy na boty, barvy a pigmenty.
- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části pod napětím mokrýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud je zástrčka poškozená, okamžitě přestaňte zařízení používat. Pro její výměnu kontaktujte autorizovaný servis, aby se předešlo vzniku nebezpečí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vzduchové kanály a pohyblivé části tohoto produktu udržujte v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, volného oblečení, prstů a jiných částí těla. Nesměrujte sací trubici, koncovku příslušenství nebo nástroje k očím nebo uším, ani je nevkládejte do úst.
- Používejte prosím pouze čisticí prostředky schválené společností Eureka. Nepoužívejte jiné čisticí roztoky, abyste zabránili poškození zařízení. Pokud během používání zjistíte únik elektrického proudu, přehřátí motoru, neobvyklý hluk, zvláštní zápach nebo slabé výkon sání, okamžitě přestaňte přístroj používat a obraťte se na autorizovaný servis. Po dokončení používání včas vyčistěte nádržku na špinavou vodu, abyste zabránili vzniku zápachu, a udržujte ventilační průchod volný, aby nedošlo k ucpání, jinak dojde k poklesu sacího výkonu, zahřátí motoru a ovlivní to životnost vysavače. Po použití vysavač uložte na suché místo. Vlhké místo bude mít vliv na izolaci a životnost produktu. Nenamáčejte ani neoplachujte vysavač ani rotační kartáč pod vodou.
- Pravidelně kontrolujte sací hubici. Pokud dojde k ucpání, včas jej odstraňte, aby nedošlo ke snížení výkonu sání a ovlivnění výkonu vysavače.
- Před výměnou kartáče vysavač vypněte.
- V následujících případech vysavač nepoužívejte a včas jej odešlete do autorizovaného servisu:
  - Poškození produktu nebo nesprávná funkčnost z důvodu pádu;
  - Napájecí kabel je poškozený.
- Vysavač sami nerozebírejte.
- Použití napětí, které neodpovídá specifikacím, může způsobit poškození produktu a zranění uživatele. Správné jmenovité napětí je uvedeno na výrobním štítku.
- Při úklidu schodů dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli pádu.
- S vysavačem netřeste ani do něj nenarážejte, aby nedošlo k vniknutí vody do motoru.
- Když motor běží, nezvedejte ani nepřenášejte vysavač a nepokládejte jej na bok, abyste zabránili vniknutí špinavé vody do motoru.
- Abyste zabránili převrácení, postavte vysavač po dokončení používání ke stěně.

05

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varování

- Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.
- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání produktu a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete vysavač zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepěťová ochrana.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l $CaCO_3$), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.

Obsah balení

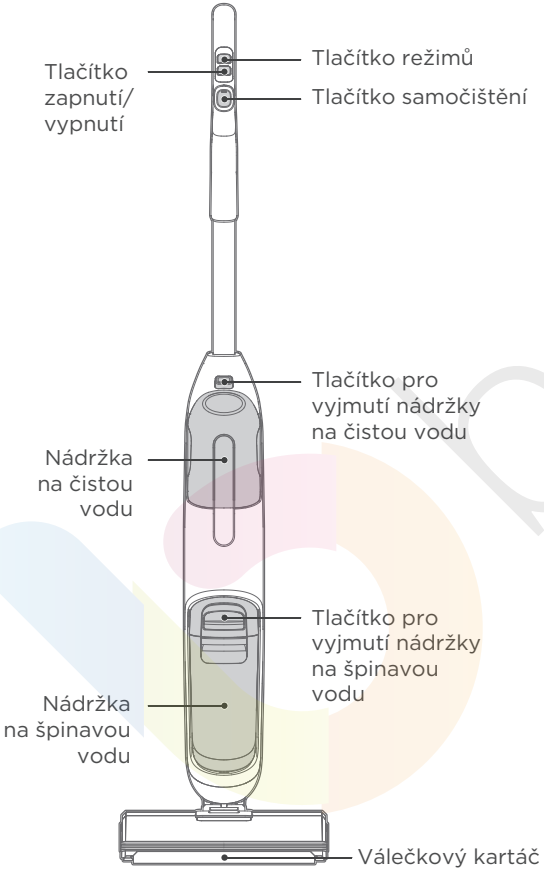

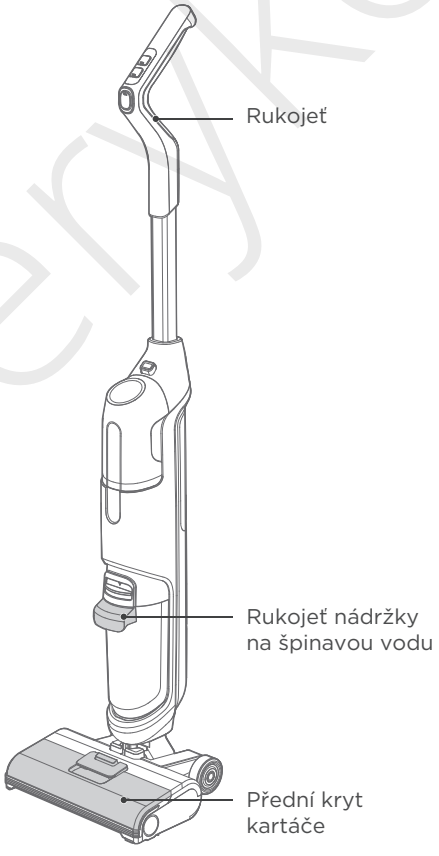

07

Obsah balení

Popis LED indikátorů

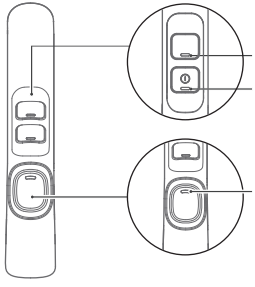

LED indikátor tlačítka režimu

LED indikátor tlačítka zapnutí vypnutí

LED indikátor tlačítka samočištění

Seznam příslušenství

Základna 1x

Adaptér 1x

Čisticí kartáček 1x

Uživatelská příručka 1x



Stojan na příslušenství 1x

Čisticí prostředek 1x

beryko

Popis příslušenství

Čisticí kartáček

Na jednom konci je kartáč se štětinami, který slouží k čištění odolných nečistot přichycených v nádržce na špinavou vodu a trubkami pod ní. Na druhém konci je rotační čepel, která slouží k odstranění namotaných vlasů z rotačního kartáče.

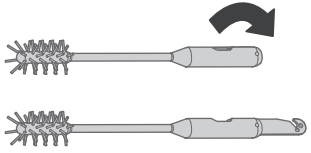

Čisticí prostředek

Snadno odstraní nečistoty z různých typů povrchů, jako je například dřevěná podlaha, vinyl, keramické dlaždice, laminátové podlahy a další. Do plné nádržky s čistou vodou přidejte jedno nebo dvě víčka čisticího prostředku.

Upozornění: Do nádrže na čistou vodu vždy nalévejte pouze čistou vodu o pokojové teplotě. Použití jakýchkoliv chemických čisticích prostředků, které nejsou schválené společností Eureka, je zakázáno.

Stojan na příslušenství

Vložte výstupky stojanu na příslušenství do prohlubně základny. Slouží k uskladnění a vysušení rotačního kartáče, čisticího kartáčku a filtru.

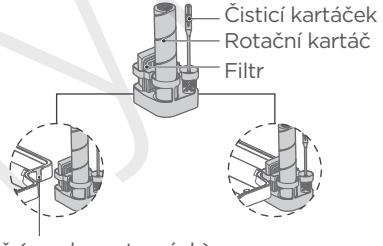

Základna

Slouží k uskladnění čisticího prostředku a k společnému použití s funkcí samočištění vysavače.

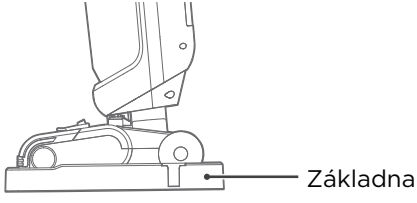

Sestavení vysavače

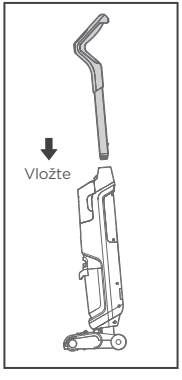

Vložte konec rukojeti do portu hlavní jednotky ve vertikální poloze, dokud neuslyšíte cvaknutí, které indikuje úspěšnou instalaci.

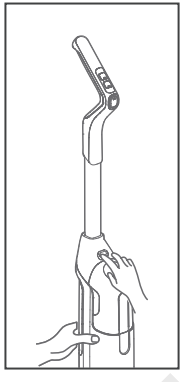

Postavte vysavač do vzpřímené polohy, jednou rukou stiskněte tlačítko pro vyjmutí nádržky na čistou vodu a druhou rukou nádržku vyjměte.

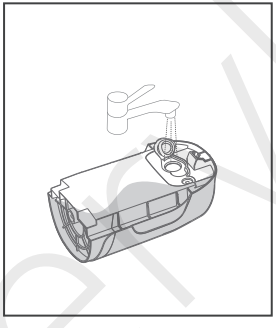

Otevřete víko nádržky na čistou vodu, nalijte do ní čistou vodu o pokojové teplotě a případně přidejte jedno až dvě víčka čisticího prostředku Eureka.

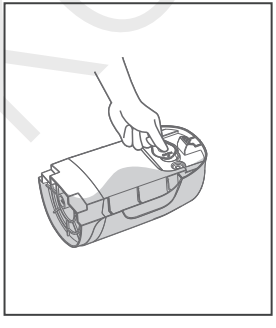

Nasaďte víko na nádržku s čistou vodou.

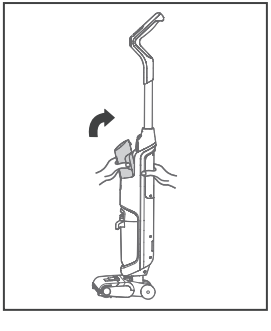

Vložte nádržku na čistou vodu do vysavače krytem směrem dovnitř tak, aby se ozvalo cvaknutí, které indikuje, že byla vložena správně.

Používání vysavače

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte vysavač bez vložených nádržek, filtrů, rotačního kartáče a krytu rotačního kartáče.

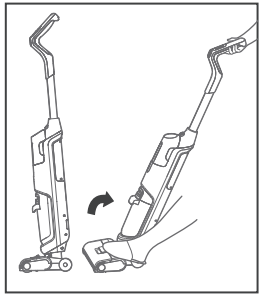

Vysavač nakloníte tak, že jemně stoupnete na podlahovou hubici a zatáhnete za rukojeť.

Zapněte nebo vypněte vysavač jemným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí; (Při vypínání vysavače dojde k 3s prodlevě.)

Vysavač se ve výchozím nastavení spustí ve standardním režimu; mezi režimy můžete přepínat stisknutím tlačítka režimů.

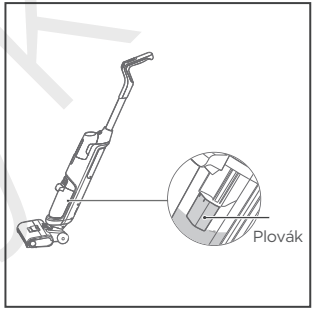

Upozornění na plnou nádržku na špinavou vodu

Když špinavá voda dosáhne úrovně MAX a plovák se zvedne a zablokuje sací otvor, LED indikátor tlačítka zapnutí/vypnutí začne blikat fialově. Před pokračováním v používání je nutné vyprázdnit a vyčistit nádržku na špinavou vodu.

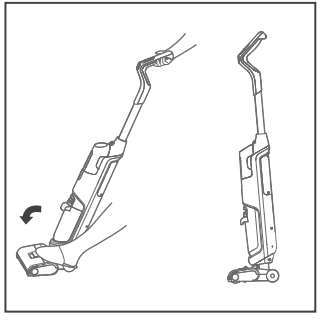

Vzpřímená poloha a pozastavení

Tento vysavač je vybaven funkcí detekce vzpřímené polohy. Když je vysavač umístěn ve vzpřímené poloze, přestane fungovat a přepne se do pohotovostního režimu. Vysavač se automaticky vypne po 3 minutách, pokud je v pohotovostním režimu a není používán.

Používání funkce samočištění

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte vysavač bez vložených nádržek, filtrů, rotačního kartáče a krytu rotačního kartáče.

Nádržku na špinavou vodu vyjměte až po použití samočisticí funkce, aby došlo k nasátí zbylých nečistot pod rotačním kartáčem a v trubici do nádržky na špinavou vodu.

Po dokončení čištění umístěte vysavač na základnu, stiskněte a podržte tlačítko samočištění po dobu přibližně 3 vteřin a vysavač spustí samočištění, které bude probíhat po dobu 60 vteřin. Po samočištění vyprázdněte a vyčistěte nádržku na špinavou vodu. Chcete-li funkci samočištění zastavit dříve, stiskněte tlačítko samočištění nebo tlačítko zapnutí/vypnutí.

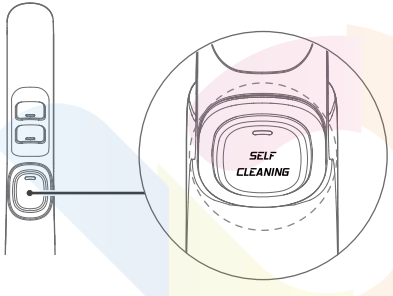

Tlačítko samočištění

Poznámky:

1. Při samočištění položte vysavač na základnu, aby nedošlo k úrazu v důsledku převrácení vysavače.
2. Po dokončení samočištění dojde k 3vteřinovému zpoždění.
3. Pro lepší čištění kartáče, bočních stěn sacího otvoru a trubek je používáno velké množství vody a je normální, že po dokončení samočištění zůstane v základně malé množství vody.

Nabíjení

1. Po dokončení úklidu vyjměte rotační kartáč, kryt rotačního kartáče a filtr, opláchněte je vodou a nechte důkladně vyschnout.
2. Otřete základnu do sucha a umístěte na ni vysavač.
3. Zasuňte nabíjecí konec adaptéru do nabíjecího portu (jak je znázorněno na obrázku) a zapojte jej do zásuvky. Barva indikátoru tlačítka zapnutí/vypnutí se bude měnit se zvyšující se úrovní nabití baterie během nabíjení.
4. Úplné nabití vysavače trvá přibližně 5 hodin. Po nabití modrý indikátor tlačítka zapnutí/vypnutí zhasne.
5. Po dobu nabíjení udržujte vysavač blízko zdi, abyste předešli zakopnutí a jiným zraněním.

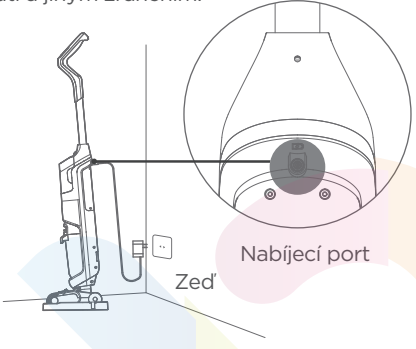

beryko

Čištění nádržky na špinavou vodu

1. Posuňte palcem tlačítko nádržky na špinavou vodu směrem dolů a současně s tím ji vytahujte, abyste nádržku z vysavače vyjmuli;
2. Jednou rukou držte nádržku a druhou rukou vytáhněte horní kryt nádržky;
3. Vylijte špinavou vodu, vypláchněte nádržku čistou vodou a pomocí čisticího kartáčku odstraňte všechny zbývající nečistoty.
4. Vyjměte filtr z nádržky na špinavou vodu a vyčistěte a opláchněte veškeré nečistoty z plováku.
5. Otevřete držák filtru a vyjměte filtr.
6. Opláchněte filtr čistou vodou, nechte jej 24 hodin vyschnout a poté jej znovu nasaďte na plovák.
7. Jakmile je nádržka na špinavou vodu vyčištěná a suchá, vložte ji zpět do vysavače takovým způsobem, dokud neuslyšíte cvaknutí, které indikuje, že byla nádržka vložena správně (doporučujeme druhou rukou přidržovat vysavač, aby nedošlo při vkládání nádržky na špinavou vodu k jejímu převrácení).

POZNÁMKY
Před opětovným vložením vyprázdněte a vypláchněte nádržku na čistou vodu a nechte ji zcela vyschnout. Neskladujte vysavač s vodou a nebo čisticím roztokem v nádržích.)

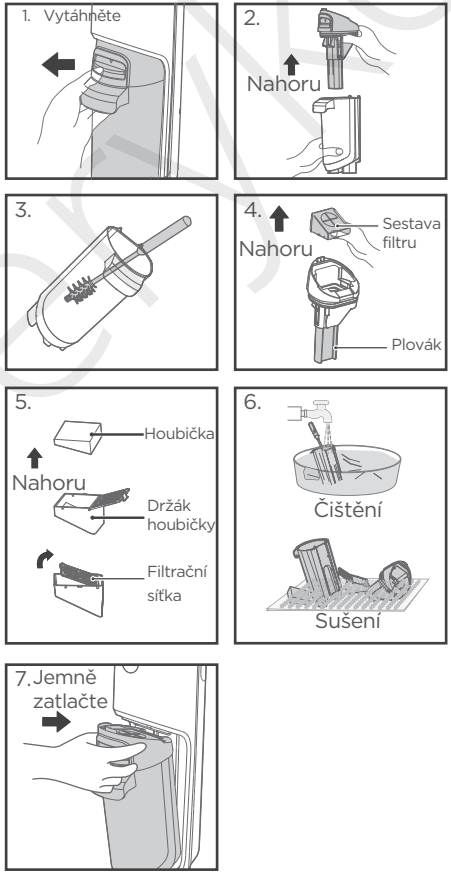

Čištění rotačního kartáče a krytu

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte vysavač bez vložených nádržek, filtrů, rotačního kartáče a krytu rotačního kartáče.

1. Chcete-li sundat kryt rotačního kartáče, uchopte uvolňovací tlačítko a zatáhněte za něj směrem nahoru a dopředu.
2. Vyjměte rotační kartáč tahem směrem nahoru za výstupek umístěný na levé straně.
3. Opláchněte rotační kartáč a kryt rotačního kartáče vodou. Použijte nástroj na čištění rotačního kartáče, který usnadňuje odstranění nečistot.
4. Důkladně otřete prostor rotačního kartáče, abyste odstranili veškeré nečistoty.
5. Položte rotační kartáč nahoru do stojanu a nechte rotační kartáč a kryt před opětovným sestavením důkladně vyschnout po dobu 24 hodin.

POZNÁMKY

Rotační kartáč, kryt ročního kartáče, nádržka na špinavou vodu, nádržka na čistou vodu, víka a filtry není možné mýt v myčce nádobí.

Postupujte podle pokynů k čištění uvedených v této uživatelské příručce.

6. Instalujte rotační kartáč tak, že pravý konec kartáče zasunete do pravé strany nebo podlahové hubice. Poté jej vložte zarovnáním výstupku na levé straně se štěrbinou a zatlačením na své místo.
7. Chcete-li znovu vložit kryt rotačního kartáče, odklopte průzor směrem dozadu a vyrovnejte oba výstupky na spodních okrajích krytu s drážkami na podlahové hubici, poté jej zatlačte směrem dovnitř a dolů, dokud nezapadne na své místo.

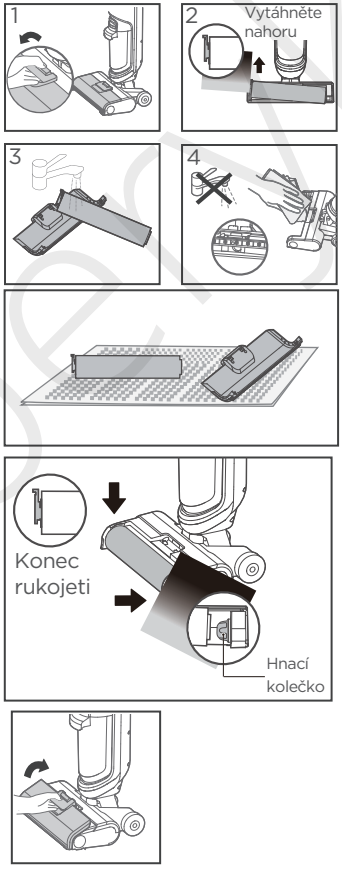

Skladování vysavače

Vysavač skladujte na podstavci na suchém a bezpečném místě. Zajistěte, aby vysavač nebyl vystaven mrazu, jinak by mohlo dojít k poškození vnitřních součástek a ztrátě záruky.

Pokyny k LED indikátorům

Stav vysavače	LED indikátor tlačítka zapnutí vypnutí	High/Low button LED	LED indikátor tlačítka samočištění
Standardní režim	Zobrazení zbývajícího stavu baterie	LED indikátor svítí stále modře	
Režim vysokého výkonu	Zobrazení zbývajícího stavu baterie	LED indikátor bliká modře	LED indikátor svítí stále modře
Samočištění	/	/	
Nádržka na špinavou vodu	LED indikátor bliká fialově	/	
Signalizace poruchy	LED indikátor bliká červeně	/	
Nabíjení (je připojený napájecí adaptér)	Stav baterie pod 10 %: LED indikátor svítí trvale červeně Stav baterie 10 % - 40 %: LED indikátor svítí trvale fialově Stav baterie nad 40 %: LED indikátor svítí trvale modře	/	
Nabíjení je dokončeno (je připojený napájecí adaptér)	LED indikátor se rozsvítí modře a po 5 minutách zhasne.	/	
Upozornění na stav baterie	Stav baterie nad 40 %: LED indikátor svítí trvale modře Stav baterie 10 % - 40 %: LED indikátor svítí trvale fialově Stav baterie pod 10 %: LED indikátor svítí trvale červeně	/	

POZNÁMKY

1. Vysavač nesmí být nakloněn způsobem, aby se kartáč nadzvedl nad zem, protože by došlo k nasátí špinavé vody motorem vysavače a k jejímu vystříknutí zpět na zem.
2. Nevysávejte velké předměty, abyste zabránili ucpání rotačního kartáče a sacího otvoru, protože to může způsobit oslabení sacího výkonu nebo přerušení správné funkčnosti vysavače.
3. Před manipulací s vysavačem nebo jeho přepravou se ujistěte, že je nádržka na čistou i špinavou vodu vyprázdněná, jinak by mohlo dojít k poškození vysavače z důvodu vniknutí vody.

Odstraňování problémů

Ujistěte se, že je robotický vysavač vypnutý a že je zástrčka nabíjecího kabelu vypojena ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ: Tepelná pojistka
Tento vysavač je vybaven speciálním termostatem, který chrání vysavač v případě přehřátí motoru. Pokud vysavač náhle přestane fungovat, postupujte následovně: 1) Přepněte přepínač do polohy vypnuto a vypojte vysavač ze zásuvky.
2) Zkontrolujte vysavač, zda není přehřátý kvůli nějakému problému, jako je například plná nádržka na špinavou vodu, ucpaný vstupní otvor nebo zablokovaný filtr. Pokud objevíte nějaký z těchto problémů, odstraňte jej a počkejte alespoň 30 minut, než se pokusíte vysavač znovu použít. 3) Po uplynutí 30 minut znovu zapojte vysavač a zapněte vypínač.

Problém	Možná příčina	Řešení
Neobvyklý hluk při používání.	Hubice je zablokovaná.	Vyčistěte z hubice všechny nečistoty.
	Nádržka na čistou vodu je prázdná.	Do nádržky na čistou vodu nalijte vodu.
	Nádržka na čistou vodu není vložena na svém místě.	Nádržku na čistou vodu vložte znovu.
Podlahová hubice nemá vodu.	Nádržka na čistou vodu je prázdná.	Do nádržky na čistou vodu nalijte vodu.
	Nádržka na čistou vodu není správně vložena.	Nádržku na čistou vodu vložte znovu.
Rotační kartáč se neotáčí.	Na rotačním kartáči jsou namotané vlasy nebo jiné nečistoty.	Rotační kartáč vyčistěte.
	Nádržka na špinavou vodu je plná.	Nádržku na špinavou vodu vyprázdněte.
	Vybitá baterie.	Vysavač nabijte.
	Trubka je ucpaná.	Trubku pod nádržkou na znečištěnou vodu vyčistěte.

Odstraňování problémů

Ujistěte se, že je robotický vysavač vypnutý a že je zástrčka nabíjecího kabelu vypojena ze zásuvky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Sací výkon je slabý	Rotační kartáč, kryt rotačního kartáče a nádržka na špinavou vodu nejsou správně vloženy.	Jednotlivé části vložte znovu.
	Na rotačním kartáči jsou namotané vlasy nebo jiné předměty.	Rotační kartáč vyčistěte.
	Hubice nebo trubka jsou ucpané.	Vyčistěte nečistoty v hubici.
	Filtr v nádržce na špinavou vodu je znečištěný nebo chybí.	Filtr vyčistěte nebo jej vložte
Únik vody z výstupu vzduchu	Plovák v nádržce na špinavou vodu je zaseknutý.	Vyprázdněte nádržku a vyčistěte plovák od nečistot, viz strana 13.
Únik vody ze spodní části vysavače	Nádržka na špinavou vodu nebo filtr nejsou vloženy.	Znovu vložte nádržku na špinavou vodu a filtr, viz strana 13.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

beryko

eureka

EASY. CLEAN. DONE.