







Ariete










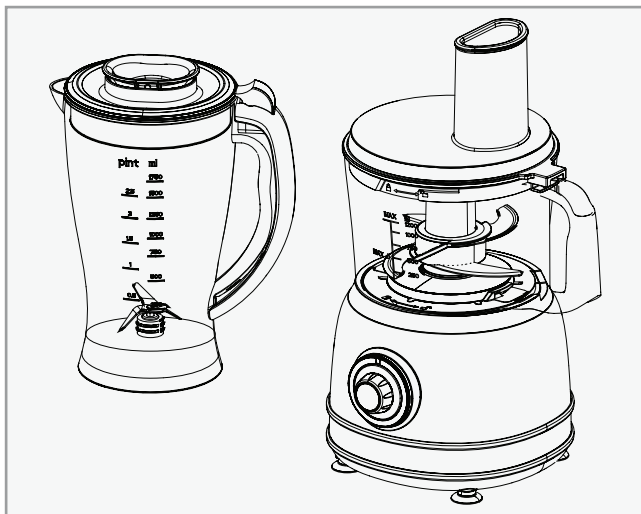




Kuchynský robot
Kuchyňský robot

MODEL: 1781

Návod na obsluhu
Návod k obsluze

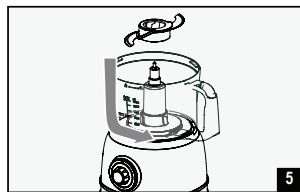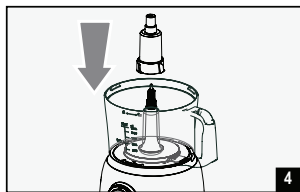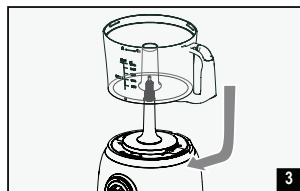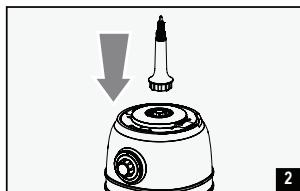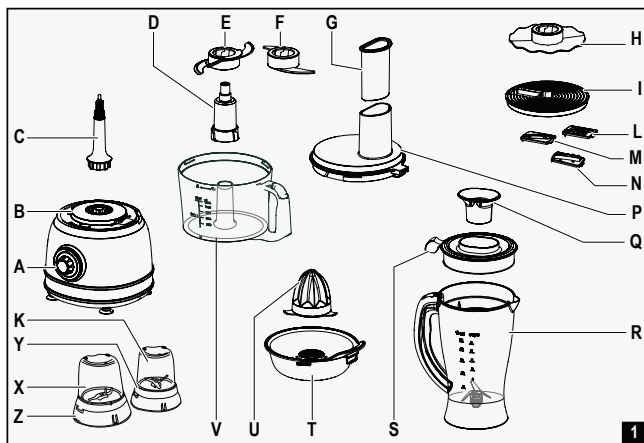

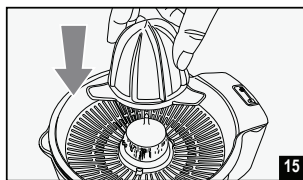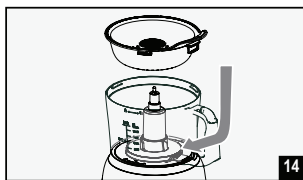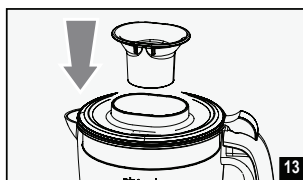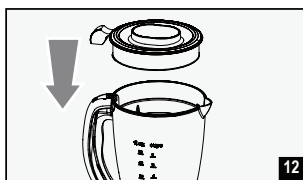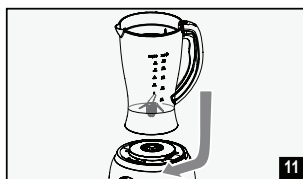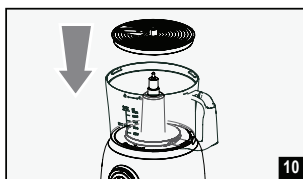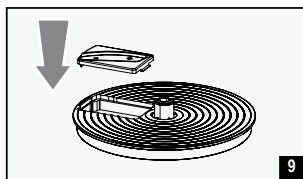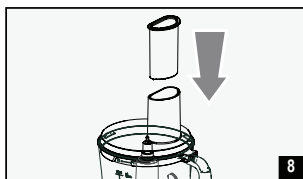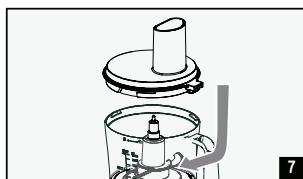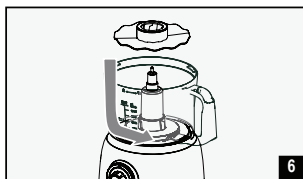

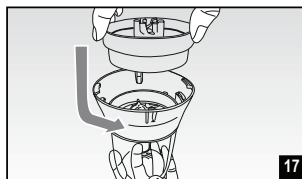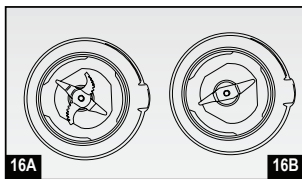

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné dodržiavať potrebné opatrenia, medzi ktoré patria:

1. Uistite sa, či napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
2. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti; po každom použití ho odpojte z elektrickej siete.
3. Spotrebič nikdy neumiestňujte na zdroje tepla ani do ich blízkosti.
4. Počas používania spotrebič vždy umiestnite na hladký a vodorovný povrch.
5. Nikdy nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).
6. Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov.
7. Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú súvisiacim rizikám.
8. Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
9. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
10. NIKDY NEPONÁRAJTE TELO SPOTREBIČA, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJACÍ KÁBEL DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN; VŽDY ICH UTIERAJTE VHLKOU HANDRIČKOU.
11. PRED MONTÁŽOU ALEBO DEMONTÁŽOU JEDNOTLIVÝCH NÁSTAVCOV ALEBO PRED ČISTENÍM SPOTREBIČA VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL Z ELEKTRICKEJ SIETE.
12. Pred použitím alebo nastavením spínačov na spotrebiči, alebo pred kontaktom so zástrčkou alebo napájacími konektormi sa vždy uistite, či máte dôkladne suché ruky.
13. NIKDY SA NEDOTÝKAJTE POHYBLIVÝCH ČASTÍ SPOTREBIČA.
14. VAROVANIE: PRED VLOŽENÍM POTRAVÍN VŽDY NESAĎTE NÁSTAVEC NA MIXOVANIE.
Pred zložením veka odpojte spotrebič od elektrickej siete a uistite sa, či sa čepeľ zastavila.
15. Nikdy nepoužívajte spotrebič, keď je prázdny.
16. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak je čepeľ poškodená.
17. NIKDY NEDÁVAJTE INGREDIENCIE VRÁTANE TEKUTÍN V MNOŽSTVE NAD MAXIMÁLNYM LIMITOM UVEDENÝM NA NÁDOBE.

18. Nikdy nepoužívajte spotrebič na sekanie veľmi tvrdých potravín (napr. kociet ľadu alebo mäsa s kosťou).
19. Nikdy nepoužívajte namontovanú nádobu na premiestňovanie spotrebiča; t. j. rukoväť na nádobe neslúži na prenášanie spotrebiča ako celku.
20. Aby ste predišli nehodám alebo poškodeniu spotrebiča, vždy držte ruky a kuchynské náčinie v dostatočnej vzdialenosti od pohybujúcich sa nožov alebo rezacích kotúčov.
21. Čepele nástavcov sú ostré. Zaobchádzajte s nimi opatrne. Vždy ich držte za plastové časti.
22. Nikdy nevkladajte potraviny rukami. Vždy používajte nástroj na posúvanie.
23. Nikdy neodstraňujte potraviny zo stien nádoby, kým je spotrebič v prevádzke.
Vypnite spotrebič, odpojte napájací kábel z elektrickej siete a použite špeciálnu stierku.
24. TENTO SPOTREBIČ BOL NAVRHNUTÝ NA PREVÁDZKU IBA V PRÍPADE, ŽE JE NÁDOBA A PRÍSLUŠNÉ VEKO SPRÁVNE NAMONTOVANÉ. AK TO NIE JE MOŽNÉ, ODNESTE HO DO NAJBLIŽŠIEHO AUTORIZOVANÉHO SERVISNÉHO STREDISKA.
25. PRED AKOUKOL'VEK PRÁCOU VO VNÚTRI NÁDOBY SPOTREBIČ VŽDY ODPOJTE Z ELEKTRICKEJ SIETE.
26. PRED PRIPOJENÍM SPOTREBIČA DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY SI PRIPRAVTE NÁDOBU MIXÉRA S POTRAVINAMI, KTORÉ CHCETE MIXOVAŤ A NASAĎTE JU DO ZÁKLADNE SPOTREBIČA.
27. Nikdy nedvíhajte ani nenoste spotrebič za namontovanú nádobu.
Inými slovami, rukoväť nádoby sa nikdy nesmie používať na prenášanie spotrebiča.
28. Ak chcete spotrebič odpojiť od elektrickej siete, uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky. Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete nikdy neťahajte za napájací kábel.
29. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak je samotný spotrebič chybný; v takom prípade ho odneste do najbližšieho autorizovaného servisného strediska.
30. Aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám, ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba.
31. Tento spotrebič je určený IBA NA DOMÁCE POUŽITIE a nesmie sa používať na komerčné ani priemyselné účely.

32. Tento spotrebič je v súlade so smernicami 2014/35/EÚ a EMC 2014/30/EÚ a s nariadením (ES) č. 1935/2004 z 27. 10. 2004 týkajúcim sa materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.
33. Akékoľvek zmeny na tomto produkte, ktoré neboli výslovne schválené výrobcom, môžu viesť k strate platnosti záruky používateľa.
34. V prípade, že sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, odporúčame vám ho znefunkčniť odrezaním napájacieho kábla. Taktiež odporúčame, aby boli všetky časti, ktoré by mohli byť nebezpečné, zneškodnené, najmä pre deti, ktoré by sa mohli hrať so spotrebičom alebo jeho časťami.
35. Obal sa nesmie nikdy nechávať v dosahu detí, pretože predstavuje potenciálne nebezpečenstvo.
36. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z nesprávneho použitia alebo akýchkoľvek iných problémov, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
37. Používajte tento spotrebič iba na účel, na ktoré je určený, aby ste predišli nehodám a poškodeniu.
38. Uschovajte si tento návod pre prípad potreby v budúcnosti. Ak sa rozhodnete darovať tento spotrebič iným osobám, nezabudnite priložiť aj tento návod.
39. Spotrebič je určený na domáce použitie a v podobnom prostredí, ako napríklad:
- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmárske domy;
 - klientmi v hoteloch, motelloch a iných typoch obytných zariadení;
 - prostredie typu penzión s raňajkami.
40. Pri manipulácii s ostrými rezacími a krájacími čepeľami, vyprázdňovaní nádoby a počas čistenia buďte opatrní.
41. Pri nalievaní horúcej tekutiny do kuchynského robota alebo mixéra buďte opatrní, pretože v dôsledku náhleho vzniku pary môže zo spotrebiča vystreknúť.
42.  Pre správnu likvidáciu výrobku podľa platnej európskej smernice 2012/19/EÚ, si prosím prečítajte príbalový leták dodávaný spolu s produktom.

NEVYHADZUJTE TIETO POKYNY

Spotreba energie v režime vypnutia: 0,1 W

POPIS SPOTREBIČA (obr. 1)

A	Prevádzkový otočný ovládač	R	Mixér
B	Motorová jednotka	S	Veko mixéra
C	Čap pripojenia motora	T	Nástavec na odšťavovanie (ak je k dispozícii)
D	Podpera čepele	U	Hrot na odšťavovanie (ak je k dispozícii)
E	Sekacia čepeľ	V	Nádoba
F	Mixovacia čepeľ	Z	Mlynček na suché potraviny (ak je k dispozícii)
G	Nástroj na tlačenie potravín		Nádoba mlynčeka na suché potraviny (ak je k dispozícii)
H	Šľahací kotúč	Y	Čepeľ multifunkčného mlynčeka (ak je k dispozícii)
I	Držiak čepele	K	Nádoba multifunkčného mlynčeka (ak je k dispozícii)
L	Čepeľ na krájanie zeleniny v štýle X „Julienne“		
M	Čepeľ na krájanie na plátky		
N	Čepeľ na krájanie na prúžky		
P	Veko		
Q	Kryt veka mixéra		

UPOZORNENIE

Spotrebič je vybavený zariadením, ktoré zabráni jeho prevádzke, ak veko (P) nie je riadne zaistené a mixér (R) alebo nádoba (V) nie sú správne vložené.

SPÔSOB OBSLUHY SPOTREBIČA

VAROVANIE

Pred čistením spotrebiča a inštaláciou/demontážou príslušenstva sa uistite, či je odpojený od siete a či je otočný ovládač (A) v polohe „0“.

- Pred použitím očistite všetky časti, ktoré budú v kontakte s potravinami, utierkou namočenou v teplej vode a jemným čistiacim prostriedkom. Dôkladne ich utrite.
- Nasaďte čap pripojenia motora (C) do príslušného puzdra na motorovej jednotke (B), obr. 2.
- Nasaďte nádobu (V) na motorovú jednotku (B) a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek tak, aby klapka na spodnej časti rukoväti dokonale zapadla do otvoru na motorovej jednotke (obr. 3).
- Nasaďte podperu čepele (D) na čap pripojenia motora (C) vo vnútri nádoby (V), obr. 4.

Sekanie, mixovanie alebo šľahanie

- Ak chcete spotrebič používať ako nástroj na sekanie, nasadíte nerezovú čepeľ (E) na podperu čepele (D), zatiaľ čo na mixovanie nasadíte plastovú čepeľ (F) tak, aby drážky vo vnútri základne čepele boli zarovnané so zárezmi na držiaku a čepeľ zatlačíte smerom nadol (obr. 5).
- Na šľahanie bielkov alebo smotany nasadíte príslušný nadstavec (H) na podperu čepele (D) a zatlačením smerom nadol a otočením proti smeru hodinových ručičiek ho zaistíte na svojom mieste (obr. 6).

VAROVANIE: Pred spracovaním sa uistite, či sú nádoba (V) a kotúč (H) dokonale čisté a neobsahujú žiadne zvyšky masla alebo vaječného žltka.

- Nakrájajte potraviny na malé kúsky (1,5 x 1,5 cm) a vložte ich do nádoby (V) alebo vložte ingrediencie na miesenie.
- Nasadíte veko (P) na nádobu (V) a zaistíte ho otočením v smere hodinových ručičiek tak, aby klapka na veku dokonale zapadla do otvoru na rukoväti nádoby (obr. 7).
- Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
- Spustíte spotrebič a pomocou otočného ovládača (A) zvolíte rýchlosť otáčania čepele. Spotrebič je vybavený dvoma rýchlosťami a pulznou prevádzkou.

VAROVANIE: Pri použití spotrebiča na mixovanie alebo šľahanie sa odporúča začať na rýchlosti „1“ a pokračovať s rýchlosťou „2“. Na sekanie je možné zvoliť aj pulzný režim otočením otočného ovládača (A) proti smeru hodinových ručičiek do polohy „P“. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov podržte ovládač stlačený veľmi krátko (2/3 sekundy).

- Pre riedku a hladkú zmes v prípade potreby odstráňte pokrm z okraja nádoby a preneste ho do stredu pomocou vhodnej stierky.
- Ak je potrebné počas prevádzky pridať ingrediencie, použite otvor na veku (P). Vložené potraviny zatlačte pomocou príslušného nástroja (G) – obr. 8.
- Zastavte spotrebič pomocou otočného ovládača (A) a nastavte ho do polohy „0“.

Tabuľka prípravy pokrmu - Sekacia čepeľ (E)

Potraviny	Množstvo	Hmotnosť	Čas	Rýchlosť
Cibuľa	4 kusy bez šupky	500 g	približne 30-60 sek.	Rýchlosť 2 / Pulz
Cesnak	Bez šupky	500 g	približne 30-60 sek.	Rýchlosť 2 / Pulz
Mrkva	Max. 2 x 2 cm	500 g	približne 30-60 sek.	Rýchlosť 2 / Pulz
Mäso	Max. 2 x 2 cm bez kostí	500 g	približne 30-60 sek.	Rýchlosť 2 / Pulz

Tabuľka prípravy pokrmu - Mixovacia čepeľ (F)

Potraviny	Množstvo	Hmotnosť	Čas	Rýchlosť
Múka / voda	Múka	500 g	približne 90 sekúnd	Rýchlosť 1
	Voda	285 g		
Cesto na koláč	Vajcia	4	približne 2 minúty	Rýchlosť 1
	Margarín	200 g		
	Cukor	200 g		
	Múka	200 g		
	Prášok do pečiva	4 g		

Tabuľka prípravy pokrmu - Šľahací disk (H)

Potraviny	Množstvo	Čas	Rýchlosť
Šľahačka	200 ml	približne 1 minútu	Maximálna rýchlosť
Vaječný bielok	4 vajcia	približne 1 minútu	Maximálna rýchlosť

Krájanie

VAROVANIE: Čepele sú ostré, manipulujte s nimi opatrne.

- Nasadíte požadovaný nástavec, čepeľ na krájanie na plátky (M), čepeľ na krájanie zeleniny v štýle „Julienne“ (L) alebo čepeľ na krájanie na prúžky (N) na držiak čepele (I) tak, aby predný otvor zapadol na stredový hriadeľ kotúča. Ľahko zatlačíte na zadnú stranu čepele, kým sa nezaistí (obr. 9).
- Namontujete kompletný kotúč čepele (I) na podperu čepele (D) tak, že ho vyberiete z centrálného hriadeľa s čepeľou smerom nahor (obr. 10).
- Nasadíte veko (P) na nádobu (V) a pokračujte otočením otočného ovládača na rýchlosť „1“, vložení potravín do otvoru vo veku (P) a zatlačením smerom k čepeľi pomocou nástroja na tlačenie potravín (G).

Tabuľka prípravy pokrmu

Potraviny	Množstvo	Čas	Rýchlosť		
			Čepeľ pre krájanie v štýle „Julienne“	Čepeľ na krájanie na plátky	Čepeľ na krájanie na prúžky
Mrkva	500 g	približne 1 minútu	Rýchlosť 1	Rýchlosť 1	-
Zemiaky	500 g	približne 1 minútu	Rýchlosť 1	Rýchlosť 1	Rýchlosť 2
Cuketa	500 g	približne 1 minútu	-	Rýchlosť 1	-
Pór	500 g	približne 1 minútu	-	Rýchlosť 1	-
Cvikla bez šupky	500 g	približne 1 minútu	-	Rýchlosť 1	-

POKYNY PRE POUŽITIE MIXÉRA

- Vložte mixér (R) na motorovú jednotku (B) a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto tak, aby zárezy na mixéri dokonale zapadli do príslušných otvorov na motorovej jednotke (obr. 11).
- Nasadte veko (S) na mixér (R) a mierne ho zatlačte smerom nadol, kým úplne nezapadne (obr. 12).
- Vložte predtým pripravené potraviny cez otvor vo veku (S) bez prekročenia maximálnej hladiny vyznačenej na mixéri (R) a potom nasadte kryt veka (Q) na veko (S) tak, aby zárezy na kryte dokonale zapadli do príslušných otvorov na veku (obr. 13).

POZNÁMKA: Kryt veka (Q) je taktiež vybavený odmerkou.

- Spustíte spotrebič a pomocou otočného ovládača (A) zvolíte rýchlosť otáčania čepele. Spotrebič je vybavený dvoma rýchlosťami a pulzným režimom. Otočením otočného ovládača (A) proti smeru hodinových ručičiek do polohy „P“ je možné zvoliť aj pulzný režim. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov podržte ovládač stlačený veľmi krátko (2/3 sekundy).

POZNÁMKA: V prípade mäkšieho ovocia a zeleniny (napr. banánov) začnite s nízkou rýchlosťou a postupne ju podľa potreby zvyšujte. Najvyššiu rýchlosť použite pre tvrdšie ovocie a zeleninu (napr. mrkvu).

- Pre dosiahnutie hladšieho výsledku vypnite spotrebič, odpojte ho z elektrickej siete, zložte veko (S) a pomocou vhodnej stierky, posuňte zvyšky pokrmu prilepené na bočných stenách mixéra (R) smerom do stredu.
- Pri pridávaní ďalších potravín zopakujte vyššie uvedený postup.

POZNÁMKA: Do mixéra nevkladajte naraz viac ako 300 g tvrdého ovocia alebo zeleniny.

POZNÁMKA: Nepoužívajte mixér s viac ako 1000 ml polievky alebo iných tekutín, aby ste predišli ich vyliatiu.

VAROVANIE:

Nepoužívajte spotrebič na mletie veľmi tvrdých potravín (ako sú kocky ľadu alebo mäso s kosťami).

Čepele nástavca sú ostré, manipulujte s nimi opatrne.

Pred použitím odstráňte ochranné kryty z čepele z nehrdzavejúcej ocele.

Nevkladajte potraviny nad maximálnu úroveň vyznačenú na nádobe.

Pred spustením spotrebiča sa uistite, či je veko správne zatvorené.

Neprevádzkujte spotrebič nepretržite dlhšie ako 2 minúty. Pred ďalším použitím spotrebiča počkajte aspoň 2 minúty.

Nezoškrabujte potraviny zo stien nádoby ani mixéra, kým je spotrebič v prevádzke.

Najskôr spotrebič vypnite a potom ho odpojte z elektrickej siete.

Aby ste predišli zraneniam a poškodeniu spotrebiča, vždy držte ruky a kuchynský riad mimo dosahu čepelí a kotúčov, ktoré sú v prevádzke.

V priebehu prevádzky spotrebiča nepoužívajte prsty na zoškrabovanie pokrmu z bočných stien nádoby. Vždy používajte vhodnú kuchynskú stierku.

Nikdy nevtláčajte potraviny do otvoru vo veku rukami. Vždy používajte prítlačný nástroj na potraviny.

Pred zapnutím mixéra vždy zatvorte veko.

Pred mixovaním teplých tekutín vždy zložte kryt veka mixéra. Nikdy do mixéra nenalievajte horúce tekutiny.

POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA NA ODŠŤAVOVANIE - ak je k dispozícii

- Nasadte nádobu (V) na motorovú jednotku (B) a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek tak, aby klapka na spodnej časti rukoväti dokonale zapadla do otvoru na motorovej jednotke.
- Nasadte podperu čepele (D) na čap pripojenia motora vo vnútri nádoby (V).
- Najskôr umiestnite nástavec na odšťavovanie (T) (obr. 14) jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým nebude zaistený na svojom mieste a potom hrot na odšťavovanie (U) na držiak čepele (D), obr. 15.
- Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič voľbou minimálnej rýchlosti.

POUŽITIE MLYNČEKA NA SUCHÉ POTRAVINY (obr. 16B) - ak je k dispozícii

- Vložte ingrediencie do nádoby mlynčeka (X) po úroveň MAX.

POZNÁMKA: Maximálne množstvo, ktoré je možné vložiť do nádoby (X), je 50 g suchých potravín na maximálny čas 30 sekúnd.

VAROVANIE:

Používajte iba sušené prísady.

- Zatvorte ho otočením čepele mlynčeka (Z) na nádobe (X) proti smeru hodinových ručičiek (obr. 17).
- Zmontovaný mlynček pevne umiestnite na motorovú jednotku (B) a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí na svojom mieste (obr. 18).
- Pripojte spotrebič do elektrickej siete a pomocou otočného ovládača (A) zvolte pulzný režim na 2-3 pokusy pri prvom mletí. Potom zvolte prevádzkovú rýchlosť „1“ alebo „2“.
- Ak chcete vybrať čepeľ z nádoby, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ju.

POUŽITIE MULTIFUNKČNÉHO MLYNČEKA (obr. 16A) - ak je k dispozícii

- Vložte ingrediencie do nádoby (K).

POZNÁMKA: Naplňte nádobu (K) čerstvými ingredienciami po úroveň MAX (mäso 75 g). Neprikladajte žiadnu tekutinu.

- Zatvorte multifunkčný mlynček (Y) jeho nasrutkovaním na nádobu (K) proti smeru hodinových ručičiek (obr. 17).
- Zmontovaný mlynček pevne umiestnite na motorovú jednotku (B) a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí na svojom mieste (obr. 18).
- Pripojte spotrebič do elektrickej siete a pomocou otočného ovládača (A) zvolte pulzný režim na 2-3 pokusy pri prvom mletí. Potom zvolte prevádzkovú rýchlosť „1“ alebo „2“.
- V prípade mäsa: Začnite s rýchlosťou 1 v trvaní 2 sekúnd a pokračujte rýchlosťou 2 v trvaní 3 sekúnd (maximálny čas prevádzky je 5 sekúnd).
- Ak chcete vybrať čepeľ z nádoby, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ju.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

VAROVANIE: NIKDY NEPONÁRAJTE TELO SPOTREBIČA, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJACÍ KÁBEL DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN; VŽDY ICH UTIERAJTE LEN VHLKOU HANDRIČKOU.

VAROVANIE: AJ KEĎ SA SPOTREBIČ NEPOUŽÍVA, PRED VLOŽENÍM ALEBO VYBERANÍM JEDNOTLIVÝCH DIELOV, ALEBO PRED JEHO ČISTENÍM HO ODPOJTE Z ELEKTRICKEJ SIETE.

VAROVANIE: Čepele sú ostré, manipulujte s nimi opatrne.

- Demontujte všetky použité nástavce opačným postupom, ako je uvedené pri ich montáži.
- Všetky komponenty, ktoré prišli do kontaktu s potravinami umyte ručne teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.
- Na čistenie motorovej jednotky (B) použite mierne navlhčenú handričku.

VAROVANIE: Po vyčistení nechajte akúkoľvek časť úplne vyschnúť skôr, ako ju namontujete.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Uistite sa, či sú nádoba a mixér pevne zaistené. Ak sa motor stále nespustí, skontrolujte napájací kábel a elektrickú zásuvku. V opačnom prípade kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Čepele nefungujú správne.	Pred spracovaním iných potravín vždy odstráňte všetky zvyšky zachytené čepeľou.
Motor sa pri miesení cesta spomaľuje.	Miešané množstvo mohlo prekročiť maximálnu kapacitu.
Ak je cesto veľmi suché.	V priebehu spracovania pridávajte vodu cez otvor na veku, jednu lyžicu po druhej, kým cesto nevyčistí vnútornú časť nádoby.
Cesto je veľmi vlhké.	V priebehu spracovania pridávajte múku cez otvor na veku, jednu lyžicu po druhej, kým cesto nevyčistí vnútornú časť nádoby.
Motor sa počas spracovania potravín spomaľuje.	Množstvo potravín môže byť nadmerné. Pre dosiahnutie lepších výsledkov nakrájajte potraviny pred spracovaním na malé kúsky.
Motor v priebehu spracovania potravín vibruje.	Vyčistite a utrite gumené nožičky v spodnej časti spotrebiča. Okrem toho sa uistite, či ste neprekročili maximálnu nosnosť spotrebiča. V opačnom prípade kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii






Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.











Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie



Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:

DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110
zakaznik@dsi.sk

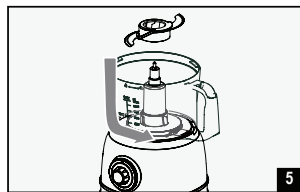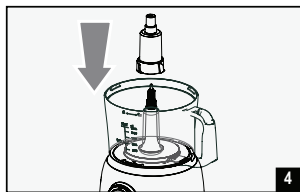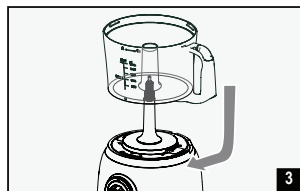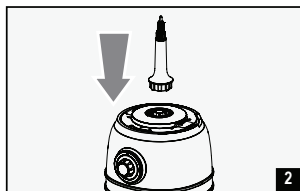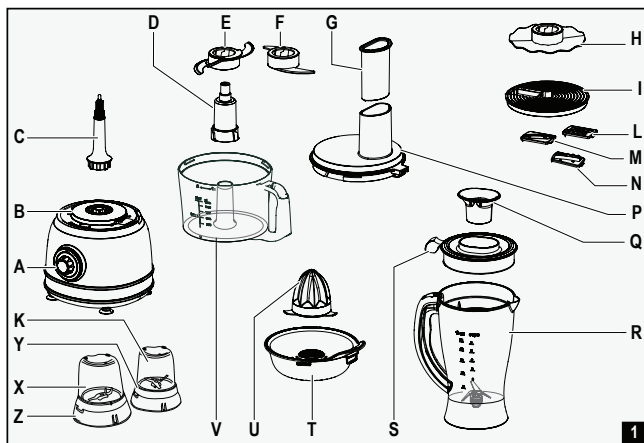

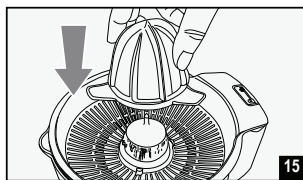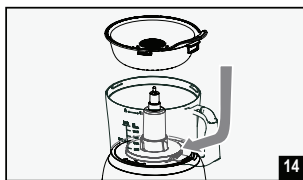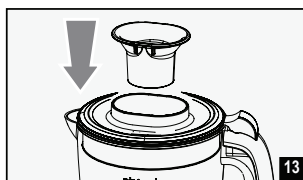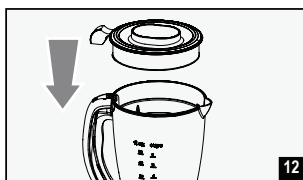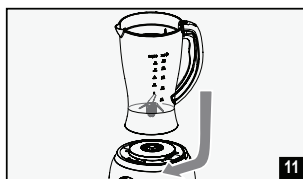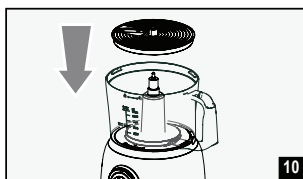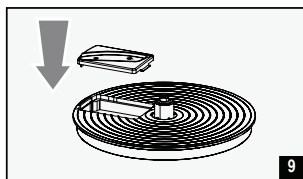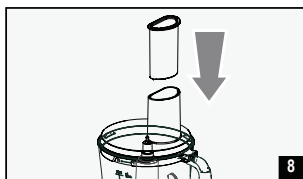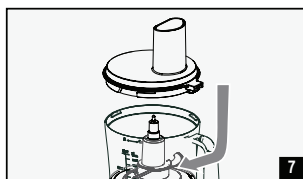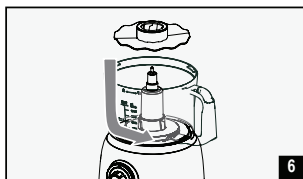

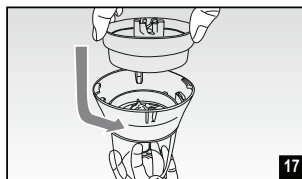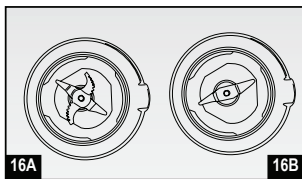

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat potřebná opatření, mezi něž patří:

1. Ujistěte se, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí v elektrické síti.
2. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je připojen k elektrické síti; po každém použití jej odpojte z elektrické sítě.
3. Spotřebič nikdy neumísťujte na zdroje tepla ani do jejich blízkosti.
4. Během používání spotřebič vždy umísťte na hladký a vodorovný povrch.
5. Nikdy nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (děšť, slunce atd.).
6. Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů.
7. Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumějí souvisejícím rizikům.
8. Tento spotřebič nesmí používat děti. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
9. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
10. NIKDY NEPONOUJTE TĚLO SPOTŘEBIČE, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJECÍ KABEL DO VODY NEBO JINÝCH KAPALIN; VŽDY JEJ OTÍREJTE VHLKOU HANDRIČKOU.
11. PŘED MONTÁŽÍ NEBO DEMONTÁŽÍ JEDNOTLIVÝCH NÁSTAVCŮ NEBO PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.
12. Před použitím nebo nastavením spínačů na spotřebiči, nebo před kontaktem se zástrčkou nebo napájecími konektory se vždy ujistěte, zda máte důkladně suché ruce.
13. NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE.
14. VAROVÁNÍ: PŘED VLOŽENÍM POTRAVIN VŽDY NASAĎTE NÁSTAVEC NA MIXOVÁNÍ.
Před sejmutím víka odpojte spotřebič od elektrické sítě a ujistěte se, zda se čepel zastavila.
15. Nikdy nepoužívejte spotřebič, když je prázdný.
16. Nikdy nepoužívejte spotřebič, je-li čepel poškozena.
17. NIKDY NEDÁVEJTE INGREDIENCE VČETNĚ TEKUTIN V MNOŽSTVÍ NAD MAXIMÁLNÍ LIMIT UVEDENÝ NA NÁDOBĚ.

18. Nikdy nepoužívejte spotřebič na sekání velmi tvrdých potravin (např. kostek ledu nebo masa s kostí).
19. Nikdy nepoužívejte namontovanou nádobu na přemísťování spotřebiče; tj. rukojeť na nádobě neslouží k přenášení spotřebiče jako celku.
20. Abyste předešli nehodám nebo poškození spotřebiče, vždy držte ruce a kuchyňské náčiní v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se nožů nebo řezacích kotoučů.
21. Čepele nástavců jsou ostré. Zacházejte s nimi opatrně. Vždy je držte za plastové části.
22. Nikdy nekládejte potraviny rukama. Vždy používejte nástroj pro posouvání.
23. Nikdy neodstraňujte potraviny ze stěn nádoby, dokud je spotřebič v provozu.
Vypněte spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické sítě a použijte speciální stěrku.
24. TENTO SPOTŘEBIČ BYL NAVRŽEN PRO PROVOZ POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE JE NÁDOBA A PŘÍSLUŠNÉ VÍKO SPRÁVNĚ NAMONTOVÁNO. POKUD TO NENÍ MOŽNÉ, ODNESTE HO DO NEJBLIŽŠÍHO AUTORIZOVANÉHO SERVISNÍHO STŘEDISKA.
25. PŘED JAKOUKOLIV PRACÍ UVNITŘ NÁDOBY SPOTŘEBIČ VŽDY ODPOJTE Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.
26. PŘED PŘIPOJENÍM SPOTŘEBIČE DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY SI PŘIPRAVTE NÁDOBU MIXÉRU S POTRAVINAMI, KTERÉ CHCETE MIXOVAT A NESAĎTE JI DO ZÁKLADNY SPOTŘEBIČE.
27. Nikdy nezvedejte ani nenoste spotřebič za namontovanou nádobu. Jinými slovy, rukojeť nádoby se nikdy nesmí používat k přenášení spotřebiče.
28. Chcete-li spotřebič odpojit od elektrické sítě, uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo z elektrické zásuvky. Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě nikdy netahejte za napájecí kabel.
29. Nikdy nepoužívejte spotřebič, je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo je-li samotný spotřebič vadný; v takovém případě jej odнесите do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.
30. Aby se předešlo jakýmkoli rizikům, pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba.
31. Tento spotřebič je určen POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ a nesmí se používat pro komerční ani průmyslové účely.

32. Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi 2014/35/EU a EMC 2014/30/EU a s nařízením (ES) č. 2014/2010 1935/2004 ze dne 27. 10. 2004 týkajícím se materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami.
33. Jakékoliv změny na tomto produktu, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě platnosti záruky uživatele.
34. V případě, že se rozhodnete spotřebič zlikvidovat, doporučujeme vám jej znefunkčnit odříznutím napájecího kabelu. Také doporučujeme, aby byly všechny části, které by mohly být nebezpečné, zneškodněny, zejména pro děti, které by si mohly hrát se spotřebičem nebo jeho částmi.
35. Obal se nesmí nikdy nechávat v dosahu dětí, protože představuje potenciální nebezpečí.
36. Odmítáme jakoukoli odpovědnost vyplývající z nesprávného použití nebo jakýchkoli jiných problémů, než jsou ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
37. Používejte tento spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen, abyste předešli nehodám a poškození.
38. Uchovejte si tento návod pro případ potřeby v budoucnosti. Rozhodnete-li se darovat tento spotřebič jiným osobám, nezapomeňte přiložit i tento návod.
39. Spotřebič je určen pro domácí použití a v podobném prostředí, jako například:
- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - farmářské domy;
 - klienty v hotelech, motelech a jiných typech obytných zařízení;
 - prostředí typu penzion se snídání.
40. Při manipulaci s ostrými řezacími a krájecími čepelemi, vyprazdňování nádoby a během čištění buďte opatrní.
41. Při nalévání horké tekutiny do kuchyňského robota nebo mixéru buďte opatrní, protože v důsledku náhlého vzniku páry může ze spotřebiče vystříknout.
42.  Pro správnou likvidaci výrobku dle platné evropské směrnice 2012/19/EU, si prosím přečtěte příbalový leták dodávaný spolu s produktem.

NEVYHAZUJTE TYTO POKYNY

Spotřeba energie v režimu vypnutí: 0,1 W

POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)

A	Provozní otočný ovladač	R	Mixér
B	Motorová jednotka	S	Víko mixéru
C	Čep připojení motoru	T	Nástavec na odšťavňování (je-li k dispozici)
D	Podpěra čepele	U	Hrot na odšťavňování (je-li k dispozici)
E	Sekací čepel	V	Nádoba
F	Mixovací čepel	Z	Mlýnek na suché potraviny (je-li k dispozici)
G	Nástroj pro tlačení potravin	X	Nádoba mlýnku na suché potraviny (je-li k dispozici)
H	Šlehací kotouč	Y	Čepel multifunkčního mlýnku (je-li k dispozici)
I	Držák čepele	K	Nádoba multifunkčního mlýnku (je-li k dispozici)
L	Čepel na krájení zeleniny ve stylu „Julienne“		
M	Čepel na krájení na plátky		
N	Čepel na krájení na proužky		
P	Víko		
Q	Kryt víka mixéru		

UPOZORNĚNÍ

Spotřebič je vybaven zařízením, které zabrání jeho provozu, pokud víko (P) není řádně zajištěno a mixér (R) nebo nádoba (V) nejsou správně vloženy.

ZPŮSOB OBSLUHY SPOTŘEBIČE

VAROVÁNÍ

Před čištěním spotřebiče a instalací/demontáží příslušenství se ujistěte, zda je odpojen od sítě a zda je otočný ovladač (A) v poloze „0“.

- Před použitím očistěte všechny části, které budou v kontaktu s potravinami, utěrkou namočenou v teplé vodě a jemným čisticím prostředkem.
Důkladně je otřete.
- Nasaďte čep připojení motoru (C) do příslušného pouzdra na motorové jednotce (B), obr. 2.
- Nasaďte nádobu (V) na motorovou jednotku (B) a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček tak, aby klapka na spodní části rukojeti dokonale zapadla do otvoru na motorové jednotce (obr. 3).
- Nasaďte podpěru čepele (D) na čep připojení motoru (C) uvnitř nádoby (V), obr. 4.

Sekání, mixování nebo šlehání

- Chcete-li spotřebič používat jako nástroj na sekání, nasadte nerezovou čepel (E) na podpěru čepele (D), zatímco pro mixování nasadte plastovou čepel (F) tak, aby drážky uvnitř základny čepele byly zarovnané se zářezy na držáku a čepel zatlačte směrem dolů (obr. 5).
- Na šlehání bílků nebo smetany nasadte příslušný nástavec (H) na podpěru čepele (D) a zatlačením směrem dolů a otočením proti směru hodinových ručiček jej zajistíte na svém místě (obr. 6).

VAROVÁNÍ: Před zpracováním se ujistěte, zda jsou nádoba (V) a kotouč (H) dokonale čisté a neobsahují žádné zbytky másla nebo vaječného žloutku.

- Nakrájejte potraviny na malé kousky (1,5 x 1,5 cm) a vložte je do nádoby (V) nebo vložte ingredience k hnětení.
- Nasadte víko (P) na nádobu (V) a zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček tak, aby klapka na víku dokonale zapadla do otvoru na rukojeti nádoby (obr. 7).
- Připojte spotřebič do elektrické sítě.
- Spusťte spotřebič a pomocí otočného ovladače (A) zvolte rychlost otáčení čepele. Spotřebič je vybaven dvěma rychlostmi a pulsním provozem.

VAROVÁNÍ: Při použití spotřebiče pro mixování nebo šlehání se doporučuje začít na rychlosti „1“ a pokračovat s rychlostí „2“. Pro sekání lze zvolit i pulzní režim otočením otočného ovladače (A) proti směru hodinových ručiček do polohy „P“. Pro dosažení nejlepších výsledků podržte ovladač stisknutý velmi krátce (2/3 sekundy).

- Pro řídkou a hladkou směs v případě potřeby odstraňte pokrm z okraje nádoby a přeneste jej do středu pomocí vhodné stěrky.
- Pokud je třeba během provozu přidat ingredience, použijte otvor na víku (P). Vložené potraviny zatlačte pomocí příslušného nástroje (G) – obr. 8.
- Zastavte spotřebič pomocí otočného ovladače (A) a nastavte jej do polohy „0“.

Tabulka přípravy pokrmu - Sekací čepel (E)

Potraviny	Množstvo	Hmotnost	Čas	Rychlost
Cibule	4 kusy bez slupky	500 g	přibližně 30-60 sek.	Rychlost 2 / Pulz
Česnek	Bez slupky	500 g	přibližně 30-60 sek.	Rychlost 2 / Pulz
Mrkev	Max. 2 x 2 cm	500 g	přibližně 30-60 sek.	Rychlost 2 / Pulz
Maso	Max. 2 x 2 cm bez kostí	500 g	přibližně 30-60 sek.	Rychlost 2 / Pulz

Tabulka přípravy pokrmu - Mixovací čepel (F)

Potraviny	Množství	Hmotnost	Čas	Rychlost
Mouka / voda	Mouka	500 g	přibližně 90 sekund	Rychlost 1
	Voda	285 g		
Těsto na koláč	Vejce	4	přibližně 2 minuty	Rychlost 1
	Margarín	200 g		
	Cukr	200 g		
	Mouka	200 g		
	Prášek do pečiva	4 g		

Tabulka přípravy pokrmu - Šlehací disk (H)

Potraviny	Množstvo	Čas	Rychlost
Šlehačka	200 ml	přibližně 1 minutu	Maximální rychlost
Vaječný bílek	4 vejce	přibližně 1 minutu	Maximální rychlost

Krájení

VAROVÁNÍ: Čepele jsou ostré, manipulujte s nimi opatrně.

- Nasadte požadovaný nástavec, čepel na krájení na plátky (M), čepel na krájení zeleniny ve stylu „Julienne“ (L) nebo čepel na krájení na proužky (N) na držák čepule (I) tak, aby přední otvor zapadl na středový hřídel kotouče. Lehce zatlačte na zadní stranu čepule, dokud se nezajistí (obr. 9).
- Namontujte kompletní kotouč čepule (I) na podpěru čepule (D) tak, že jej vyjmete z centrálního hřídele s čepelí směrem nahoru (obr. 10).
- Nasadte víko (P) na nádobu (V) a pokračujte otočením otočného ovladače na rychlost „1“, vložením potravin do otvoru ve víku (P) a zatlačením směrem k čepeli pomocí nástroje pro tlačení potravin (G).

Tabulka přípravy pokrmu

Potraviny	Množství	Čas	Rychlost		
			Čepel na krájení ve stylu „Julienne“	Čepel na krájení na plátky	Čepel na krájení na proužky
Mrkev	500 g	přibližně 1 minutu	Rychlost 1	Rychlost 1	-
Brambory	500 g	přibližně 1 minutu	Rychlost 1	Rychlost 1	Rychlost 2
Cuketa	500 g	přibližně 1 minutu	-	Rychlost 1	-
Pórek	500 g	přibližně 1 minutu	-	Rychlost 1	-
Červená řepa bez slupky	500 g	přibližně 1 minutu	-	Rychlost 1	-

POKYNY PRO POUŽITÍ MIXÉRU

- Vložte mixér (R) na motorovou jednotku (B) a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo tak, aby zářezy na mixéru dokonale zapadly do příslušných otvorů na motorové jednotce (obr. 11).
- Nasadte víko (S) na mixér (R) a mírně jej zatlačte směrem dolů, dokud zcela nezapadne (obr. 12).
- Vložte dříve připravené potraviny přes otvor ve víku (S) bez překročení maximální hladiny vyznačené na mixéru (R) a poté nasadte kryt víka (Q) na víko (S) tak, aby zářezy na krytu dokonale zapadly do příslušných otvorů na víku (obr. 13).

POZNÁMKA: Kryt víka (Q) je také vybaven odměrkou.

- Spustíte spotřebič a pomocí otočného ovladače (A) zvolte rychlost otáčení čepele. Spotřebič je vybaven dvěma rychlostmi a pulzním režimem. Otočením otočného ovladače (A) proti směru hodinových ručiček do polohy „P“ lze zvolit i pulzní režim. Pro dosažení nejlepších výsledků podržte ovladač stisknutý velmi krátce (2/3 sekundy).

POZNÁMKA: V případě měkčího ovoce a zeleniny (např. banánů) začněte s nízkou rychlostí a postupně ji podle potřeby zvyšujte. Nejvyšší rychlost použijte pro tvrdší ovoce a zeleninu (např. mrkev).

- Pro dosažení hladšího výsledku vypněte spotřebič, odpojte jej z elektrické sítě, sejměte víko (S) a pomocí vhodné stěrky, posuňte zbytky pokrmu přilepené na bočních stěnách mixéru (R) směrem do středu.
- Při přidávání dalších potravin zopakujte výše uvedený postup.

POZNÁMKA: Do mixéru nekládejte najednou více než 300 g tvrdého ovoce nebo zeleniny.

POZNÁMKA: Nepoužívejte mixér s více než 1000 ml polévky nebo jiných tekutin, abyste předešli jejich vylití.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte spotřebič na mletí velmi tvrdých potravin (jako jsou kostky ledu nebo maso s kostmi).

Čepele nástavce jsou ostré, manipulujte s nimi opatrně.

Před použitím odstraňte ochranné kryty z čepele z nerezavějící oceli.

Nevkládejte potraviny nad maximální úroveň vyznačenou na nádobě.

Před spuštěním spotřebiče se ujistěte, zda je víko správně zavřeno.

Neprovozujte spotřebič nepřetržitě déle než 2 minuty. Před dalším použitím spotřebiče počkejte alespoň 2 minuty.

Neseškrabujte potraviny ze stěn nádoby ani mixéru, dokud je spotřebič v provozu.

Nejprve spotřebič vypněte a poté jej odpojte z elektrické sítě.

Abyste předešli zraněním a poškození spotřebiče, vždy držte ruce a kuchyňské nádobí mimo dosah čepelí a kotoučů, které jsou v provozu.

Během provozu spotřebiče nepoužívejte prsty na seškrabování pokrmu z bočních stěn nádoby. Vždy používejte vhodnou kuchyňskou stěrku.

Nikdy nev tlačujte potraviny do otvoru ve víku rukama. Vždy používejte přítlačný nástroj na potraviny.

Před zapnutím mixéru vždy zavřete víko.

Před mixováním teplých tekutin vždy sejměte kryt víka mixéru. Nikdy do mixéru nenalévejte horké tekutiny.

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ODŠŤAVŇOVÁNÍ – pokud je k dispozici

- Nasadte nádobu (V) na motorovou jednotku (B) a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček tak, aby klapka na spodní části rukojeti dokonale zapadla do otvoru na motorové jednotce.
- Nasadte podpěru čepele (D) na čep připojení motoru uvnitř nádoby (V).
- Nejdříve umístěte nástavec na odšťavňování (T) (obr. 14) jeho otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěn na svém místě a poté hrot na odšťavňování (U) na držák čepele (D), obr. 15.
- Připojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič volbou minimální rychlosti.

POUŽITÍ MLÝNKU PRO SUCHÉ POTRAVINY (obr. 16B) – pokud je k dispozici

- Vložte ingredience do nádoby mlýnku (X) po úroveň MAX.

POZNÁMKA: Maximální množství, které lze vložit do nádoby (X), je 50 g suchých potravin na maximální dobu 30 sekund.

VAROVÁNÍ:

Používejte pouze sušené přísady.

- Zavřete jej otočením čepele mlýnku (Z) na nádobě (X) proti směru hodinových ručiček (obr. 17).
- Smontovaný mlýnek pevně umístěte na motorovou jednotku (B) a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí na svém místě (obr. 18).
- Připojte spotřebič do elektrické sítě a pomocí otočného ovladače (A) zvolte pulzní režim na 2-3 pokusy při prvním mletí. Potom zvolte provozní rychlost „1“ nebo „2“.
- Chcete-li vyjmout čepel z nádoby, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji.

POUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO MLÝNKU (obr. 16A) – pokud je k dispozici

- Vložte ingredience do nádoby (K).

POZNÁMKA: Naplňte nádobu (K) čerstvými ingrediencemi po úroveň MAX (maso 75 g). Nepřidávejte žádnou tekutinu.

- Zavřete multifunkční mlýnek (Y) jeho našroubováním na nádobu (K) proti směru hodinových ručiček (obr. 17).
- Smontovaný mlýnek pevně umístěte na motorovou jednotku (B) a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí na svém místě (obr. 18).
- Připojte spotřebič do elektrické sítě a pomocí otočného ovladače (A) zvolte pulzní režim na 2-3 pokusy při prvním mletí. Potom zvolte provozní rychlost „1“ nebo „2“.
- V případě masa: Začněte s rychlostí 1 v trvání 2 sekund a pokračujte rychlostí 2 v trvání 3 sekund (maximální doba provozu je 5 sekund).
- Chcete-li vyjmout čepel z nádoby, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: NIKDY NEPONOŘUJTE TĚLO SPOTŘEBIČE, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJECÍ KABEL DO VODY NEBO JINÝCH KAPALIN; VŽDY JEJ OTÍREJTE POUZE VLHKÝM HANDŘÍKEM.

VAROVÁNÍ: I KDYŽ SE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁ, PŘED VLOŽENÍM NEBO VYJÍMÁNÍM JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ, NEBO PŘED JEHO ČIŠTĚNÍM HO ODPOJTE Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

VAROVÁNÍ: Čepele jsou ostré, manipulujte s nimi opatrně.

- Demontujte všechny použité nástavce opačným postupem, než je uvedeno při jejich montáži.
- Všechny komponenty, které přišly do kontaktu s potravinami, umyjte ručně teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.
- K čištění motorové jednotky (B) použijte mírně navlhčený hadřík.

VAROVÁNÍ: Po vyčištění nechte jakoukoli část zcela vyschnout dříve, než ji namontujete.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Ujistěte se, zda jsou nádoba a mixér pevně zajištěny. Pokud se motor i přesto nespustí, zkontrolujte napájecí kabel a elektrickou zásuvku. V opačném případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Čepele nefungují správně.	Před zpracováním jiných potravin vždy odstraňte všechny zbytky zachycené čepelí.
Motor se při hnětení těsta zpomaluje.	Míchané množství mohlo překročit maximální kapacitu.
Pokud je těsto velmi suché.	V průběhu zpracování přidávejte vodu přes otvor na víku, jednu lžíci po druhé, dokud těsto nevyčistí vnitřní část nádoby.
Těsto je velmi vlhké.	V průběhu zpracování přidávejte mouku přes otvor na víku, jednu lžíci po druhé, dokud těsto nevyčistí vnitřní část nádoby.
Motor se během zpracování potravin zpomaluje.	Množství potravin může být nadměrné. Pro dosažení lepších výsledků nakrájejte potraviny před zpracováním na malé kousky.
Motor během zpracování potravin vibruje.	Vyčistěte a otřete gumové nožičky ve spodní části spotřebiče. Kromě toho se ujistěte, zda jste nepřekročili maximální nosnost spotřebiče. V opačném případě kontaktujte autorizované servisní středisko.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Hcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Hcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130
zakaznik@dsi.cz