



OPTIMA EXTREME 3.2

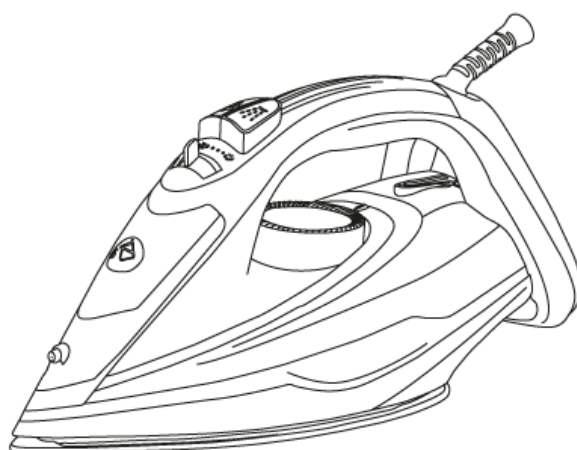

MANUÁL PV2034

..

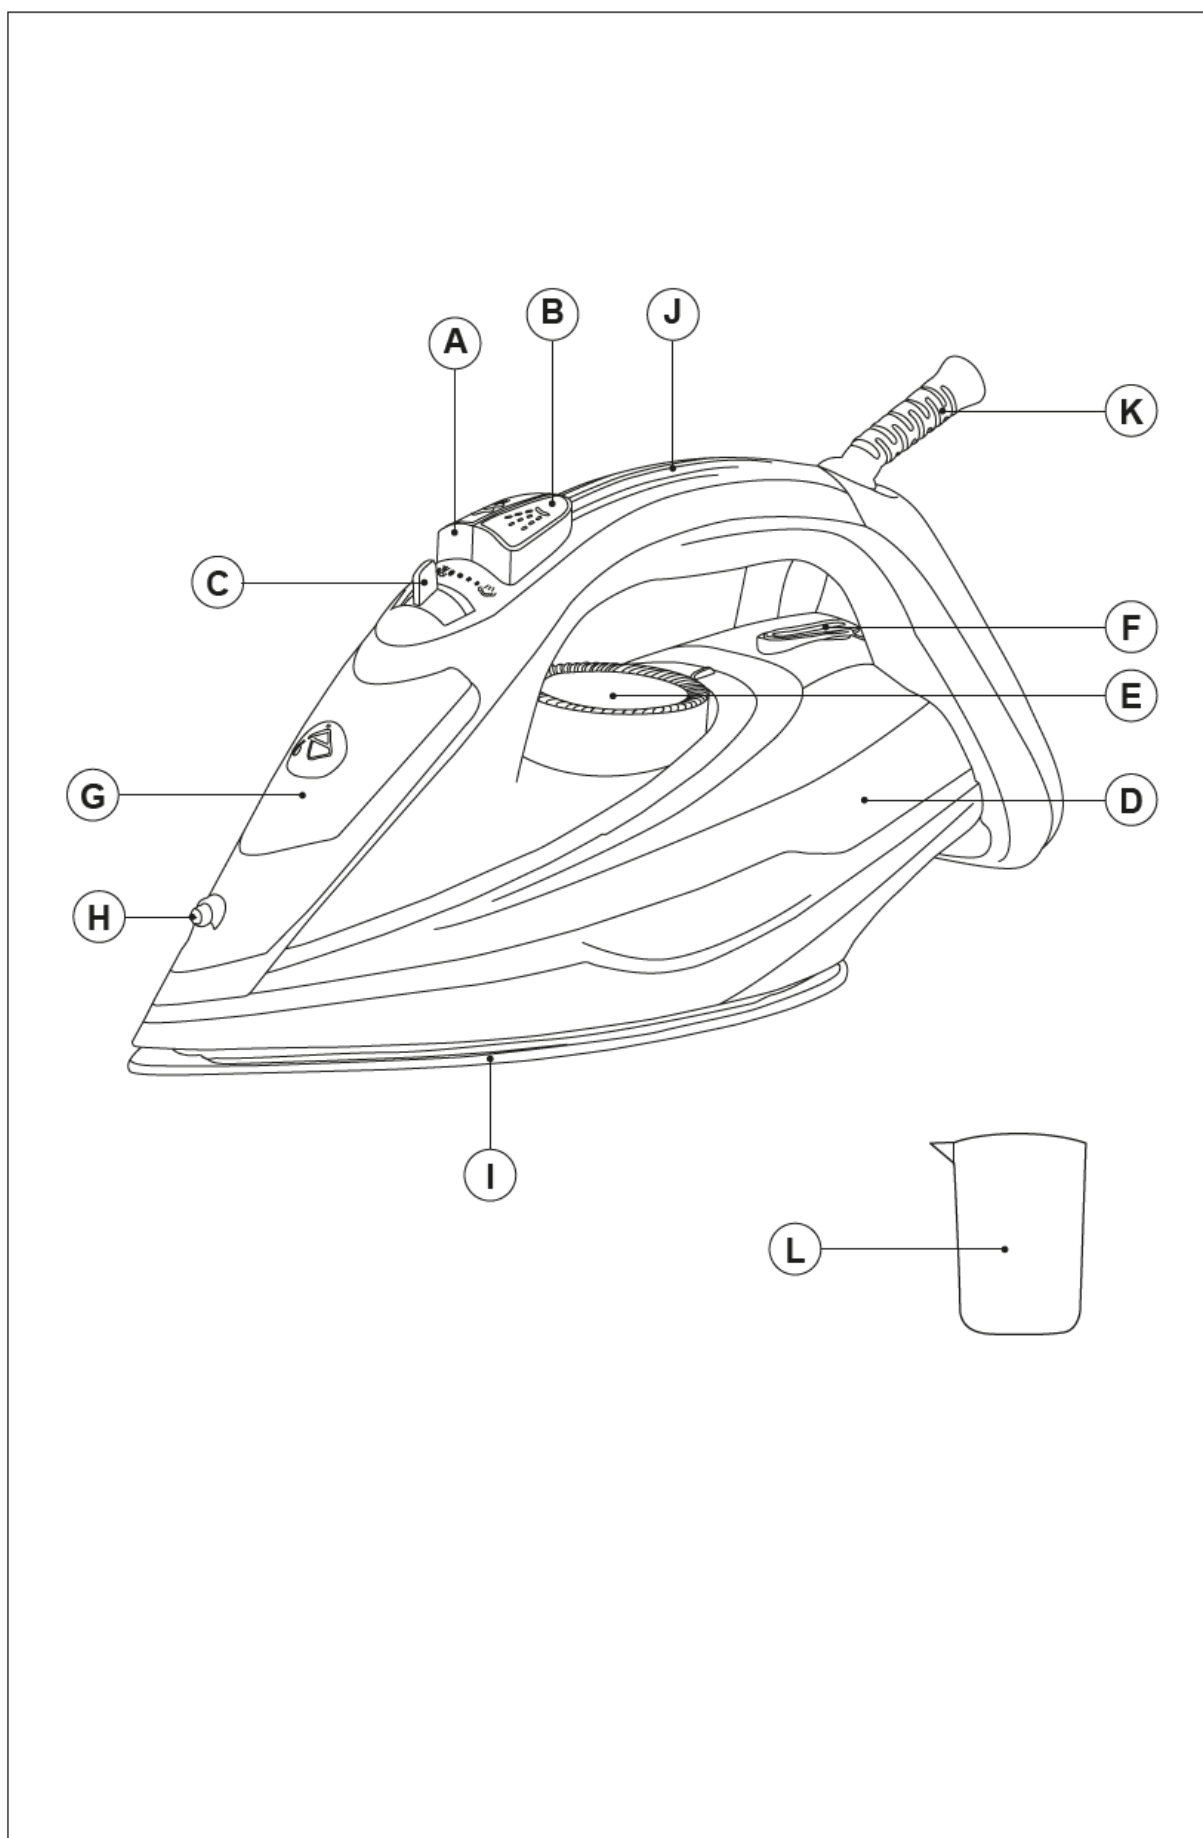

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA OPTIMA EXTREME 3.2

POPIS

A Tlačítko pro parní ráz	G Víko nádrže
B Tlačítko pro rozprašování	H Tryska rozprašovače
C Tlačítko pro páru a samočištění	I Žehlicí plocha
D Nádržka na vodu	J Rukojeť
E Regulátor teploty	K Přívodní kabel
F Kontrolka	L Plnicí nádoba

POUŽITÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela vytáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou jeho součásti nebo příslušenství správně namontovány.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je příslušenství k němu připojené vadné. Okamžitě jej vyměňte.
- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- K jeho zvedání nebo přemísťování používejte rukojeť/madla spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je převrácený, a nepřevracejte jej.
- Nepřevracejte spotřebič, pokud je v provozu nebo je připojen k elektrické síti.
- Abyste udrželi nepřilnavý povrch v dobrém stavu, nepoužívejte na něj kovové ani špičaté předměty.
- Respektujte ukazatel hladiny MAX.
- Odpojte spotřebič od sítě, pokud jej nepoužíváte, a před jakýmkoli čištěním.
- Spotřebič neskladujte ani nepřeppravujte, pokud je ještě horký.
- Pro správný provoz udržujte žehlicí plochu v dobrém stavu; nepoužívejte ji nad kovovými předměty (kovové části žehlicího prkna, knoflíky, zipy atd.).
- Doporučuje se používat destilovanou vodu, zejména pokud voda ve vaší oblasti obsahuje jíl nebo je „tvrdá“ (obsahuje vápno nebo hořčík).
- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda je víko správně uzavřeno.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. Tím se ušetří energie a prodlouží se životnost spotřebiče.
- Nikdy neodkládejte spotřebič během používání na žádný povrch.
- Nepoužívejte spotřebič na žádné části těla osoby nebo zvířete.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení textilií jakéhokoli druhu.
- Otočení regulátoru teploty na minimum neznamená, že je spotřebič vypnutý.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obal výrobku.
 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte brožuru „Bezpečnostní pokyny a varování“.
 - Některé části spotřebiče byly lehce namazány.
- Proto může být při prvním použití spotřebiče cítit lehký kouř. Po krátké době tento kouř zmizí.
- Abyste odstranili zápach, který spotřebič vydává při prvním použití, doporučuje se jej nechat 10 minut zapnutý na plný výkon v dobře větrané místnosti.
 - Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete používat:

NAPLNĚNÍ VODOU

- Abyste mohli pracovat s párou, je nezbytné, aby byla nádržka na vodu naplněna vodou.
- Otevřete víko přívodu vody.
- Naplňte nádržku na vodu a dbejte na hladinu MAX.
- Nalijte vodu pomocí dodané odměrky.
- Zavřete víko přívodu vody.

POUŽITÍ

- Před zapojením zcela vytáhněte přívodní kabel.
- Zapojte spotřebič do sítě.
- Otočte regulátor teploty do požadované polohy.
- Rozsvítí se kontrolka.
- Pomocí knoflíku páry vyberte požadovaný průtok páry.
- Nepoužívejte vyšší teploty, než jsou uvedeny na ošetřovaných oděvech.
- Teplota pro syntetická vlákna (polyester, nylon...).
- Teplota pro hedvábí a vlnu.
- Teplota pro bavlnu.

Max Maximální teplota pro len.

- Pokud oděv obsahuje různé druhy vláken, vyberte teplotu pro vlákno, které vyžaduje nejnižší teplotu. (Například vyberte teplotu pro polyester pro oděv vyrobený z 60 % polyesteru a 40 % bavlny).
- Počkejte, dokud kontrolka nezhasne, což znamená, že spotřebič dosáhl odpovídající teploty.
- Během používání spotřebiče se kontrolka automaticky rozsvěcí a zhasíná, což znamená, že topná tělesa pracují a udržují požadovanou teplotu.

ŽEHLENÍ NASUCHO

- Spotřebič má knoflík páry, který umožňuje žehlení nasucho (bez páry), pokud je nastaven na minimální teplotu.

ŽEHLENÍ S PAROU

- Žehlit s párou je možné, pokud je nádržka na vodu naplněna vodou a je zvolena odpovídající teplota.

OVLÁDÁNÍ PRŮTOKU PÁRY

- Spotřebič má ovládací knoflík, který umožňuje ovládání průtoku páry.

SPREJ

- Sprej lze použít jak pro žehlení s párou, tak pro žehlení nasucho.
- Pro použití této funkce stiskněte tlačítko spreje.
- Pro spuštění prvního spreje je nutné opakovaně stisknout tlačítko spreje.

PARNÍ RÁZ

- Tato funkce poskytuje extra páru pro odstranění záhybů.
- Stiskněte tlačítko páry. Před opětovným stisknutím tlačítka počkejte několik sekund, dokud pára neprotrkne do vláken oděvu. Pro optimální kvalitu páry nepoužívejte více než tři po sobě jdoucí proudy.
- Pro spuštění prvního rázu je nutné tlačítko páry opakovaně stisknout.

VERTIKÁLNÍ NAPAŘOVÁNÍ

- Žehlit můžete i zavěšené záclony, oděvy na ramínku atd. Postupujte podle pokynů:
- Zvolte maximální teplotu žehličky a zároveň otáčejte regulátorem teploty žehličky ve směru hodinových ručiček.
- Pohybuje žehličkou shora dolů a zároveň držte tlačítko páry. Důležité: u bavlny a lnu se doporučuje umístit základnu žehličky do kontaktu s materiálem. U jiných jemnějších vláken se doporučuje udržovat základnu žehličky ve vzdálenosti několika centimetrů.

PO DOKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Pomocí regulátoru teploty zvolte minimální polohu.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Nechte vychladnout.
- Odstraňte vodu z vnitřku spotřebiče.
- Vyčistěte spotřebič.

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ

- Roztříděte oděvy do skupin podle teploty žehlení.
- Spotřebič se zahřívá rychleji, než chladne, proto je vhodné začít žehlit oděvy, které vyžadují nižší teploty, a postupovat k těm, které vyžadují vyšší teploty.
- Čisté vlněné tkaniny (100 %) lze žehlit žehličkou nastavenou na napařování. Zvolte vysokou teplotu páry a mezi kovový povrch žehličky a oděv vložte bavlněnou látku.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které chrání spotřebič před přehřátím.

ČIŠTĚNÍ

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní produkty.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny ani jej neumísťujte pod tekoucí vodu.

FUNKCE SAMOČIŠTĚNÍ

- Je důležité provádět samočištění spotřebiče alespoň jednou měsíčně, aby se odstranil vápník a další usazené minerály uvnitř žehličky.
- Naplňte nádržku na vodu na maximální úroveň, jak je uvedeno v části „Naplnění vodou“.
- Umístěte žehličku do svislé polohy, zapojte ji do sítě a nastavte maximální teplotu.
- Nechte spotřebič zahřát, dokud kontrolka neoznačí, že dosáhl požadované teploty.
- Odpojte spotřebič ze zásuvky a umístěte jej do dřezu.
- Stiskněte tlačítko samočištění a držte ho stisknuté.
- Nechte vodu vytékat parními otvory ve základně a zároveň spotřebičem lehce zatřeste.
- Uvolněte tlačítko po minutě nebo když se nádržka vyprázdní.
- Nechte žehličku ve svislé poloze, dokud nevychladne.

JAK SE VYPOŘÁDAT S VODNÍM KAMENEM

- Aby spotřebič správně fungoval, měl by být udržován bez vodního kamene nebo hořčíkových usazenin způsobených používáním tvrdé vody.
- Abyste se tomuto problému vyhnuli, doporučuje se používat destilovanou vodu.

- Abyste tomuto problému předešli, doporučujeme používat vodu s nízkým obsahem vápna nebo hořčíku.
- Pokud však není možné použít výše doporučený druh vody, měli byste vodní kámen ze spotřebiče pravidelně odstraňovat:
 - Každých 6 týdnů, pokud je voda „velmi tvrdá“.
 - Každých 12 týdnů, pokud je voda „tvrdá“.
- K tomu doporučujeme použití specifického přípravku pro tento typ spotřebiče, který lze zakoupit ve specializovaných prodejnách a autorizovaných technických službách.
- Na tento typ výrobku by měl být použit specifický přípravek proti vodnímu kameni.
- Pro odstraňování vodního kamene z tohoto spotřebiče se nedoporučují domácí roztoky, jako je například použití octa.