

Dreame AirStyle Pro HI

Uživatelská příručka

DREAME

Varování

Abyste předešli zranění osob, požáru nebo jiným nehodám způsobeným nesprávným používáním, pečlivě si před použitím přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

- Tento výrobek není určen k tomu, aby jej používaly osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby bez příslušných zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny osobou odpovědnou za bezpečné používání výrobku.
- Nedovolte dětem, aby výrobek obsluhovaly nebo jej používaly jako hračku. Při používání výrobku v blízkosti dětí dbejte zvláštní opatrnosti. Děti nesmí výrobek čistit ani na něm provádět údržbu bez dohledu dospělé osoby.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn nebo opraven výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič neponořujte do vody ani jiných kapalin, neboť obsahuje elektrické součásti. Pokud spotřebič spadne do vody, okamžitě ho odpojte od elektrické sítě. Výrobek nepoužívejte, i když se po vyschnutí zdá být v pořádku.
- Pokud používáte spotřebič v koupelně, po každém použití jej odpojte ze zásuvky, protože i vypnutý představuje v blízkosti vody nebezpečí.
- Pro zvýšení ochrany se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájecího koupelnu proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým pracovním proudem nepřesahujícím 30 mA. Poradte se s odborníkem na připojení proudového chrániče (RCD). Proudový chránič (RCD) se prodává samostatně.
- Tento výrobek je vybaven samočinným tepelným bezpečnostním vypínačem, který zabráňuje přehřátí. Pokud se výrobek vypne kvůli přehřátí, odpojte ho ze zásuvky a nechte ho vychladnout.



- Poznámka: Aby se předešlo rizikům způsobeným neúmyslným resetováním tepelného chrániče, spotřebič nesmí být napájen externím spínacím zařízením, například časovačem, ani připojen k elektrickému obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán běžným ovladačem.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob naplněných vodou.
- Neblokujte přívod ani výstup vzduchu, aby se předešlo nebezpečí.
- Během používání zaručte, že vaše vlasy budou v bezpečné vzdálenosti od vysoušeče vlasů, aby nedošlo k jejich zamotání a případnému nebezpečí.
- Během používání výrobku nebo ihned po jeho vypnutí se nedotýkejte vzduchového výstupu ani jiných zahřátých povrchů, abyste si nezpůsobili popáleniny.
- Nedotýkejte se zástrčky ani jakékoli části produktu mokřima rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Pokud není spotřebič používán nebo se chystáte provádět jeho údržbu nebo opravu, odpojte jej od elektrické sítě.
- Při skladování spotřebiče nekrutě ani nezamotávejte napájecí kabel, abyste předešli jeho poškození.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah tepelných zdrojů a jiných míst, která by mohla narušit jeho ochranné vlastnosti.
- Nepoužívejte spotřebič v prostředích, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kde se nacházejí hořlaviny.
- Nepoužívejte spotřebič pro jiné účely než je vysoušení vlasů, např. k sušení oblečení nebo jiných předmětů.
- Udržujte vzdálenost alespoň 10 cm mezi vzduchovým vstupem a vašimi vlasy. V opačném případě by mohly být vaše vlasy nasáty do spotřebiče, což by mohlo způsobit jeho poškození.
- Používejte spotřebič připojený k napájecí síti s odpovídajícím napětím. Nepoužívejte adaptéry na zásuvky ani napěťové měniče, abyste předešli nebezpečí.
- Pokud spotřebič nefunguje správně nebo dojde k jeho poruše, kontaktujte výrobce kvůli opravě. Spotřebič nerozebírejte sami.
- Udržujte vzdálenost alespoň 3 cm mezi vzduchovým výstupem a vašimi vlasy. V opačném případě riskujete spálení vlasů.

- Děti ve věku alespoň 8 let a osoby s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají s používáním spotřebiče zkušenosti nebo nemají potřebné znalosti, jej mohou bezpečně používat, pokud jim bude poskytnut vhodný dohled nebo pokyny k bezpečnému používání, aby chápaly možná nebezpečí.



- Během používání výrobku se příslušenství a výstupy vzduchu zahřívají. Před dalším použitím je nechte vychladnout.

Pro trh EU:

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny ohledně používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související rizika.


Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

CZ Další informace


Péče o váš výrobek Dreame

- Neprovádějte žádnou údržbu ani opravu kromě těch, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití nebo doporučeny pracovníky zákaznické linky společnosti Dreame.
- Před kontrolou problémů vždy výrobek odpojte od zdroje napájení. Pokud výrobek nefunguje, nejprve zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím a zda je do ní zástrčka správně zasunuta.


Seznamte se se svým přístrojem na úpravu vlasů




Rychlý vysoušeč



Kulatý kartáč pro větší objem




Měkký vyhlazovací kartáč



Tvrdý vyhlazovací kartáč




Automatický kulmovací
válec (levý), 32 mm



Automatický kulmovací
válec (pravý), 32 mm




Nástavec pro narovnávání



Nástavec difuzér




Čistící kartáč



Úložný box

Seznámení s přístrojem na úpravu vlasů

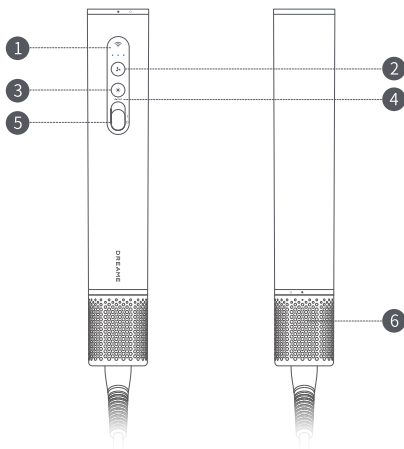

1 Indikátor teploty a rychlosti proudění vzduchu

2 Tlačítko pro rychlost proudění vzduchu

3 Tlačítko pro regulaci teploty proudění vzduchu

4 Automatické kulmování

5 Vypínač

6 Odnímatelný kryt filtru



Symbody na těle přístroje na úpravu vlasů znamenají „Nepoužívejte přístroj na úpravu vlasů, když se koupete nebo sprchujete“.


Vyobrazení výrobků, nástavců, uživatelských rozhraní atd. v tomto návodu jsou schematická a slouží pouze pro orientaci. Z důvodu aktualizace a modernizace výrobku se může skutečný výrobek od schémat mírně lišit. Podívejte se prosím na skutečný produkt.

Funkce přepínače


Poloha zapnutí/vypnutí

Posunutím přepínače nahoru/dolů rychle zapnete/vypnete přístroj na úpravu vlasů. Posunutím nahoru přístroj zapnete, posunutím dolů přístroj vypnete.

Před připojením síťové zástrčky se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.





Zapnout



Vypnout

Režim automatického kulmování

Když je napájení zapnuto, lehce stiskněte tlačítko napájení a aktivujte režim automatického kulmování pro úpravu vlasů. Opětovným stisknutím tlačítka tento režim ukončíte.

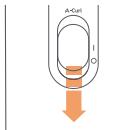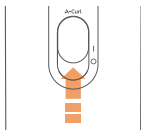

Nastavení rychlosti proudění vzduchu

Lehkým stisknutím tlačítka rychlosti můžete přepínat mezi nastavením nízké/střední/vysoké rychlosti proudění vzduchu.



Nízká rychlost
proudění vzduchu



Střední rychlost
proudění vzduchu



Vysoká rychlost
proudění vzduchu

Nastavení teploty

Lehkým stisknutím tlačítka teploty vzduchu můžete přepínat mezi přirozeným/teplým/horkým vzduchem.



Bílá: přirozená
teplota vzduchu



Oranžová:
teplý vzduch




Červená:
horký vzduch

Jak spotřebič používat?


Připojení nástavce

Zarovnejte nástavec s rozhraním pro připojení k přístroji na úpravu vlasů a upevněte jej otočením doleva.


1.

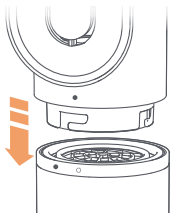

2.

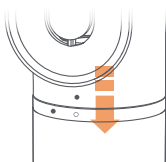

3.

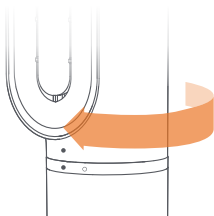


CZ Tepelně izolovaná špička


Během používání se automatický kulmovací válec, kulatý kartáč pro větší objem a nástavec pro narovnávání zahřívají. Nedotýkejte se povrchu nástavců rukou, s výjimkou tepelně izolované špičky, abyste předešli popálení. Pokud potřebujete vyměnit nástavce, počkejte, dokud teplota neklesne na takovou úroveň, abyste se jich mohli bezpečně dotknout, a teprve poté je vyměňte.



Nástavec pro
narovnávání



Automatický
kulmovací válec



Kulatý kartáč pro
větší objem




Buďte mimořádně opatrní při manipulaci s horkými nástavci. Nástavce uchopte pouze na místech vyznačených na obrázku. Některé nástavce mohou vyžadovat pravidelné čištění.

Chytrá konektivita

Pokyny pro nastavení Wi-Fi

Počáteční párování Wi-Fi

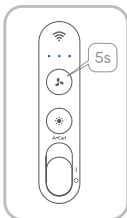

Připojte zařízení ke zdroji napájení
Stisknutím tlačítka napájení přístroj zapněte.

Přejděte do režimu párování

Po dobu 5 s stiskněte a podržte , dokud nezačne blikat modrá kontrolka na zařízení, která, signalizuje, že zařízení vstoupilo do režimu párování.

Připojení k APLIKACI DREAME

Ruční připojení

- Noví uživatelé si musí stáhnout a nainstalovat aplikaci DREAME naskenováním níže uvedeného QR kódu nebo vyhledáním aplikace „DREAME“ v obchodě s aplikacemi.



APLIKACE DREAME

- Otevřete aplikaci DREAME a zvolte ruční přidání nového zařízení.
- Podle pokynů na obrazovce vyberte a připojte příslušné zařízení.

- Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo.
- Po úspěšném připojení můžete zařízení začít používat prostřednictvím aplikace DREAME.

Naskenujte QR kód

- Otevřete aplikaci DREAME a použijte skener, který je její součástí.
- Naskenujte QR kód na zařízení.
- Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo.
- Po úspěšném připojení je možné ovládání prostřednictvím aplikace.

Automatické opětovné připojení

Po restartování se zařízení automaticky znovu připojí k uložené síti Wi-Fi. Není potřeba nastavovat síť znovu.

Průvodce aplikací

Inteligentní analýza vlasů



Otevřete aplikaci DREAME a počkejte, až se provede připojení. Během počátečního nastavení si můžete vytvořit profil vlasů pro osobní analýzu stylingu.

Individuální doporučení účesu



Na základě analýzy vlasů a rysů obličeje můžete dostávat návrhy účesů na míru.


Profesionální průvodce stylingem

Použití stylu jedním klepnutím

Vyberte si z knihovny preferovaný styl a zařízení automaticky použije předem uložená nastavení a spustí kulmování.

Ruční nastavení parametrů

Přizpůsobte si dobu, teplotu a další nastavení podle typu a délky vlasů.

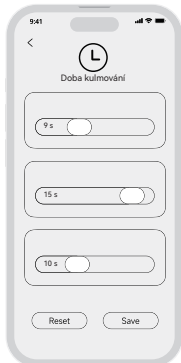

Průvodce stylingem krok za krokem

Postupujte podle pokynů v aplikaci a dosáhněte tak požadovaného účesu.

Porovnání a zpětná vazba

Nahrajte fotografie před a po a pomozte tak optimalizovat doporučení účesů v budoucnu.

Aktualizace firmwaru


Před aktualizací



- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Zařízení musí být připojeno ke stabilní síti Wi-Fi.
- Ponechte zařízení i aplikaci připojené k internetu.

Kroky aktualizace

- Otevřete stránku zařízení v aplikaci a přejděte na položku **[Nastavení]**.
- Vyberte položku **[Aktualizace firmwaru]**.
- Pokud je k dispozici aktualizace, klepněte na položku **[Stáhnout a aktualizovat]**.
- Počkejte na dokončení aktualizace. Během tohoto procesu zařízení nevypínejte ani nepoužívejte.

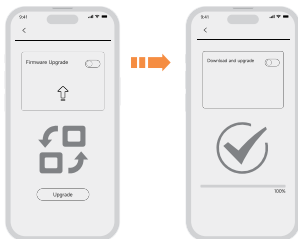


Důležité poznámky

- Během aktualizace zařízení jej nevypínejte ani s ním neprovádějte žádné operace.
- Pokud se aktualizace nezdaří, zkontrolujte připojení k síti a zkuste to znovu.
- Pokud problém přetrvává i po několika pokusech, obraťte se na zákaznickou podporu.

Údržba filtrační sítky


Krok 1

Otočte krytem filtru a sejměte ho ze spodní části rukojeti.

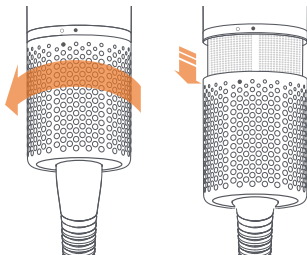


Krok 2

Použijte čisticí kartáč a jemně očistěte prach na povrchu krytu filtru a filtrační sítky.

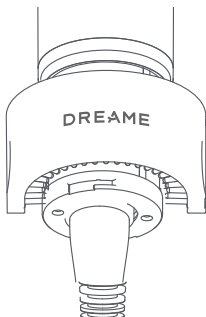

Krok 3

Po vyčištění otočte krytem filtru a nasadte jej zpět na rukojeť.

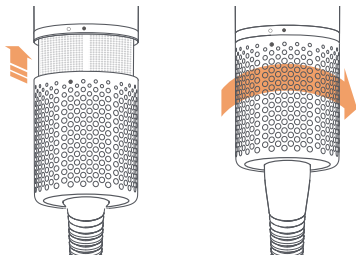

Název produktu	Dreame AirStyle Pro
Model výrobku	AMS01A
Jmenovité napětí	220-240 V~
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1400 W
Rozměry produktu	φ 45 mm x 260 mm
Datum výroby	Uvedeno na obalu produktu

Seznam provozních poruch výrobku Dreame AirStyle Pro HI

Název	Provozní poruchy
Seznam provozních poruch výrobku Dreame AirStyle Pro HI	1. Selhání vypínače 2. V režimu horkého vzduchu fouká studený vzduch 3. Nesvítí kontrolka, ale výrobek funguje správně 4. Během provozu vnitřek výrobku zčervená a začne z něj vycházet kouř



My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami v platném znění. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://global.dreametech.com>

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení (OEEZ ve smyslu směrnice 2012/19/EU), která není možné likvidovat spolu s netříděným domovním odpadem.

Namísto toho je potřeba chránit zdraví osob a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte na stanoveném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení určeném vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálně škodlivým následkům pro životní prostředí a zdraví osob. Ohledně bližších informací týkajících se polohy a podmínek těchto sběrných míst kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady.