

dji OSMO 360 II

Uživatelská příručka

v1.0 2026.08





Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti DJI a všechna práva jsou vyhrazena. Není-li společností DJI stanoveno jinak, nejste oprávněni tento dokument ani jeho jakoukoli část používat ani umožnit jeho použití jiným osobám formou rozmnožování, předávání nebo prodeje. Tento dokument a jeho obsah používejte pouze jako pokyny k obsluze produktů DJI. Dokument nesmí být používán k jiným účelům.

V případě rozporu mezi jednotlivými verzemi je rozhodující anglická verze.

Vyhledávání klíčových slov

Téma najdete vyhledáním klíčových slov, například „baterie“ nebo „instalace“. Pokud tento dokument čtete v aplikaci Adobe Acrobat Reader, spustíte vyhledávání stisknutím kláves Ctrl+F v systému Windows nebo Command+F v systému Mac.

Přechod na téma

Úplný seznam témat najdete v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do příslušné části.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Používání této příručky

Legenda

⚠ Důležité

💡 Rady a tipy

🔗 Odkaz

Přečtěte si před použitím


Společnost DJI™ pro vás připravila instruktážní videa a následující dokumenty:

1. Bezpečnostní pokyny
2. Stručný průvodce
3. Uživatelská příručka

Před prvním použitím doporučujeme zhlédnout všechna instruktážní videa a přečíst si Bezpečnostní pokyny. Před prvním použitím si nezapomeňte projít Stručného průvodce a další informace najdete v této Uživatelské příručce.

Instruktážní videa

Přejděte na níže uvedenou adresu nebo naskenujte QR kód a podívejte se na instruktážní videa, která ukazují, jak produkt bezpečně používat:

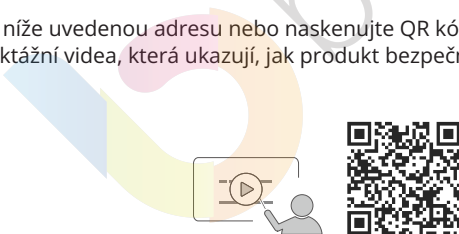

<https://www.dji.com/360-2/video>

Obsah


Používání této příručky	3
Legenda	3
Přečtěte si před použitím	3
Instruktační videa	3
1 Popis produktu	5
1.1 Osmo 360 II	5
1.2 Battery Case	6
1.3 Adapter Mount a selfie tyč	7
2 Příprava	9
2.1 Vložení baterie a nabíjení	9
2.2 Aktivace	9
2.3 Aktualizace firmwaru	10
3 Používání produktu	11
3.1 Funkce tlačítek	11
3.2 Ovládání dotykové obrazovky	12
Živý náhled	12
Nastavení režimu snímání	12
Přepínání zobrazení/čočky	13
Přehrávání	14
Nastavení parametrů snímání	14
Nastavení parametrů obrazu a zvuku	15
Ovládací centrum	16
3.3 Stavová LED	18
3.4 Používání selfie tyče	19
3.5 NFC Tap	19
3.6 Export a sdílení	20
Přenos souborů do mobilního zařízení	20
Přenos souborů do počítače	21
Úprava panoramatických videí	21
3.7 Pokyny k používání	21
Čočka	21
Baterie	23
Používání pod vodou	23
Čištění	26
Boční krytky	26
4 Specifikace	28

1 Popis produktu

Následující příslušenství je součástí některých sad Osmo 360 II. Lze je zakoupit i samostatně. Úplný seznam kompatibilního příslušenství najdete v [oficiálním obchodě](#).


- Osmo Multifunctional Battery Case 3 (dále jen „Battery Case“)
- Osmo Adjustable Quick-Release Adapter Mount (dále jen „Adapter Mount“)
- Osmo 1.2 m Invisible Selfie Stick
- Osmo 360 II Lens Replacement Kit
- Osmo Heavy-Duty Clamp Mount Kit

1.1 Osmo 360 II

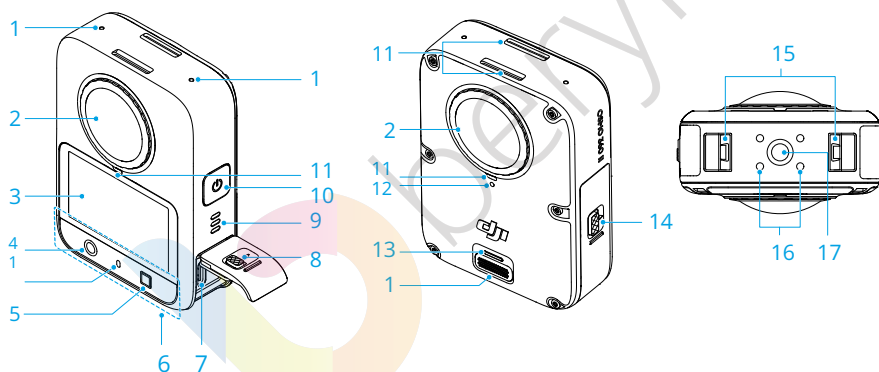

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofon | 10. Tlačítko napájení |
| 2. Čočka | 11. Slot pro chránič čočky |
| 3. Dotyková obrazovka | 12. Ventil pro vyrovnávání tlaku |
| 4. Tlačítko spouště/záznamu | 13. Stavová LED |
| 5. Funkční tlačítko | 14. Tlačítko pro uvolnění krytu prostoru pro baterii |
| 6. Oblast NFC | 15. Rychloupínací drážka |
| 7. Port USB-C | 16. Kontakty |
| 8. Tlačítko pro uvolnění krytky portu USB-C | 17. Port 1/4"-20 UNC |
| 9. Reprodukter | |

1.2 Battery Case

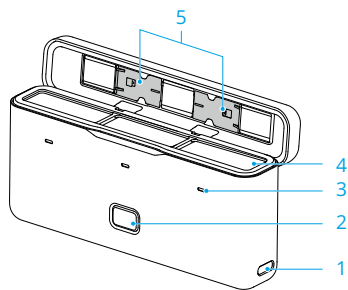


- 1. Port USB-C
- 2. Tlačítko stavu
Jedním stisknutím zkontrolujete stav baterie.
- 3. Stavové LED

Stav baterie	
Trvale svítí červeně	0-20%
Trvale svítí žlutě	20%-80%
Trvale svítí zeleně	80%-100%
Stav nabíjení	
Nesvítí	Baterie v příslušném slotu je plně nabitá.
Pulzuje	Baterie v příslušném slotu se nabíjí.
Postupně bliká zeleně	Není vložena žádná baterie.
Bliká červeně	V příslušném slotu je vložena vadná baterie.

- 4. Sloty pro baterie
- 5. Slot pro kartu microSD


☀ Po připojení k nabíječce se baterie v pouzdře nabíjejí postupně, počínaje tou s nejvyšší zbývající kapacitou. Doporučujeme používat nabíječku USB-C s podporou PPS (Programmable Power Supply) nebo PD (Power Delivery).

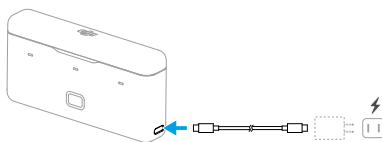


- ⚠ • Battery Case při používání umístěte na rovný a stabilní povrch. Zajistěte, aby bylo zařízení řádně izolováno a nebezpečí požáru.
- NEDOTÝKEJTE se kovových kontaktů ve slotech pro baterie.
- Pokud jsou na kovových kontaktech patrné nečistoty, otřete je čistým a suchým hadříkem.
- Battery Case není vodotěsný. NEVKLÁDEJTE jej do vody a nepolévejte jej žádnou kapalinou.

1.3 Adapter Mount a selfie tyč

Našroubujte selfie tyč do závitového otvoru na spodní straně kamery.

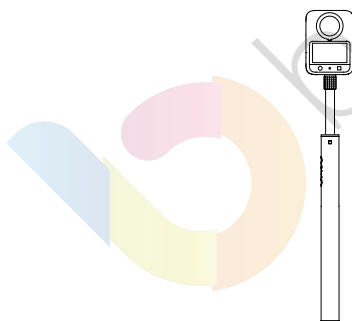


Případně použijte k propojení kamery a selfie tyče Adapter Mount. Adapter Mount lze připevnit kteroukoli stranou dopředu.

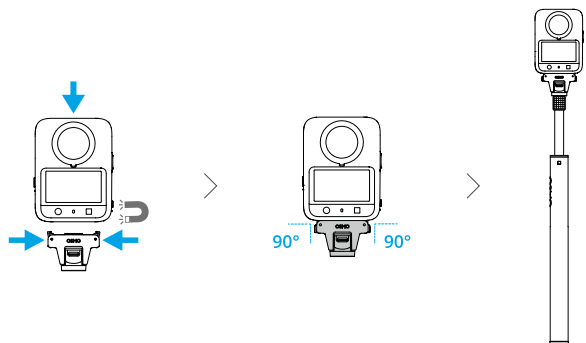


2 Příprava

2.1 Vložení baterie a nabíjení

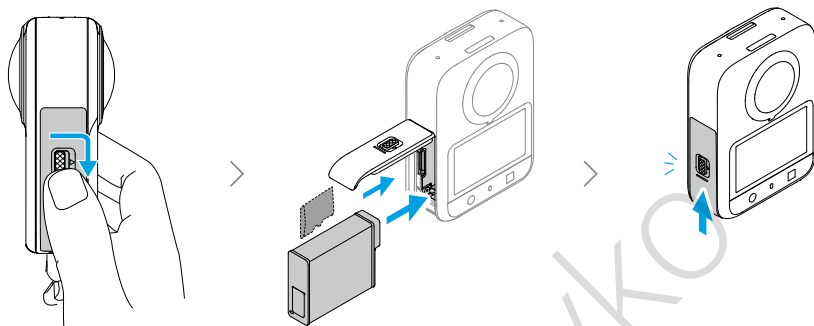

Vložte baterii a zcela zavřete kryt.

💡 Kamera má 105 GB využitelného úložiště a podporuje rozšíření úložiště pomocí karet microSD. Doporučené karty microSD najdete v části [Specifikace](#).

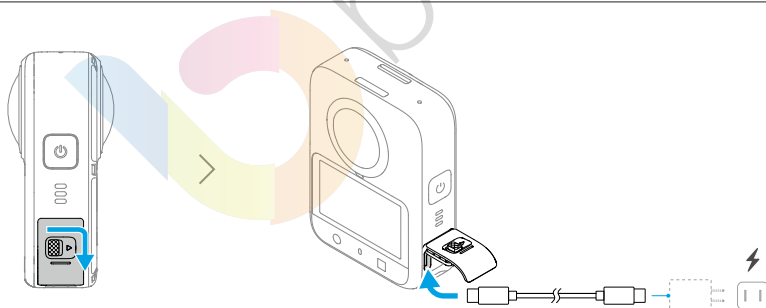


Doporučujeme používat nabíječku USB-C s podporou PD nebo PPS. Po dokončení nabíjení zcela zavřete krytku.

2.2 Aktivace

Před prvním použitím kameru aktivujte pomocí aplikace DJI Mimo.

1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení kameru zapnete.

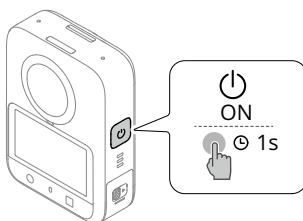

2. Naskenováním QR kódu na obrazovce si stáhněte aplikaci DJI Mimo.
3. V mobilním zařízení zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
4. Spustíte v mobilním zařízení aplikaci DJI Mimo, klepnutím na ikonu kamery se ke kameře připojte a poté kameru aktivujte podle pokynů.

Když kameru používáte s aplikací DJI Mimo, můžete v mobilním zařízení sledovat aktuální záběr kamery, nastavovat parametry kamery a kameru ovládat.



- Chcete-li zjistit, které verze operačních systémů Android a iOS aplikace podporuje, navštivte <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Rozhraní a funkce aplikace se mohou s aktualizacemi softwaru měnit. Skutečné možnosti závisejí na použité verzi softwaru.



Pokud dojde k problému při připojování k aplikaci DJI Mimo, postupujte podle následujících kroků:

1. Ujistěte se, že jsou v mobilním zařízení zapnuté Wi-Fi i Bluetooth.
2. Ujistěte se, že aplikace DJI Mimo má nejnovější verzi firmwaru.
3. V živém náhledu na kameře přejedte prstem dolů od horního okraje obrazovky a klepněte na **> Wireless Connection > Reset Connection**. Kamera resetuje všechna připojení a hesla Wi-Fi.

2.3 Aktualizace firmwaru

Když je k dispozici nový firmware, zobrazí se v aplikaci DJI Mimo výzva. Klepněte na ni a aktualizujte firmware podle pokynů na obrazovce.



Pokud se aktualizace nezdaří, postupujte podle následujících kroků.

1. Restartujte kameru a aplikaci DJI Mimo.
2. V mobilním zařízení zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
3. Připojte kameru k aplikaci DJI Mimo a zkuste aktualizaci znovu.

Pokud se aktualizace opět nezdaří, kontaktujte podporu DJI.

3 Používání produktu

3.1 Funkce tlačítek




Tlačítko napájení

Stisknutí a podržení: zapnutí/vypnutí.

V živém náhledu: jedním stisknutím otevřete stránku Quick Switch. Dalším stisknutím procházíte přednastavené režimy snímání.

* Chcete-li předvolby změnit, ●●● v pravém horním rohu klepněte na stránky Quick Switch.

Na ostatních stránkách: jedním stisknutím se vrátíte do živého náhledu.

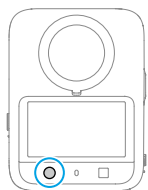

Tlačítko spouště/záznamu

Když je kamera zapnutá

Jedno stisknutí: pořízení fotografie nebo spuštění/zastavení záznamu.


Stisknutí a podržení: zapnutí režimu Waterproof Case Mode. Podrobnosti najdete v části [Natáčení pod vodou](#).

Když je kamera vypnutá

Jedno stisknutí: zapnutí kamery a spuštění záznamu (SnapShot). Dalším stisknutím záznam zastavíte. Pokud kamera po natáčení zůstane tři sekundy bez činnosti, automaticky se vypne.

* SnapShot je nejrychlejší způsob, jak začít natáčet a nepřijít o žádný okamžik akce. Ve výchozím nastavení SnapShot použije nastavení snímání z posledního použití panoramatického režimu. Chcete-li

je změnit, přejděte do ovládacího centra a klepněte na > SnapShot.

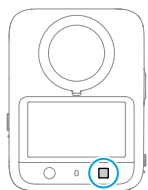

Funkční tlačítko

Když je kamera zapnutá

Jedno stisknutí: přepnutí mezi předním a zadním zobrazením (panoramatický režim) / předním a zadním čočkou (režim jedné čočky). Dvojití stisknutí: vystředění zobrazení (panoramatický režim).

Když je kamera vypnutá


Jedno stisknutí: zapnutí kamery a spuštění záznamu (SnapShot). Záznam zastavíte jedním stisknutím tlačítka spouště/záznamu. Pokud kamera po natáčení zůstane tři sekundy bez činnosti, automaticky se vypne.

* Ujistěte se, že je pro funkční tlačítko zapnutá funkce SnapShot. Provedete to tak, že přejděte do ovládacího centra a klepnete na > SnapShot. Přejděte na položku Function button a zapněte přepínač. Poté můžete nastavit režim, který se má použít.

3.2 Ovládání dotykové obrazovky


Živý náhled

Po zapnutí kamery se na dotykové obrazovce zobrazí živý náhled.

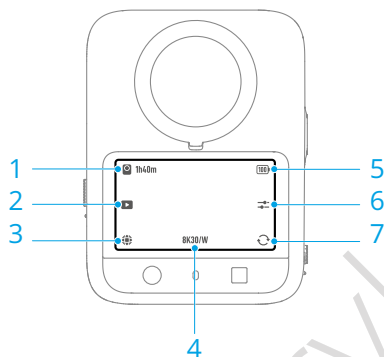

1. Kapacita úložiště / zbývající doba záznamu
2. Přehrávání
3. Přepínač režimu snímání
4. Nastavení specifikací snímání
5. Stav baterie
6. Nastavení obrazu/zvuku
7. Přepínač zobrazení/čočky

Nastavení režimu snímání

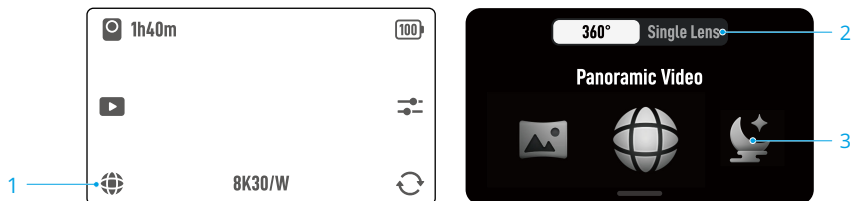

1. Klepnutím na ikonu otevřete stránku přepínání režimů.
2. Klepnutím vyberte režim čoček:
 - **360°**: panoramatický režim, který ke snímání používá obě čočky.

- **Single Lens:** ke snímání používá jednu čočku.
3. Přejetím prstem vyberte režim snímání. Různé režimy čoček podporují různé režimy snímání.
 4. Klepnutím na vybraný režim snímání nebo přejetím prstem nahoru od spodního okraje obrazovky se vrátíte do živého náhledu.

Následující tabulka shrnuje výstup jednotlivých režimů snímání v panoramatickém režimu.

Režim snímání	Popis
Spotlight Follow	Záběr zůstává uzamčený na snímaném objektu. V postprodukci můžete záznam exportovat bez změny kompozice, nebo kompozici před exportem upravit. Před natáčením doporučujeme objekt zaregistrovat v nabídce Settings. Podrobnosti najdete v instruktážním videu „Smart Features“.



<https://www.dji.com/360-2/video>

Selfie Mode	Kamera zaznamenává pevný širokoúhlý záběr na straně selfie tyče, který na následujícím obrázku vyznačuje modrá oblast. V postprodukci můžete záznam exportovat bez změny kompozice.
-------------	---



Vortex	Záběr se dynamicky otáčí kolem snímaného objektu. Pro použití tohoto režimu je nutná rukojeť Osmo Vortex Rotating Handle (prodává se samostatně). V postprodukci můžete záznam exportovat bez změny kompozice.
Ostatní režimy	Zachová se celý panoramatický záběr, takže si požadovaný pohled můžete zvolit v postprodukci.

Pokyny k úpravám panoramatických videí najdete v části [Úprava panoramatických videí](#).

Přepínání zobrazení/čočky

V režimu 360°

Posouváním uprostřed obrazovky upravíte zobrazení. Klepnutím na ☼ zobrazení vystředíte. Klepnutím na ↻ přepnete mezi předním a zadním zobrazením.

- ☼ Tyto úkony mění pouze to, co se zobrazuje na obrazovce, a nemají vliv na zaznamenané sférické video.
- Podpora těchto úkonů se liší podle režimu snímání. Řiďte se skutečným rozhraním.



V režimu Single Lens

Klepnutím na ↻ přepnete mezi přední a zadní čočkou.


Přehrávání

V živém náhledu klepnutím na ▶ přejdete do přehrávání. Při přehrávání videa jej klepnutím a podržením kdekoli na prázdné ploše obrazovky přehrajete dvojnásobnou rychlostí. Během přehrávání se přejetím prstem doleva od pravého okraje obrazovky vrátíte do živého náhledu.

- ☼ Při přehrávání v kameře se panoramatická videa zaznamenaná v následujících režimech zobrazují pouze v přednastaveném plochém zobrazení. Přejetím prstem nelze zobrazit jiné pohledy.
- Spotlight Follow
- Selfie Mode
- Vortex

Nastavení parametrů snímání

Přejetím prstem nahoru od spodního okraje obrazovky nastavíte parametry jednotlivých režimů snímání. Po nastavení parametrů se přejetím prstem dolů od horního okraje obrazovky vrátíte do živého náhledu.

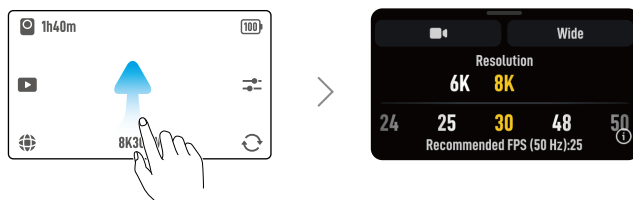

V různých režimech snímání lze nastavovat různé parametry. Říďte se skutečným rozhraním.

 • Klepnutím na  zapnete Pre-Rec (Natáčení před spuštěním) nebo Loop Recording.

◆ **Pre-Rec:** Když je tato funkce zapnutá, kamera předtáčí záběry po nastavenou dobu. Po stisknutí tlačítka spouště/záznamu kamera uloží nejnovější záběry předtočené před stisknutím tlačítka spouště/záznamu a pokračuje v záznamu; vše pak uloží jako jedno video. Tato funkce umožňuje uložit záběry pořízené před stisknutím tlačítka spouště/záznamu, aniž by zabíraly příliš mnoho místa v úložišti, a pomáhá tak zachytit nejzajímavější okamžiky.

◆ **Loop Recording:** Když je tato funkce zapnutá, kamera zaznamenává video tak, že ve zvolených časových intervalech přepisuje starší záběry novými. Tato funkce šetří místo v úložišti a hodí se do situací, kdy uživatel čeká na zachycení nečekaných okamžiků (například při jízdě autem).

• Klepnutím na **RS** nastavíte režim EIS (elektronická stabilizace obrazu).

◆ **Off:** Zaznamenává video s největším zorným polem (FOV).

◆ **RockSteady:** Stabilizuje záběry a přitom zachovává dynamiku pohybu; hodí se pro natáčení z pohledu první osoby.

◆ **HorizonSteady:** Odstraňuje otřesy v ose rotace v celém rozsahu 360°. Zajišťuje, že obraz zůstane vodorovný a stabilní i v situacích s prudkými otřesy nebo zatáčkami.

Nastavení parametrů obrazu a zvuku

V živém náhledu klepněte na parametry.

 a upravte parametry obrazu a zvuku. Klepnutím na **PRO** upravíte profesionální

V různých režimech snímání a specifikacích lze nastavovat různé parametry. Říďte se skutečným rozhraním.

 • **D-Log M** je určen pro profesionální barevné úpravy v postprodukci. Ve scénách s vysokým kontrastem nebo s velkým množstvím barev (např. zahrada, pole apod.) dokáže rozšířit

dynamický rozsah a umožnit tak větší prostor pro barevné úpravy v postprodukci. Při zvoleném profilu D-Log M můžete zapnout funkci Color Recovery a prohlédnout si barevný efekt v živém náhledu.

- Když je zapnutá funkce Adaptive Tone, kamera automaticky optimalizuje kontrast obrazu a upravuje jas obličejů. Výsledek se na obrazovce kamery nezobrazuje v reálném čase. Chcete-li si zpracovaný výsledek prohlédnout, importujte záběry do aplikace DJI Mimo.

Ovládací centrum

Přejetím prstem dolů od horního okraje obrazovky otevřete ovládací centrum. Přejetím prstem doleva nebo doprava v ovládacím centru zobrazíte všechny možnosti. Přejetím prstem nahoru od spodního okraje obrazovky se vrátíte do živého náhledu.



1. Custom Modes

Uložte aktuální nastavení snímání jako vlastní režim a vyberte scénu. Příště můžete do tohoto režimu přepnout pomocí dotykové obrazovky nebo tlačítka napájení.

2. Quick Switch

Vyberte, které režimy snímání lze přepínat stisknutím tlačítka napájení, a zapněte nebo vypněte funkci Voice Prompt.

- ☀️ Když je funkce Voice Prompt zapnutá, kamera při každém stisknutí tlačítka napájení oznámí aktuální režim snímání. Když je kamera připevněná na helmě nebo v úzkém prostoru, pomáhá Voice Prompt přesně vybrat požadovaný režim.

3. Wireless Microphone

Kamera se může současně připojit ke dvěma bezdrátovým mikrofonním vysílačům DJI. Podporované modely najdete na oficiálních webových stránkách.

Při párování postupujte podle pokynů na obrazovce. Po spárování můžete vysílačem ovládat spuštění záznamu kamery, přičemž zvuk snímá vysílač.



- Další informace najdete na webu DJI a v uživatelské příručce k danému mikrofonu.
- Přejděte do ovládacího centra, klepněte na  a zapněte **Built-in Mic Audio Backup**. Když je tato funkce zapnutá, integrovaný mikrofon kamery zaznamenává současně s bezdrátovým mikrofonem samostatnou záložní zvukovou stopu. Tento záložní zvuk lze uložit buď jako samostatný soubor .aac, nebo jako další zvukovou stopu vloženou do souboru s videem.
- Když je vysílač spárovaný s kamerou, klepnutím na nastavení Wireless Microphone upravíte parametry zvuku vysílače.

4. Settings

Nastavte funkce **SnapShot**, **NFC Tap** a **Register Subject** a zapněte **Waterproof Case Mode**. Mezi další důležité funkce patří:

Album Password: Jakmile heslo začne platit, je při prvním otevření přehrávání po zapnutí kamery vyžadováno ověření.

Timecode: Synchronizujte časový kód se systémovým časem nebo s externím zařízením pro časový kód připojeným k portu USB-C. Zapnutím funkce **Timecode Display** jej zobrazíte v živém náhledu. Klepnutím na **Reset Timecode** spustíte počítání znovu od nuly.

Livestream: Nastavte vodoznak pro živé přenosy. Po spuštění živého přenosu v aplikaci DJI Mimo můžete v přenosu pokračovat z kamery (podporováno pouze na některých streamovacích platformách).

Lens Calibration: Po **výměně čočky** proveďte kalibraci.

5. Orientation Lock

6. Screen Lock

7. Editing Assistant

K dispozici pouze v režimu panoramatického videa. Pokud je funkce Editing Assistant zapnutá před záznamem, můžete při úpravách videa v oficiálním softwaru jedním kliknutím přepnout na selfie zobrazení.

8. Gesture Control

Když je tato funkce zapnutá, můžete pomocí gest rukou pořizovat fotografie nebo spouštět a zastavovat záznam.

9. Lens Protection Mode

Když kameru používáte s Osmo 360 Transparent Lens Protectors (prodávají se samostatně), klepněte před snímáním na **Transparent Lens Protectors**.

10. Voice Control

Zapnutím funkce Voice Control můžete kameru ovládat hlasovými příkazy.

11. Timer Shooting

12. Twist Shot

Když je tato funkce zapnutá, spustíte nebo zastavíte záznam či pořídíte fotografii dvojím otočením selfie tyče při zapnuté kameře.

13. Wireless Earbuds

Ujistěte se, že jsou sluchátka v režimu párování. Jakmile se v seznamu objeví název zařízení, klepnutím se připojte. Po připojení kamera zaznamenává videa se zvukem snímaným sluchátky.

14. Brightness

15. Storage

Zkontrolujte informace o úložišti kamery. Když je vložena karta microSD, lze na ni ukládat všechny snímky. Klepnutím na **Storage** naformátujete interní úložiště nebo kartu microSD.



⚠ Formátováním se trvale odstraní všechna data. Před formátováním nezapomeňte zálohovat všechna potřebná data.

16. Sounds Volume

3.3 Stavová LED

Způsob blikání	Popis
Trvale svítí zeleně	Připraveno ke snímání
Dočasně zhasne a poté svítí zeleně	Pořizování fotografie
Bliká červeně	Záznam videa nebo pořizování fotografie s odpočtem
Tříkrát rychle blikne červeně	Vypnutí kamery nebo zapnutí kamery při nízkém stavu baterie
Střídavě bliká červeně a zeleně	Aktualizace firmwaru

3.4 Používání selfie tyče

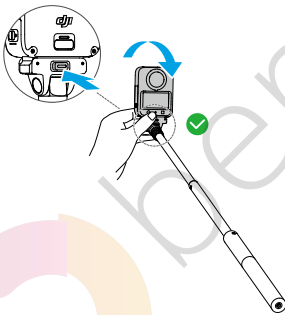
Režim čoček	Poloha selfie tyče	Efekt
360° (panoramatický režim)		Selfie tyč není v záběru vidět.
Single Lens		Selfie tyč zůstává v záběru. Selfie snímek je zachycen v optimálním úhlu a ostře zaostřený.

Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně adaptéru Adapter Mount, otočte jej do koncové polohy a poté tlačítko uvolněte.

3.5 NFC Tap

Po aktivaci kamery můžete pomocí funkce NFC Tap kameru rychle připojit k aplikaci DJI Mimo a stáhnout záběry.

1. Odemkněte telefon a zůstaňte na domovské obrazovce. Ujistěte se, že je připojení k síti stabilní. Zapněte Wi-Fi, Bluetooth a NFC.
2. Přiložte oblast NFC telefonu k oblasti NFC na kameře. Aplikace DJI Mimo se otevře a automaticky se připojí ke kameře.

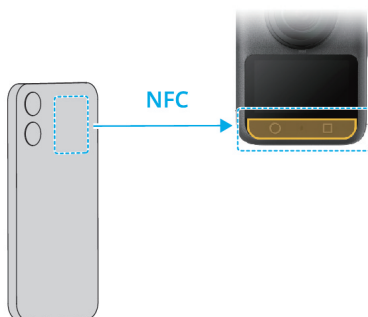

3. Po připojení otevře DJI Mimo obrazovku podle aktuálního stavu kamery:
- Pokud kamera zaznamenává, otevře DJI Mimo zobrazení kamery, kde můžete sledovat záběr a upravovat nastavení kamery.
 - Pokud je na obrazovce přehrávání kamery vybráno více souborů, stáhne DJI Mimo vybrané soubory automaticky. Stažená panoramatická videa se ukládají do alba DJI Mimo, všechny ostatní soubory do alba zařízení.
 - Pokud je na obrazovce přehrávání kamery otevřená fotografie nebo video:
 - ◆ Pokud byly pořízeny v režimu jedné čočky, fotografie nebo video se automaticky stáhne do aplikace DJI Mimo.
 - ◆ Pokud byly pořízeny v panoramatickém režimu, fotografie nebo video se otevře k přehrávání v aplikaci DJI Mimo.
 - Ve všech ostatních případech otevře DJI Mimo album, kde si můžete prohlédnout všechny záběry pořízené kamerou.

 Funkci NFC Tap můžete použít i tehdy, když je kamera vypnutá.

3.6 Export a sdílení

Přenos souborů do mobilního zařízení

Způsob 1: NFC Tap

Podrobnosti najdete v části [NFC Tap](#).

Způsob 2: Přenos přes Wi-Fi

1. V mobilním zařízení zapnete Wi-Fi a Bluetooth. Spustíte aplikaci DJI Mimo a klepněte na ikonu kamery na domovské obrazovce.

2. Připojte kameru k aplikaci DJI Mimo a poté klepnutím na ikonu přehrávání zobrazte náhled fotografií a videí. Klepnutím na ikonu  fotografie a videa stáhnete.

Přenos souborů do počítače


Zapněte kameru a připojte ji k počítači přiloženým kabelem. Po připojení k počítači se zobrazí vyskakovací okno. Klepnutím na **Transfer File: USB** stáhnete soubory z kamery do počítače. Během přenosu souborů nemůže kamera pořizovat fotografie ani zaznamenávat videa.

 Pokud dojde k přerušení přenosu souboru, připojte zařízení k počítači znovu.

Úprava panoramatických videí

Panoramatická videa natočená kamerou je nutné před sdílením jako běžná videa upravit. K rychlým úpravám použijte v telefonu aplikaci DJI Mimo, k pokročilým úpravám profesionální software v počítači.


Podrobnosti najdete v instruktážních videích.

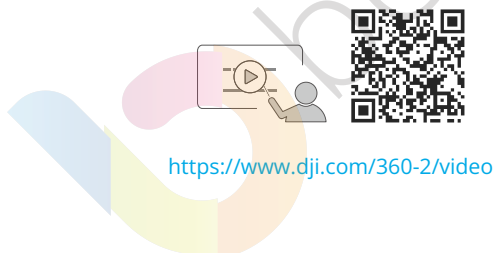

3.7 Pokyny k používání

Čočka

- Udržujte povrch čistý a bez škrábanců, aby nedošlo ke zhoršení kvality obrazu.
- Po natáčení nasadte na kameru gumovou krytku čoček. Udržujte vnitřek krytky čistý, aby nedošlo ke znečištění nebo poškrábání.

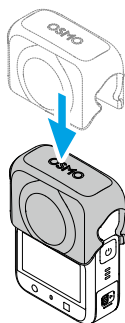


- Pokud se vnější čočka kamery poškrábe, můžete ji vyměnit pomocí sady Osmo 360 II Lens Replacement Kit. Před výměnou si prohlédněte níže uvedené instruktážní video.



<https://www.dji.com/360-2/video>


⚠ Pokud platí kterákoli z následujících podmínek, čočku **NEVYMĚŇUJTE** sami. Místo toho kontaktujte podporu DJI.

- Čočka je prasklá
- Kroužek čočky je zdeformovaný
- Zuby na kroužku čočky nebo na nástroji pro uchopení čočky jsou poškozené

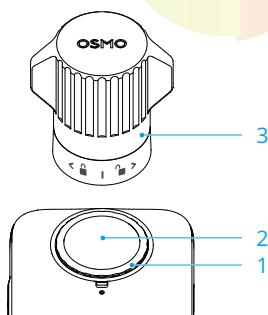

Č.	Název
1	Kroužek čočky
2	Čočka
3	Nástroj pro uchopení čočky

- Při použití ochranného pouzdra nebo rámečku jiného výrobce se ujistěte, že nepřesahuje obrys kamery. Jinak může být narušeno spojování panoramatického obrazu.

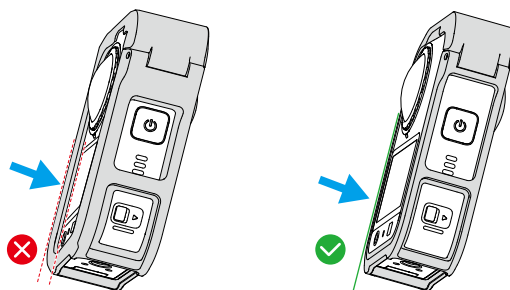

Baterie

- **NEPOUŽÍVEJTE** neoriginální baterie. Společnost DJI nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené neoriginálními bateriemi.
- Jednou za tři měsíce baterii zcela vybité a nabijte, aby zůstala v dobrém stavu.
- Když je napětí baterie příliš nízké, přejde baterie do stavu nízké spotřeby. Nabíjením baterie tento režim ukončíte.
- **NESKLADUJTE** baterii delší dobu zcela vybitou. Jinak může dojít k jejímu hlubokému vybití a k nevratnému poškození.
- Pokud baterii nebudete používat 10 dní nebo déle, vybité ji na 40–65 %. Výrazně to prodlouží její životnost.

Používání pod vodou

Používání samotné kamery

- Před vložením baterie se ujistěte, že jsou baterie i prostor pro baterii suché a čisté. Jinak to může ovlivnit kontakt baterie a vodotěsnost. Po vložení baterie zcela zavřete kryt prostoru pro baterii a ujistěte se, že nikde nezůstaly mezery.
- S produktem neskákejte do vody vysokou rychlostí. Jinak může náraz způsobit průnik vody.
- Po použití pod vodou kameru opláchněte vodou z vodovodu. Před dalším použitím ji nechte přirozeně uschnout. Povrch kamery otřete měkkým a suchým hadříkem.
- **NESUŠTE** kameru horkým vzduchem ze sušiče vlasů, jinak dojde k protřetí membrány mikrofonu a integrované prodyšné membrány a kamera přestane být vodotěsná.

- Pokud po použití kamery ve vodě potřebujete vyměnit baterii, otevřete kryt prostoru pro baterii otočený směrem dolů, aby do mezer prostoru pro baterii nevnikla voda. Otřete případné kapky vody v mezerách prostoru pro baterii a očistěte červený vodotěsný gumový kroužek, aby na něm nezůstala žádná cizí tělesa. Jinak to ovlivní vodotěsnost při dalším používání.
- Samotnou kameru lze používat pod vodou do hloubky 10 m. Při natáčení panoramatických videí pod vodou může kamera obraz spojovat nesprávně, protože voda láme světlo jinak než vzduch. Používat samotnou kameru k natáčení pod vodou nedoporučujeme.


Natáčení pod vodou

K natáčení pod vodou použijte Osmo 360 Invisible Waterproof Case (prodává se samostatně). Vodotěsné pouzdro lze používat do hloubky 50 m. Před natáčením zapněte Waterproof Case Mode buď v nabídce Settings, nebo stisknutím a podržením tlačítka spouště/záznamu. V tomto režimu lze používat pouze tlačítko napájení a funkce tlačítek jsou jiné. Podrobnosti najdete v instruktážních videích.









<https://www.dji.com/360-2/video>




- 💡 Vodotěsné pouzdro se dodává s předinstalovanými světelnými clonami. Ponechte je pevně na místě, pokud není potřeba vyčistit vnitřek pouzdra. V takovém případě je sejměte a znovu nasadte podle níže uvedeného obrázku.

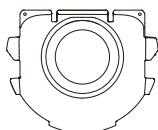

A

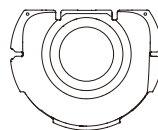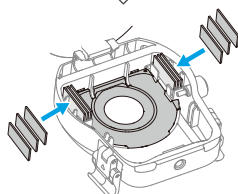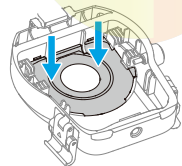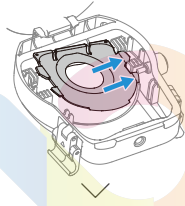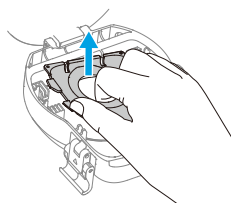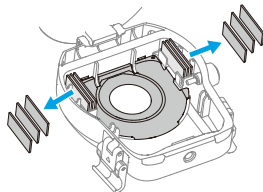

B

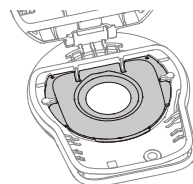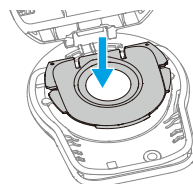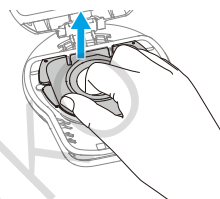


Čištění

- Na kameru **NEROZLÉVEJTE** žádné kapaliny obsahující alkohol ani čisticí roztoky.
- Pokud jsou otvory mikrofону, chladicí otvory nebo jiné části kamery ucpané pískem či jinými cizími tělesy, opláchněte je čistou vodou, zatímco je kamera v uzavřeném vodotěsném stavu.
- Čočku čistěte čisticím perem na čočky, ofukovacím balonkem nebo hadříkem na čištění čoček.
- Baterii a prostor pro baterii čistěte čistým a suchým hadříkem.
- Při nasazování adaptéru Quick-Release Adapter Mount se ujistěte, že jsou rychloupínací drážky na kameře zbavené prachu a písku.

Boční krytky


Obě boční krytky na kameře lze sejmout. Na obrázcích je jako příklad použita krytka portu USB-C.

Sejmutí

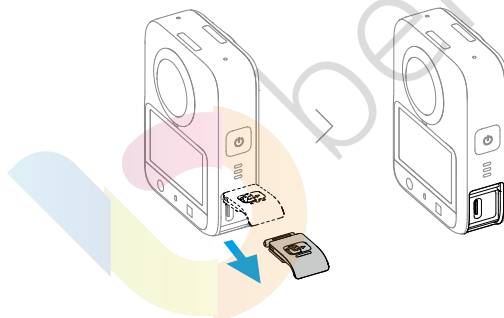

Nasazení

Ujistěte se, že je krytka odemknutá. Zarovnejte drážku na krytce s montážním výstupkem na kameře. Po nasazení krytku zcela zavřete.

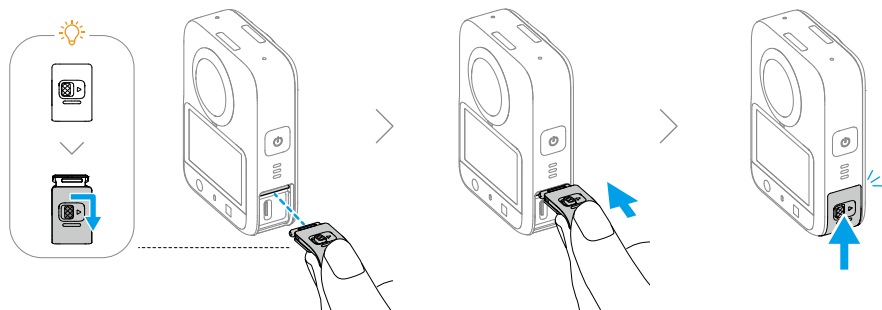

4 Specifikace

Specifikace najdete na následujících webových stránkách.

<https://www.dji.com/360-2/specs>





Kontakt
DJI SUPPORT



Tento obsah se může bez předchozího upozornění
změnit. Nejnovější verzi si stáhněte z



<https://www.dji.com/downloads/products/360-2#doc>

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



beryko